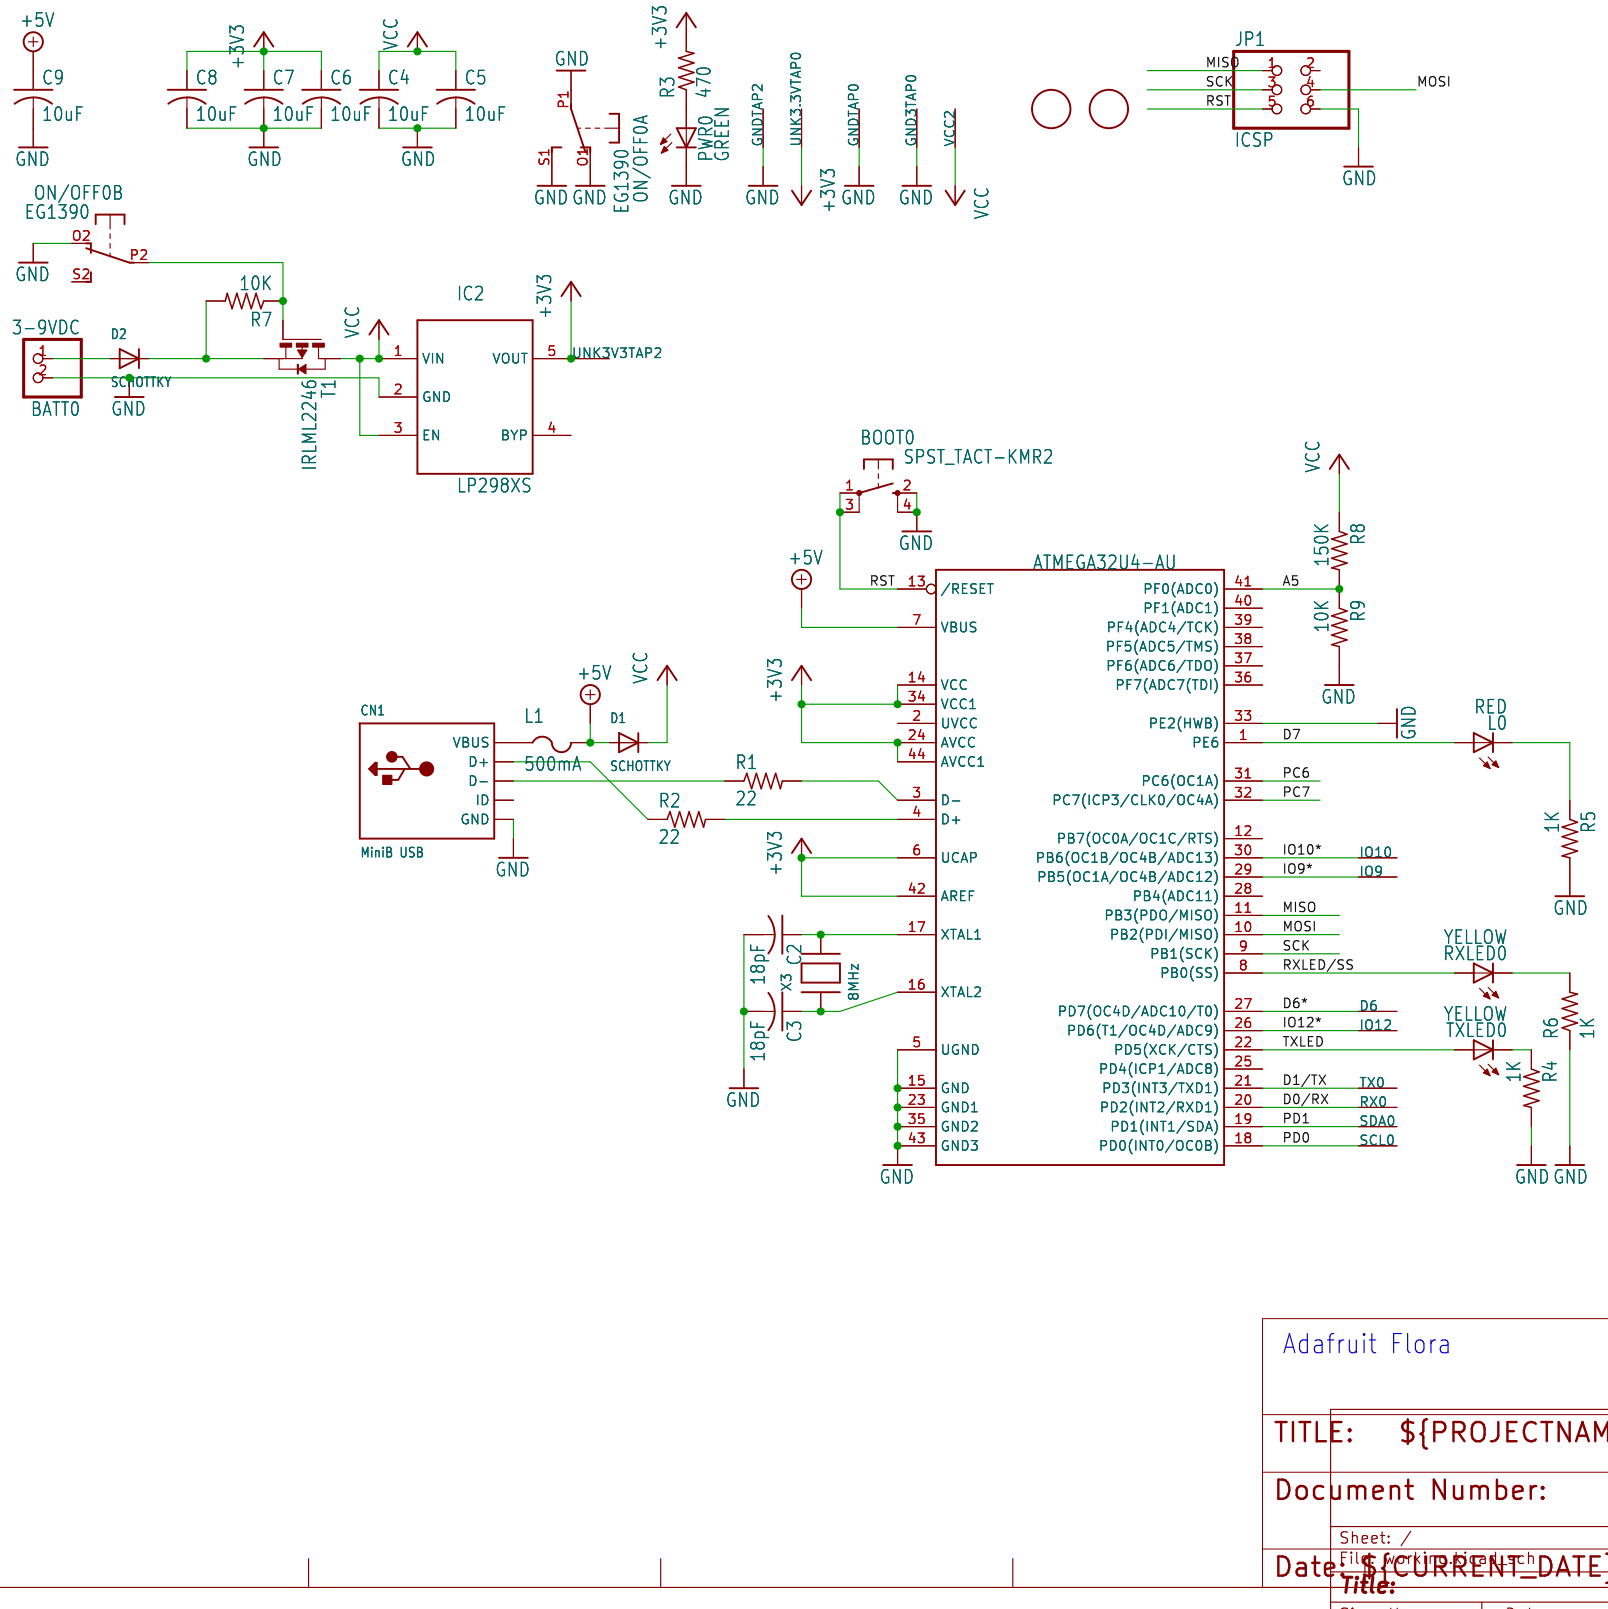
+5V
C9
10uF
GND
+3V3
C8
C7
C6
VCC
C4
C5
ON/OFF0B
EG1390
P2
S2
10K
R7
3-9VDC
D2
SCHOTTKY
BATT0
IRLML2246
T1
IC2
VIN
GND
EN
VOUT
BYP
UNK3V3TAP2
LP298XS
P1
S1
EG1390 ON/OFF0A
R3
470
PWR GREEN
GNDTAP2
UNK3.3VTAP0
GNDTAP0
GNDJTAP0
VCC2
JP1
MISO
SCK
RST
MOSI
ICSP
BOOT0
SPST_TACT-KMR2
ATMEGA32U4-AU
/RESET
VBUS
VCC
VCC1
UVCC
AVCC
AVCC1
D-
D+
UCAP
AREF
XTAL1
XTAL2
UGND
GND
GND1
GND2
GND3
PF0(ADC0)
PF1(ADC1)
PF4(ADC4/TCK)
PF5(ADC5/TMS)
PF6(ADC6/TDO)
PF7(ADC7(TDI)
PE2(HWB)
PE6
PC6(OC1A)
PC7(ICP3/CLK0/OC4A)
PB7(OC0A/OC1C/RTS)
PB6(OC1B/OC4B/ADC13)
PB5(OC1A/OC4B/ADC12)
PB4(ADC11)
PB3(PDO/MISO)
PB2(PDI/MISO)
PB1(SCK)
PB0(SS)
PD7(OC4D/ADC10/T0)
PD6(T1/OC4D/ADC9)
PD5(XCK/CTS)
PD4(ICP1/ADC8)
PD3(INT3/TXD1)
PD2(INT2/RXD1)
PD1(INT1/SDA)
PD0(INT0/OC0B)
A5
D7
PC6
PC7
IO10*
IO9*
MISO
MOSI
SCK
RXLED/SS
D6*
IO12*
TXLED
D1/TX
D0/RX
PD1
PD0
150K
R8
10K
R9
RED
L0
1K
R5
YELLOW
RXLED0
R6
YELLOW
TXLED0
R4
CN1
VBUS
D+
D-
ID
GND
MiniB USB
L1
500mA
D1
SCHOTTKY
R1
22
R2
22
18pF
C2
X3
8MHz
C3
Adafruit Flora
CC 2.5 BY-SA
TITLE: ${PROJECTNAME}
Document Number:
REV:
Sheet: /
File: working_kicad.sch
Date: ${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1
Id: 1/1