


Module

Baugruppen für den Flugsimulator open320neo

Inhalt

Korry 389 Replika.....	2
PCB.....	2
Federn & Schrauben.....	3
Gehäuse & Knopf.....	3
Linse.....	3

Korry 389 Replika

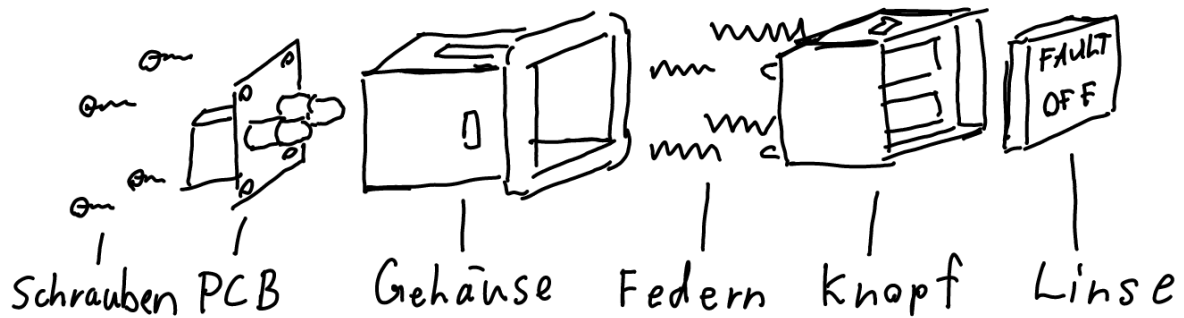


PCB

Die Platine kann bei einem PCB-Hersteller bestellt werden. Wie zum Beispiel [PCBWay](https://www.pcbway.com/). Die Gerber-Dateien für die Herstellung sind unter [korry-389/pcb/korry-389-gerber.zip](https://www.korry-389.com/pcb/korry-389-gerber.zip) abgelegt.

Stück	Beschreibung	Bezeichnung
2	SMD Widerstand 1206 430 Ohm	R1, R2
2	LED Abstandshalter 3mm LEDs 5mm Höhe	D1, D2
2	LED 3mm Durchmesser	D1, D2
1	Mikro Tastschalter 6x6x6mm 2Polig	SW1
1	JST ZH 1.5mm 4P Gerade Pins	J1

Die Bauteile können nach dem Schema platziert werden. Auf der Platine sind alle Bauteile mit ihrer Bezeichnung angeschrieben, welche in der Teileliste auch vorhanden ist.

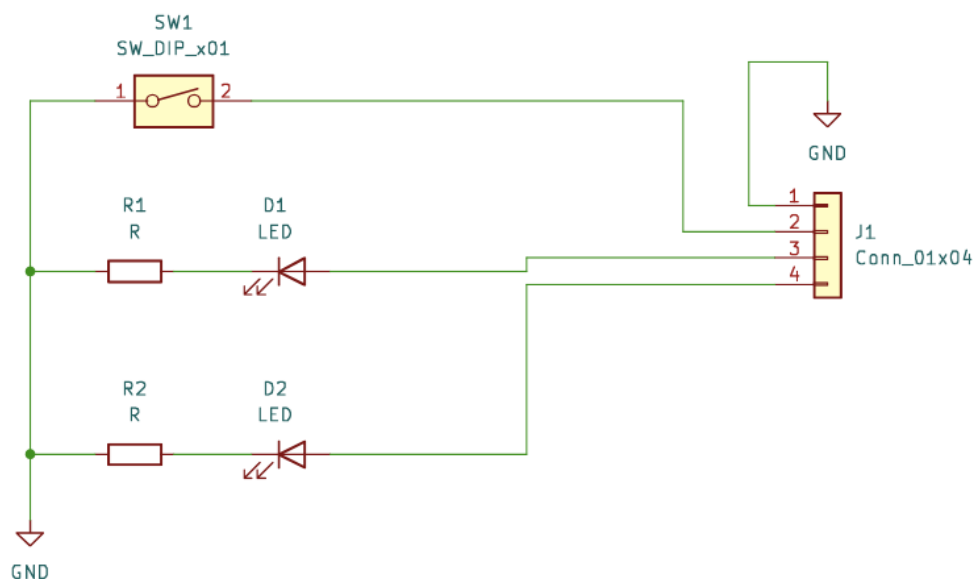


Federn & Schrauben

- 4x Federn 2mm x 10mm
- 4x Schrauben 1.4x6mm

Gehäuse & Knopf

Das Gehäuse und der Knopf werden 3D gedruckt. Das Gehäuse wird Grau gedruckt und der Knopf Schwarz. Die 3D Drucker Düse muss einen 0.4mm Durchmesser haben. Als Layerhöhe 2 verschiedene höhen nutzen für die beiden Teile, somit reiben sie nicht so stark aneinander. Der Knopf-Teil hat ausbrechbare supports.

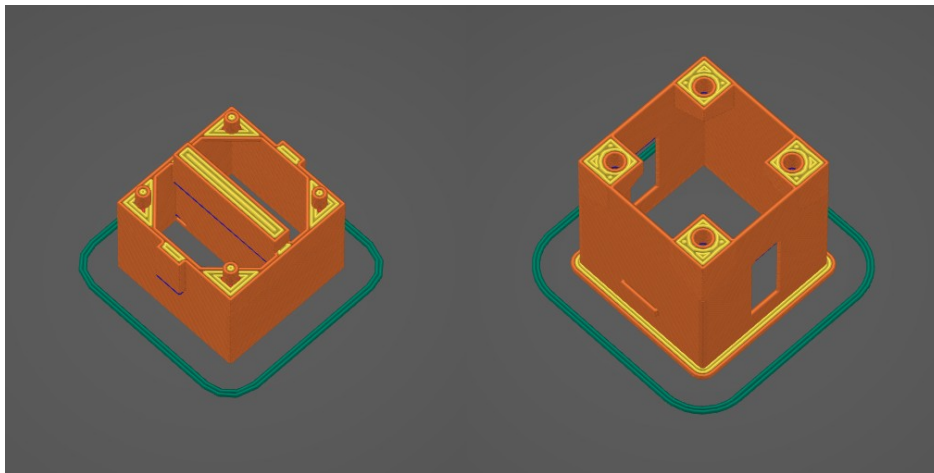

Die 3D modelle sind unter korrry-389/3d-print/button.3mf und korrry-389/3d-print/housing.3mf abgelegt.

Linse

- 2mm Opal Weiss Plexiglas

Das Plexiglas mit schwarzer Sprühfarbe beschichten. Wenn nötig wiederholt beschichten bis kein licht mehr durchdringt.

Im Ordner korrry-389/lenses sind alle vorbereitete Linsen abgelegt. Diese können mit dem Lasercutter aus dem Plexiglas graviert und geschnitten werden.

Um eigene Linsen vorzubereiten wird QCAD oder LibreCAD benötigt. Zusätzlich muss die Schriftart [FreeSans](https://www.dafont.com/free-sans-font) auf dem Computer installiert sein. Die Vorlagendatei unter korrry-389/lenses/lens-template.dxf kann kopiert und umbenannt werden. Dann die Beschriftungen anpassen und mit der Explodieren Funktion die Schrift in Pfade umwandeln.

Lochbild

Um den Knopf zu montieren muss in eine 3mm Platte ein Quadrat mit der Seitenlänge 17.3mm schneiden.