


SUPPORT ÉCLAIR · GABARIT DE PERÇAGE 1:1

Imprimer à 100 % (taille réelle, sans « ajuster à la page »). Vérifier la barre de 50 mm.

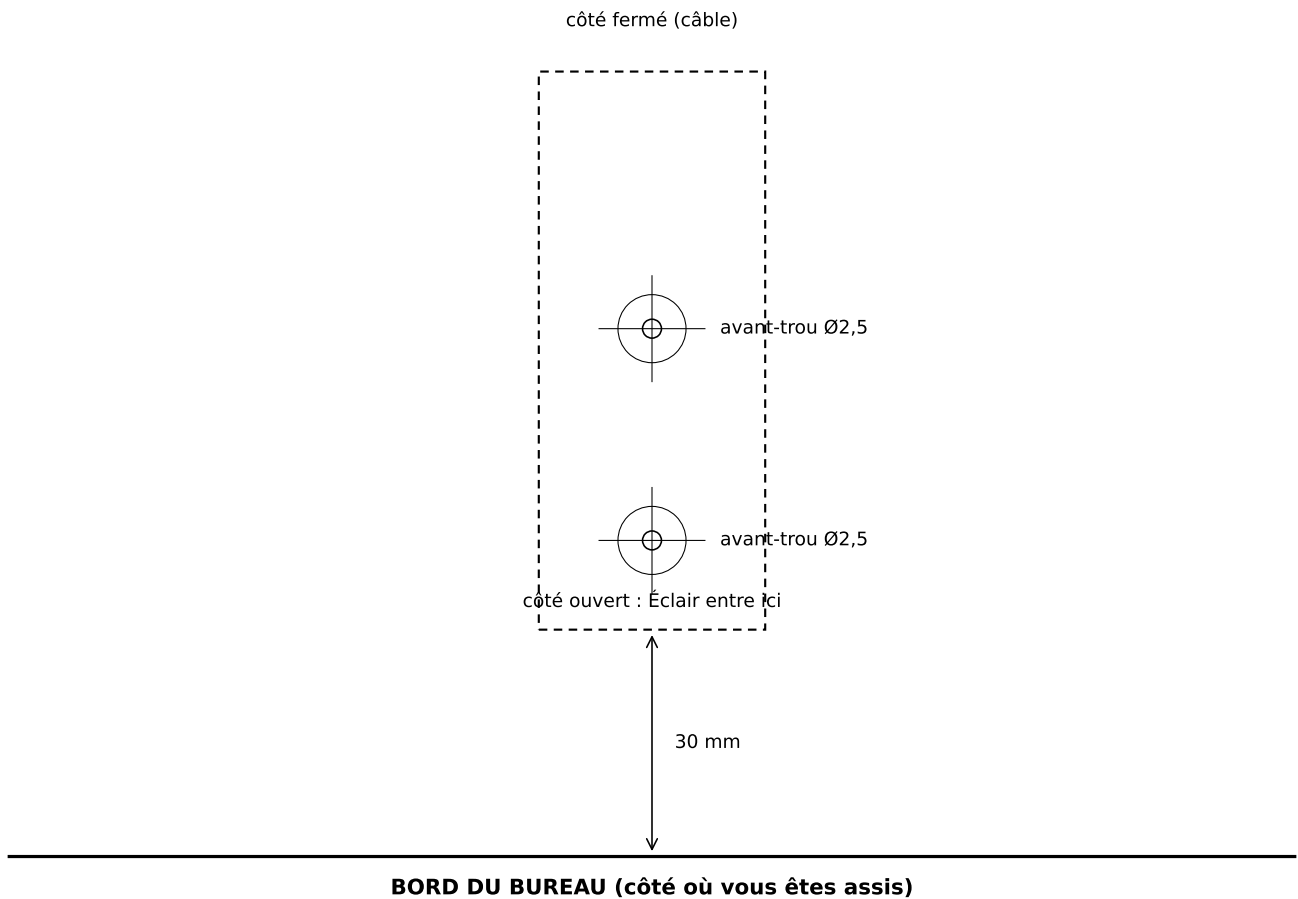

1. Scotcher le gabarit sous le bureau, la ligne du bas sur le bord.
2. Marquer les deux croix au crayon (ou pointer à travers).
3. Retirer le gabarit, percer Ø2,5 mm sur 14 mm (plateau de 18 mm d'épaisseur minimum).
4. Visser le support : 2 vis à bois Ø4 × 16 tête fraisée, sans forcer.

