

说明

本文主要介绍 CH32 通用系列 OPA 外设使用介绍，简要说明 OPA 参数指标用于对 CH32 通用系列 OPA 选型；以及对 OPA 几种使用模式介绍与几个典型模式使用介绍。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32 系列

目录

说明.....	1
目录.....	2
表格索引.....	2
图片索引.....	2
第 1 章 CH32 系列.....	1
1. 1 CH32 OPA 介绍.....	1
1. 1. 1 OPA 基础指标.....	1
第 2 章 OPA 模式使用	4
2. 1 OPA 不同模式.....	4
2. 2 OPA 功能模式使用	7
2. 3 2.3 OPA 使用示例	11
附录.....	1
历史版本.....	2
声明.....	3

表格索引

表 2-1 OPA 输出偏置电压 $V_{B_{OPAOUT}}$	6
表 2-2 OPA 输出增益 $Gain_{OPAOUT}$	6
表 2-3 OPA 偏置电压	7
表 2-4 OPA 增益.....	7
附表 1 不同型号 OPA 支持功能.....	1

图片索引


图 1-1 OPA 拓扑图	1
图 1-2 OPA 输出采样结果	2
图 1-3 OPA 失调电压示意图	2
图 1-4 输入电压与失调值示意图	3
图 1-5 输出失真示意图.....	3
图 2-1 电压比较示意图.....	4
图 2-2 跟随器示意图.....	4
图 2-3 内部 PGA 增益示意图	5
图 2-4 CH32V006 内部差分示意图	5
图 2-5 CH32M030 内部增益示意图	6
图 2-6 OPA 差分简易图.....	7
图 2-7 OPA 自动触发轮询功能.....	8
图 2-8 OPA 自动延时触发轮询.....	8
图 2-9 QII 解码放大器示意图	11
图 2-10 调制解码输出结果.....	11

1.1 CH32 系列

1.2 CH32 OPA 介绍

OPA 运放常用于信号放大，并支持多种模式用于小信号采集。对于 OPA 基本特性为：高输入阻抗；低输出阻抗；高开环增益。

图 2-1 OPA 拓扑图

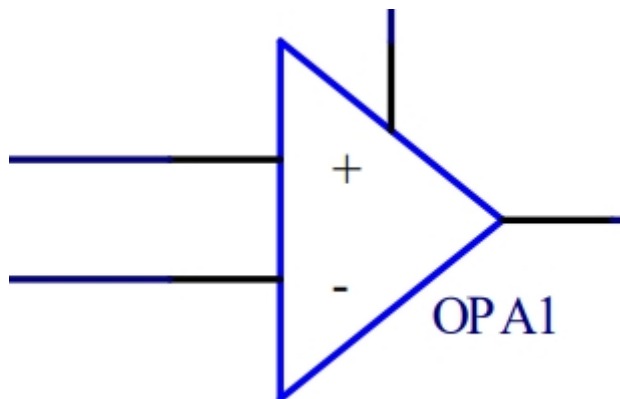

OPA 器件如上图所示包含 2 个输入端——正向输入端（INP）；反向输入端（INN）。一个输出端（OUT）。根据引脚特性可简单总结为：当正向输入电压升高输出电压同步升高，当反向输入电压升高输出电压同步降低。输出端电压为放大后的输出电压。依据 OPA 不同的架构可分为轨到轨输入/输出与非轨到轨输入/输出。在 CH32 通用系列产品中 CH32V30x 中的 OPA 外设为非轨到轨输入/输出。其余为轨到轨输入/输出。

在 CH32 通用系列中，所支持：

- OPA 输入引脚或通道可选择
- OPA 输出引脚可选择通用 I/O 口或 ADC 采样通道
- OPA 支持正端输入轮询功能
- OPA 支持内部 PGA 增益选择
- OPA 中断可使系统从睡眠模式中唤醒
- OPA 支持高速输出模式

对于不同型号产品支持功能见附件表。

1.2.1 OPA 基础指标

对于理想型 OPA 有：

开环增益无限大

失调电压为 0

高单位增益带宽

快速压摆率

具有独立的输入输出端

1) 压摆率


压摆率（SR）也为转换速率，是指 OPA 输出电压上升/下降的最大斜率单位为（V/uS）：

$$S_r = \frac{dV_{out}}{dt}$$

压摆率反映了运放对幅值信号变化的响应能力；当压摆率越大时，代表着 OPA 输出响应速度越快，意味着采集输出电压变化率越快。当压摆率低可能会出现：采集交流信号失真；采集输出电压

为非稳定状态。通常如果使用 ADC 采集时对应配置合适的采样时间确保 OPA 输出稳定的情况下进行采样。

图 2-2 OPA 输出采样结果

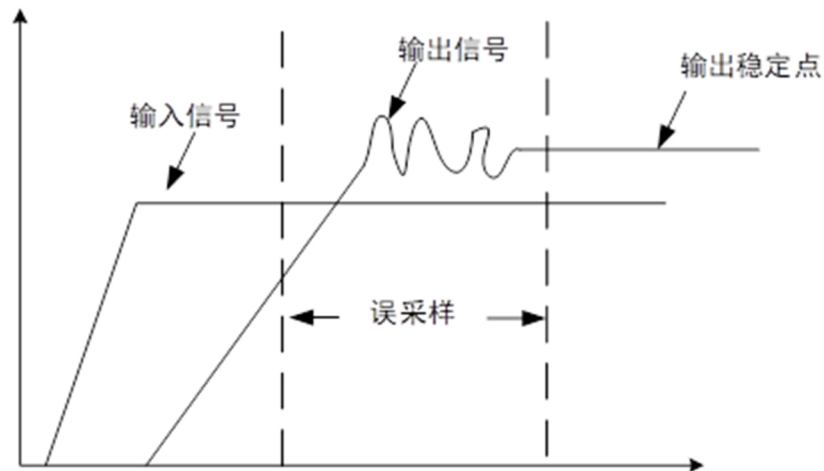


在 CH32 通用系列中，可支持 OPA 输出高速模式，在该模式下以牺牲功耗与校准失调用于提高 OPA 输出摆率，在对 CH32 系列测试中，使用定时器引脚输出波形对比查看输出的上升沿与下降沿对比结果可以看出，当使用 OPA 输出高速模式时，OPA 输出摆率有明显提高。

2) 失调值


OPA 失调电压是评估 OPA 使用的重要参数，理想的 OPA 下失调电压为 0，最直观的感受为：当 OPA 为开环增益下： $V_+ \leq V_-$ 时，OPA 输出 0； $V_+ > V_-$ 时，OPA 输出为 VDD。但当实际使用中存在输入失调从而出现输入电平比较偏移：

图 2-3 OPA 失调电压示意图

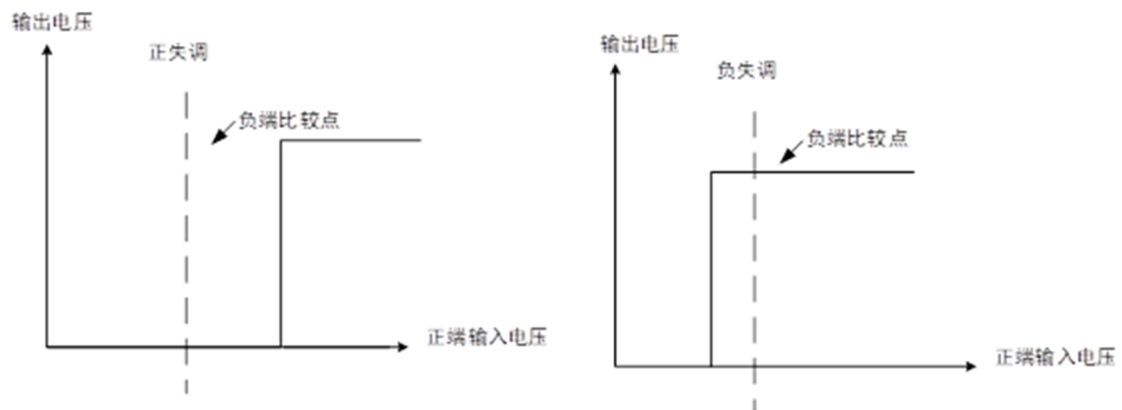

若做信号放大采集时若运放倍数为 A_u ；OPA 失调电压为 V_{offest} ；则输出电压为 $V_{out} = A_u \cdot (V_{in} + V_{offest})$ 。可见当待测的为输入弱信号，失调电压可能会使 OPA 高低饱和输出，从而导致输出失真。因此在使用小信号放大时输入失调为不可忽略的参数之一。根据输入电压范围，OPA 失调值可以看做阶梯变化；当输入在一定范围内可以看做固定失调值。

图 2-4 输入电压与失调值示意图

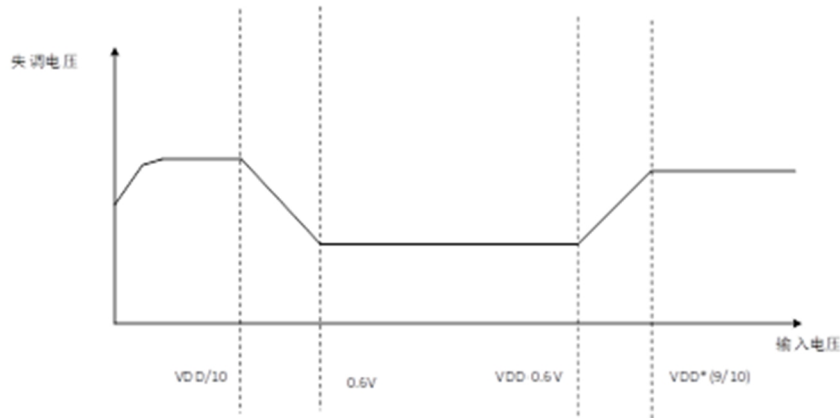

3) 单位增益带宽

单位增益带宽在做跟随器模式下（增益为 1），输出幅值下降到直流增益的 0.707 倍时所对应的信号频率。当输入信号为频率信号（如正弦波），在确保输出不失真时，在满足 OPA 压摆率条件下也需满足单位增益带宽。若增益为 24 倍，单位增益带宽为 16M。输入频率限制需为： $F_{CLK} \leq GBW/A_u = (16M/24) = 0.67Mhz$

在 CH32 通用系列中使用高速模式时，可以提高 OPA 单位增益带宽。经由对比 OPA 高速模式下可适用于：

不在意低功耗模式场景下

- 输入信号频率高
- 输出振幅大且所需采集响应快

在有些通用系列中，OPA 正常模式时可适用于：

- 低功耗模式场景下
- 低输入失调电压
- 输入信号频率低

4) 高低饱和输出


虽然 OPA 为轨到轨输出，但仍存在高低饱和输出，具有输出限制；

高饱和输出：高饱和输出为 OPA 输出最高电压极限值，其数值大小受负载电流影响，一般情况下接近于 VDD 电压，详细参数需参考对应芯片的数据手册。

低饱和输出：低饱和输出为 OPA 输出最低电压极限值，其数值大小受负载电流影响，一般情况下接近于 GND 电压，详细参数需参考对应芯片的数据手册。

若输出不考虑高/低饱和输出时，输出电压会出现高低失真情况：

图 2-5 输出失真示意图

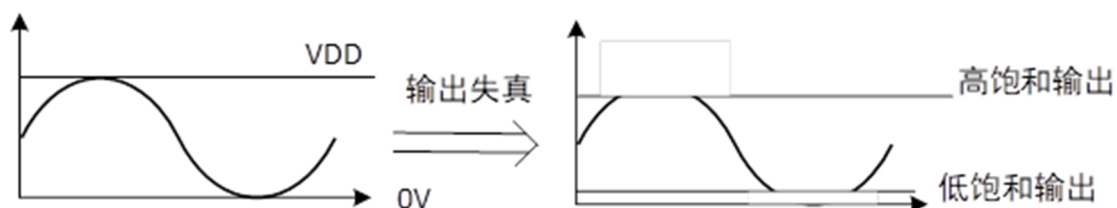

第2章 OPA 模式使用


2.1 OPA 不同模式

在 CH32 通用系列中内部支持可独立配置的 OPA，具有多个独立的输入输出引脚选择；可独立使用 OPA 或者选择不同模式。

1) 电压比较

依据 OPA 具有高开环增益这一特性，可具备电压比较功能，若 V_{-} 为固定电平时，正端输入存在变化时，若正端输入超出负端输入时 OPA 输出为 VDD 电平，若正端输入低于负端输入时 OPA 输出为 GND 电平。根据这一特性根据比较固定电压可依据 OPA 输出高低电平进行判断，依据这一特性可作为：过压监测保护；调制方波输出。

图 2-1 电压比较示意图

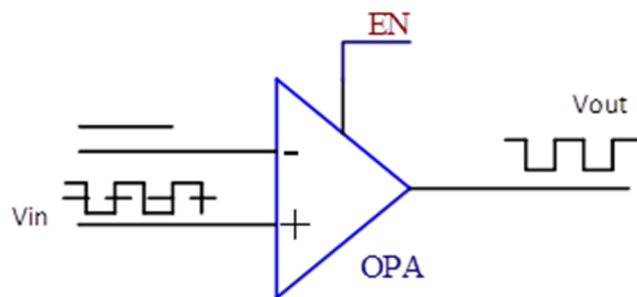


使用该模式，可进行以下配置：

- 选择 PSEL 为 GPIO 输出口；NSEL 为 GPIO 输出口。
- 选择 OUT 端为输出。
- 关闭内部反馈电阻。

2) 电压跟随

电压跟随器具有输出增益为 1 这一个特点，即输入与输出相同。依据 OPA 具有高输入低输出这一特性，在使用电压跟随器时，输出只与输入幅值有关，因此经由跟随器可完美的隔离后级电路，且输出电压具有高带载能力。在这类应用中可适用于外部较大不满足需求时，经由跟随器进行阻抗变换。在 CH32 通用系列中，ADC 与 DAC 外设中依据这一特性均具有内部 buff（跟随器）用于减少输入阻抗与增加驱动能力。

图 2-2 跟随器示意图

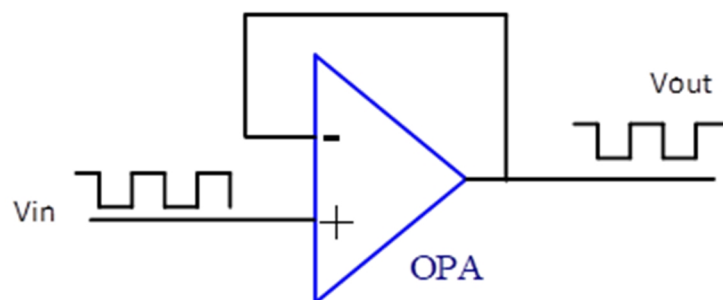


当 CH32 通用系列内部不支持电压跟随模式，需要配置为独立模式下进行 NSEL 与 VOUT 短接，当绘制 PCB 时需要短接先尽量短，防止寄生电感电容引起输出震荡。

3) PGA 增益

CH32 通用系列中内部支持可选择的固定增益模式，在该模式下，负端输入内部接入 GND，因此 OPA 输出只与正端输入有关。当在固定增益（ A_u ）模式下输入与输出为： $V_{OUT} = A_u \cdot V_{in}$ 。基于此可以进行输入信号放大效果，用以采集输入小信号。因 CH32 通用系列支持 OPA 独立输出。因此只需外接电阻即可调配不同的增益输出：

图 2-3 内部 PGA 增益示意图

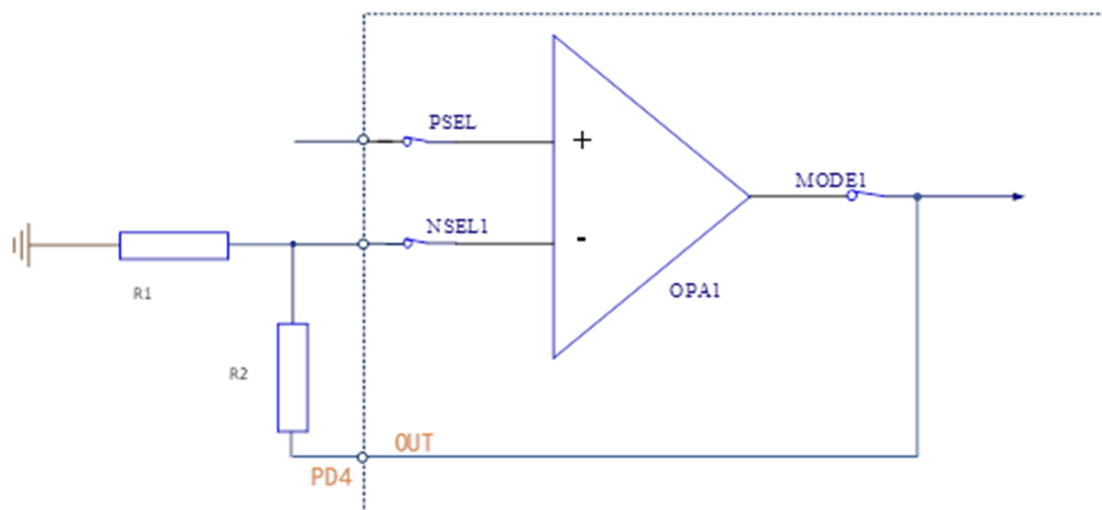

如图所示其配置增益为:


$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \times V_{in}$$

在该模式下由于只需要单端输入，电路方便可有效放大输入小信号，但由于输入失调且没有存在偏置电压会导致输出信号失真，因此可适应于输入幅值较大输出精度较低的场景。

4) 差分输入

差分输入模式具有 PSEL 与 NSEL 进行电平比较放大功能，其输出电压有 PSEL 输入电压与 NSEL 输入电压决定的，输出电压为： $V_{OUT} = (V_{+} - V_{-}) \cdot A_u$ 。因此在输入两端电压可有效抑制共模干扰。CH32 通用系列中，CH32V00x 与 CH32M030 型号产品内部自带偏置电压，以确保能够满量程输出。以 CH32V006/007 系列为例带有偏置电压差分输入；内部结构如下图所示：

图 2-4CH32V006 内部差分示意图

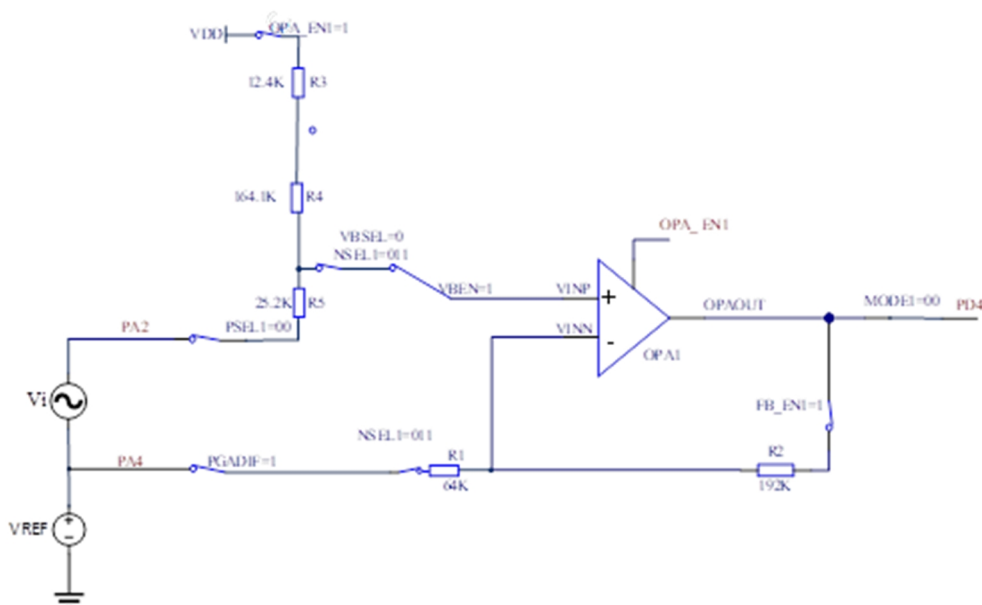

依据 OPA 虚断可知

$$V_+ = \frac{R_5}{R_3+R_4+R_5} \times V_{DD} + \frac{R_3+R_4}{R_3+R_4+R_5} \times (V_{REF} + V_i)$$

OPA 虚短可知:

$$\frac{(V_{REF} - V_-)}{R1} = \frac{(V_- - V_{OUT})}{R2}$$

由此可得：

$$V_{OUT} = \frac{(R1 + R2) * V -}{R1} - \frac{R2}{R1 \times VREF}$$

由虚短可知：

V+=V-， 因此

$$V_{OUT} = \frac{(R2 + R1) \times (R4 + R3)}{R1 \times (R3 + R4 + R5)} \times (V_i - VREF) + \frac{(R2 + R1) \times R5}{R1 \times (R3 + R4 + R5)} \times VDD - \frac{R2}{R1 \times VREF}$$

依据不同的电阻分压可简易得到不同的增益与偏置值：

表 2-1 OPA 输出偏置电压 VB_OPAOUT

VRFBIAS	VB_OPAOUT
ISP_VRFBIAS =0	0.55V
ISP_VRFBIAS VRFBIAS =1	1.6V


表 2-2OPA 输出增益 Gain_OPAOUT

Gain	Gain_OPAOUT
ISP_Gain =0	4
ISP_Gain =1	8
ISP_Gain =2	16
ISP_Gain =3	55

同理 CH3M030 系列则为更简易的电路通过调节内部参考电压（VRFBIAS）得到不同的输入偏置电压。


其内部结构如下：

图 2-5 CH32M030 内部增益示意图

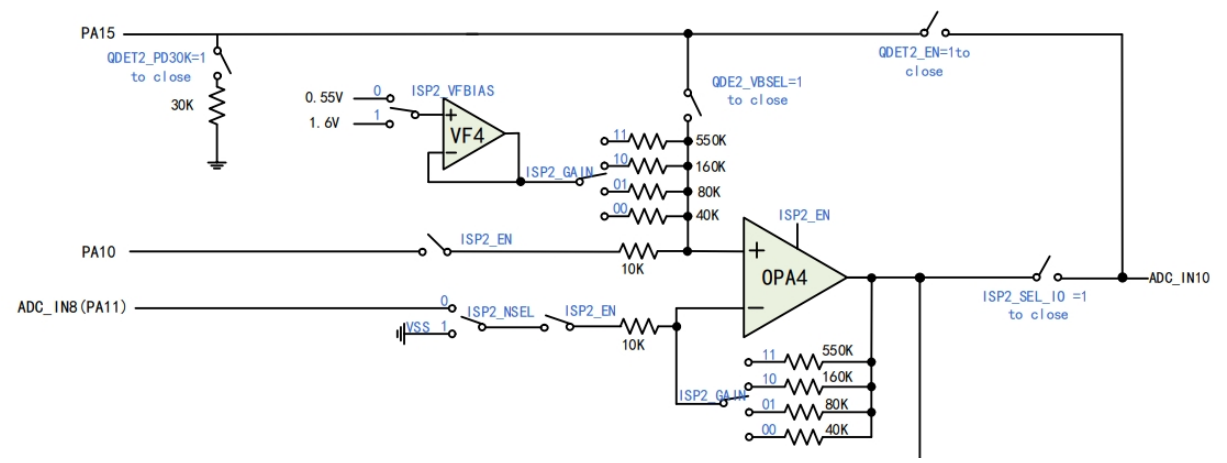

可简分为：

图 2-6 OPA 差分简易图

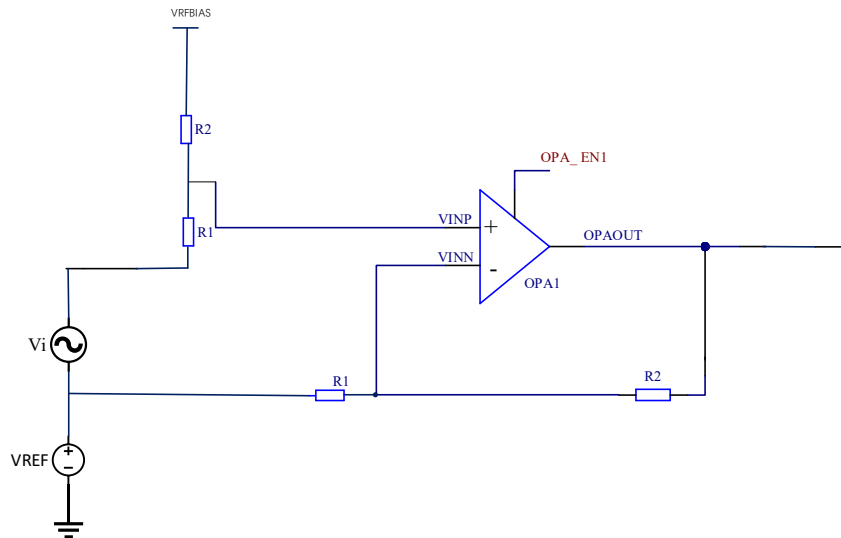

根据上述计算可得：

$$V+ = \frac{R1}{(R1 + R2)} \times V_{RFBIAS} + \frac{R2}{(R1 + R2)} \times (V_{REF} + V_i)$$

$$V_{OUT} = \frac{(R1 + R2) \times V -}{R1} - \frac{R2}{R1} \times V_{REF}$$

由 $V- = V+$ 可得：

$$V_{OUT} = \frac{R2}{R1} \times V_i + V_{RFBIAS}$$

根据不同寄存位选择得到不同的偏置与增益：

表 2-3 OPA 偏置电压

V _{RFBIAS}	V _{B_{OPAOUT}}
ISP_V _{RFBIAS} = 0	0.55V
ISP_V _{RFBIAS} V _{RFBIAS} = 1	1.6V

表 2-4 OPA 增益

Gain	Gain _{OPAOUT}
ISP_Gain = 0	4
ISP_Gain = 1	8
ISP_Gain = 2	16
ISP_Gain = 3	55

对于没有 OPA 失调校准类型芯片，OPA 可能会存在高失调，因此在输出电压时需要考虑失调，所以在使用 OPA 时需要掉失调进行校准，在对校准前需要考虑最大失调值，以免输出高低饱和输出导致输出超出阈值；从而引起输出失真。简易的计算为：

$$V_{out} = (V_{in} + V_{offest}) \times A_u$$

依据失调的最大值与增益值，最高最低输出应该要再高低饱和电压之间；以 CH32M030 带有偏置电压为例；将 PSEL 与 NSEL 短接，即 $V_{in}=0$ ；引入失调电压为 V_{offest} ，由此可以得出输出电压为：

$$V_{offest} = (V_{OUT} - V_{RFBIAS}) \times (R1/R2)$$

即可带入固定值进行补偿运算可以弥补失调误差带来影响；此外需注意时应注意 $V+$ 输入电压值，输入范围应为 OPA 失调固定稳定范围内。大致误差图参考图 1-4。

2.2 OPA 功能模式使用


CH32 通用系列支持不同的数字功能，配合不同 OPA 模式进行使用，具有监控方便，减少 OPA 外围器件等优点。

1) OPA 轮询模式

使用 OPA 轮询功能时，OPA 负端输入固定，通过软件配置正端输入数以及轮询触发间隔即可对不同的输入信号进行轮询采集，该功能通过正端轮询可有效减少 OPA 数目进行不同信号采集。在 CH32 通用系列中可支持 OPA 轮询功能；详情外设参考附表，以 CH32V00x 系列 OPA 轮询通过 ADC 触发，触发轮询后到采集期间需要建立 OPA 稳定时间，确保输出稳定后进行采集。按照功能可分为自动触发与自动延时触发；


自动触发：当配置位 AUTO_ADC_CFG 为 1 时配置轮询通道以及触发源，经过 TOPASETUP，ADC 开始采样，在采样完成后，轮询通道切换；等待后续轮询触发事件再次发生后重复上述流程。其流程可以分为：OPA 建立时间，ADC 采集与 ADC 转换。

图 2-7OPA 自动触发轮询功能

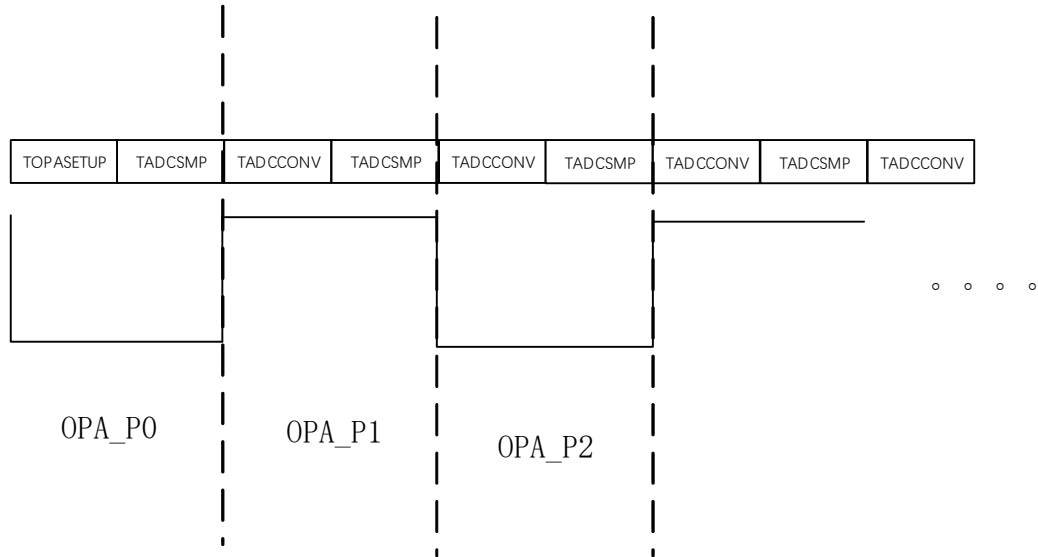

自动延时触发：当配置 AUTO_ADC_CFG 位为 0 时，配置的轮询触发事件发生后，经过 TOPASETUP，ADC 开始采样，在采样完成后，轮询通道切换，再经过 TOPASETUP，进行下一次 ADC 采样，重复 ADC 采样后的流程。在配置自动延时触发时需要注意为：设置 OPA 建立时间需大于 ADC 转换时间。

图 2-8 OPA 自动延时触发轮询

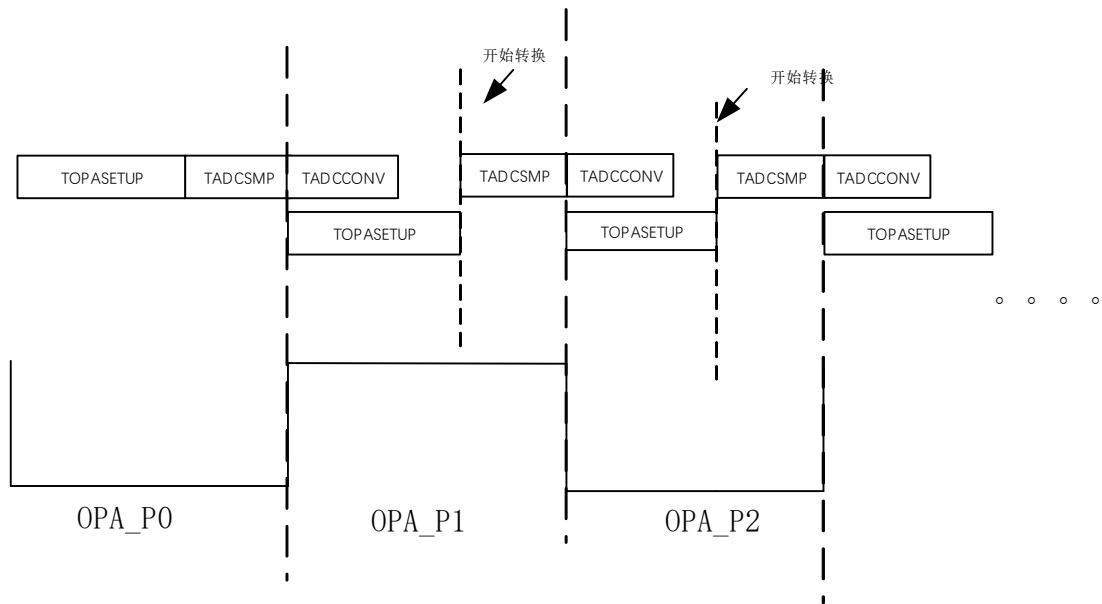

对于不同的轮询模式在实际使用时，若 ADC 转换时间大于 OPA 建立时间时，应选用自动触发，配合 ADC 扫描模式使用。若 ADC 转换时间小于 OPA 建立时间，应选用自动延时触发，同时配合 ADC 单次模式使用。

CH32V006 使用自动延时触发配置为：

初始化 OPA 选择

```
void OPA1_Init( void )
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure = {0};
    OPA_InitTypeDef OPA_InitStructure = {0};
    RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_GPIOA|RCC_PB2Periph_GPIOD, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1|GPIO_Pin_2;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStructure );

    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_3;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
    GPIO_Init( GPIOD, &GPIO_InitStructure );

    OPA_InitStructure.Mode = OUT_IO_OUT0;
    OPA_InitStructure.POLL_NUM = CHP_POLL_NUM_3; //设置正端输入轮询数量
    OPA_InitStructure.PSEL_POLL = CHP_OPA_POLL_ON; //轮询使能开启
    OPA_InitStructure.POLL_CH1 = OPA_POLL_CH1_PA2; //轮询设置通道 1
    OPA_InitStructure.POLL_CH2 = OPA_POLL_CH2_PD7; //轮询设置通道 2
    OPA_InitStructure.POLL_CH3 = OPA_POLL_CH3_PD3; //轮询设置通道 3
    OPA_InitStructure.POLL_AT = OPA_POLL_AUTO_OFF; //设置为自动延时轮询
    OPA_InitStructure.NSEL = CHN0;
    OPA_InitStructure.SETUP_CFG = OPA_SETUP_CFG_2; //设置建立时长
    OPA_InitStructure.OPA_HS = HS_ON;
    OPA_InitStructure.POLL_SEL = OPA_POLL_SEL_TIM2_CH4; //设置轮询触发源
    OPA_InitStructure.OPA_HS = HS_ON;
    OPA_Init(&OPA_InitStructure);
    OPA_Cmd( ENABLE );
}
```

初始化 ADC

```
void ADC_Function_Init(void)
{
    ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure = {0};
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure = {0};
    RCC_PB2PeriphClockCmd(RCC_PB2Periph_ADC1, ENABLE);
    RCC_ADCCLKConfig( RCC_PCLK2_Div1 );

    ADC_DeInit(ADC1);
    ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
    ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
    ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigInjecConv_Ext_PD1_PA2_OPA;
```

```

    ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
    ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
    ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
    ADC_ExternalTrigInjectedConvCmd(ADC1, ENABLE);
    ADC_InjectedExTrigConvConfig(ADC1, ADC_InjectedExTrigConv_OPA);
    ADC_InjectedSequencerLengthConfig(ADC1, 3);
    ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_OPA, 1, ADC_SampleTime_CyclesMode0);
    ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_OPA, 2, ADC_SampleTime_CyclesMode0);
    ADC_InjectedChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_OPA, 3, ADC_SampleTime_CyclesMode0);

    ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
}

```

2) OPA 定时器触发

当 OPA 输出端与定时器输入端相重合，可依据输出高低电平进行输入捕获，以确认输出状态，使用时可做电压比较通过定时器捕获输出状态以确认输入电压。如 CH32L103 型号芯片，OPA 输出引脚 PB1 同样为定时器 3 通道 4 的输入引脚。因此可以进行输入捕获，定时器可配置为

```

void Input_Capture_Init(u16 arr, u16 psc)
{
    TIM_ICInitTypeDef      TIM_ICInitStructure = {0};
    TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure = {0};
    NVIC_InitTypeDef       NVIC_InitStructure = {0};

    RCC_PB1PeriphClockCmd(RCC_PB1Periph_TIM3, ENABLE);

    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
    TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_RepetitionCounter = 0x00;
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure);

    TIM_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_4;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising;
    TIM_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;

    TIM_ICInit(TIM3, &TIM_ICInitStructure);

    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);

    TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC4, ENABLE);
}

```

```

TIM_SelectInputTrigger(TIM3, TIM_TS_TT1FP1);
TIM_SelectSlaveMode(TIM3, TIM_SlaveMode_Reset);
TIM_SelectMasterSlaveMode(TIM3, TIM_MasterSlaveMode_Enable);
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
}

```

3) OPA 引脚配置

OPA 引脚配置为输入引脚，配置输入模式分为浮空输入与模拟输入，区别为：

模拟输入：配置模拟输入时，与数字部分断开；当配置为模拟输入时，定时器捕获功能失效；


优点为：模拟输入防止漏电行为，可以降低运行功耗。

浮空输入：配置浮空输入时，当配置为模拟输入时，定时器捕获功能生效；缺点为：浮空输入存在漏电，会提高运行功耗。

2.3 OPA 使用示例


CH32M030 内置交流小信号放大解码器（QII）包括 1 个前级的可调增益放大器 OPA 和 1 个后级的电压比较器 CMP。前级可以对 QI 无线充线圈交流信号进行放大，后端比较将线圈的高频正弦波信号转换为方波信号：

图 2-9 QII 解码放大器示意图

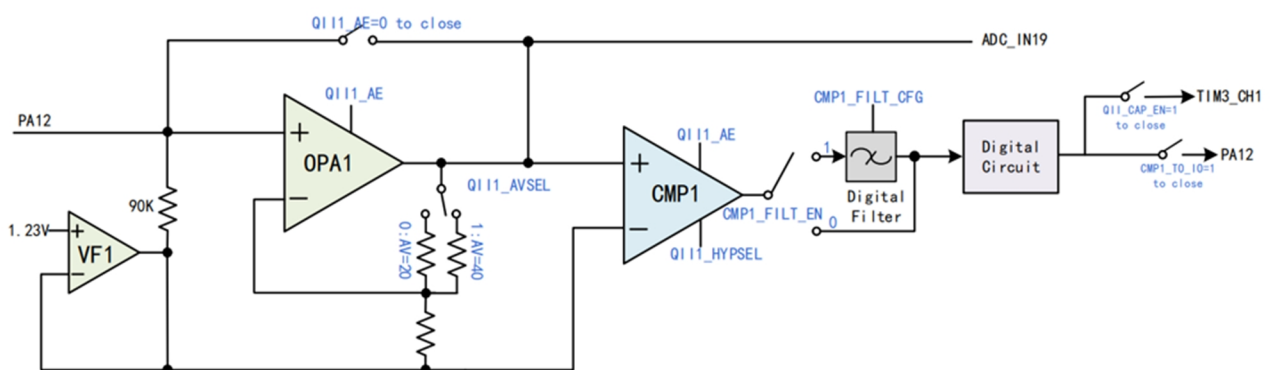

前端并联小电容构成低通滤波器，消除高频噪声源；在线圈与运放之间接入电容消除直流信号；只允许 QI 协议的通信信号通过。经由 OPA 放大后送入比较器。调制波信号

图 2-10 调制解码输出结果

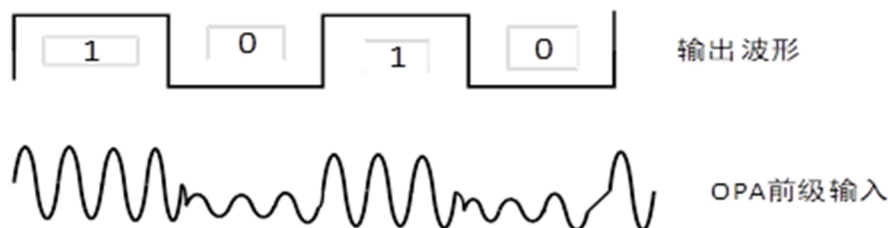

使用配合步骤为：

- 配置 QI11_AE 位，可使能 QII1 模块；配置 QI11_AVSEL 位，可选择 QII1 模块运放增益大小。
- 配置 QI11_HYPSEL 位，可选择 QII1 模块比较器迟滞电压；配置 CMP1_TO_IO 位可使能 QII 输出内部 直接送至 TIM3 通道 1 捕获。

附录

附表 1 不同型号 OPA 支持功能

芯片型号	是否支持轮询	是否支持内部差分	内部是否有增益	是否支持高速模式
CH32V30X	N	N	N	Y
CH32V20X	N	N	N	N
CH32V00X	Y	Y	Y	Y
CH32V003	N	N	N	N
CH32H417	N	Y	Y	Y
CH32V407	N	Y	Y	Y
CH32X035	Y	Y	Y	N
CH32V205	Y	Y	Y	Y
CH32L03x	Y	Y	Y	Y
CH32M030	N	Y	Y	Y

历史版本

日期	版本	变更内容
2026/7/8	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司（Copyright © Nanjing Qinheng Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved），未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可，任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考，不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误，并在再版中更新和避免出现此类错误。