

基础知识

日本健伍UV-N98双段双显对讲机 日本建伍TK308专业对讲机 日本健伍TK3207G专业对讲机 日本马兰士C450对讲机(CPU438) ORP手动天调套件带驻波指示 日本马兰士C450对讲机(CPU440) Balun 短波巴伦 套件 日本马兰士C150专业对讲机

巴伦和倒V天线制作全过程详解 短波天线的制作方法 短波手动天调制作

DIY 短波相关

日本建伍TK-3107 手持对讲机 HDT-760 专业手持对讲机

短波水平偶极天线的有效架设方法 超再生接收组件CS902原理图 什么是巴伦,可以分为那几类?

淘宝店铺推荐 火腿之家淘宝店 晶美饰品淘宝店

Ham ORP DIY Kit shack

QRP Super RM

扩频资料

QRP Antenna Tuner QRP Pixie cw Kit QRP Kit frog sound 像学习语言一样学习CW

QRP Worker bees kit Short Bo Balun Kit price list

外贸询盘回复模板

DIY简易超再生 航空频段/FM 两波段接收机 带静噪电路的再生式调频接收机

QRP kit installation and commissioning

QRP kit **QRP Kit Download**


巴伦和倒V天线制作全过程

写频/编程

先上1张简易天线的图,暂时没条件做正规天线的,可以先拉一根这种天线玩玩。


7023单波段天线简易架设图

设备介绍

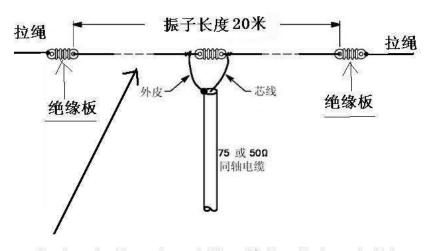

振子可以平拉,也可以倒V,简易天线也可以不用 巴伦,就是把电缆绕十圈直径15厘米的圈再引下来 就行了,此法比较简单,实际使用起来也没问题。


细节

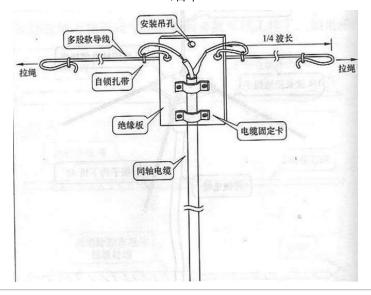

下面介绍的是正规天线的制作和架设方法,看图

2016-03-29 10:49 第1页、共14页

天线架设示意图

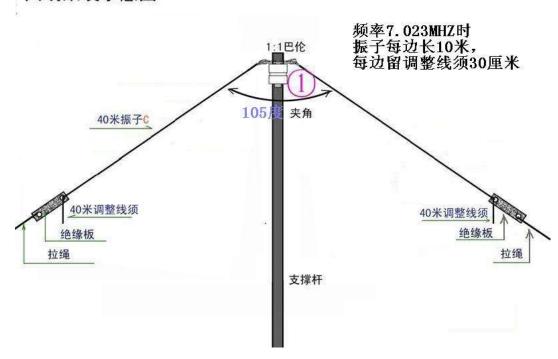




第 2 页、共 14 页 2016-03-29 10:49






第 3 页、共 14 页 2016-03-29 10:49



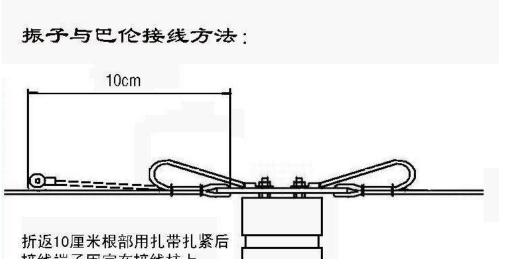

第 4 页、共 14 页 2016-03-29 10:49

接线师丁回疋仕接线杜上

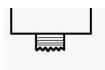

振子用普通的电线就行,带胶皮或不带胶皮都可以。用粗一些的,机械强度较好,不容易断。



以下详细介绍

1:1巴伦制作过程图解

一、材料准备

磁环2个: 规格37*23*7型号NXO-100镍锌材质

漆包线: 45厘米*3支1.0粗

M座:1个

防水塑料盒: 1个

螺丝垫片、冷压端子、热缩管、线扎、固定片等见图

第 5 页、共 14 页 2016-03-29 10:49





第6页、共14页 2016-03-29 10:49


二、制作基本工具



三、绕线制作

- 1、准备45厘米长3支1.0漆包线(加粗变硬可以用但很难绕) 2、用手电钻绕。若手边没电钻可以用手绞吧



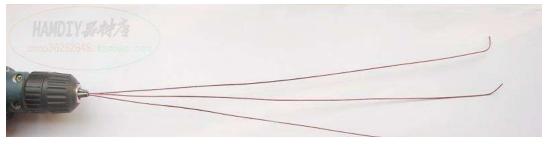


第7页、共14页 2016-03-29 10:49







电钻绞合完成的线

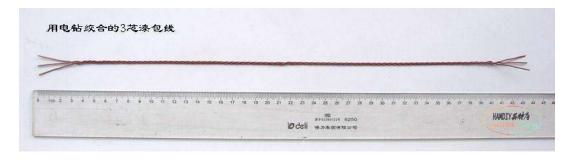

绞合密度

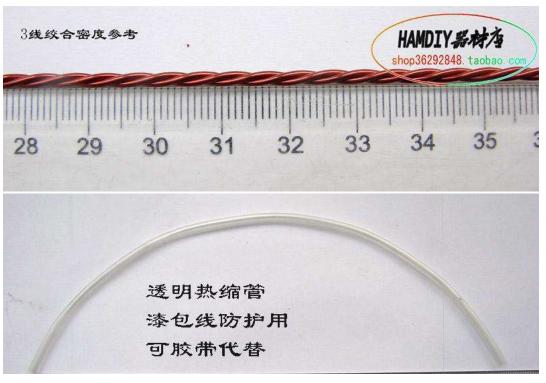

第 8 页、共 14 页 2016-03-29 10:49

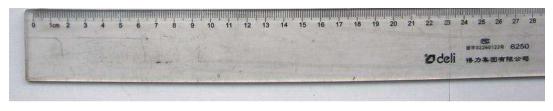






第 9 页、共 14 页 2016-03-29 10:49







1:1 巴仑

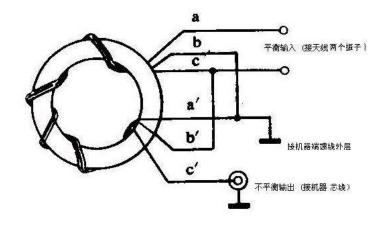

第 10 页、共 14 页 2016-03-29 10:49







第 11 页、共 14 页 2016-03-29 10:49







第 12 页、共 14 页 2016-03-29 10:49





D 4 P

第 13 页、共 14 页 2016-03-29 10:49

利比亚反对派架设的倒V无盲区短波天线。

第 14 页、共 14 页 2016-03-29 10:49