

## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЛЯ НАБОРА WEDO 2.0


### «ВЕСЕЛЫЙ АВТОПОЕЗД»

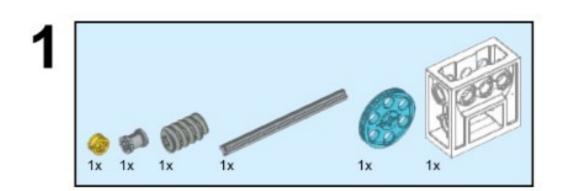


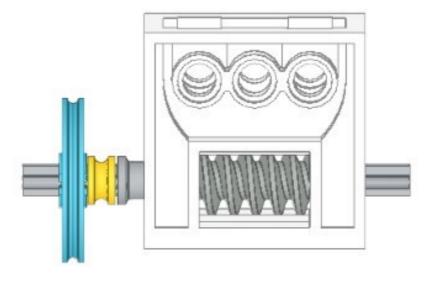








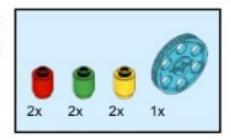


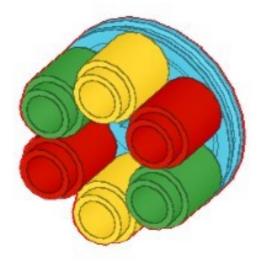


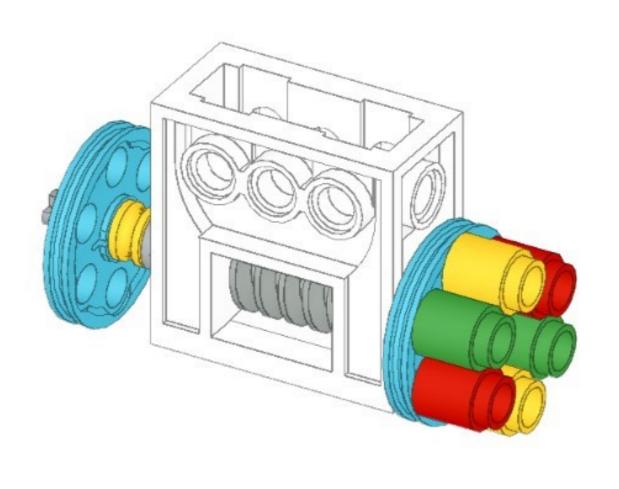


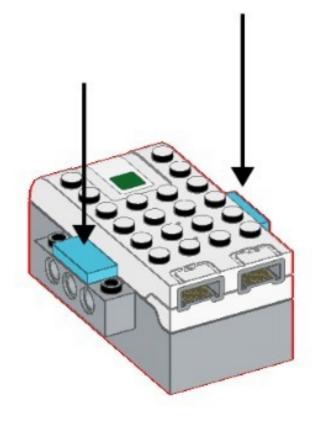


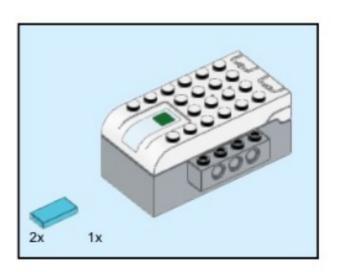





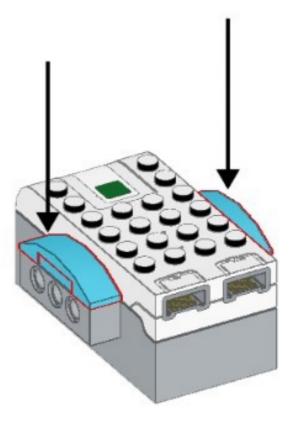


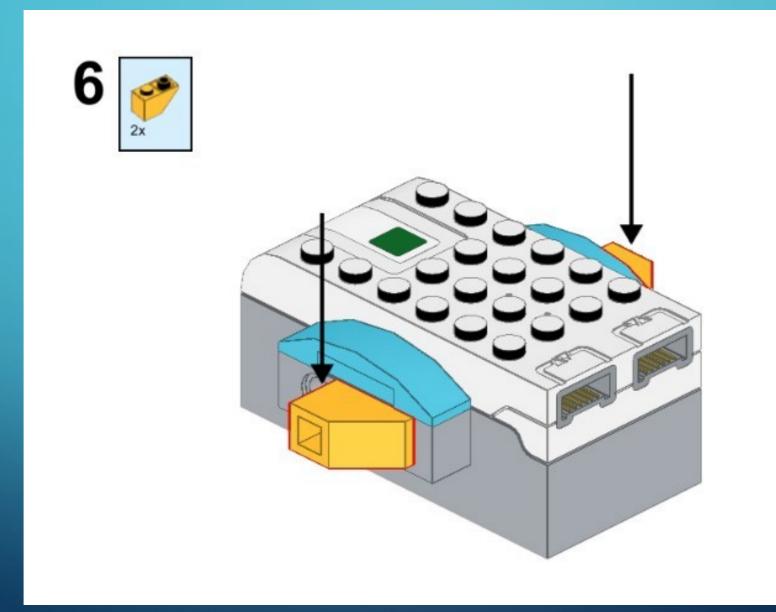


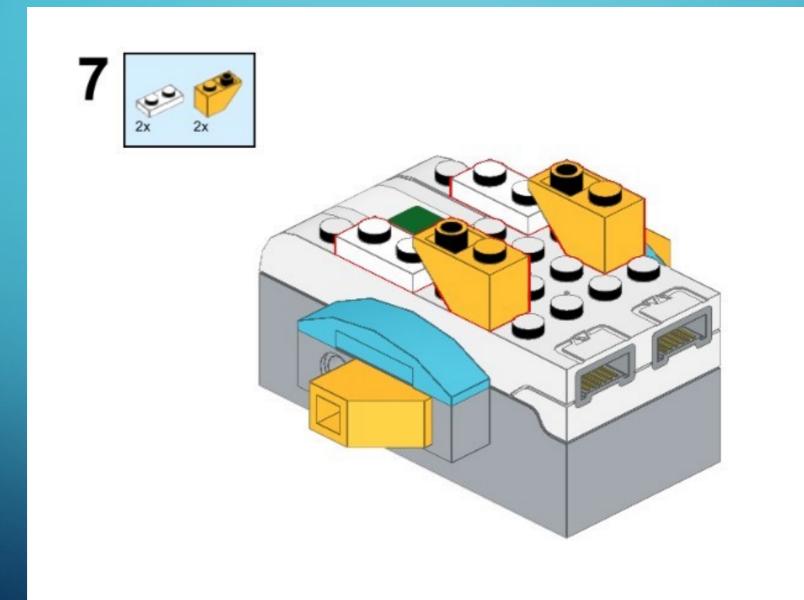


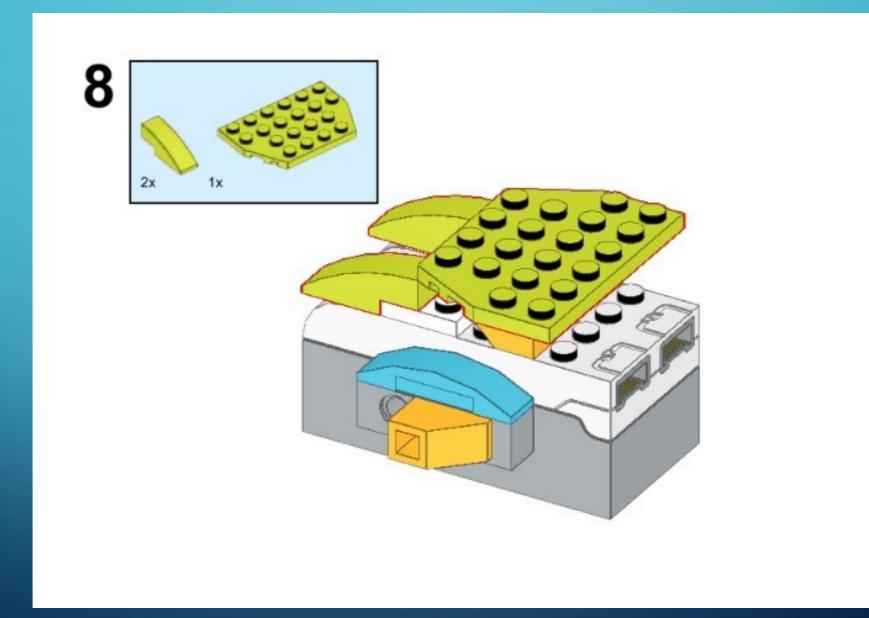


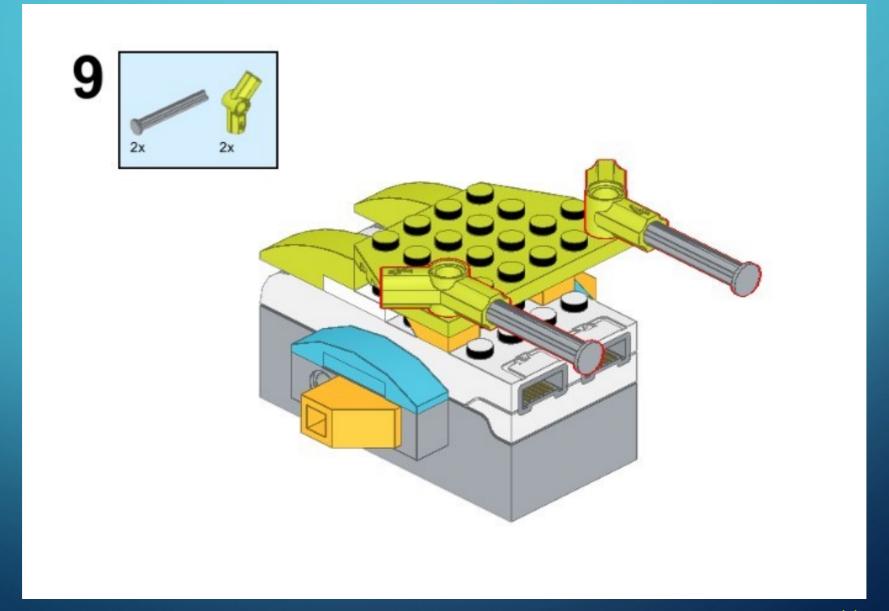


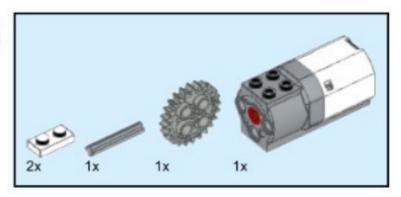


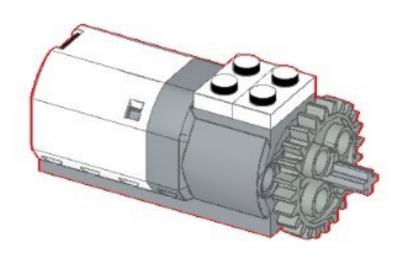


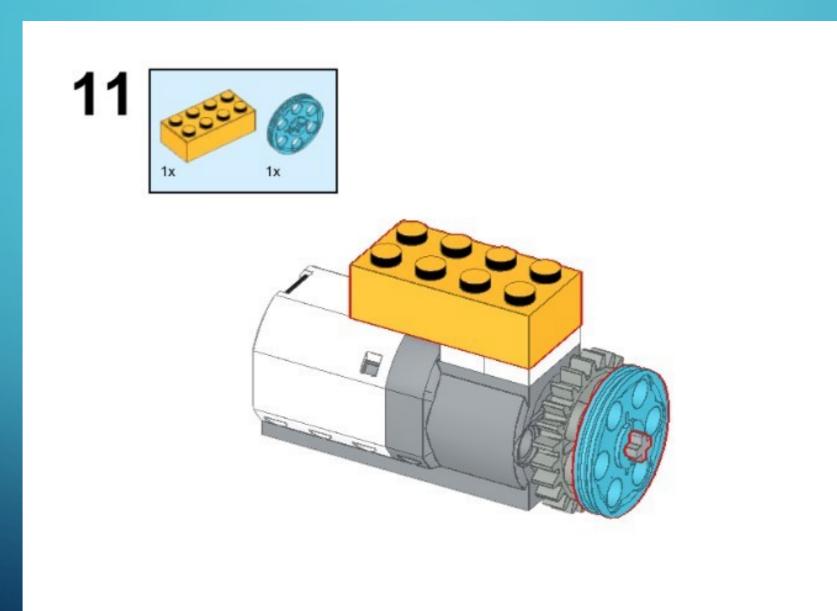


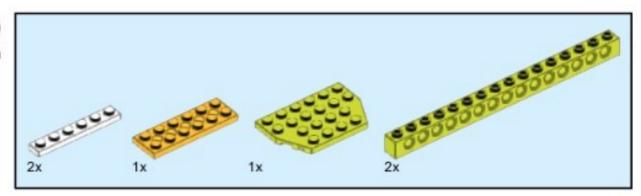


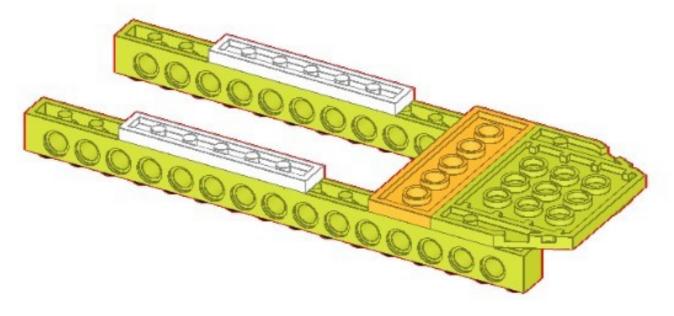


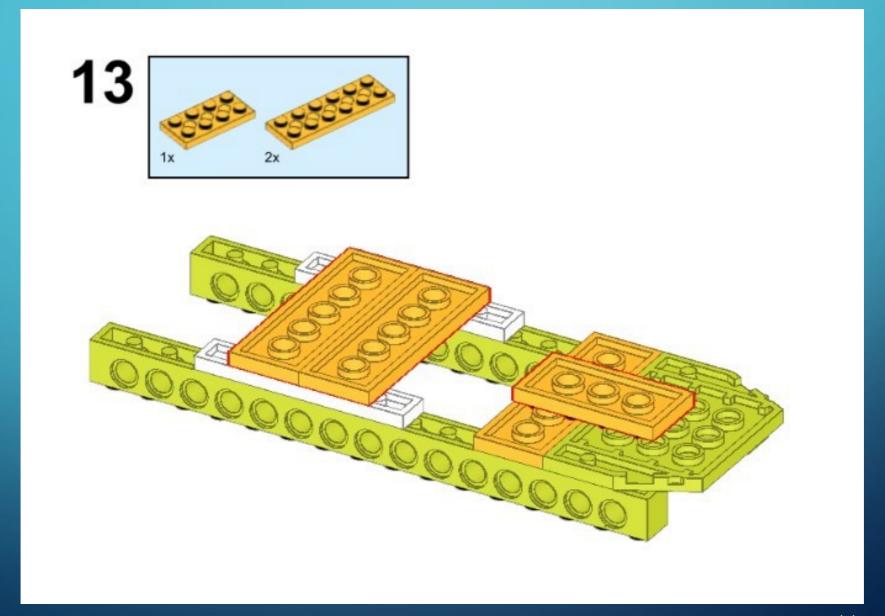


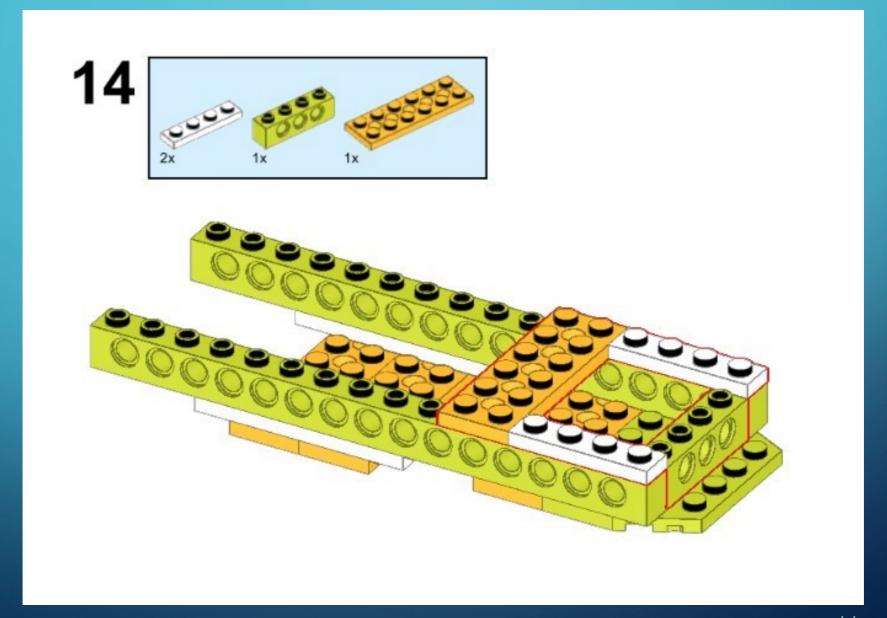


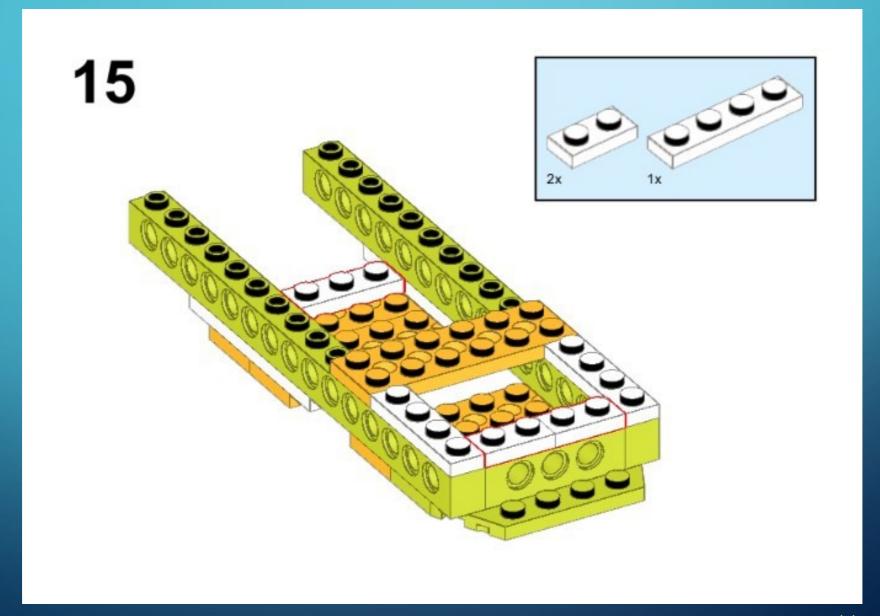


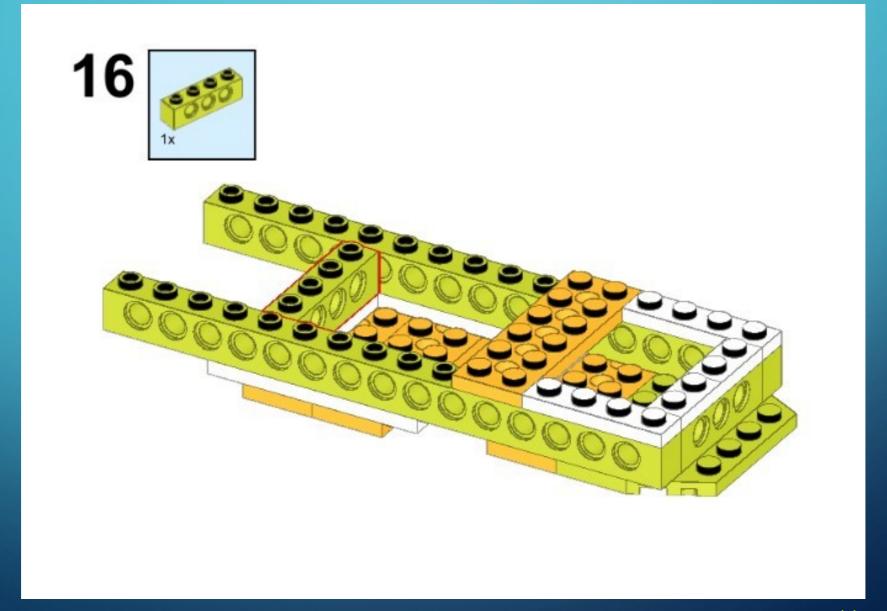


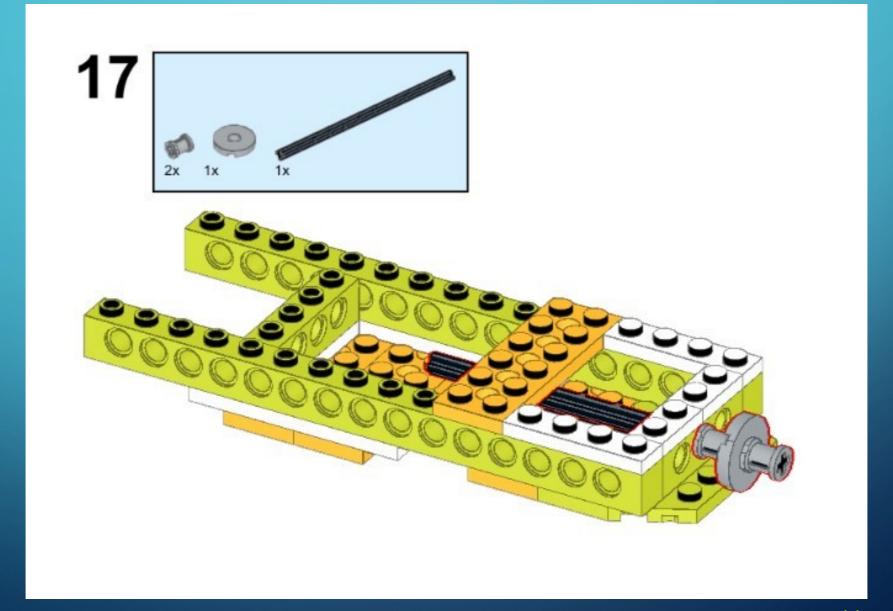


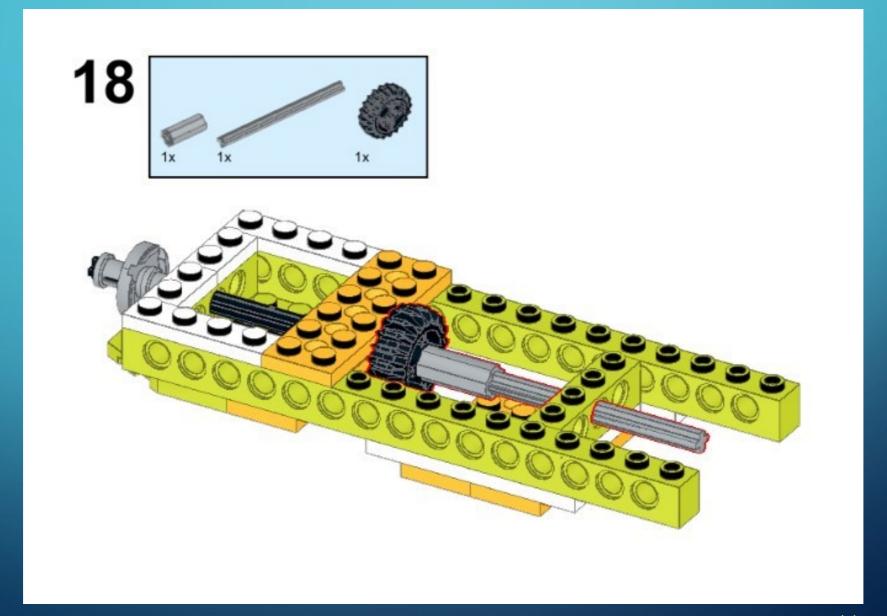


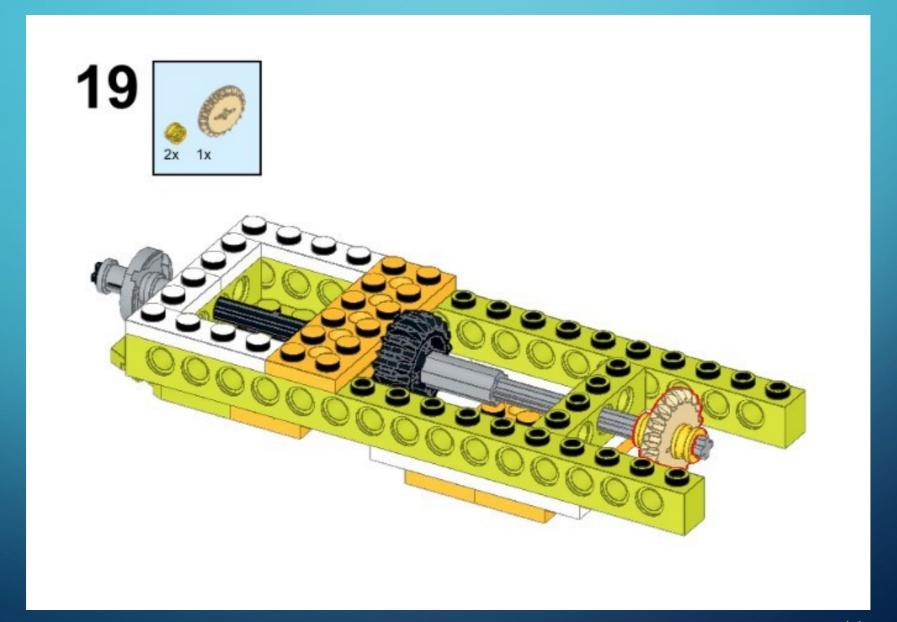


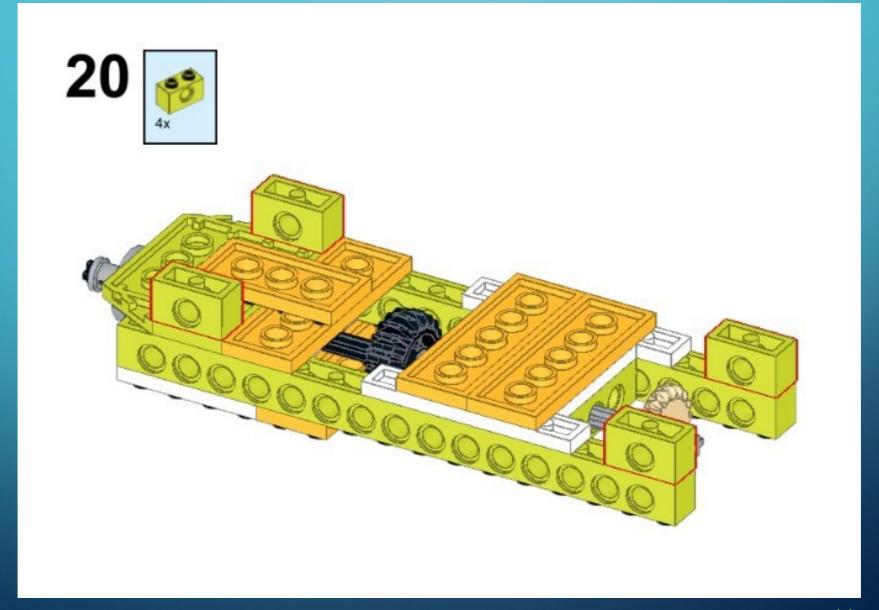

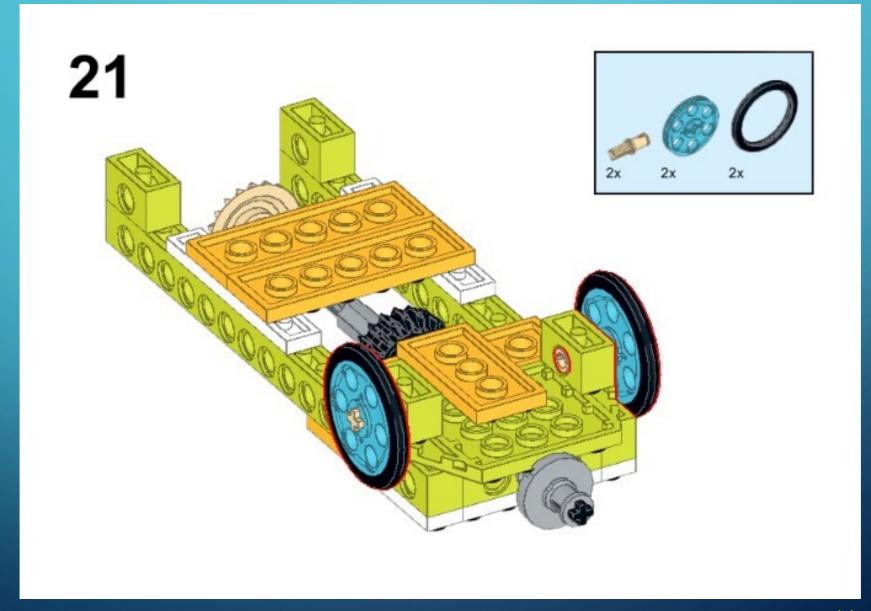


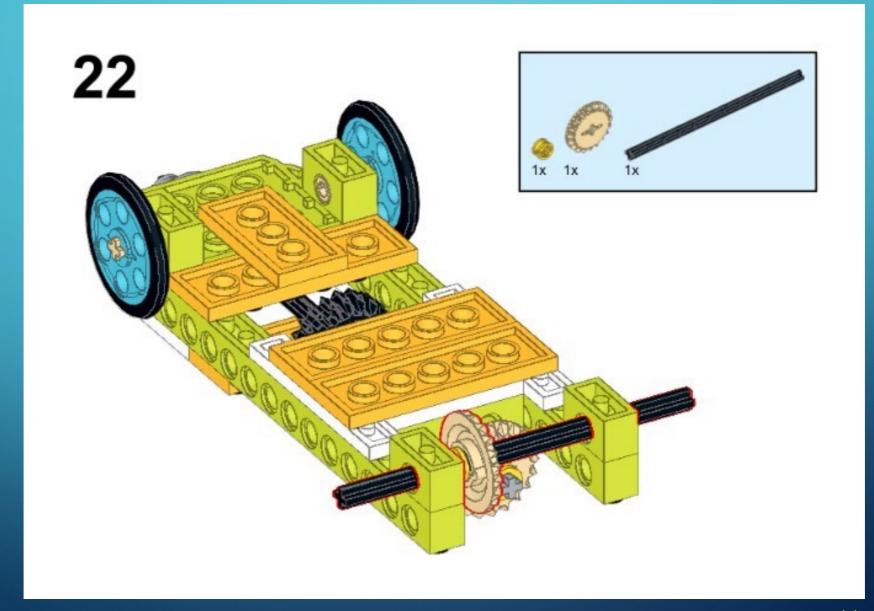


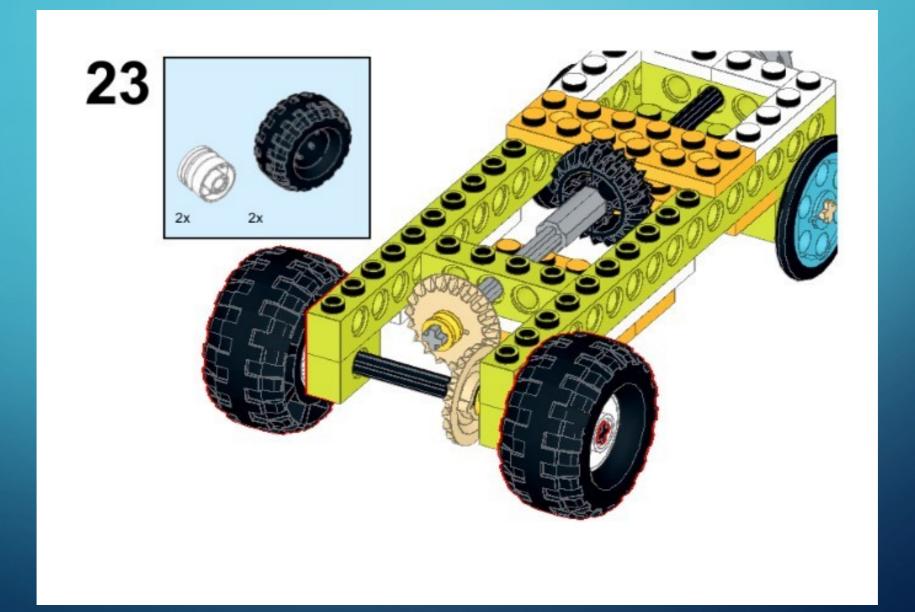


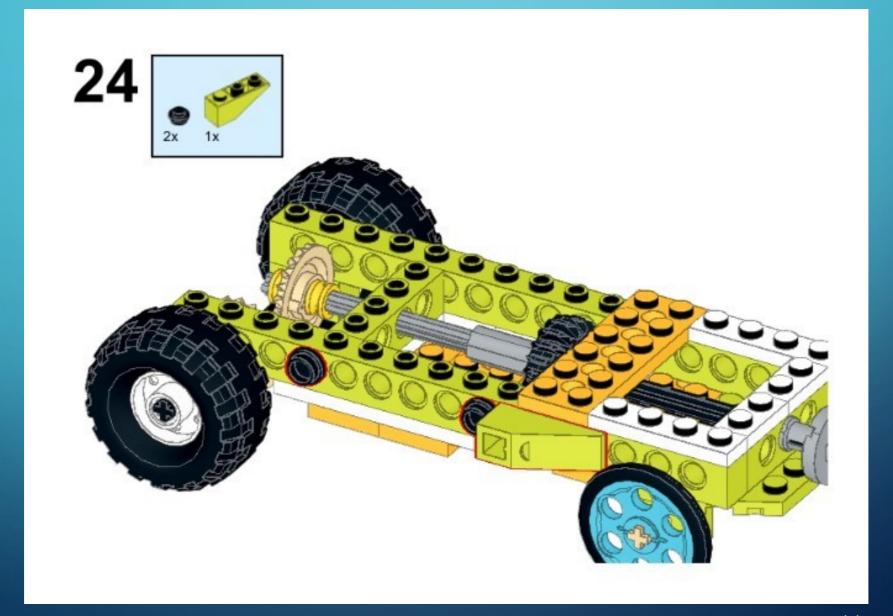





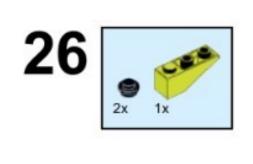


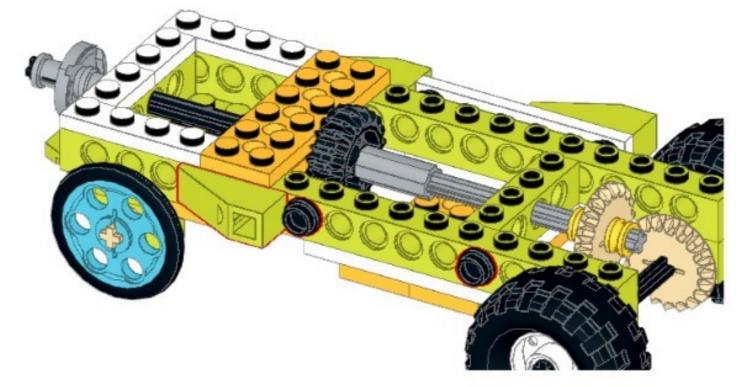


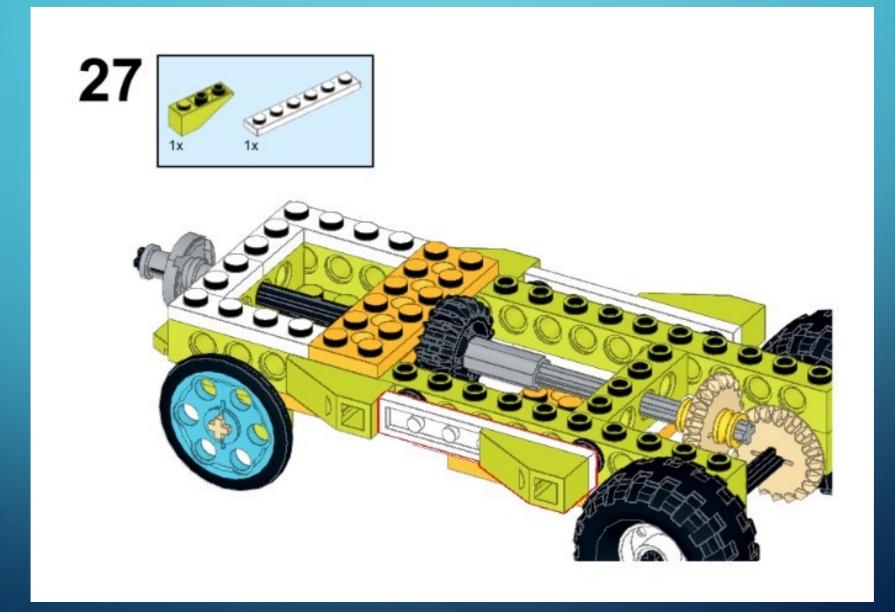


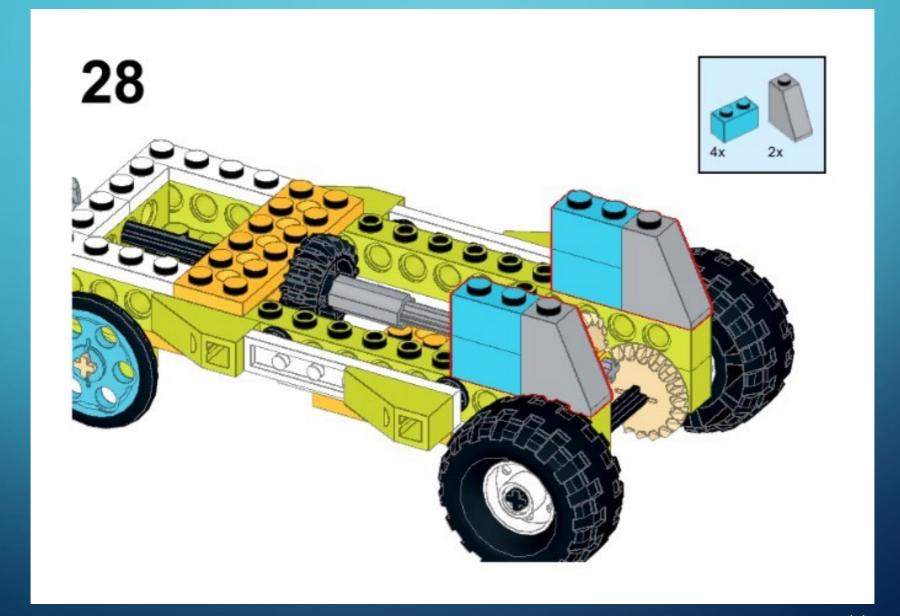


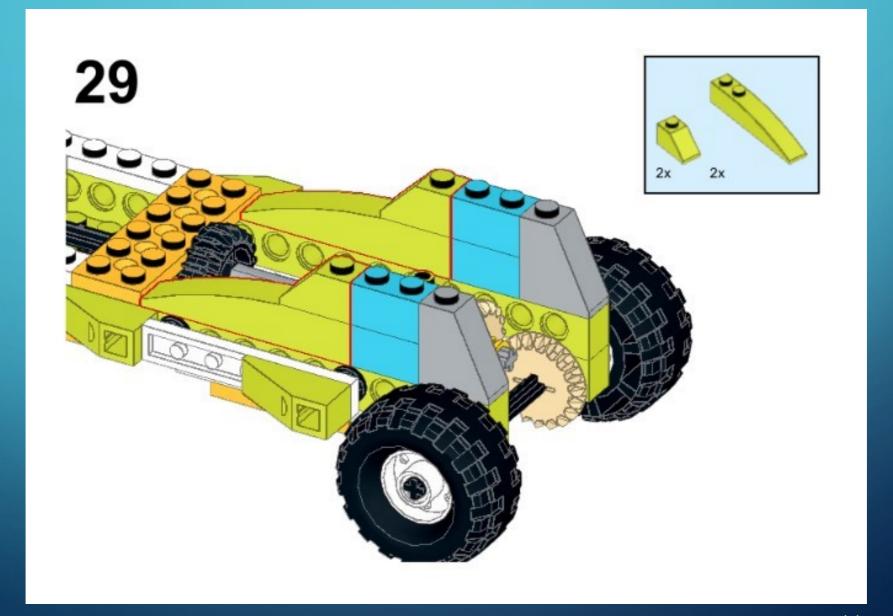


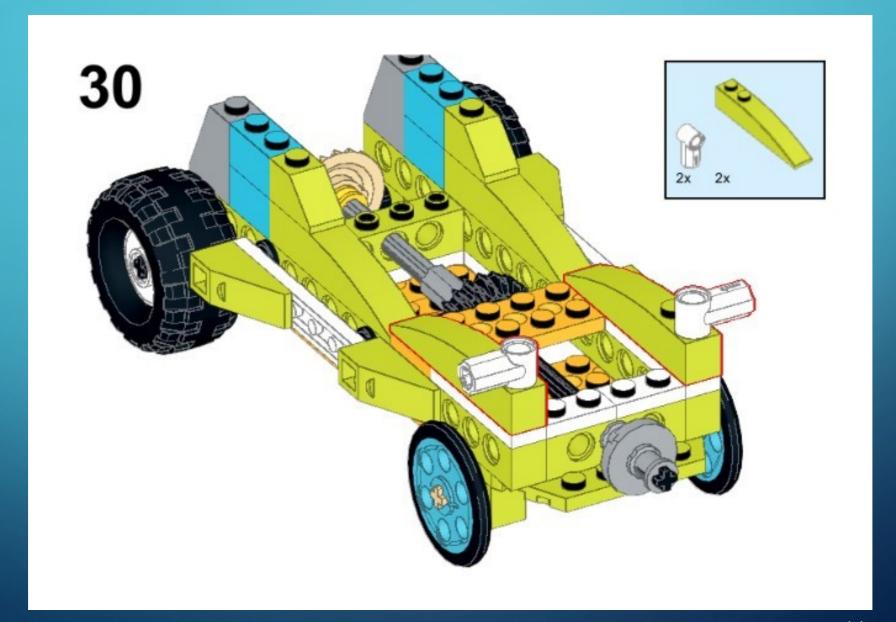


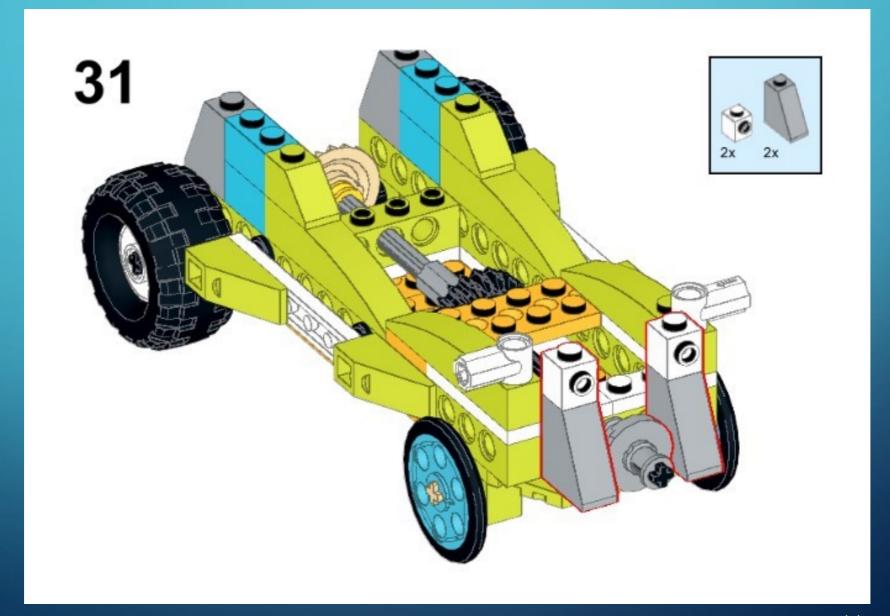

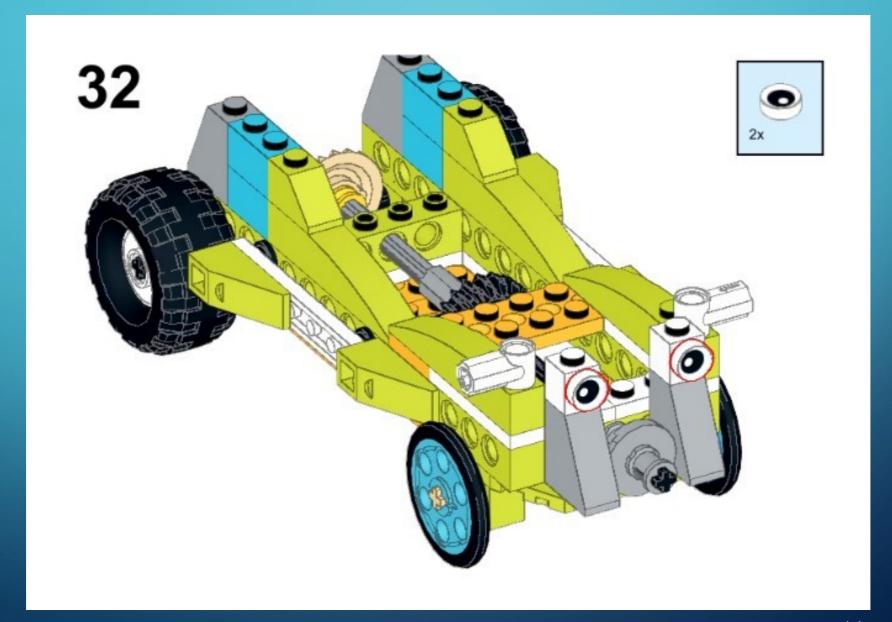

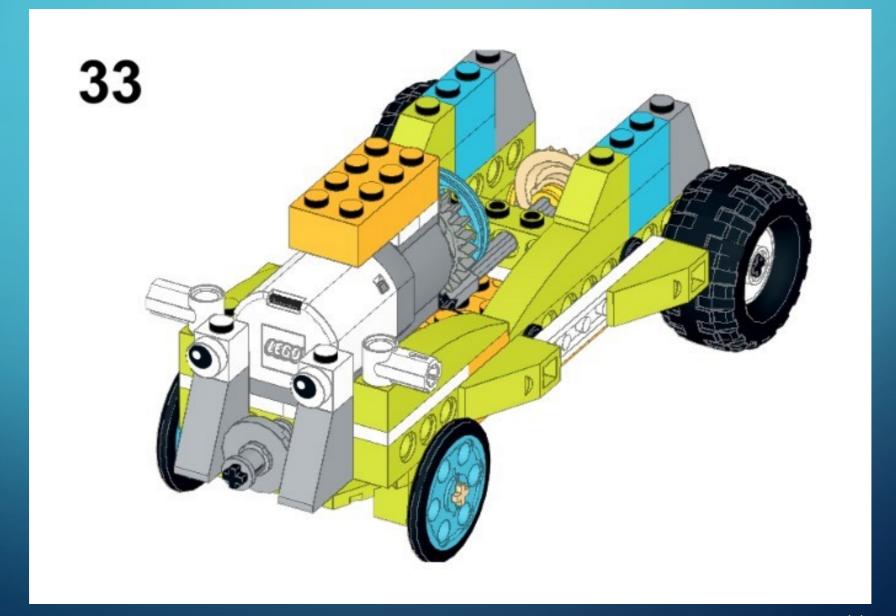

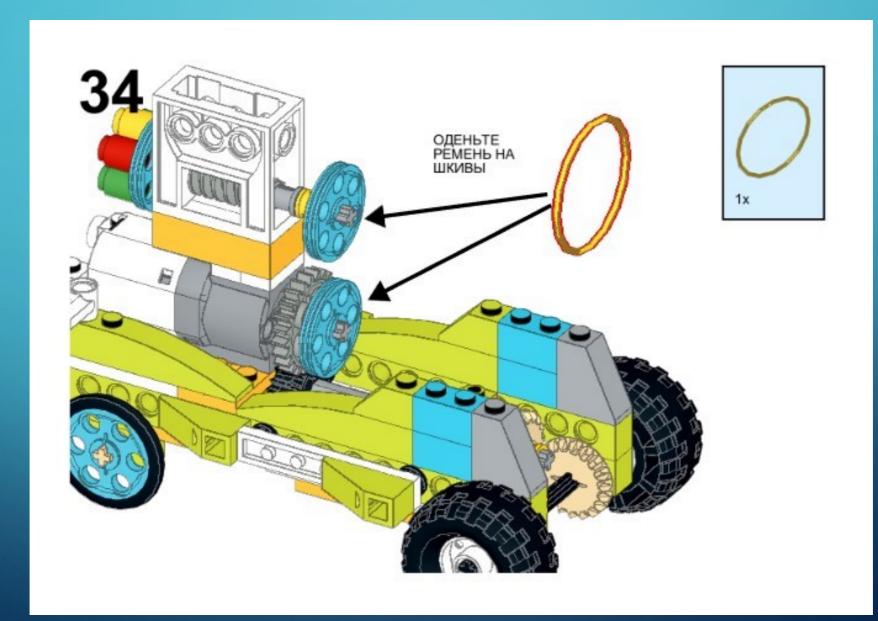

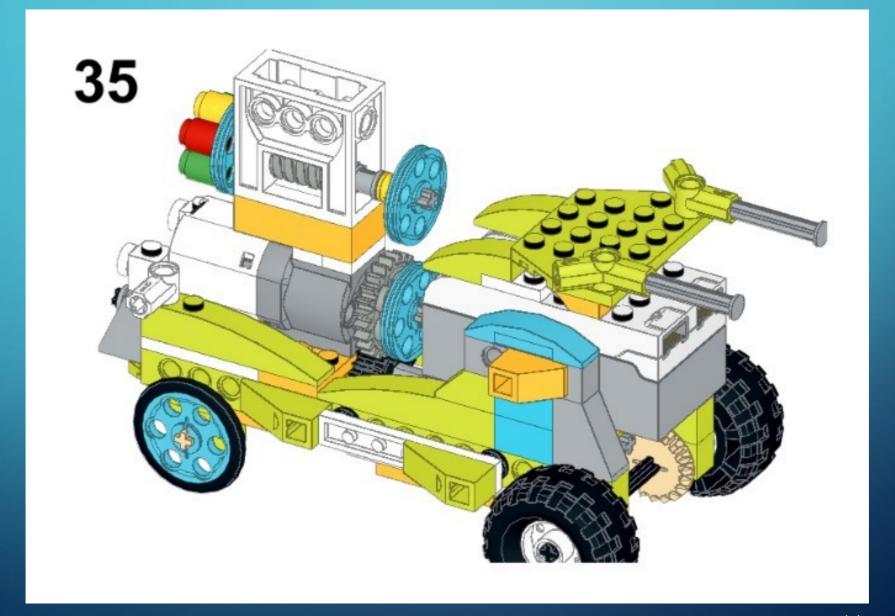

#### УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА:



#### ЗАДАНИЯ:

- 1) Добавьте в управляющую программу блок цвета (должен мигать разными цветами), также подключите и добавьте блок датчика движения.
- 2) Поменяйте в передней части автопоезда ступицы (колеса голубого цвета) на резиновые колеса с цельной осью.

# Спасибо за работу!