Instrukcja do analizatora PCR Easy

Ekstraktor

1. POBIERZ PRÓBKĘ

RODZAJE POBIERANYCH PRÓBEK

- krew EDTA
- mocz
- kał
- bioptat
- kleszcz

- płyny ustrojowe
- płyn mózgowo-rdzeniowy
- płyn z otrzewnej
- płyn z opłucnej

- wymaz z nosa
- wymaz z gardła
- wymaz z oka
- wymaz z odbytu

2. DODAJ PRÓBKĘ DO BUFORU

Przygotuj “Preservation Solution Sample”, czyli bufor znajdujący się w opakowaniu z testami.



PRÓBKA PŁYNNA
200µL próbki płynnej umieść w buforze, wstrząśnij i wymieszaj.



PRÓBKA Z WYMAZEM
Złam trzon wymazówki, umieść w buforze i wstrząśnij.

PRÓBKA: BIOPTAT, KLESZCZ
Materiał umieść w buforze, przeprowadź homogenizację próbki (rozgnieć) i wstrząśnij.

PRÓBKA: KAŁ
Małą ilość materiału (ok. 0,5 grama) umieść w buforze i wstrząśnij.



PRÓBKA: MOCZ
Ominąć aplikację do buforu! 200µL umieścić bezpośrednio w kartridżu, w studzience **LB** (patrz krok 3).

3. APLIKACJA PRÓBKI

Wymieszaj dokładnie kartridż (min. 10 razy)

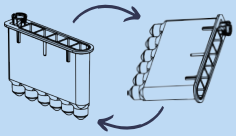

Oderwij górne zabezpieczenie kartridża, umieść mieszadełko w studzience “Magnetic rod sleeve”.

Pobierz 200µL przygotowanej wcześniej próbki i dodaj do studzienki **LB**.

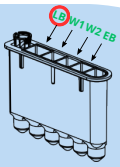

4. APLIKACJA KARTRIDŻA DO EKSTRAKTORA

Naciśnij przycisk ▼ na aparacie do ekstrakcji, następnie umieść kartridż w uchwycie, ponownie naciśnij ▼. Taca wsunie się do aparatu.

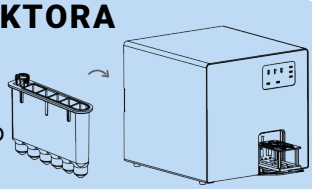

5. EKSTRAKCJA

Naciśnij przycisk ▶ na aparacie, aby rozpocząć ekstrakcję kwasu nukleinowego. Cały proces zajmie ok. 8 minut. O zakończeniu ekstrakcji, urządzenie powiadomi nas sygnałem dźwiękowym. Następnie naciśnij ponownie ▼, wyjmij kartridż.

6. OCZYSZCZANIE EKSTRAKTORA

Zamknij ekstraktor i uruchom dezynfekcję wewnętrzną wybierając przycisk ●≡
Oczyszczanie promieniami UVC wykonuje się automatycznie.

7. PRZYGOTOWANIE DO ANALIZY POMIAROWEJ

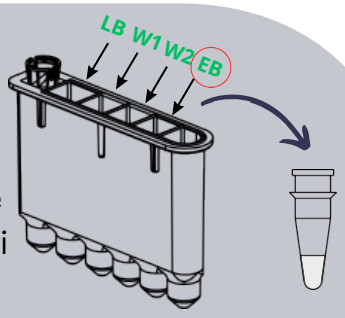

Wyciągnij znajdującą się w opakowaniu z testami probówkę “PCR Reagent”. Za pomocą pipety pobierz ze studzienki **EB** 20µL oczyszczonego kwasu nukleinowego i dodaj do probówki. Następnie wstrząśnij lub wiruj przez 10s.

UWAGA!

a) Podczas pipetowania nie zasysaj pęcherzyków, nie dotykaj liofilizatu końcówką

b) Wymieszaj, nie wstrząsaj, nie przewracaj probówki

c) Zwróć uwagę żeby w próbce nie znajdowały się pęcherzyki powietrza a cała próbka znajdowała się na dnie probówki

8. BADANIE

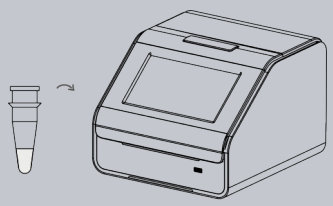

Przygotuj analizator pomiarowy. Naciśnij **“OPEN”**, aby otworzyć górną pokrywę .

Włóż probówkę “PCR Reagent” z przygotowanym preparatem. Na ekranie wybierz pozycję z próbką, nazwij próbkę oraz zeskanuj kod z opakowania “PCR Reagent”, następnie uruchom wybierając **“RUN”.**

Po zakończonym badaniu wyjmij probówkę i zutylizuj ją.