Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny

Instrukcja Obsługi

SPIS TREŚCI

1. Wstęp
2. Zawartość
3. Specyfikacja
4. Ostrzeżenia, środki ostrożności, ograniczenia
5. Instalacja
6. Operacja
7. Ustawienia komunikacji
8. Kontrola Jakości
9. Konserwacja i pielęgnacja
10. Rozwiązywanie problemów
11. Informacje kontaktowe

Symbole

Przeczytaj uważnie całą zawartość Instrukcji przed użyciem.

⚠ Jeżeli przyrząd jest używany w sposób nieokreślony przez producenta, ochrona zapewniona przez instrument może ulec pogorszeniu.

Następujące symbole są używane w Immunofluorescencyjny Analizatorze Weterynaryjnym, powiązanych elementach i akcesoriach, etykietach lub w tekście niniejszej Instrukcji Obsługi:

Biozakaźne

Uwaga

Zapoznaj się z instrukcją obsług

Odpady elektryczne i elektroniczne

Przechowywać w suchym miejscu

Używaj w 10ºC - 30 ºC

Przechowuj w 10ºC - 50 ºC

Trzymaj z daleka od światła słonecznego

Data produkcji

Numer seryjny

Producent

Delikatne, ostrożnie

max 6 paczek

Tą stroną do góry

Prąd stały

On

Off

1. Wstęp

Dziękujemy za wybranie Immunofluorescencyjnego Analizatora Weterynaryjnego, opracowanego, zaprojektowanego, wyprodukowanego i sprzedanego przez firmę Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd., Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny to kompaktowy, przenośny przyrząd fluorescencyjny służący do ilościowego oznaczania stężeń różnych analitów we krwi weterynaryjnej lub moczu .

Zasada oznaczenia:
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny używa LED jako źródła światła wzbudzenia. Światło z diody LED uderza w urządzenie testowe, które zostało włożone do miernika. To powoduje, że barwnik fluorescencyjny w urządzeniu testowym wydziela energię. Im więcej energii emituje barwnik fluorescencyjny, tym silniejszy sygnał.

Po dodaniu mieszaniny próbki z buforem do urządzenia testowego, urządzenie testowe wprowadza się do Immunofluorescencyjnego Analizatora Weterynaryjnego. Miernik mierzy stężenie analitu w oparciu o zaprogramowany proces kalibracji. Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny może akceptować wyłącznie urządzenia testowe zaprojektowane specjalnie do tego instrumentu.

Przeznaczenie:
Urządzenie testowe i instrument służą wyłącznie do celów weterynaryjnych. Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny jest przeznaczony do użytku profesjonalnego.
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny może być używany w laboratorium lub w miejscu opieki.

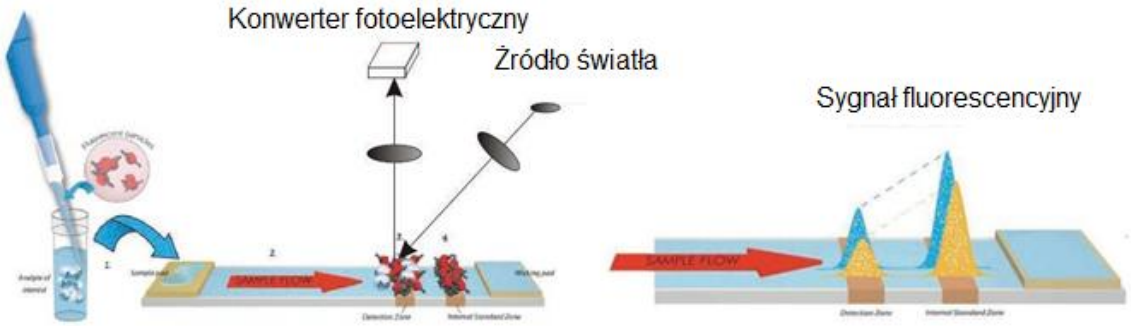

Rysunek 1. Zasada działania

2. Zawartość

Rozpakowywanie
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny i elementy, które do niego dołączono, są dostarczane w jednym pudełku.
Urządzenia testowe są pakowane osobno i zawierają instrukcje dotyczące wykonywania określonych testów. Po otwarciu opakowania sprawdź, czy zawartość wymieniona poniżej jest dołączona.
Jeśli czegoś brakuje, skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Szczegółowe informacje kontaktowe podano w Rozdziale. Informacje kontaktowe

Zawartość
1. Lista elementów:

Lp.	Element	Ilość
1.	Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny	1
2.	Zasilacz (w tym przewód zasilający)	1
3.	Kasetka kontroli jakości	1
4.	Kabel Ethernet	1
5.	Papier termoczuły	1
6.	Instrukcja obsługi	1
7.	Szybka instrukcja obsługi	1
8.	Dysk CD (elektryczna instrukcja obsługi)	1
9.	Lista opakowań	1

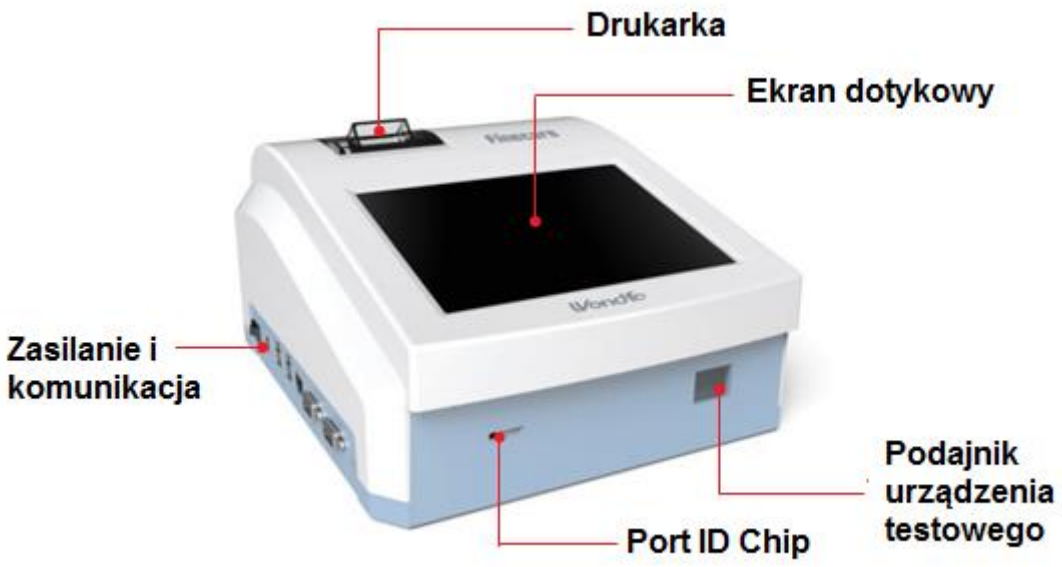

Rysunek 2.1 Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny – Wygląd przodu

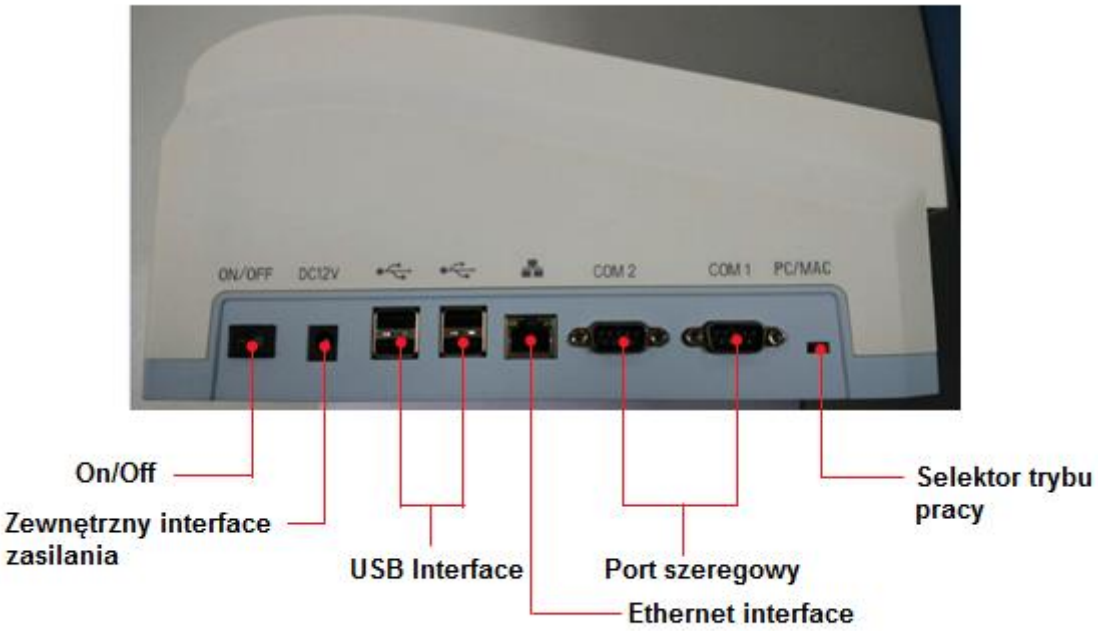

Rysunek 2.2 Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny – Widok lewego boku

Rysunek 2.3 Zasilacz

Rysunek 2.4 Kasetka Kontroli Jakości

Urządzenie testowe i ID Chip

Urządzenia testowe i chipy ID są pakowane oddzielnie od aparatu i zawierają instrukcje wykonywania określonych testów.

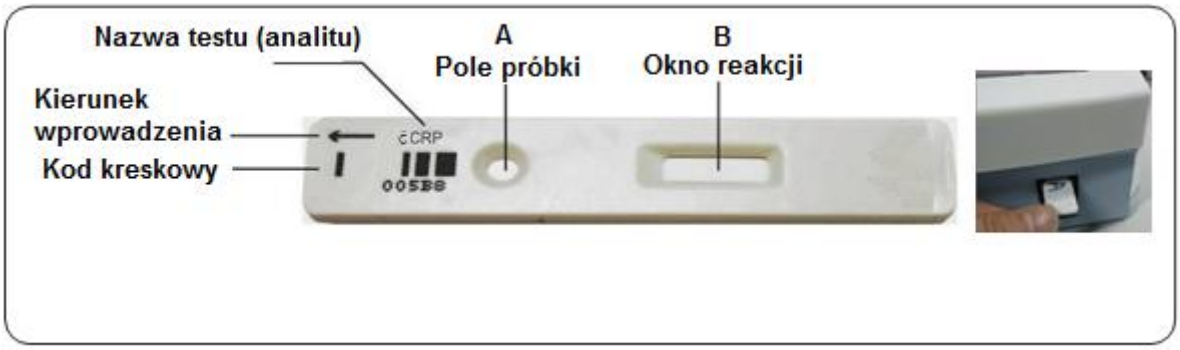

Rysunek 2.5 Urządzenie testowe

Rysunek 2.6 ID Chip

3. Specyfikacja

Specyfikacja podstawowa

Zasilanie	Adapter: Wejście: 100-240Vac, 50-60Hz, 1.4-0.7A
	Wyjście: 12V ⎓ 5.0A 60W MAX
	Pobór mocy: 12V ⎓ 45W
Źródło światła wzbudzenia	LED
Spektrum wzbudzenia	Środkowa długość fali λ0 = 470nm
Widmo absorpcji	Środkowa długość fali λ1 = 525nm
Typ próbki	Krew pełna, osocze, surowica, mocz
System operacyjny	Metoda wprowadzania danych w języku angielskim i chińskim, dostosowany moduł inteligentnego zarządzania
Detektor	Fotodioda
Pojemność przechowywania	Do 30 000 wyników
Rozmiar	270*238*146mm
Waga	2,8 kg
Różne	Drukarka termiczna Ekran dotykowy LCD Port interfejsu komputera RS 232 lub sieć Ethernet Dostępny jest angielski/chiński interfejs operacyjny

Środowisko operacyjne

Temperatura	10ºC-30ºC
Wilgotność	10%-80%
Ciśnienie atmosferyczne	86kPa-106kPa
Lokalizacja	Sucha, czysta, płaska, horyzontalna powierzchnia z daleka od promieni słonecznych, wibracji mechanicznych i silnego pola elektromagnetycznego.

Środowisko przechowywania i transportowania

Temperatura	10ºC-50ºC
Wilgotność	≤85%

4. Ostrzeżenia, środki ostrożności, ograniczenia

- Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny musi być używany w środowisku operacyjnym, jak określono w Rozdziale 3.
- Obsługuj aparat na równej, suchej powierzchni, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Używaj tylko zasilacza (w tym przewodu zasilającego) dostarczonego z analizatorem.
- Karta Kontroli Jakości musi być przechowywana z dala od światła słonecznego i wilgoci, gdy nie jest używana.
- Nie należy pisać ani umieszczać etykiety w dowolnym miejscu na karcie kontroli jakości, ponieważ może to zakłócać funkcjonowanie aparatu.
- Nie przenoś aparatu podczas trwania testu.
- Upewnij się, że płyne próbki są w pełni wchłonięte, zanim urządzenie testowe zostanie włożone do aparatu, aby zapobiec wewnętrznemu zanieczyszczeniu aparatu.
- Podajnik urządzenia testowego powinnien być stale przechowywany w głównym korpusie aparatu, chyba że użytkownik zamierza umieścić w niej urządzenie testowe lub kartę kontroli jakości.
- Użyte urządzenie testowe powinno być traktowane jako potencjalnie biozakaźne i powinno być usuwane zgodnie ze standardowymi procedurami i odpowiednimi przepisami.
- Podczas pracy z potencjalnie zakaźnymi materiałami należy używać rękawic, okularów ochronnych lub innych środków ochronnych.
- Nie wkładaj niczego innego niż urządzenie testowe dostarczone przez producenta do podajnika urządzenia testowego.
- Nie należy rozlewać płynów na analizator. Nie zanurzaj aparatu w wodzie ani innych cieczach.
- Nie upuszczaj ani nie rozbijaj analizatora.
- Nie należy demontować analizatora bez pisemnej zgody firmy Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. lub jej przedstawiciela.
- Nie umieszczaj żadnych obiektów na analizatorze. Może to spowodować uszkodzenie układu optycznego, co z kolei prowadzi do pogorszenia wydajności lub uszkodzenia mechanicznego.
- Gniazdo sieciowe do weterynaryjnego analizatora immunofluorescencji powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby umożliwić łatwe odłączenie w razie niebezpieczeństwa.

5. Instalacja

1. Włączanie

1) Umieścić Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny na suchej, czystej, płaskiej, poziomej powierzchni, co najmniej 10 cm od krawędzi stołu.

2) Podłącz jeden koniec adaptera do gniazdka elektrycznego, podłącz drugi koniec do zewnętrznego interfejsu zasilania.

3) Naciśnij przycisk ON/OFF.

On/Off

Zewnętrzy interface zasilania

Selektor trybu pracy

2. Zainstaluj papier

1) Zdejmij pokrywę drukarki, pociągając za pokrywę.

2) Rozerwij lub odetnij czystą, prostą krawędź papieru, aby podawać rolkę papieru do drukarki.

3) Ustaw papier tak, aby był podawany pod rolką, a nie ponad górną częścią rolki.

4) Włóż krawędź papieru pod rolkę papieru, aż mocno usiądzie lub wyczuwa się opór.

5) Umieść rolkę papieru w komorze papieru.

6) Zamknij pokrywę drukarki.

3. Główny interfejs

Użytkownik może obsługiwać Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny poprzez ekran dotykowy LCD za pomocą opuszka palca lub myszy i klawiatury.

Po włączeniu aparatu zaczekaj na uruchomienie i pokazanie się głównego interfejsu. Podajnik urządzenia testowego będzie wystawać się automatycznie.

**Uwaga:*

Jeśli aparat nie może pomyślnie zalogować się do początkowego interfejsu w ciągu trzech minut, wyłącz aparat i uruchom go ponownie. Jeśli nadal nie działa, skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd.

Menu główne:

A: Funkcje; B: Informacje testu; C: Wyniki D: Obsługa panelu

①	【Temperature】	Wyświetla wewnętrzną temperaturę aparatu
②	【Test】	Zakładka przeznaczona do wykonywania testu
③	【History】	Dane historyczne
④	【Account】	Podstawowa analiza statystyczna danych testowych.
⑤	【QC】	Rozpocznij proces kontroli jakości własnej
⑥	【Set up】	Ustaw parametry
⑦	【Test Mode】	Wybierz tryby testowe
⑧	【Start test】	Rozpocznij, aby zmierzyć wynik testu

4. Ustaw parametry

Funkcja "Set Up" pozwala użytkownikowi ustawić parametry. Aby ustawić parametry, załóżmy, że aparat jest włączony, a na ekranie wyświetlony jest główny interfejs.

4.1 Konfiguracja połączenia LIS

Komunikacja LIS umożliwia użytkownikowi przesyłanie danych z Immunofluorescyjnego Analizatora Weterynaryjnego do laboratoryjnego systemu informacyjnego (LIS) za pośrednictwem kabla Ethernet, który jest dostarczany z Immunofluorescyjnym Analizatorem Weterynaryjnym.

1) Kliknij "Set Up". Informacje o systemie zostaną wyświetlone na ekranie.
2) Wpisz q1 w polu "Kody autoryzacji", kliknij "Yes".
3) Kliknij "System Setting".
4) Domyślne ustawienie połączenia LIS to:
LIS IP address: 192.168.0.88
Port: 20035
Aby edytować ustawienia LIS, wpisz nową wartość w odpowiednim polu.

4.2 Ustawianie temperatury

Symbol i temperatura pokazane poniżej są wskaźnikiem temperatury wewnątrz aparatu.

1) Kliknij "Set Up" na głównym interfejsie;
2) Wpisz q1 w polu "Authorization codes", kliknij "Yes".
3) Kliknij "System setting".
4) Domyślne ustawienie kontroli temperatury to "ON". Jeśli kontrola temperatury nie jest już potrzebna, kliknij "OFF".
5) Domyślny limit temperatury wynosi 25 ℃. Zaleca się pozostawić ustawienie jako 25 ℃, chyba że
obowiązują różne preferencje temperaturowe dla konkretnych testów. Wpisz preferowaną temperaturę
wartość, kliknij Enter.
6) Kliknij "Yes", aby potwierdzić zmianę; w przeciwnym razie kliknij aby wyjść.

4.3 Parametry przedmiotu

Konfiguracja parametrów produktu pozwala użytkownikowi dodawać lub edytować elementy testowe, które będą używane wraz z licznikiem i odpowiadającym im zakresem odniesienia.

Aby dodać elementy testowe:

1) Kliknij "Add";
2) Wpisz nazwę przedmiotu w polu Przedmiot.
3) Kliknij "Next", wpisz w polu "Numer próbki", a następnie Enter.
4) Wpisz minimalny limit i maksymalny limit zakresu odniesienia.
5) Kliknij "OK", aby zapisać nowo dodany test, w przeciwnym razie kliknij "Cancelj", aby wyjść bez zapisywania zmiany.
6) Nowo dodany test można zobaczyć na końcu listy parametrów przedmiotu.

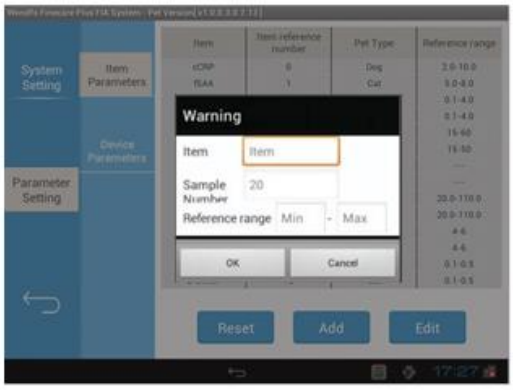

Aby edytować istniejące elementy testowe:
1) Kliknij "Edit".
2) Elementy testowe są wymienione po lewej stronie interfejsu. Kliknij element testowy, który chcesz edytować, jego nazwa pojawi się w polu ProName.
3) Kliknij pole Min, usuń oryginalną wartość i wpisz nowo ustaloną wartość;
4) Przypisz nową wartość do Max, wykonując te same czynności co 3);
5) Kliknij "Save", aby zapisać zmiany, w przeciwnym razie kliknij "Quit".

Aby przywrócić oryginalne ustawienia:
1) Kliknij "Reset".
2) Kliknij "OK", aby potwierdzić przywrócenie oryginalnych ustawień, w przeciwnym razie wybierz "Cancel".

Parametry urządzenia:
Aby przeczytać informacje o następujących parametrach urządzenia, kliknij Read;

Faktor wzmocnienia AD: Faktor wzmocnienia sygnału fluorescencji.
Całkowita długość gniazda w ruchu: maksymalna odległość biegnąca do przodu, gdy silnik uruchamia się za pomocą przełącznika fotoelektrycznego.
Czas ostatecznego rozpoznawania kodów kreskowych: okres ważności kodów kreskowych.
Punkt początkowy pobierania próbek: Początkowa pozycja zbierania danych fluorescencyjnych.

**Uwaga:*
Te informacje są tylko do odczytu dla użytkowników. Jeśli wybierzesz "Write", pojawi się komunikat "Warning: Please enter password", ponieważ użytkownicy nie mają uprawnień do edytowania tych parametrów.

6. Operacja

1. Uruchom test
Uruchom test, aby przeprowadzić analizę urządzenia testowego.
Aby rozpocząć test:
1) Włóż chip ID do portu ID, aż wyczujesz opór.
Zalecane jest włożenie chip ID po pomyślnym uruchomieniu aparatu.
Ten krok jest konieczny, gdy po raz pierwszy w aparacie zostanie zastosowana nowa partia urządzenia testowego określonego parametru. Gdy licznik rozpozna informacje o partii chipa, nie ma potrzeby ponownego odczytu chipa ID przed uruchomieniem testu, chyba że zastosowano nową partię urządzenia testowego.
Chip ID można wyciągnąć, gdy informacja o partii zostanie rozpoznana lub pozostanie włożona.
2) Przejdź do głównego interfejsu.
3) Kliknij "Read ID Chip". Pojawi się komunikat " Warning: The ID chip ready ", kliknij "Yes". Wskazuje, że układ identyfikacyjny może zostać rozpoznany przez aparat.
4) Wybierz tryb testowy, klikając "Quick test" lub "Standard test".
5) Wybierz tryb testowy.
Zakłada się, że przed przełączeniem trybu testowego przełącznik wyboru trybu pracy, który znajduje się po lewej stronie analizatora, znajduje się na MAC.
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny udostępnia dwa tryby testowe: tryb testu standardowego i tryb testu szybkiego.
Standard test: Wsuń urządzenie testowe do podajnika urządzenia testowego zaraz po całkowitym wchłonięciu preparatu.
Analizator działa jak miejsce inkubacji reakcji przez określony czas. Zaczekaj, aż analizator odliczy do zera, wynik testu pojawi się na ekranie.
Quick test: Po zakończeniu reakcji wsuń urządzenie testowe do podajnika urządzenia testowego.
6) Wprowadź szczegółowe informacje o pacjencie, klikając " Detailed information ".
Jeśli użytkownik nie wprowadzi numeru seryjnego dla próbki, analizator automatycznie przydzieli mu numer seryjny.
7) Nanieś próbkę na urządzenie testowe zgodnie z instrukcjami konkretnego testu.
8) Rozpocznij test.
Quick test: Delikatnie wsuń urządzenie testowe, które przereagowało całkowicie do podajnika urządzenia testowego. Kliknij „Reset the slot”. Kliknij "StartTest".
Standard test: Delikatnie wsuń urządzenie testowe do podajnika natychmiast po całkowitym wchłonięciu preparatu. Kliknij „Reset the slot”. Kliknij "StartTest".
9) Aparat przeanalizuje urządzenie testowe, podczas gdy niebieski pasek będzie odmierzał czas.

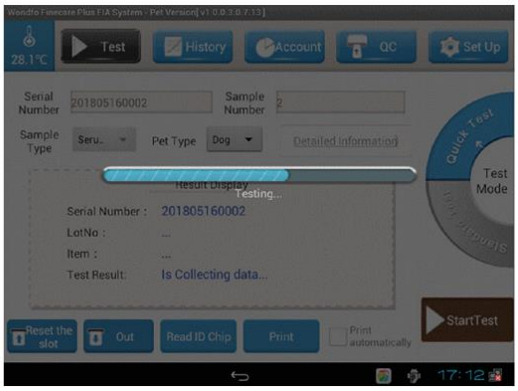

10) Po zatrzymaniu się niebieskiego paska wynik testu zostanie wyświetlony na ekranie. Podajnik urządzenia testowego będzie wystawać po zakończeniu testu. Jeśli nie, kliknij "Out".

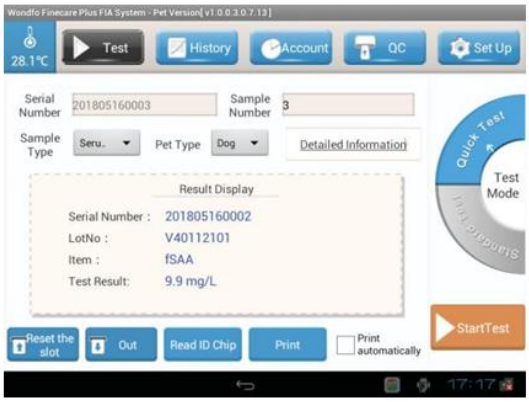

11) Kliknij "Print", aby wydrukować wynik testu; LUB Jeśli użytkownik zaznaczy pole " Print automatically ", wynik testu zostanie wydrukowany automatycznie za każdym razem po uzyskaniu wyniku testu.
12) Kliknij "Read ID Chip", odczyta i zachowa informacje ID Chip.
13) Kliknij "Reset the slot" po zakończeniu testu i urządzenie testowe zostanie usunięte z podajnika urządzenia testowego.
14) Kiedy Imunnofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny nie jest używany, kliknij "Reset the slot". Wyłącz aparat, naciskając włącznik zasilania i wyjmij wtyczkę z gniazdka.

⚠ Nie wyłączaj aparatu podczas trwania testu.

2. Dane historyczne
Funkcja "History" umożliwia użytkownikowi przeglądanie, wyszukiwanie, usuwanie lub eksportowanie danych historycznych.

2.1 Wyświetl dane historyczne
1) Kliknij "History".
2) Numer seryjny, oznaczany parametr, wynik testu, typ próbki, nazwa pacjenta i czas przeprowadzenia testu są pokazane dla każdego wyniku.
Jeśli wyników jest więcej może wyświetlić ekran, przesuń w górę lub w dół na ekranie, aby wyświetlić inne wyniki.
2.2 Dane historii wyszukiwania
1) Kliknij "Query" pod interfejsem "History",
02) Wprowadź warunki zapytania, Imunnofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny będzie filtrować wyniki testu, które pasują do warunków zapytania.

2.3 Usuń dane historii

1) Wybierz wyniki, zaznaczając pole przed wynikiem. Wybrane wyniki mają zostać usunięte.

2) Kliknij "Delete".

3) Wybierz "Yes", aby usunąć wybrane wyniki, w przeciwnym razie kliknij "No", aby zakończyć.

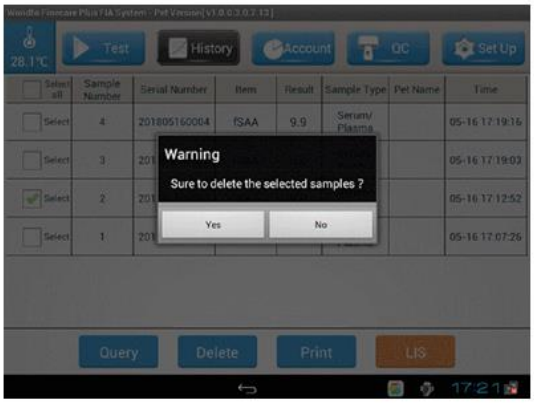

2.4 Drukuj dane historii

1) Kliknij "History".

2) Zaznacz pole z przodu każdego wyniku, aby wybrać dane historii, które mają zostać wydrukowane.

3) Kliknij "Print". Aparat może wydrukować maksymalnie 10 wyników naraz.

2.5 Eksportuj dane historii

Zakłada się, że aparat został podłączony do LIS przed eksportem danych.

1) Kliknij "History".

2) Wybierz rekordy, które mają zostać wyeksportowane.

3) Kliknij "LIS". Aparat wyeksportuje dane do podłączonego LIS.

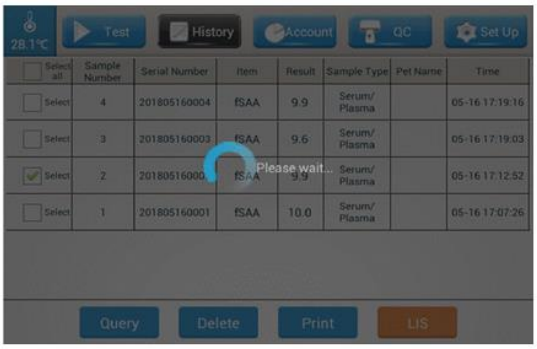

3. Zrób raport
Funkcja „Account" pozwala użytkownikowi uzyskać liczbę wyników w zapytaniu.
1) Kliknij "Account" w górnej części głównego interfejsu.
2) Użytkownik może wybrać " Test Account " lub " Workload Account ".

Test Account:
Wybierz "Account by item", wybierz typ parametru testowego z listy wszystkich parametrów, LUB
Wybierz "Account by sample", wybierz rodzaj próbki (mocz, osocze, krew pełna itp.) z listy.

Workload Account:
Zaznacz pole przed "Submitting Doctor", wybierz nazwisko Doktora z listy po prawej stronie; LUB
Zaznacz pole przed "Inspecting Doctor", wybierz nazwisk Doktor z listy po prawej stronie.

3) Zastosuj filtr czasu do wyników, wprowadzając daty.
4) Kliknij „Account”.

7.Ustawienia komunikacji

Ta sekcja zawiera instrukcje operacyjne dotyczące podłączania Immunofluorescencyjnego Analizatora Weterynaryjnego do LIS i PC. Podłączenie aparatu do LIS lub komputera PC umożliwia (1) przesłanie wyników testu do LIS lub komputera PC natychmiast po zakończeniu testu; (2) dane historyczne przechowywane w aparacie, które mają być przesłane do LIS lub komputera.

Instrukcja protokołu przesyłania

Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny wysyła dane na zewnątrz przez UDP, kliknij "LIS", gdy test zostanie zakończony za każdym razem, bieżące dane testowe zostaną wysłane.
Domyślne ustawienie połączenia to:
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny Adres IP: 192.168.0.3
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny Maska podsieci: 255.255.255.0
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny Gateway: 192.168.0.1
Receiving IP of PC: 192.168.0.88
Maska podsieci komputera: 255.255.255.0
Domyślna brama komputera: 192.168.0.1
Port PC: 20035
Tryb komunikacji: UDP

Format odbioru danych PC
W przypadku CRP: FF&numer seryjny testu& wynik testu CRP& wynik testu CRP&czas testu&nazwa pozycji&EE
Przykład: FF&1&<0.5&0.93&2012-07-30 13:59:33& Whole Range CRP&EE

1. Połącz Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny z LIS \ PC.

Metoda 1: Podłącz Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny do konkretnego komputera. (Rys 6.1)

1) Włóż jeden koniec kabla sieciowego do portu Ethernet Immunofluorescencyjnego Analizatora Weterynaryjnego, a drugi koniec do portu Ethernet komputera.

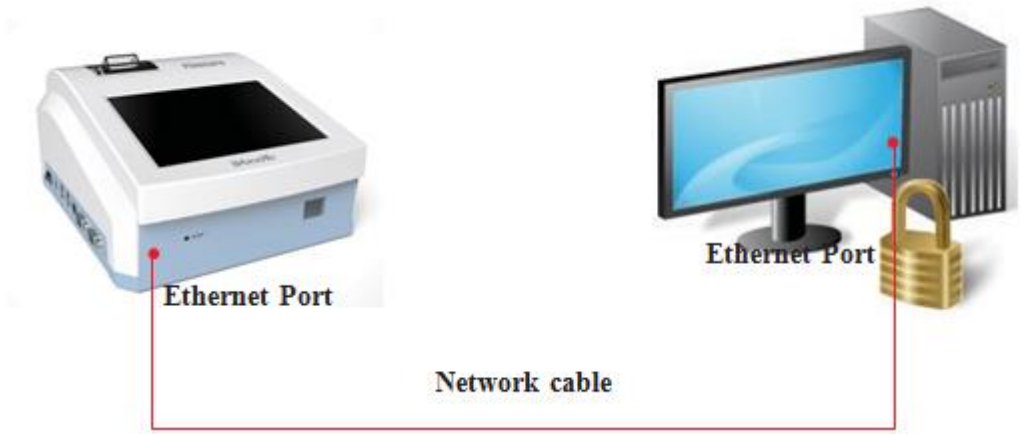

Rysunek 6.1

2) Ustaw adres IP komputera.

① Kliknij "Start" -> "Rutynowe" -> "Załącznik" -> "Komunikacja" -> "Sieć"; kliknij dwukrotnie "połączenie lokalne" i wprowadź "Stan połączenia lokalnego". (Rys 6.2)

② Kliknij "Właściwości", aby wprowadzić "Właściwości połączenia lokalnego". (Rys 6.3)

③ Kliknij dwukrotnie "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)", aby skonfigurować "Właściwości protokołu internetowego (TCP/IP)". Ustaw adres IP jako 192.168.0.88, kliknij "OK". (Rys 6.4)

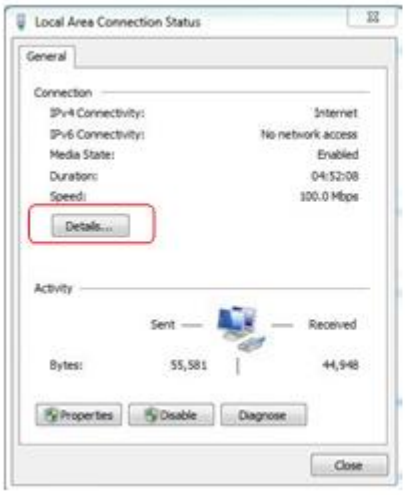

Rysunek 6.2

Rysunek 6.3

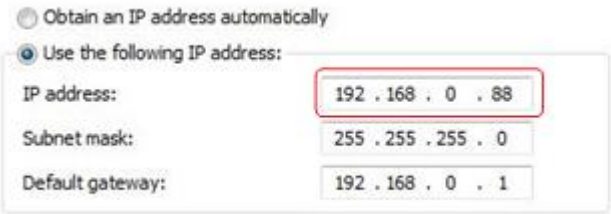

Rysunek 6.4

Metoda 2: wielokrotna karta interfejsu sieciowego

Zainstaluj jeszcze jedną kartę sieciową (NIC) i odpowiedni sterownik w komputerze, aby działał prawidłowo. Następnie użyj standardowego kabla sieciowego, który może normalnie podłączyć komputer do Internetu, jeden koniec kabla sieciowego łączy port Ethernet Immunofluorescencyjnego Analizatora Weterynaryjnego, a drugi koniec łączy port Ethernet komputera nowej zainstalowanej karty sieciowej. Zmień nowy adres IP karty sieciowej tak jak w metodzie 1. (Rys 6.5)

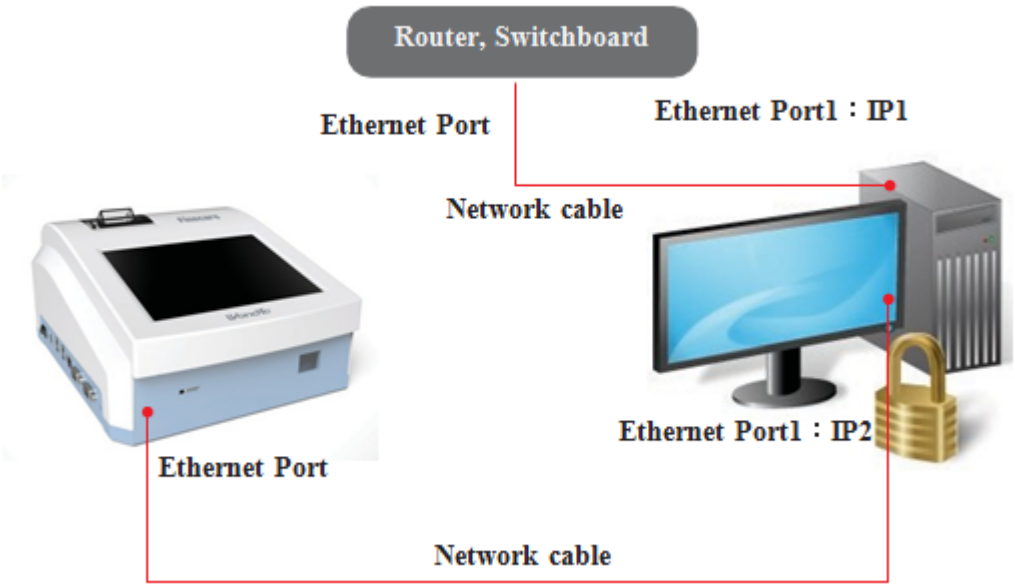

Rysunek 6.5

Metoda 3: Połączenie LAN (lokalna sieć komputerowa)

Użyj standardowych kabli sieciowych, aby uzyskać dostęp do Internetu przez komputer, jeden koniec kabla sieciowego łączy port Immunofluorescencyjnego Analizatora Weterynaryjnego, a drugi koniec łączy laboratoryjną sieć LAN (taką jak router i centrala itp.). (Rys 6.6)

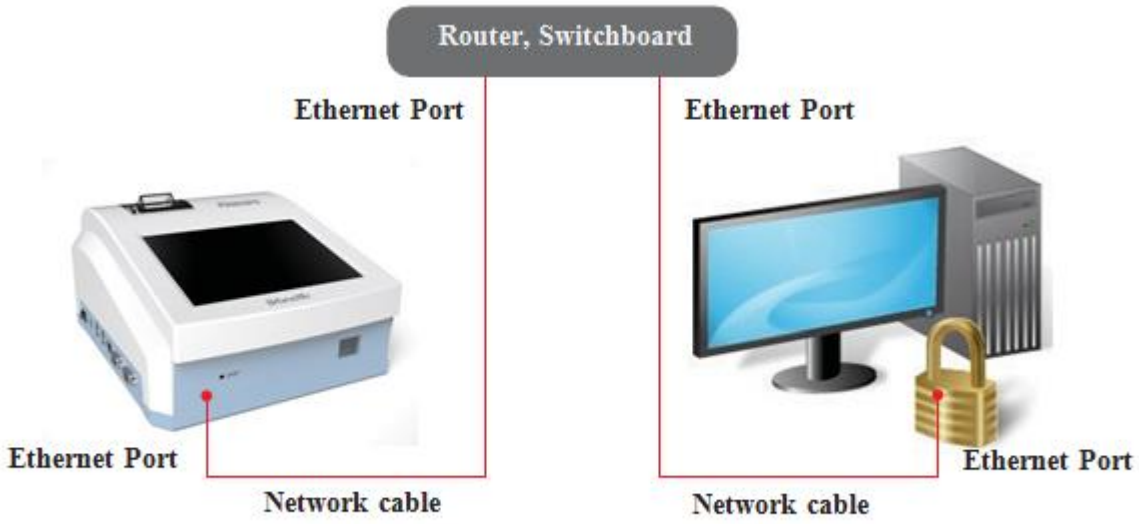

Rysunek 6.6

1) Uruchom komputer. Kliknij "Start" -> "Rutynowe" -> "Załącznik" -> "Komunikacja" -> "Sieć"; kliknij prawym przyciskiem myszy "połączenie lokalne", wybierz "Właściwości" i przejdź do "Właściwości połączenia lokalnego", kliknij dwukrotnie "Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)". Wybierz "Użyj następującego adresu IP" w oknie "Właściwości protokołu internetowego w wersji 4 (TCP/IPv4)".

Nie zmieniaj podstawowego adresu IP komputera. Przykład: Główny adres IP: 192.168.1.6.

① Kliknij "Zaawansowane", przejdź do "Zaawansowane ustawienia TCP/IP" (Rys. 6.7)

② Aby dodać nowy adres IP, kliknij "Dodaj". (Rys. 6.8)

③ Wprowadź następujące informacje w oknie "TCP/IP adres". Kliknij "Dodaj" (Rys. 6.9).

Adres IP: 192.168.0.88, Maska podsieci: 255.255.255.0

④ Zwróć "Zaawansowane ustawienia TCP/IP", dodaj bramkę klikając "Dodaj ...". (Rys. 6.10)

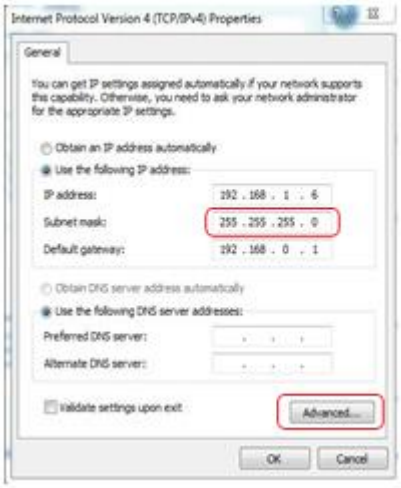

Rysunek 6.7

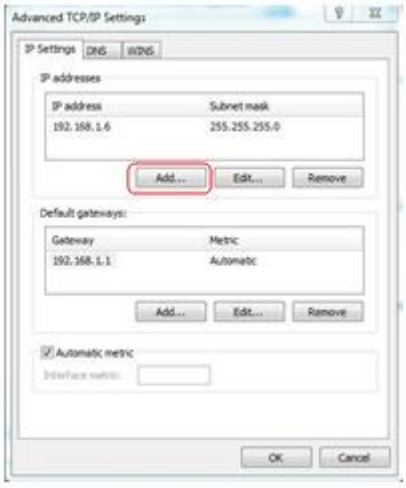

Rysunek 6.8

Rysunek 6.9

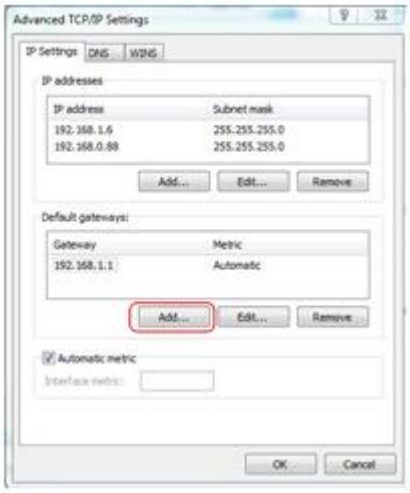

Rysunek 6.10

⑤ Wprowadź adres bramy w oknie "Adres bramy TCP / IP", kliknij "Dodaj". (Rys. 6.11)

⑥ Wróć do "Zaawansowane ustawienia TCP / IP" i kliknij OK. (Rys. 6.12)

Rysunek 6.11 **Rysunek 6.12**

⑦ Wróć do menu ustawień adresu IP, kliknij "OK", aby potwierdzić ustawienie IP.

⑧ Uruchom plik ReceiveFromCRPTemp.exe. Miernik automatycznie prześle wyniki testu do urządzenia

Podłączony komputer za każdym razem po zakończeniu testu. (Rys. 6.13) pokazuje przykład komputera otrzymuje wynik testu CCRP z Immunofluorescyjnego Analizatora Weterynaryjnego.

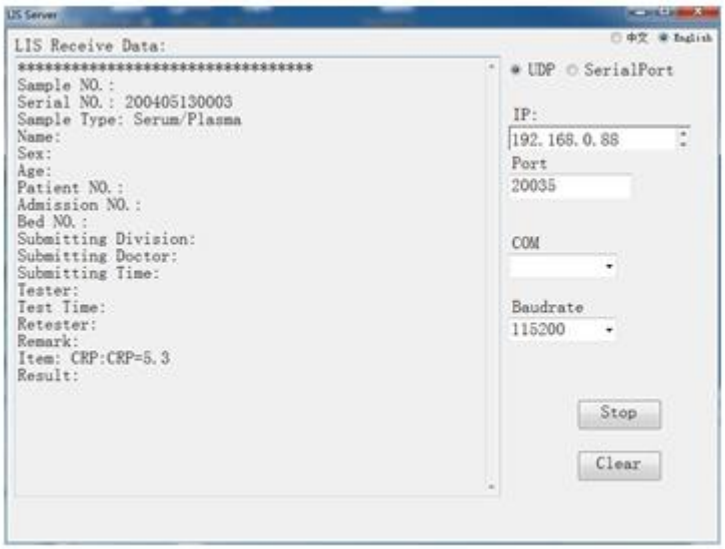

Rysunek 6.13

2) Skonfiguruj ustawienia połączenia w Immunofluorescyjnzm Analizatorze Weterynaryjnym.

① Przejdź do głównego interfejsu utrządzenia, kliknij "Ustawienia". Wybierz "Ustawienia systemu". (Rys. 6.14)

② Kliknij, wybierz "Konfiguracja Ethernet" z menu (Rys. 6.15)

Rysunek 6.14 **Rysunek 6.15**

③ Zaznacz w polu, jak pokazano na Rys. 6.15, aby włączyć Ethernet. Wprowadź adres IP miernika w wyskakującym oknie. (Patrz rys. 6.16)

④ Skonfiguruj adres IP portu sieciowego instrumentu do transmisji LIS i upewnij się zgodność z adresem IP terminala komputerowego (patrz rys. 6.17).

Rysunek 6.16 **Rysunek 6.17**

3) Otwórz oprogramowanie do odbioru danych LIS zainstalowane w komputerze, wybierz "port sieciowy". Kliknij "Start" (patrz rys. 6.18).

Uwaga: Wybierz UDP jako sieć komunikacyjną. Nie wybieraj "SerialPort".

4) Po zakończeniu pomiaru przez aparat wyniki testu zostaną automatycznie przesłane do oprogramowania do odbierania danych z komputera. Jeśli użytkownik nie wprowadził szczegółowych informacji, takich jak nazwa i typ próbki, na Immunofluorescyjnym Analizatorze Weterynaryjnym, pozostaną one puste na terminalu komputerowym (patrz rys. 6.19). LUB:

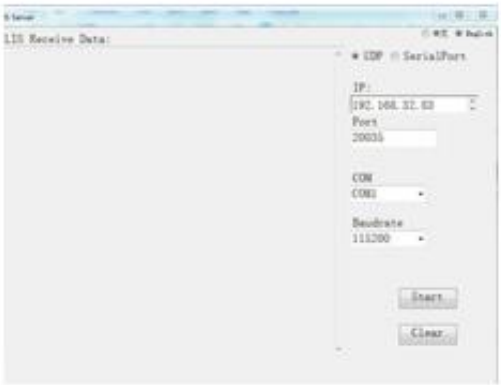

Rysunek 6.18

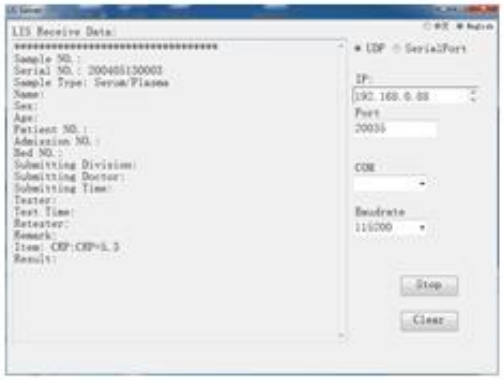

Rysunek 6.19

5) Prześlij wybrane dane historyczne do komputera PC, klikając "LIS". (Patrz rys. 6.20 i rys. 6.21)

Rysunek 6.20

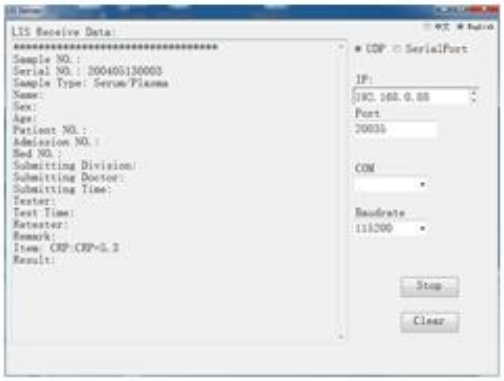

Rysunek 6.21

8.Kontrola jakości

Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny ma wbudowaną kontrolę jakości, która ma na celu monitorowanie wydajności urządzenia..

Kontrola jakości powinna być przeprowadzana przed pierwszym użyciem każdego dnia przed zbadaniem pacjenta. Aby uruchomić kontrolę jakości:

1) Przejdź do głównego interfejsu, kliknij "QC". Podajnik urządzenia testowego będzie wystawać. Jeśli podajnik nie wystaje automatycznie, kliknij "out".

2) Delikatnie wsuń kartę kontroli jakości do podajnika urządzenia testowego, aż wyczujesz opór.

3) Kliknij "Start".

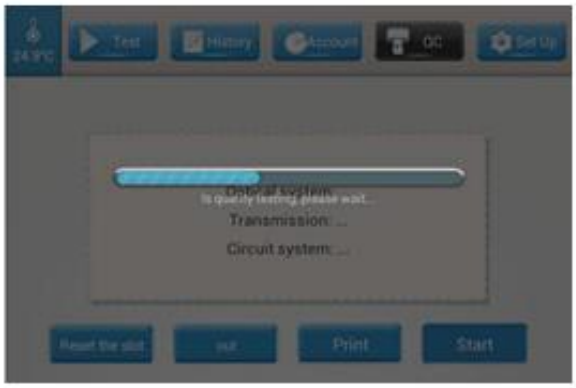

4) Poczekaj, aż niebieski pasek postępu zostanie wypełniony do końca. Wynik kontroli jakości zostanie wyświetlony jak poniżej.

Jeśli wynik kontroli jakości nie jest pokazany poniżej, skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą Guangzhou Wondfo.

5) Kliknij "Reset the slot", aby cofnąć tacę urządzenia testowego.

6) Kliknij "Drukuj", aby w razie potrzeby wydrukować wynik kontroli jakości.

9. Konserwacja i pielęgnacja

Konserwacja
Poza regularnym czyszczeniem lub wymianą rolki papieru w razie potrzeby, Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny wymaga minimalnej konserwacji. Instrument należy odłączyć przed czyszczeniem.

Czyszczenie
Używaj wilgotnej szmatki z 0,5% wybielacza, 70% alkoholu izopropylowego lub 70% etanolu do czyszczenia zewnętrznej powierzchni przyrządu. Silny wybielacz (stężenie środka bielącego powyżej 0,5%), substancje utleniające lub rozpuszczalniki mogą spowodować trwałe uszkodzenie ekranu, a inne zewnętrzne materiały powierzchniowe nie mogą być stosowane na aparacie.

Jeśli aparat był używany w warunkach klinicznych i należy go przepakować, wymienić lub przetransportować, należy go wyczyścić. Zastosuj środek dezynfekujący (np. Stężenie wybielacza niższe niż 0,1%) i ściereczkę, aby dokładnie wytrzeć zewnętrzną powierzchnię urządzenia. Mycie natryskowe lub czyszczenie części wewnętrznych i powierzchni wewnętrznej środkiem dezynfekującym jest zabronione, ponieważ ciecz może przedostać się do wnętrza aparatu.

Powrót
W przypadku wystąpienia usterki prosimy o kontakt z firmą Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. lub lokalnym dystrybutorem. Jeśli ustalono, że aparat powinien zostać zwrócony, numer autoryzacji zwrotu zostanie przypisany, a aparat zastępczy zostanie przesłany do Ciebie przez Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Numer autoryzacji zwrotu jest wydrukowany na opakowaniu aparatu zastępczego. Oczekuje się, że użytkownik wykorzysta opakowanie zastępczego miernika, aby zwrócić nieprawidłowo działający aparat. Proszę wysłać aparat z powrotem do Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. jak najszybciej po otrzymaniu aparatu zastępczego.

Przewożenie i przechowywanie
Oryginalny pojemnik transportowy powinien być używany do transportu Immunofluorescencyjnego Analizatora Weterynaryjnego lub do przechowywania go, gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Przechowuj Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny, wysusz w pozycji pionowej i unikaj słońca, wstrząsów mechanicznych, podczas transportu i przechowywania.

Utylizacja
Każde zużyte urządzenie testowe należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania materiałów biologicznie niebezpiecznych.
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny, akcesoria i opakowanie muszą być prawidłowo utylizowane po zużyciu. Należy postępować zgodnie z Lokalnymi rozporządzeniami lub Przepisami

10.Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Immunofluorescencyjny Analizator Weterynaryjny	Brak energii	Sprawdź wtyczkę zasilania
	Słabe połączenie między zasilaczem a kablem	Wyciągnij przewód i ponownie podłącz go mocno
	Główny przełącznik jest wyłączony	Włącz główny przełącznik
	Zasilacz jest uszkodzony	Skontaktuj się z działem obsługi klienta, aby uzyskać adapter zastępczy
Po zakończeniu testu nie wyświetla się żaden wynik	Nadmierne obciążenie obliczeniowe	Zaczekaj, aż obliczenia się zakończą
	Obliczeniowa nieprawidłowość	Zrestartuj aparat
Podajnik urządzenie testowego nie wychodzi	Usterka mechaniczna (brzęczący hałas)	Skontaktuj się z serwisem
	Nieprawidłowość oprogramowania	Wyłącz zasilanie i zacznij od nowa
Ekran wyświetlacza nie działa prawidłowo	Wpływ elektrostatyczny	Wyładuj ładunki elektrostatyczne, zrestartuj system
	Awaria obwodu elektrycznego	Skontaktuj się z serwisem
Wiadomość: Zresetuj odczynnik i sprawdź ponownie!	Urządzenie testowe lub układ identyfikacyjny nie został włożony	Włóż urządzenie testowe lub chip ID
Wiadomość: Włóż odpowiedni chip ID	Numer partii na chipie ID nie jest zgodny z numerem partii włożonego urządzenia testowego.	Wybierz "Zmień odczynnik i testuj ponownie". Po usunięciu urządzenia testowego z tacy testowej wybierz "Anuluj test". Wymień mikroukład ID na jeden z prawidłowych numerów partii. Kliknij OK".
Komunikat: "Usterka systemu optycznego", "Usterka systemu transmisji" i / lub "Usterka systemu obwodu"	Wewnętrzna awaria sprzętu	Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta Wondfo.

11.Informacje kontaktowe

Gwarancja Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. jest uwarunkowana pełnym przestrzeganiem instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta w odniesieniu do stosowania produktów Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. Pod żadnym pozorem firma Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie lub wynikowe.

Aby uzyskać pomoc techniczną, zadzwoń lub wyślij do nas e-mail:

Guangzhou Wondfo Biotech Co., Ltd. No. 8 Lizhishan Road, Science City, Luogang District, 510663 Guangzhou, P.R.China
TEL: 0086-20-3229-6083 FAX: 0086-20-3229-6063
Website: www.wondfo.com.cn E-mail: sales@wondfo.com.cn