
时域和频域

一: 时域

纵坐标为信号强度,横坐标为时间。是最为直观反映信号变化的方式。

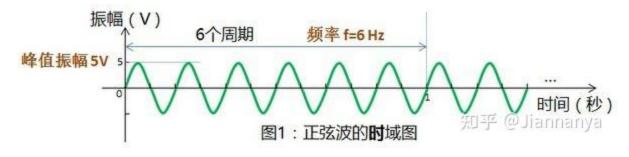

二:频域

纵坐标为信号强度,横坐标为频率,这是在上图经过傅里叶变换后得到的不同频率的正弦波的直观 表达。

