WIRO

WIRO · XR1710G · 新手友好组网指南

XR1710G 组网教程

双路由有线 AP + 6G Mesh 全流程

把两台 XR1710G 变成上级网络的无线接入点（AP），并在两台之间建立 6GHz 无线备用通道。
每一步都对照管理页面的菜单名称说明改什么、改成什么，跟着做就能完成。

适用设备：XR1710G（W1700K / W1701K）×2 · 前提固件：Wiro iStoreOS Community
阅读对象：第一次配置的新手用户 · 预计用时：20～30 分钟

阅读前必读

动手之前，请先在两台路由器的管理页面「系统 → 备份/升级」里各导出一份配置备份，保存到电脑上。万一改错了，用这份备份就能恢复原样。上级路由器（就是现在让全家上网的那台主路由）的所有设置都不用改，也请不要去改它。

这份教程会带你完成三件事：

① 把两台路由器改成「无线接入点（AP）」——可以理解为把它们变成“把网线变成 WiFi 的发射器”。改完后，全屋设备都由上级路由器统一分配网络地址，两台路由器的 WiFi 名称相同，手机在家走动会自动无缝切换；

② 给两台路由器填上互不相同的「设备编号（MAC 地址）」——这两台机器出厂时编号一模一样，接在同一个网络里会互相“打架”，表现为时通时断、莫名掉线，所以必须改；

③ 在两台之间建立一条 6G 无线备用通道（Mesh）——相当于一根看不见的网线。平时数据走真网线，哪台路由器的网线松了、断了，这根隐形网线会自动顶上，家里 WiFi 不中断。

需要准备的东西

物品	说明
XR1710G 路由器 ×2	已刷好 Wiro iStoreOS 固件的两台设备
网线 ×3	① 上级路由器 → 路由1；② 路由1 → 路由2；③ 电脑 → 路由1 或路由2
Windows 电脑	带网口，装有 Edge 或 Chrome 等浏览器
管理账号密码	两台均为 root / password（如果自己改过，就用改过的）

两台路由器的分工

角色	职责	管理地址
路由1（主）	WAN 口插上级路由器的网线，是全屋主接入点	http://192.168.1.2
路由2（副）	WAN 口插路由1 的网线，扩展覆盖的副接入点	第 3 章改成 http://192.168.1.3

全部完成后：两台的 WiFi 名称、密码完全相同，设备在整个家里移动会自动切换；上级路由器负责发地址，两台只负责“放”WiFi。

第 1 章 接好网线，进入管理页面

这一章的任务是把线路连对，并能打开两台路由器的管理页面。完成后请对照下图检查一遍——实线是网线，虚线是第 4 章要建立的无线备用通道。

1.1 按下表连接三根网线

连线	从	到
网线①	上级路由器的任意 LAN 口	路由1 的 WAN 口（单独一侧的那个口）
网线②	路由1 的任意 LAN 口	路由2 的 WAN 口
网线③	电脑的网口	路由1 或路由2 的任意 LAN 口

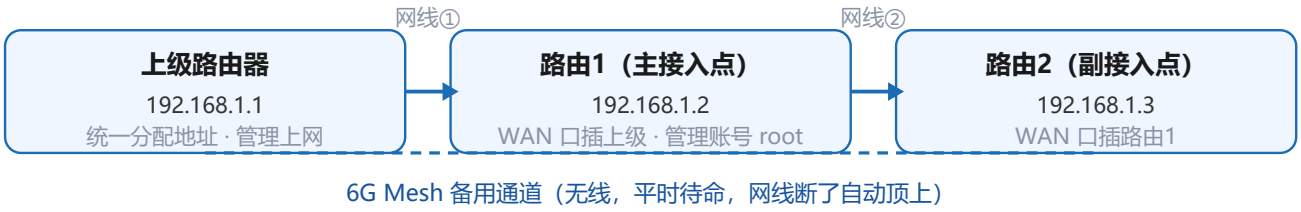


图 1-1 完成后的组网蓝图（实线 = 网线，虚线 = 6G 无线备用通道）

1.2 登录管理页面

在浏览器地址栏输入管理地址并回车：路由1 是 **http://192.168.1.2**；路由2 目前还是 **http://192.168.50.1**（第 3 章会把它改成 192.168.1.3）。用户名 **root**，密码 **password**。

> **打不开管理页面？先确认网线插在这台路由器的 LAN 口上；再打开「控制面板 → 网络和 Internet → 网络连接」查看电脑拿到的地址，应该和路由器同网段（192.168.1.x 或 192.168.50.x）。全部改完后，两台都在 192.168.1.x 网段。**

第 2 章 改造路由1（主接入点）

以下步骤在路由1（http://192.168.1.2）上操作。每小节都写明了「在哪个页面」和「改成什么」。每改完一项先点「保存」，全部改完后再统一点「保存并应用」。

2.1 把 WAN 口并入内网桥，并打开防环保护

位置：「网络 → 接口 → 设备」标签页 → 点击 br-lan 的「配置」按钮。

改动	内容
网桥端口	在原有 lan1、lan2、lan3 的基础上，把 wan 也勾选上

改动	内容
防环保护	勾选「使用生成树协议（STP）」

为什么要开 STP：我们两台路由器之间既有网线、又有无线备用通道，线路难免绕成一个圈。STP 就像自动保险丝，会在数据打转时自动掐断其中一段，防止整个网络瘫痪。

2.2 设置固定的管理地址

位置：「网络 → 接口」→ LAN 行 →「修改」。按下表填写「常规设置」，再切到「DHCP 服务器 → 常规设置」勾选「忽略此接口」。

设置项	改成
协议	静态地址
IPv4 地址	192.168.1.2
IPv4 网关	192.168.1.1
使用自定义的 DNS 服务器	192.168.1.1
忽略此接口（DHCP 服务器页）	勾选

「忽略此接口」的意思是：本机不再给手机电脑分配地址，这件事统一交给上级路由器做。发地址的只能有一家，多了设备就会拿到互相冲突的地址。

2.3 删除不再需要的 WAN 接口

位置：「网络 → 接口」列表。把 wan 和 wan6 两行分别点「删除」。WAN 口的网线不用动——这个口已经并入内网桥，以后插哪个口都能上网。

2.4 统一 WiFi 名称和密码

位置：「网络 → 无线」，分别编辑三个接口。在「常规设置」改名称，在「无线安全」选加密方式并填密码。两台的名称、密码必须完全一样。

频段	无线名称（ESSID）	加密方式	密码
2.4G	XR1710G-2.4	WPA2/WPA3-Personal 混合	password
5G	XR1710G-5G	WPA2/WPA3-Personal 混合	password
6G	XR1710G-6G	WPA3-SAE（仅 WPA3）	password

6G 频段只有支持 WiFi6E / WiFi7 的手机电脑才能搜到，搜不到不是故障。5G 频段页面里的 802.11r 无缝漫游选项保持两台一致即可。

2.5 填上互不相同的设备编号（MAC）

> **这两台机器出厂时所有编号完全相同。相同编号的设备接到同一个网络里会被搞混，出现时通时断。请严格按下表填写，两台的每一行都必须不同。编号以 02 开头的段就是留给用户自行设置的，可放心使用。**

填写位置：「网络 → 接口 → 设备 → br-lan → 配置 → 高级选项 → MAC 地址」；无线接口在「网络 → 无线 → 对应接口 → 编辑 → 高级设置 → MAC 地址」。

改哪里	路由1 填	路由2 填（第 3 章用）
内网桥 br-lan	02:58:28:D7:63:A1	02:58:28:D7:63:A2
2.4G 无线	02:58:28:D7:63:B1	02:58:28:D7:63:D1
5G 无线	02:58:28:D7:63:B2	02:58:28:D7:63:D2
6G 无线	02:58:28:D7:63:B3	02:58:28:D7:63:D3
6G Mesh（第 4 章新建后填）	02:58:28:D7:63:C1	02:58:28:D7:63:C2

2.6 停用不再需要的服务

位置：「系统 → 启动项」。找到下面三行，分别点「停止」，再点「禁用」：

服务名	停用原因
dnsmasq	原本由它给设备分配地址，现在交给上级路由器
odhcpd	原本由它发第二套 IPv6 网络，现在不需要
firewall	接入点不做网络拦截，交给上级路由器

2.7 应用并自检

① 点页面右下角「保存并应用」，等待约 1 分钟；② 电脑网线重新插拔一次，确认电脑拿到了 192.168.1.x 的地址；③ 浏览器重新打开 http://192.168.1.2，能进管理页面就是成功。

第 3 章 改造路由2（副接入点）

路由2 的步骤和第 2 章完全相同，只有数字不同。先按第 1 章的方法登录路由2（当前地址 http://192.168.50.1），按下表把第 2 章的每一项做完。为避免中途换地址，建议把「改管理地址」放在最后一步。

3.1 改动速查（对照第 2 章逐项执行）

```
1 网络 → 接口 → 设备 → br-lan：勾选 wan、启用 STP，MAC 填 02:58:28:D7:63:A2
2 网络 → 无线：三个名称/密码与路由1 完全相同，MAC 填 …D1 / …D2 / …D3
3 系统 → 启动项：停止并禁用 dnsmasq、odhcpd、firewall
4 网络 → 接口 → LAN：地址 192.168.1.3，网关与 DNS 填 192.168.1.1，勾选忽略此接口
5 网络 → 接口：删除 wan、wan6
6 全部改完 → 保存并应用
```

> **改完管理地址并「保存并应用」之后，路由2 的管理页面地址立即变为 http://192.168.1.3，旧地址 192.168.50.1 不再有效。浏览器换用新地址重新登录即可。**

第 4 章 建立 6G 无线备用通道（Mesh）

Mesh 就是两台路由器之间的一根“隐形网线”。平时的数据走真网线；哪根网线松了、断了，隐形网线立即接管，家里 WiFi 不断网。两台的 Mesh 设置必须一字不差，只有设备编号不同。

4.1 在路由1 上新建 Mesh 接口

位置：「网络 → 无线」→ 找到 6G 频段那一行 → 点右侧「添加接口」，按下表填写：

设置项	值
模式	802.11s（Mesh）
Mesh ID	XR-MESH6G
网络	勾选 LAN
加密方式（无线安全）	WPA3-SAE
密钥	password
设备编号（高级设置 → MAC 地址）	02:58:28:D7:63:C1

4.2 在路由2 上重复 4.1

所有内容与 4.1 一字不差，唯独设备编号填 **02:58:28:D7:63:C2**。两台分别「保存并应用」。

4.3 确认备用通道已工作

① 两台的「网络 → 无线」页面里，Mesh 接口都显示已启动；② 实测：拔掉路由2 WAN 口的网线，家里设备约半分钟内自动恢复上网；把网线插回去，又自动切回网线。出现这个现象，备用通道就位。

第 5 章 完成之后

对照下表逐项检查，全部通过说明组网完成。

5.1 最终检查表

检查项	通过标准
电脑有线上网	电脑拿到 192.168.1.x 的地址，能正常打开网页
手机连 WiFi	能搜到 XR1710G-2.4 / 5G / 6G，用密码 password 能连上
管理页面	http://192.168.1.2 与 http://192.168.1.3 都能登录
备用通道	拔掉路由2 网线约半分钟内自动恢复上网

5.2 日常管理速查

想做什么	去哪里
修改 WiFi 名称或密码	两台的「网络 → 无线」改成一模一样
查看已连接设备	「状态 → 无线」能看到当前连线的手机电脑
恢复到改动之前	「系统 → 备份/升级」导入第 0 章导出的备份

> **使用中遇到问题？QQ 交流群：1061612207；需要付费远程支持：QQ 50848。**