

DESCRIPCIÓN DE INSTRUCTIVO: Este instructivo está diseñado para estandarizar las operaciones de mantenimiento del equipo Grader en el área de clasificación. El objetivo es asegurar un procedimiento claro y seguro para la calibración y mantenimiento del Grader, contribuyendo a la eficiencia operativa y a la mejora continua de los procesos en la planta.

Puesto de trabajo: Clasificadora Grader

Área: Mantenimiento Planta

Sector: Área de Clasificación

Fecha validación: 24.10.2024

Detalles del Instructivo

Objetivo: Calibración Equipo Clasificadora Grader



NOTA : si el pocket o bascula indica gramos en pantalla antes de poner el peso patrón en la misma... se recomienda presionar el botón >0< antes de poner el peso patrón en pocket para así tarar la bascula a 0

2 Segundos

Ingresar al menú principal

2 Segundos



seleccionar Servicio.

2 Segundos



Seleccionar Cambiar parámetros

2 Segundos



introducir la clave [8620]

5 Segundos



Navegar hasta Static Grader

2 Segundos


Equipo de Protección Personal:




REFERENCIA	VERSION	V°B°	FIRMA



Luego hasta donde dice Z-Belt 2 Segundos

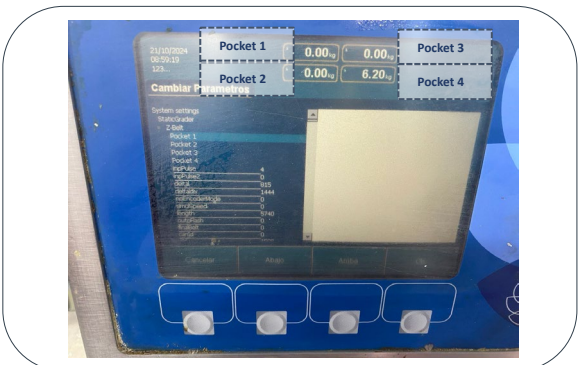

Seleccionar la bascula a calibrar 2 Segundos

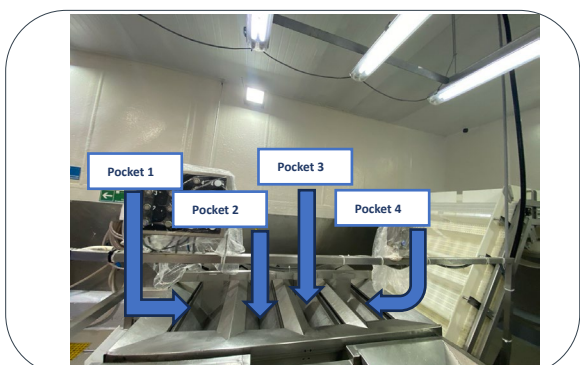

Poner peso patrón en bascula / pocket que se desea calibrar 20 Segundos

$$\frac{Vp \times 5000}{Vb} =$$

Vp = Valor de parámetro
5000 = Valor del peso patrón (gr)
Vb = Valor del peso que se muestra en pantalla al colocar el peso patrón en la báscula / pocket que se está calibrando

Al momento de obtener el nuevo valor del parámetro **fsWc** usamos el teclado y presionamos la tecla **C** para [borrar / modificar] y escribir el nuevo valor que resultado de la formula, presionamos la tecla **E** y posteriormente **OK** en los botones inferiores, luego salir y verificamos que el nuevo peso del pocket ya esta ajustado a 5000 gr, este ejercicio debe realizarse con cada pocket hasta tener calibrada la Grader

Formula y explicación



Aplicar la formula usando el valor del peso indicado en la pantalla Grader para corregir el parámetro fsWc, en este caso el valor Vp es 4990, podría ser 5020, 5060 etc.... 1 Minuto



Ajustar el parámetro fsWc según la formula y explicación previa 1 Minuto

Aplicar los mismos pasos para cada bascula / Pocket

Tiempo total estimado para calibrar las 4 basculas/Pocket siempre y cuando no se deba intervenir el equipo mecánicamente por inestabilidad en la medición del peso patrón 10 a 15 Minutos

Ejemplo de formula aplicada:

Valor fsWc actual $\rightarrow \frac{283911 \times 5000}{5020} = 282779$ $\leftarrow$ Valor fsWc corregido

✓ Ahora el valor FsWc ha bajado por ende el pocket esta ajustado a 5000 gr

Equipo de Protección Personal:

REFERENCIA	VERSION	V°B°	FIRMA