
# HC-06 ו HC-05 – בלוטות

## א.1 היסטוריה ומבוא כללי

המילה -בלוטות - Bluetooth היא בעברית שן כחולה. זוהי רשת אלחוטית המשתמשת בתדר גבוה מאד - UHF בלוטות - של 2400-2483.5 מגה הרץ . היא משמשת לתקשורת נתונים למרחקים קצרים (עד בעד - UHF במטר) ובהספק נמוך . ניתן לחבר אליה עד 8 מכשירים ברשת פיקונט - piconet ( פיקונט – פיקו זה  $10^{-12}$  ומציין רשת קטנה מאד) , והיא שימושית לקשר בין מחשב לציוד היקפי ( לדוגמה , בין מחשב לרמקול בלוטות או עכבר בלוטות , או ברכב בין טלפון סלולארי לדיבורית).

בשנת 1999 פורסם התקן לבלוטות ,פרי שילוב של חברת אריקסון עם IBM , אינטל , נוקיה וטושיבה. התקן בא להחליף את תקן ה RS232 הטורי, שמתבצע עם כבלים.

השם בלוטות היא על שמו של האראלד בלאטלנד הראשון מלך דנמרק שאיחד את השבטים הסקנדינביים וכינויו היה כחול השן. פרוטוקול התקשורת ניסה לאחד פרוטוקולים שונים לסטנדרט יחיד כמו שעשה האראלד. הלוגו של בלוטות הראשונה של האות הראשונה של הספירה. המלך ושם המשפחה שלו לפי האלף בית הגרמני וארצות השפלה במאה הראשונה של הספירה.

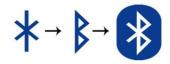

## א.2 - קצת אלקטרוניקה

תחום התדר של בלוטות הוא תחום חופשי של רשויות תקשורת בעולם (אין צורך באישור או רישיון של רשות התחום התדר של בלוטות הוא תחום חופשי של רשויות תקשורת בעולם (אין צורך באישור או רישיון של רשות כלשהי כדי להשתמש בו) ומשמש בתחומי תעשייה, מחקר, רפואה ומחשבים. הבלוטות משתמש בשיטת האולק לחבילות (מנות) כאשר כל חבילה משודרת באחד מתוך 79 ערוצים שונים (מיתוג מנות). לכל ערוץ יש רוחב פס של 1 מגה הרץ. המעבר בין הערוצים הוא כ 1600 פעמים בשנייה. שיטת ה FHSS היא שיטה לפיזור תדר המשדר כך שידלג בקצב גבוה (עד 1600 קפיצות בשנייה), בין מספר רב של תדרים בצורה אקראית הידועה למשדר ולמקלט.

קצב . GFSK- Gaussian frequency-shift keying קצב . GFSK- Gaussian frequency-shift keying האפנון של המידע היה בהתחלה בשיטת בשנייה ונקרא - Base Rate השידור היה 1 מגה ביט בשנייה ונקרא - DPSK8 – קצב בסיס . המושג - DPSK8 והחל מגרסה - DPSK8 והחל מגרסה בשנייה בחודש דצמבר 2014 יצאה גרסה - 4.1 מגיעים ל 2 ו 3 מגה ביטים בשנייה. בחודש דצמבר 2014 יצאה גרסה - EDR+2.0

בלוטות הוא פרוטוקול שבו מבנה של עבד – אדון Master-Slave מסטר סלייב. כל התחבר בלוטות הוא פרוטוקול שבו מבנה של עבד – אדון Slaves - עם 7 עבדים כאשר כל ה312.5 בקצב לא מתקשרים אחד עם השני. חילוף המנות מבוסס על שעון המסטר שעובד בקצב 312.5

מיקרו שניות. 2 פעימות שעון מהוות חריץ נתונים אחד של 625 מיקרו שניות (1/1600 = 325 מיקרו שניות). במקרה הפשוט של חבילות בחריץ אחד המסטר משדר בזוגות וקולט ביחידים ובהתאמה – העבד משדר ביחידים וקולט בזוגות. חבילה יכולה להיות באורך של 1 או 3 או 5 חריצים אבל בכל מקרה האדון מתחיל את השידור בחריצים זוגיים והעבד צריך לשדר בבודדים. במהלך ההתקשרות יכולים 2 מכשירים להחליף ביניהם תפקידים כעבד ואדון. ניתן לחבר בין מספר פיקונטים יחד.

נרשום את היתרונות והחסרונות בטבלה 1:

חסרונות	יתרונות
הפרעות מצד מכשירים אלקטרוניים שפועלים באותו תחום תדרים	אפשרות לתקשר עם עד 8 מכשירים במקביל לכל רשת
רוחב פס נמוך יחסית שמונע אפשרויות של העברת קבצים גדולים וזרימה של וידאו	הספק חשמל נמוך שמהווה גורם משמעותי בהתקנים ניידים כמו טלפונים סלולריים
	יכולת אבטחה (הצפנה) טובה
	אין צורך בקו ראייה (לעומת אינפרה אדום)
	חיבור אוטומטי בין המכשירים השונים (לעומת תקן WI-FI)

טבלה 1: יתרונות וחסרונות של בלוטות

על מנת לחבר בין המכשירים, צריך אחד הצדדים לערוך סריקה. מציאת מכשירים קרובים בזמן סריקה, על מנת לחבר בין המכשירים, צריך אחד המכשיר האם להיות גלוי לכל סורק או לא להופיע כלל.

כאשר התקן Bluetooth אחד נמצא בתחום הפעולה של התקן שני נוצרת תקשורת ביניהם ללא צורך נתינת פקודה או לחיצה על לחצן כלשהו. באופן זה נוצרת רשת תקשורת ללא קשר אם ההתקנים הם מחשבים או personal Area Network (PAN) יוצרת שרכת ציוד אחר. מערכת

התקשורת בטכנולוגיית Bluetooth מאובטחת באמצעות אלגוריתם הנקרא (בטוח יותר) המקשורת בטכנולוגיית Bluetooth מאובטחת באמצעות אלגוריתם הנקרא "סיסמת המיצר "סיסמת אבטחה". לכן בזמן חיבור בין מכשירים יש צורך להזין סיסמה המכונה בשם "סיסמת - pairing password - "סיסמת תאום הזוגיות" (pairing). כברירת מחדל "סיסמת תאום הזוגיות" (בחור סיסמה אחרת שתהיה קשה לניחוש.

: לכל רכיב יש את מצבי העבודה הבאים

- א. standby שבו הוא מכה להתחבר עם רכיב אחר.
- inquire scan ב. יה נקראה למוטות קרובים. זה נקראה inquire מחפש רכיבי

- ג. page מתחבר אל רכיב אחר.
- ד. connect מצב של חיבור והעברת נתונים.
- ה. hold and park מחובר ברשת פיקונט וממתין לחילופי נתונים (הספק נמוך).

## א.2.1 - מבנה של מנה

כל מנה מכילה שלשה חלקים (או 4 חלקים בבלוטות EDR ):

- Access code קוד גישה של 72 ביטים. היחידה הקולטת משתמשת במידע זה לזיהוי שידור נכנס.
  - של 54 ביטים. מגדיר את סוג המנה ואת אורכה. -Header
    - . ביטים 0-2745 שהם בין 10-2745 מטען" מטען" מטען" Payload
- ביטחון Inter-Packet Guard Band קיים חלק רביעי EDR בבלוטות בכלוטות ביטחון ביטחון ביטחון ביטחון ביטחון ברבא.
  - א.2.1.א Access Code קוד גישה) מיועד לתזמון סנכרון של קוד גישה.

.0x9E8B33 : הוא קבוע General Inquiry Access Code - GIAC קוד גישה כללי General Inquiry Access Code - GIAC אם רוצים קוד גישה ספציפי ניתן לקבוע אותו בין 0x9E8B3F אם רוצים קוד גישה ספציפי ניתן לקבוע אותו בין 0x9E8B3F . DEDICATED IAC

- א.2.1.ב Header (כותרת) מכיל מידע על המנה, מספר המנה, כתובת המנה ובדיקת שגיאה של הכותרת.
  - א.2.1.x במכיל שדה נתונים או שניהם יחד. אם הוא מכיל שדה נתונים אזי Payload א.2.1.x מכיל במכיל שדה בתונים אזי הוא מכיל גם כותרת נוספת.

באיור הבא מתוארת מנה ברשת פיקונט. השליחה משמאל לימין:

Access Code (72 bits)	Header (54 bits)	Payload (0-2475 bits)

### א.2.1.ד - פרוטוקולים של בלוטות


קיימים מספר פרוטוקולים התלויים בסוג השימוש של רשת הבלוטות. עבודה עם רכיב HC-05 או HC-05. RS232 או UART בפרוטוקול - Serial Port Profile - SPP - כמו תקשורת טורית רגילה של UART או דוגמה לפרוטוקול נוסף הוא Human Interface Device - HID - רכיב ממשק אנושי כמו עכבר או לוח מקשים של מחשב.

### א.3 - מבוא ליחידות בלוטות 3.4

: חידות 2 מורכבים אור HC מורכבים מיחידות מוצרי

- א. מודול ממשק בלוטות טורי
  - ב. ממתאם בלוטות

מודול ממשק בלוטות הוא החלק הירוק בכל אחת מהיחידות שבאיור 1 הכוללת 2 ג'וקים ואנטנה והמתאם הוא החלק הנוסף עם רכיבי תאום וקונקטור להתחברות.

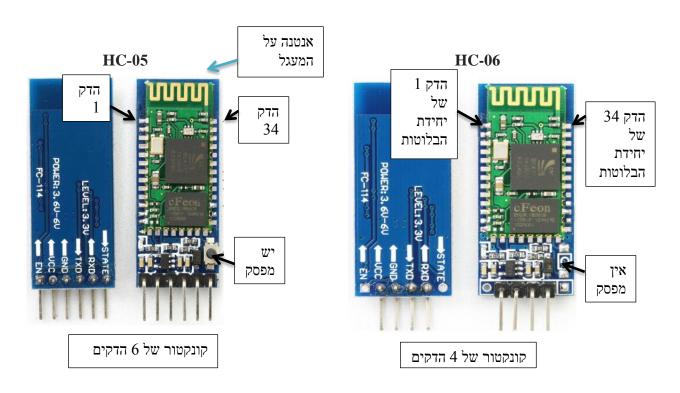

איור 1: תמונת כרטיסי HC-05 ו HC-05 כולל ציון ההבדלים ביניהם

כאמור יחידת הבלוטות היא הרכיבים הנמצאים על החלק הירוק כולל האנטנה ויחידת התאום היא כל הרכיבים שמתחת למלבן הירוק כולל ההדקים.

## HC-05 ו HC-06 א.1.1 - כרטיסי בלוטות

ניתן למצוא באינטרנט כרטיסי בלוטות במחיר של שקלים בודדים. הם נראים כמו באיור 1. כדאי לשים לב שלמודול HC-05 יש מחבר של 6 הדקים לעומת HC-06 שלו מחבר של 4 הדקים. כמו כן למודול HC-05 יש מפסק (נראה בחלק הימני התחתון של הכרטיס). ניתן לראות שבכל מודול יש משטח בצבע ירוק ועליו את 2 הרכיבים העיקריים שהם ג'וק הבלוטות (הגבוה יותר וקצת יותר גדול) ומתחתיו זיכרון FLASH של 8 מגה ביט. רואים שליחידה הירוקה שנקרא לה יחידת הבלוטות , יש 34 הדקים המתחברים על יחידה נוספת שנקראת יחידת התאום ובה יש את הקונקטור , מתאמי רמות מתח , מייצב מתח ל 3.3 וולט ולד.

## : מודולי ממשק בלוטות סורי - 3.2.x

Hc-03, HC-04 (HC-04-M, HC-04-S) : תעשיה

HC-05, HC-06 (HC-06-M,HC-06-S) : אזרחי

.(עם לוח בסיסי לבדיקות והערכה) HC-05-D, HC-06-D

. Slave או Master אובד כ מציינים האם מציינים או M ה

#### א.3.3 - מתאמי בלוטות


HC-M4, HC-M6


. איור 2 מראה מודול ממשק בלוטות (החלק הימני) ומצד שמאל מופיע כרטיס HC-05 הכולל גם מתאם הפלסטיק השקוף שבכרטיס נותן הגנה פיזית.

אזהרה: על גב המעגל רשום שהדק RX יכול לקבל רמות של 3.3 וולט. יש סכנה שאם נחבר את הדק אזהרה: על גב המעגל רשום שהדק RX ייגרם נזק לרכיב. במקרה כזה כדאי לקחת מחלק מתח ביחס של TX של מיקרו בקר שעובד עם 5 וולט, ייגרם נזק לרכיב. במקרה כזה כדאי לקחת מחלק מתח ביחס של 1:2

אני השתמשתי ביחידות בלוטות HC-05 ו HC-05 שקניתי דרך האינטרנט ולא שמתי מחלק מתח והיחידות עובדות ללא דופי.



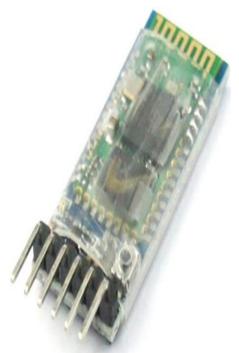

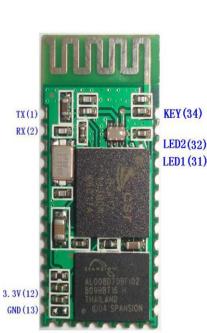

. (אמשמאל בלוטות מימין והמודול עם המתאם בכרטיס HC-05 מודול בלוטות מימין והמודול עם המתאם בכרטיס

באיור 2 נראה בצד ימין יחידת בלוטות ללא מתאם. במרכז יש מודול HC05 שיש עליו הגנת פלסטיק מוקשה מצד שמאל יש כרטיס HC-05 ללא הגנת הפלסטיק השקוף.

בטבלה 2 מתואר כיצד לחבר את הדקי הכרטיס.

HC-05	HC-06	שב	לאן ההדק מחובר
		ההדק	
state	לא קיים		לא לחבר. הדק יציאה. כאשר אין התאמה יש בהדק פולסים.
		STATE	כאשר בוצע תאום זוגיות יש בהדק גבוה.
Serial	Serial	RXD	להדק TXD במיקרו בקר
Receive	Receive		
Serial	Serial	TXD	להדק RXD במיקרו בקר
Transmit	Transmit		
Ground	Ground	GND	
		אדמה	
Power	Power	Vcc	
		5V	
Wakeup	Wakeup	Enable	אם נשים את ההדק בגבוה לפני הפעלת חשמל הרכיב ייכנס
או	או		למצב AT. בחלק מהכרטיסים יש מפסק שניתן ללחוץ עליו
Key או	Key או		לפני שמחברים את הכרטיס לחשמל ואז הכרטיס עובר
En	En		. AT למצב

טבלה 2: חיבור ההדקים

- אופנים אדון בלוטות למודול בלוטות. למודול כזה יש 2 אופנים אדון בתאר מודול בלוטות טורי המשמש להמרה של פורט טורי לבלוטות. למודול כזה יש 2 אופנים אוצא מבית מסטר - SLAVE , ועבד SLAVE . הרכיב עם המספר זוגי (HC-04, HC-05) ואינו להיות המסטר או העבד ולא ניתן לשנות זאת . לרכיב עם מספר אי זוגי (HC-05) וארכ-03 ווער לקבוע האם הרכיב יעבוד כעבד או אדון עם פקודות AT . הרכיבים 1 HC-04 ו - HC-03 אוביים מסטר יש לציין זאת בהזמנת 2 מסטר יש לציין זאת בהזמנת המודול.

. המודולים הפעלת מכוונים היצרן כאשר היצרן מבית היצרן ו HC-03 ו HC-03 המודולים אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע בעצמו בעזרת פקודות העבודה אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו בעזרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העצמו העדרת פקודות אופן העבודה העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העבודה העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העבודה העדרת העדרת פקודות אופן העבודה לא נקבע והמשתמש יכול לקבוע העבודה העדרת הע

התפקיד העיקרי של המודול הטורי הוא להחליף את התקשורת הטורית. לדוגמה:

1. יש 2 מיקרו בקרים שרוצים להתקשר ביניהם. אחד מתחבר לרכיב המסטר והשני מתחבר לרכיב העבד. רק אחרי ביצוע תאום זוגיות הם יכולים להתחבר ביניהם. חיבור בלוטות אקוויוולנטי לפורט מורי עם הדקים TXD ו RXD ו הם מתחברים להדקי הבלוטות להתקשרות ביניהם.

- 2. כאשר למיקרו בקר יש מודול בלוטות מסוג עבד הוא יכול להתחבר למתאם בלוטות של מחשב או טלפון חכם.
- 3. רוב רכיבי הבלוטות בשוק הם רכיבי עבד, כדוגמת מדפסות, GPS וכו'. ניתן להשתמש ברכיב מסטר להתקשרות איתם.

כדי להתחבר בין 2 רכיבי בלוטות צריך לפחות 2 תנאים הכרחיים ( והם לא תמיד מספיקים):

- 1. התקשורת תהיה בין אדון ועבד.
  - 2. הסיסמה חייבת להיות נכונה.

## HC-06 א HC-05 יטבלת השוואה בין - 3.4.x

ל 2 היחידות HC-05 ו HC-05 יש אלקטרוניקה כמעט זהה, נציג טבלת השוואה של הפרמטרים ל היחידות של הרכיבים אחרי יציאה מבית היצרן. ההשוואה בטבלה 3 .

HC-05	HC-06
ניתן להחליף בין אופני אדון ועבד	לא ניתן להחליף בין מצבי אדון ועבד
שם הבלוטות: HC-05	שם הבלוטות : linvor
סיסמה: 1234	סיסמה: 1234
אם הוא אדון - לא צריך לזכור את הרכיב האחרון. יכול	אם הוא אדון - חייב לזכור את רכיב העבד האחרון שעשה
לבצע תאום זוגיות לכל רכיב עבד(הוא יוצא מבית היצרן	אתו התאמה ורק איתו עושה תאום זוגיות , אלא אם הדק
אם נרשום . (AT+COMMAND=1	ורירת ( הדק 26 ) מותנע על ידי רמה של '1' . ברירת KEY
הוא יבצע תאום זוגיות רק עם AT+COMMAND=0	. '0' המחדל בהדק זה היא
רכיב העבד האחרון.	
רכיב המסטר יכול לא רק ליצור תאום זוגיות עם רכיב	בעבודה כמסטר, הוא מחפש את העבד ועושה תאום זוגיות
בלוטות עם כתובת מסוימת כמו טלפון סלולארי מתאם	.אוטומטית
מחשב ורכיב עבד, אלא יכול לחפש וליצור תאום זוגיות	בתנאים מסוימים האדון והעבד יכולים לבצע תאום זוגיות
.עם עבד אוטומטית	אוטומטית.
בתנאים מסוימים האדון והעבד יכולים לבצע תאום זוגיות	
אוטומטית (זוהי ברירת המחדל).	
התקשרות עם מספר רכיבים : יש תקשורת קר בין נקודה	התקשרות עם מספר רכיבים : יש תקשורת קר בין נקודה
לנקודה בין מודולים אבל מתאם יכול להתקשר עם מספר	לנקודה בין מודולים אבל מתאם יכול להתקשר עם מספר
מודולים	מודולים
באופן 1 של AT : אחרי הדלקת חשמל, ניתן להיכנס	אופן AT: לפני תאום זוגיות הוא נמצא במצב AT: אחרי
למצב AT על ידי התנעת PIN34 ברמה גבוהה. אז קצב	התאום זוגיות יש תקשורת רגילה.


בתריינות לתרובות AT יינור לתיור בתריינות (לדוואר	
התקשורת לפקודות AT שווה לקצב התקשרות (לדוגמה	
.( 9600	
באופן 2 של AT: יש לשים ב PIN34 רמה גבוהה וקצב	
. התקשורת בשימוש הוא 38400 ביטים בשנייה	
יש לשים לב שכל פקודות ה AT מבוצעות כאשר PIN34	
ברמה גבוהה. רק חלק מפקודות ה AT יתבצעו אם	
נכנסים למצב AT והרמה ב PIN34 לא נשמרת בגבוה.	
. PIN34 במודול יש הדק גישה נוח להתחברות ל	
בזמן תהליך תקשורת הרכיב יכול לעבור למצב AT על	בזמן תהליך תקשורת הרכיב איננו יכול להיכנס למצב
ידי קביעת מצב גבוה ב PIN34 . על ידי הורדת PIN34	.AT
ל 0 המודול יכול לחזור למצב ההתקשרות .	
קצב תקשורת ברירת המחדל :	קצב תקשורת ברירת המחדל :
9600, 4800-1.3M	9600, 1200-1.3M
. AT היכנס למצב - PIN34 : KEY	- PIN 26 : KEY להזניח את זיכרון המסטר.
מראה את אופן העבודה. קצב נמוך PIN31 : LED1	אניות. בוא 102 מילי שניות. LED : LED
של 1 הרץ מציין כניסה למצב AT אופן 2. קצב גבוה	אם לרכיב מסטר יש את כתובת האדון אז בתאום זוגיות
יותר של 2 הרץ מציין כניסה למצב AT אופן 1 או מצב	– ביניהם קצב ההבהוב הוא 110 אלפיות שנייה . אם לא
של תקשורת תאום זוגיות.	או המסטר רוקן את הזיכרון שלו, קצב ההבהוב יהיה 750
2 הבהובים בשנייה מציינים גם שהתאום זוגיות בוצעה	מילי שניות. אחרי תאום זוגיות , לא משנה אם זה מסטר
וניתן להתקשר עם הרכיב.	או עבד, הדק ה LED הוא בגבוה.
רמה - PIN32 : LED2 לפני התאום זוגיות יש בו רמה	
נמוכה ואחרי התאום זוגיות רמה גבוהה.	
תצרוכת הספק: בזמן התאום זוגיות הזרם קופץ בתחום	תצרוכת הספק: בזמן התאום זוגיות הזרם קופץ בתחום
של 30-40 מילי אמפר. הזרם הממוצע 25 מילי אמפר.	של 30-40 מילי אמפר. הזרם הממוצע 25 מילי אמפר.
אחרי התאום זוגיות יש זרם של 8 מילי אמפר. אין מצב	אחרי התאום זוגיות יש זרם של 8 מילי אמפר. אין מצב
sleep – שינה.	- sleep שינה.
פעיל בנמוך. – PIN11 : RESET	פעיל בנמוך. – PIN11 : RESET
רמה - אזרחית	רמה - אזרחית

HC-06 ו HC-05 טבלה בין השוואה בין -3

# ב. מודול שידור קליטה בלוטות HC-05 ו HC-06 - הרחבה

### ב.1 - כרטיסי בלוטות HC-06 ו HC-05 - הרכיבים בכרטיס

ניתן למצוא באינטרנט כרטיסי בלוטות במחיר של שקלים בודדים. הם נראים כמו באיור 1. כדאי לשים לב שלמודול HC-05 יש מחבר של 6 הדקים לעומת HC-06 שלו מחבר של 4 הדקים. כמו כן למודול HC-05 יש מפסק (נראה בחלק הימני התחתון של הכרטיס). ניתן לראות שבכל מודול יש משטח בצבע ירוק ועליו את 2 הרכיבים העיקריים שהם ג'וק הבלוטות (הגבוה יותר וקצת יותר גדול) ומתחתיו זיכרון FLASH של 8 מגה ביט. רואים שליחידה הירוקה שנקרא לה יחידת הבלוטות , יש 34 הדקים המתחברים על יחידה נוספת שבה יש את הקונקטור , מתאמי רמות מתח , מייצב מתח ל 3.3 וולט ולד. HC-06

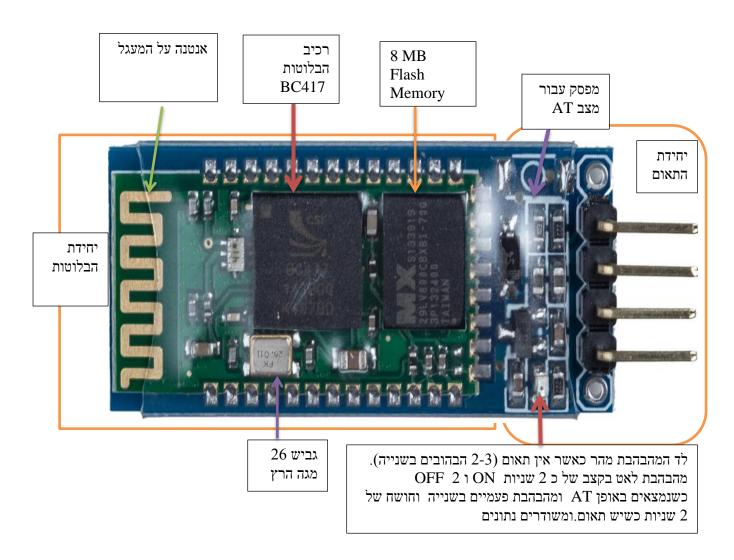

איור 3 - מודול HC-06 הכרטים ל 2 יחידות והרכיבים על הכרטים.

#### ב.2 – מאפיינים טכניים

המודולים - SPP ( Serial Port Protocol) הוא מודול בלוטות ואר HC-05 המודולים - ע2.0+EDR המודולים אלחוטית טורית. המודול הוא ע2.0+EDR הוא שתוכנן להעברת תקשורת אלחוטית טורית. המודול הוא בקצב של 3 מגה ביט בשנייה בתדר של 2.4 ג'יגה הרץ. יש בו רכיב (Enhanced Data Rate) בקצב של 3 מגה ביט בשנייה בתדר של 2.4 ג'יגה הרץ. יש בו רכיב בטכנולוגית CMOS ( צריכת הספק נמוכה ) שנקרא Adaptive Frequency Hopping Feature - AFH תדר מסתגל

## ב.3 מאפייני חומרה

- . -85dBm רגישות \*
- . +40dBm של עד RF הספק שידור \*
  - אנטנה על הכרטיס עצמו. \*
  - \* פעולה מ 1.8 ועד 3.6 וולט.
- של 8 מגה ביט על הכרטיס. \* TLASH של 8 מגה ביט אל
- \* ממשק UART עם קצב תקשורת שניתן לתכנות.
- \*. מידות 26.9 מ"מ אורך, 13 מ"מ רוחב ו 2.2 מ"מ גובה.

#### ב.4 מאפייני תוכנה

- \* התקשורת הטורית: קצב תקשורת ברירת המחדל היא 38400, 8 ביט , 1 ביט סיום , ללא זוגיות. ניתן לתכנת את קצב התקשורת ל 9600, 9600, 19200, 38400, 57600, 57600, 230400.
  - \* אם ניתן פולס עולה מ 1 ל 0 ב PIOO הרכיב מתנתק.
    - . הוראת סטאטוס בותק. -1 מנותק. PIO1 \*
- \* PIO11 ו PIO11 יכולים להתחבר בנפרד ללד האדומה וללד הכחולה. כאשר יש תאום זוגיות בין עבד


לאדון הלד האדומה דולקת פעם אחת בכל 2 שניות וכאשר אין תאום זוגיות הלד הכחולה דולקת כל חצי

שנייה.

- \*. חיבור אוטומטי לרכיב האחרון בהפעלת חשמל.
- \* ברירת המחדל של קוד התאום זוגיות הוא "0000".
- \* חיבור חוזר אוטומטי בתוך 30 דקות כאשר יש ניתוק כתוצאה של טווח חיבור גדול יותר.

# ג. – סכימה חשמלית של מודול הבלוטות

באיור 4 מתוארת הסכמה החשמלית של המודול.

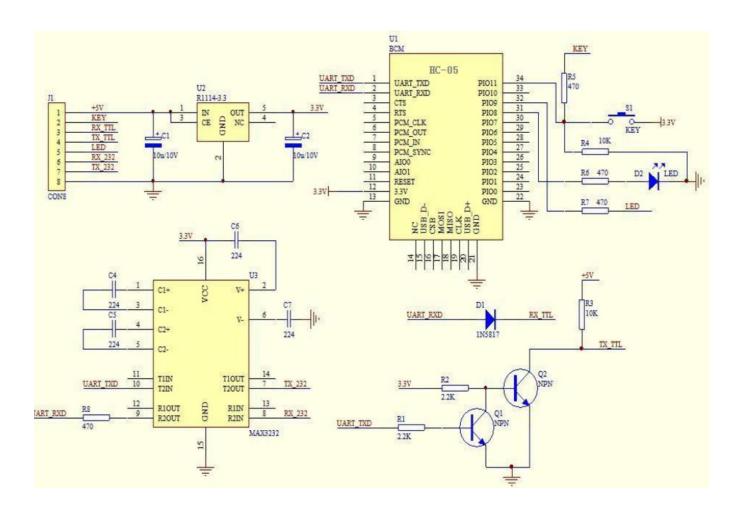

(FLASH איור 4: סכמה חשמלית של יחידת הבלוטות (ללא זיכרון ה

2.3 בצד שמאל למעלה רואים את ספק הכוח המקבל מתח של 5 וולט דרך הדק מספר 1 ומייצב אותו ל 3.3 וולט בעזרת U2.


למעלה נראה הרכיב של הבלוטות. איור 4 שבהמשך, מתאר את הארכיטקטורה של רכיב הבלוטות

תוסבר בהמשך. Cambridge Silicon Radio של חברת BC417

הדקים 1 ו 2 של הרכיב הם הדקי התקשורת הטורית UART כאשר הדק 1 של הרכיב הוא השידור הטורי TXD המתאם הממאל נראה את רכיב התקשורת RXD המתאם הטורי TXD הטורי TXD והדק 2 הקליטה TTL למטה משמאל נראה את רכיב התקשורת RS232 לרמות TTL מימינו יש 2 טרנזיסטורים המתאמים את רמת המתח של השידור מולט לרמות של TTL כאשר יש 0 בבסיס Q1 מהדק Q1 של הרכיב Q1 אז Uart TxD אז בקטעון ולכן Q2 ברוויה ובהדק TX\_TTL יש '0' . כאשר יש '1' בבסיס Q1 מהדק Q1 בקטעון ובהדק Q1 ברוויה ולכן Q2 בקטעון ובהדק TX\_TTL יש '1' לוגי ברמה של 5 וולט שהיא רמת TTL .

# BC417 ד. הארכיטקטורה של רכיב

. באיור 5 מתוארת הארכיטקטורה של רכיב הבלוטות

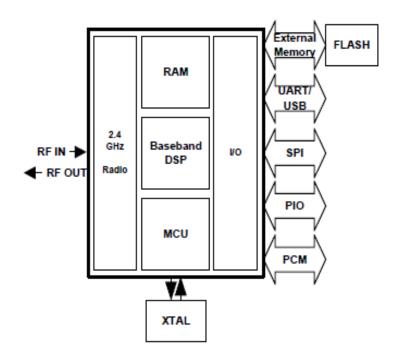

BC417 איור 5- ארכיטקטורה פנימית של רכיב

נתאר את המלבנים העיקריים:

- את כל התהליכים במערכת. - Micro Controller Unit - MCU - Micro Controller Unit - MCU - ביחידה זו קיים זיכרון תכנית פנימי (לא נראה באיור) וזיכרון נתונים

.MCU גביש. כאן מחובר גביש בתדר - 26MHz גביש כאן מחובר גביש. כאן מחובר גביש - Crystal - XTAL

היחידה הזו ספרתי - DSP-Digital Signal Processing - Baseband DSP ביחד עם יחידת הMCU - שישודרו/ייקלטו.

. זוהי יחידת השידור של תדר הבלוטות. - 2.4GHz Radio

I/O - קלט פלט. הדקי קלט או פלט "רגילים" או הדקים המבצעים ממשק לסוגי תקשורת טורית שונים. בחלק הימני עליון ניתן לראות הדקי קלט פלט להתחברות לזיכרון FLASH חיצוני.

. USB הדקים לתקשורת טורית רגילה או - UART/USB

. ממשק טורי היקפי – סוג נוסף של תקשורת טורית. - Serial Peripheral Interface - SPI

- Programmable Input Output - PIO קלט פלט מתוכנת - שיטה נוספת להעברת נתונים בין מעבד ורכיב היקפי.

אות של אות דיגיטאלית שיטת ייצוג דיגיטאלית של - Pulse Code Modulation - PCM אנאלוגי.

: סט פקודות AT אפשר למצוא באתר

http://www.sgbotic.com/products/datasheets/wireless/HC05\_AT\_Command.pdf

הכרטיס HC-06 יכול לקבל רק חלק קטן מהפקודות . הפקודות מתאימות ל

# AT ה. פקודות בסיסיות באופן

ניתן להכניס פקודות  $\,$  AT כדי לקבוע את הקונפיגורציה (תצורה) . כל פקודת AT מסתיימת עם ניתן להכניס פקודות  $\,$  CR>  $\,$  CR>  $\,$  (שהם  $\,$  CR>  $\,$  שהוא שילוב של  $\,$  MD ואחריו  $\,$  CR>  $\,$  כל פקודת  $\,$  CR>  $\,$  בתגובת  $\,$  WC של הכרטיס.

כאשר נרצה לקבל תשובה לגבי חלק מהמאפיינים רושמים את המאפיין עם סימן שאלה (?) בסוף המאפיין ואז מקבלים את המצב האחרון שהמשתמש קבע לגבי המאפיין הזה.

ניתן לרשום באותיות גדולות או קטנות. נרשום מספר פקודות בסיסיות שכדאי לדעת.

### 1. AT

נוהגים לבדוק האם ניתן ליצור קשר עם הרכיב . התשובה המתקבלת היא

### 2. AT+RESET

איפוס המודול וחזרה לנתוני מצב ברירת המחדל (default) שלו וקצב התקשורת הוא 38400 למרות שהוא נשלח מבית היצרן עם קצב של 115200 .

### 3. AT+ROLE?

שואלים את המודול האם הוא מתפקד כמסטר או עבד. הרכיב מחזיר 0 אם עובד כעבד או 1 אם עובד כאדון. יכול להחזיר 2 אם עובד כעבד ב loopback (לבדוק תקשורת חוזרת).

#### 4. AT+ROLE=<סרמטר>

קביעת מצב העבודה של הרכיב . הפרמטר יכול להיות 0 – עבד או 1 – אדון או 2 עבודה כעבד ב קביעת מצב העבודה של הרכיב . ומחקשורת בין 2 יחידות יש לקבוע יחידה אחת כאדון ואת השנייה כעבד כדי לבצע . loopback תאום זוגיות. אם שמנו '0' אז הוא מחכה שרכיב מסטר יתקשר אליו. אם שמים '1' אז הוא המסטר ומחפש את הרכיב שאליו יתחבר. אם שמים '2' אז הרכיב הוא עבד וכל מה שהוא קולט הוא משדר בחזרה.

#### 5. AT+CMODE?

שואלים את המודול האם הוא מתקשר עם כתובת בלוטות מסוימת ? (התשובה היא 0) או עם כל שואלים את המודול האם הוא מהרכיב היא 0) או כעבד ב 01 (התשובה מהרכיב היא 0) או כעבד ב 01 (התשובה מהרכיב היא 0) או עם כל

#### 6. AT+CMODE = <פרמטר>

קובעים למודול האם הקשר הוא עם כתובת בלוטות מסוימת ( הפרמטר הנשלח 0 ), או כל כתובת בלוטות קובעים למודול האם הקשר הוא 1 או כעבד ב loopback (שולחים לו 2 ).

### **7. AT+PSWD?**

שואלים את המודול מה הסיסמה שלו.

#### 8. AT+PSWD = <פרמטר>

קובעים למודול את סיסמת התאמת הזוגיות.

#### 9. AT+UART?

שואלים את המודול מהי תצורת ה UART שלו .התשובה תהיה בפורמט : קצב תקשורת, כמות ביטים שואלים את המודול מהי זוגיות ואיזה זוגיות

### 10. AT+UART=<1סרמטר >,<2רמטר >

קביעת תצורת התקשורת הטורית. פרמטר 1 הוא קצב התקשורת הטורית. הפרמטר השני –כמות ביטים של סיום . כשנרשום 0- יש ביט סיום 1 . כשנרשום 1 – 2 ביטים של סיום. פרמטר 3 הוא לגבי ביט הזוגיות. 0 – ללא ביט זוגיות. 1 – זוגיות אי זוגית – 2 , 0 – 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0 0 – 0

www.arikporat.com

#### 11. AT+ORGL

חזור למצב ברירת המחדל default שיצאת מבית החרושת. מצב עבד, קצב תקשורת 38400, ביט סיום מזור למצב ברירת המחדל Inquiry code: 0x009e8b33, 1234 שהוא קוד כללי ויכול לגלות או להתגלות לכל רכיב בלוטות. (ניתן לתת קוד "מוגבל" עבור התקשרות מהירה ספציפית). הרכיב יוצא מהמפעל עם הנתונים הבאים:

1. Device class: 0

Inquiry code: 0x009e8b33
 Device mode: Slave mode

4. Binding mode: SPP

5. Serial port: 38400 bits/s; 1 stop bit, no parity

6. Pairing code: "1234"

7. Device name: "HHW-SPP-1800-2

## 12. AT+PAIR=<1סרמטר2>,<2רמטר

קביעת הרכיב לביצוע תאום זוגיות. הפרמטר הראשון הוא מספר הרכיב לתאום הזוגיות והפרמטר השני הוא פסק הזמן לביצוע התאום, כלומר כמה זמן לנסות לבצע את תאום הזוגיות.

 $at+pair=1234,56,abcdef,20\r\n$  לכן נרשום: 12:34:56:ab:cd:ef בניח שקיים רכיב שמספרו 12:34:56:ab:cd:ef לכן נרשום: 12:34:56:ab:cd:ef המספר 12:34:56:ab:cd:ef הוא הזמן (יש לשים לב לאופן הרישום: 12:34:56:ab:cd:ef ספרות אחר כך 12:34:56:ab:cd:ef המספר 12:34:56:ab:cd:ef הוא הזמן לשים לביצוע תאום זוגיות. הרכיב מחזיר 12:34:56:ab:cd:ef או 12:34:56:ab:cd:ef המספר 12:34:56:ab:cd:ef הוא הזמן לשים לאום לאום לאום מות החביב מחזיר 12:34:56:ab:cd:ef המספר 12:34:56:ab:cd:ef הוא הזמן לאום לאום לאום מות החביב מחזיר 12:34:56:ab:cd:ef המספר 12:34:56:ab:cd:ef

## 13. AT+LINK=<פרמטר >

קביעת הרכיב להתקשרות. הפרמטר הוא הכתובת של הרכיב אליו יש להתקשר כהמשך לרכיב שאליו התקשרנו בסעיף הקודם. לדוגמה:

 $AT+LINK=1234,56,abcd,ef\r\n$ 

הרכיב מחזיר OK או FAIL או OK או שלא עונה או שמחזיר מספר שגיאה).

הפקודה אומרת לרכיב שהוא ברשימה ולא צריך לחקור אותו וניתן להתחבר אליו ישירות.

AT+BIND = < כתובת הרכיב >

לדוגמה:

AT+BIND=1234,56,abcdef\r\n

הפקודה שימושית רק במצב עבודה של כתובת ספציפית.

www.arikporat.com

#### **AT+IAC= 9e8b33**

ניתן לקבוע את הקוד של המודול שבו יגלה או יתגלה עם רכיבי בלוטות קרובים. ניתן לקבוע קוד גישה כללי 9e8b33 ואז קוד הגישה הכללי הוא General Inquire Access Code – GIAC כללי General Search בישה לא כללי LIAC - לקבוע קוד גישה לא כללי LIAC כמו

#### AT+CLASS=< פרמטר >

קובעים את סוג הרכיב והשרות שתומך בו. למעשה קובעים האם לסנן ביעילות את הרכיב הקרוב ולמצוא את רכיב הבלוטות שהמשתמש קבע בסעיף הקודם של AT+IAC. הפרמטר הוא 32 ביטים (את המספר כותבים בהקסה דצימלי). אם רושמים 0 (שזה גם ברירת המחדל) זה אומר שאין רכיב ספציפי ובודקים את כל רכיבי הבלוטות.

## AT+INQM=<1 פרמטר >, < פרמטר >, < 3 פרמטר >

הפרמטר הראשון קובע איזו צורת תשאול יבצע רכיב הבלוטות. אם רושמים  $\,0\,$  אז תשאול סטנדרטי. אם הפרמטר הראשון קובע איזו צורת תשאול נקרא Received Signal Strength Indication - rssi רושמים  $\,1\,$  אז התשאול נקרא המספר הוא באחוזים. ככל שהמספר גדול יותר האות שנקלט חזק יותר.

הפרמטר השני הוא - max response number כמות רכיבי הבלוטות שנתחבר אליהם.

הפרמטר השלישי הוא זמן התשאול בתאום הזוגיות. זהו זמן בין 1.28 שניות עד 61.44 שניות. רושמים מספר ואת המספר מכפילים ב 1.28 שנייה. לדוגמה: אם נרשום 48 אז זמן התשאול עד לביצוע תאום זוגיות יהיה 48\*1.28=61.44 שניות.

Inquire mode: RSSI, max number 9, timeout 48 : אומר

את סוגי הבלוטות השונים וכתובתם מכניסים בעזרת פקודות AT+INQ

#### AT+INOM=<1 פרמטר >, < פרמטר > >, < פרמטר >

הפרמטר הראשון הוא הכתובת. הפרמטר השני הוא ה class של הרכיב והשלישי הוא הפרמטר הפרמטר האון הוא

# בטבלה הבאה מצוינים מספרי שגיאה עם הסבר מה אומרת כל שגיאה.

# ERROR code decoder

Error_code (hex)	Explanation	
0	AT command error	
1	The result is default value	
2	PSKEY write error	
3	Device name is too long (more than 32	
	bytes)	
4	Device name is 0 byte	
5	Bluetooth address: NAP is too long	
6	Bluetooth address: UAP is too long	
7	Bluetooth address: LAP is too long	
8	PIO port mask length is 0	
9	Invalid PIO port	
A	Device class is 0 byte	
В	Device class is too long	
С	Inquire Access Code length is 0	
D	Inquire Access Code is too long	
Е	Invalid Inquire Access Code	
F	Pairing password is 0	
10	Pairing password is too long (more than 16	
	bytes)	
11	Role of module is invalid	
12	Baud rate is invalid	
13	Stop bit is invalid	
14	Parity bit is invalid	
15	No device in the pairing list	
16	SPP is not initialized	
17	SPP is repeatedly initialized	
18	Invalid inquiry mode	
19	Inquiry timeout	
1A	Address is 0	
1B	Invalid security mode	
1C	Invalid encryption mode	


# NEUROSKY של הברת MINDWAVE אל HC-05 ו. חיבור

קורא גלי המוח שאנו משדרים ושולח אותם Neurosky של חברת MindWave קורא גלי המוח שאנו משדרים ושולח אותם בתקשורת בלוטות. רכיב הבלוטות בכרטיס קורא המחשבות משמש כעבד –Slave. מכאן שאת רכיב ה HC-05 שיקלוט אותו יש לתכנת כאדון – Master . לא נוכל להשתמש בכרטיס HC-06 כי הוא מגיע כברטיס גם הוא ולכן לא יוכל "לדבר" עם קורא המחשבות.

ה לעבוד המחשבות יש לתכנת אותו לעבוד slave ולפני שמחברים אותו לקורא המחשבות יש לתכנת אותו לעבוד HC-05 יש להעביר מדהגיד לו לאיזה רכיב בלוטות הוא צריך להתחבר. כדי לתכנת את ה HC-05 יש להעביר אותו לאופן שנקרא AT. באופן זה שולחים אליו פקודות הקובעות את צורת העבודה שלו- אדון או עבד - ועם אילו רכיבי בלוטות הוא יתחבר. לכל רכיב בלוטות יש קוד זיהוי id code או מזהה ייחודי שלו.


כדי לדעת מהו קוד הזיהוי של הבלוטות בכרטיס קורא המחשבות ניתן לעשות זאת במספר דרכים. חלק מהאפשרויות הן עם המחשב האישי וחלקן עם אחת מאפליקציות הבלוטות של הטלפון הסלולארי שניתן להוריד בחינם. נתאר אחת מהאפשרויות להתחברות עם המחשב האישי. נבצע את המהלכים הבאים:

ניכנס ללוח הבקרה ---> התקנים ומדפסות --> ונקבל מסך עם ההתקנים המתחברים למחשב שלנו. נפעיל את קורא המחשבות ונעביר למספר שניות את המפסק למצב העליון שלו עד שיתבצע תאום זוגיות עם מערכת הבלוטות של המחשב ונקבל תמונה הדומה לתמונה שבאיור 6:

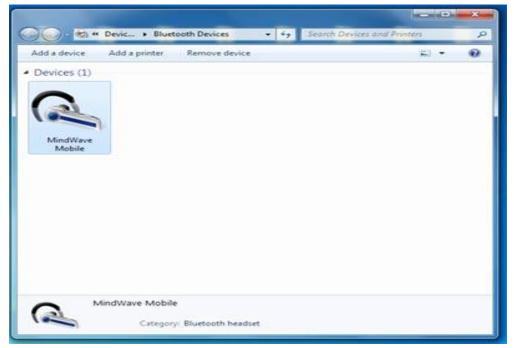


איור Mindwave Mobile במסך התקנים ומדפסות במחשב האיש.

נקליק על תמונת ה mindave פעמיים ואז בחלון שנפתח נלחץ על התווית mindave נקליק על תמונת הבאה: ושם נראה את המספר המזהה הייחודי כמו בתמונה הבאה:

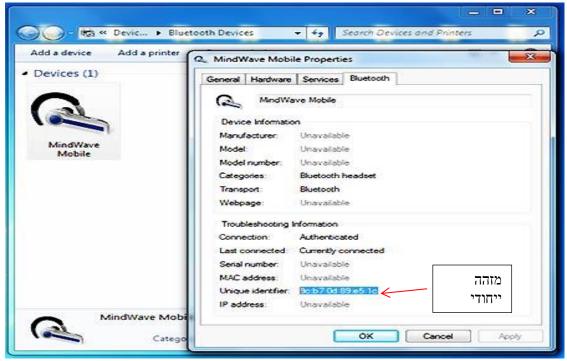

איור 7: מסך הבלוטות והמזהה הייחודי.

במכשיר קורא המחשבות שלנו המזהה הייחודי הוא : 20:68:9d:4c:0c:d8 שלנו נוכל לעבור ולתכנת את רכיב הבלוטות ... אחרי שיודעים את המזהה הייחודי שלנו נוכל לעבור ולתכנת את רכיב הבלוטות . HC-05 של נחבר את הכרטיס אל ארדואינו לפי השרטוט הבא

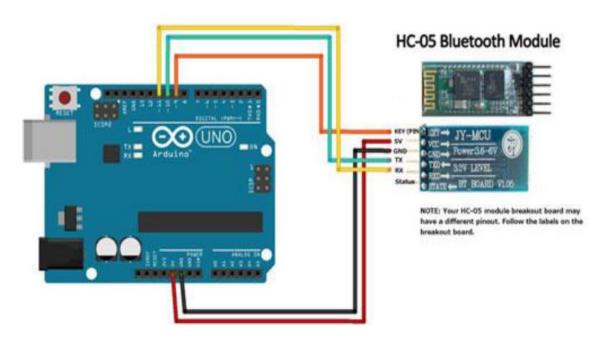


. AT באופן HC-05 באופן הסכמת החיבורים להפעלת ה

נרשום את התכנית הבאה ונוריד אותה אל כרטיס הארדואינו.

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial(10, 11); // RX | TX
void setup()
{
pinMode(9, OUTPUT); // this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH
//to switch module to AT mode
digitalWrite(9, HIGH);
Serial.begin(9600);
Serial.println("Enter AT commands:");
BTSerial.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command more
void loop()
// Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
if (BTSerial.available())
Serial.write(BTSerial.read());
// Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
if (Serial.available())
BTSerial.write(Serial.read());
}
```

כאשר התוכנית נמצאת בכרטיס הארדואינו , נראה שהלד בכרטיס הבלוטות מהבהבת בקצב גבוה של כ 1.5 פעמים בשנייה. במצב זה הכרטיס לא עובד במצב AT וגם לא נמצא במצב של תאום זוגיות. כדי להיכנס למצב AT יש להוציא את חוט ה 5 וולט המתחבר אל כרטיס HC-05 , ללחוץ על המפסק בכרטיס הבלוטות ותוך כדי הלחיצה לחבר את חוט ה 5 וולט . ניתן להפסיק את הלחיצה רק אחרי שהלד שינתה את מהירות ההבהוב שלה למהירות נמוכה יותר.

עכשיו מפעילים את תוכנת המוניטור הטורי. יש לכוון בחלונית של קצב התקשורת לקצב 9600 ביטים בשנייה ולקבוע בחלונית שמשמאל לקצב התקשורת: "תחילת שורה חדשה ומעבר לשורה חדשה" או באנגלית Both NL & CR (העזר באיור 9 שבעמוד הבא):

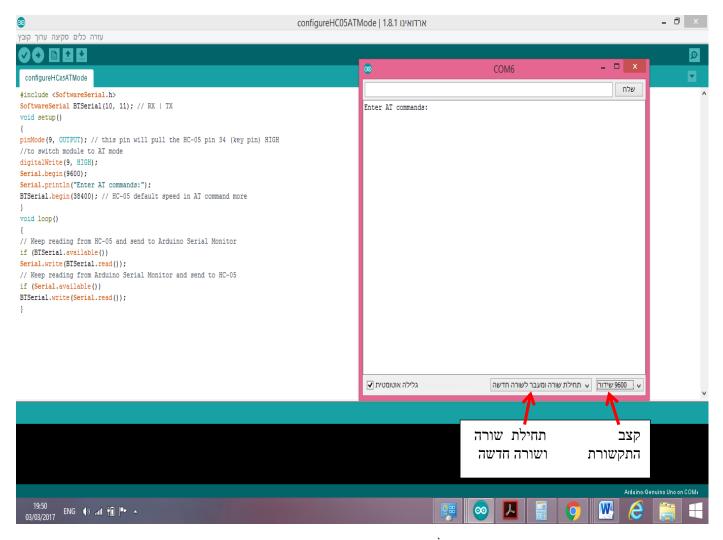

איור : קביעת קצב התקשורת ותחילת שורה ושורה חדשה במסך המוניטור הטורי.

כעת נרשום את הפקודות הבאות (אפשר באותיות גדולות או קטנות) כשמודול ה HC-05 עונה OK: תחילה ניתו שם לבלוטות.

AT+NAME = Arik

עכשיו נקבע את קצב התקשורת ל 57600, ה '0' הראשון אומר שיש ביט סיום אחד (אם היינו רושמים '0' הבא קובע שאין בדיקת זוגיות.

AT+UART=57600,0,0

: MASTER – נקבע את הרכיב כאדון

AT+ROLE= 1

: 0000 ל neurosky mindwave ל neurosky mindwave

AT+PSWD=0000

www.arikporat.com

נקבע למודול שהקשר הוא עם כתובת בלוטות מסוימת ( הפרמטר שנשלח 0 ) (המצבים האחרים הם כל כתובת בלוטות - הפרמטר הנשלח הוא 1- או כעבד ב 100pback שולחים לו 2 ).

AT+CMODE=0

נקבע עם איזו כתובת ספציפית הוא יתחבר (במקרה שלנו את המזהה הייחודי של ה mindwave). יש לשים לב שרושמים 4 תווים, פסיק, 2 תווים, פסיק ולבסוף 6 תווים.

AT+BIND=2068,9d,4c0cd8

9e8b33 והוא General Inquire Access Code – GIAC נקבע קוד גישה כללי AT+IAC=9E8B33

נקבע שבודקים את כל סוגי רכיבי הבלוטות.

AT+CLASS=0

. שניות. אוניות אב עבודה 1.28\*48= 61.44 יהיה נוmeout עם עד 9 עם עד RSSI נקבע מצב עבודה AT+INQM=1,9,48