







One-Minute-Wonder




Farbcodierung von Steckdosen im Krankenhaus

Warum wichtig? Die Farbe zeigt, welche Stromversorgung hinter der Steckdose steckt – entscheidend für kritische Geräte bei Stromausfall.



1 Weiß – Normalstrom

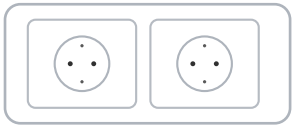

230-V-Allgemeinversorgung
für übliche Geräte.
Kann bei Stromausfall ausfallen.

Beispiele:




Ladegerät



Bett

2 Grün – SV

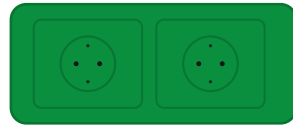

Sicherheitsversorgung / Notstrom.
Für kritische Geräte, die
weiterlaufen müssen.
Kurze Umschaltzeit möglich.

Beispiele:




Monitor



Beatmung

3 Rot – EDV / IT

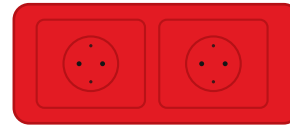

Häufig für EDV-Systeme.
Oft mit Überspannungsschutz
und kurzer Pufferung.

Beispiele:




Computer



Server

4 Orange – ZSV

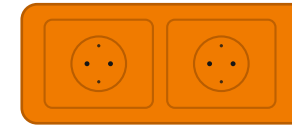

Zusätzliche bzw. zentrale
Sicherheitsversorgung.
Für besonders kritisch abgesicherte
Anwendungen mit möglichst
unterbrechungsfreiem Betrieb.

Beispiele:



Infusionspumpe



OP/Medizingerät

5 Grün-Gelb – Potentialausgleich



Für Erdung / Potentialausgleich,
z. B. bei speziellen
Behandlungsformen.
Keine normale
Verbraucher-Steckdose.

Beispiele:



Erdung



Klinikbett



Merke

- Lebenswichtige Geräte nur an die dafür vorgesehenen Anschlüsse anschließen.

