
Variabilidad de la Potencia de una Central Fotovoltaica Energía Solar Fotovoltaica

Oscar Perpiñán Lamigueiro


Universidad Politécnica de Madrid

- 1 Introducción
- 2 Incertidumbre y Predicción
- 3 Variabilidad de la Potencia


Los sistemas fotovoltaicos conectados a red alteran las condiciones de funcionamiento habitual de la red.

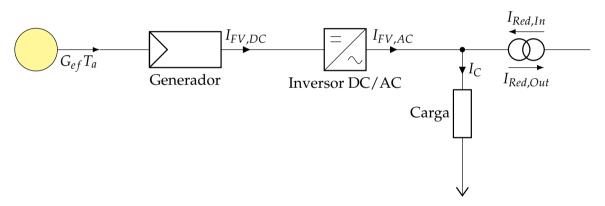


Posibilitan la bidireccionalidad del flujo de potencia, con los consiguientes cambios en la tensión de los nodos, y en la corriente conducida por las líneas y transformadores.

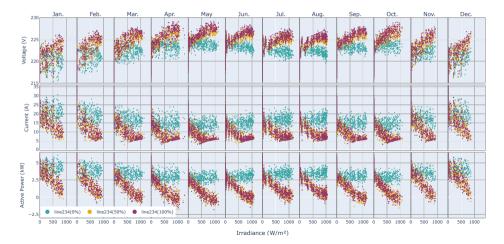

Las rampas de potencia debidas a las fluctuaciones de radiación solar pueden entorpecer el adecuado funcionamiento de los equipos conectados a la red y los elementos de protección existentes.

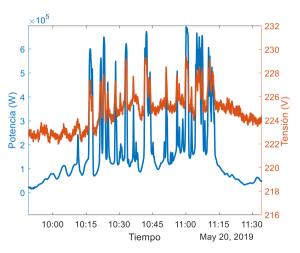


▶ Los SFCR pueden proporcionar servicios de apoyo a la red gracias a las funcionalidades que incorporan los inversores de conexión a red, capaces de controlar la potencia activa inyectada en el punto de conexión, y la potencia reactiva en funcionamiento normal o para enfrentarse a huecos de tensión.

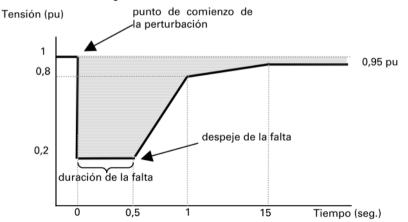


Variabilidad de la Radiación

- La irradiancia solar es un proceso con inercia y con baja probabilidad para mostrar cambios abruptos.
- La probabilidad de ocurrencia de fluctuaciones elevadas es sustancialmente menor al observar con resoluciones temporales altas.

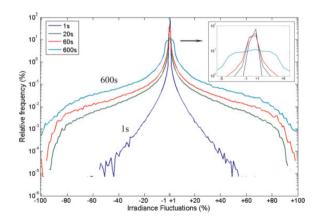

Variabilidad de la Radiación

► El nivel de fluctuación depende del comportamiento de la atmósfera (mayor en días parcialmente cubiertos).

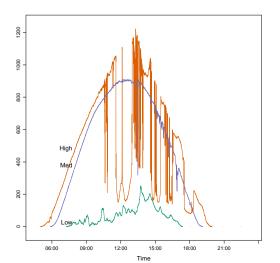

- 1 Introducción
- 2 Incertidumbre y Predicción
- 3 Variabilidad de la Potencia

Generación y Demanda

La **casación entre generación** y **demanda** que se consigue en las redes eléctricas se basa en la **programación** de las diferentes unidades de **generación** disponibles para suministrar la **demanda prevista** y para constituir **reservas** que hagan frente a las posibles **variaciones** en la demanda.



Programación de la generación


Esta programación se produce en **escalas y horizontes temporales diversos** y se **actualiza de forma sistemática** de acuerdo con las variaciones previstas en la predicción de la demanda.



https://demanda.ree.es/visiona/peninsula/demandaqh/total/

Participación masiva de la fotovoltaica

La **inclusión masiva** de sistemas fotovoltaicos en la red **modifica el equilibrio** existente y puede implicar el uso de las reservas de generación previstas originalmente para asumir las variaciones de la demanda.

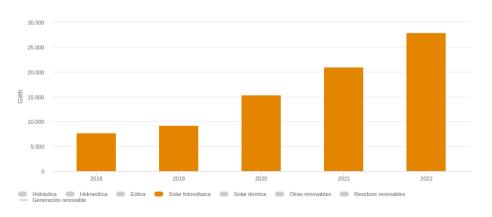


Predicción de la Potencia

En este contexto el reto no es tanto la variabilidad como la **predicción**:

- La realización de predicciones en horizontes horarios o diarios de la potencia generada por un sistema fotovoltaico o por un grupo de sistemas es crucial para facilitar la integración de sistemas fotovoltaicos en redes eléctricas.
- La predicción de radiación solar y potencia de sistemas fotovoltaicos es un área de investigación de plena actualidad.


Ejemplo: proyecto europeo PVCROPS

- ▶ Herramienta de aprendizaje automático o *machine learning* entrenada con series históricas de predicciones NWP y medidas de potencia eléctrica (30 días en la serie temporal de entrenamiento).
- Predicción de potencia AC con resolución horaria y un horizonte temporal de 1 día.

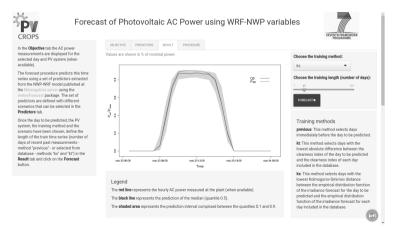


Ejemplo: proyecto europeo PVCROPS

Se emplean como entradas las predicciones de variables meteorológicas generadas por modelos de predicción meteorológica numérica e índices de variación espacial y temporal estimados con las variables meteorológicas.

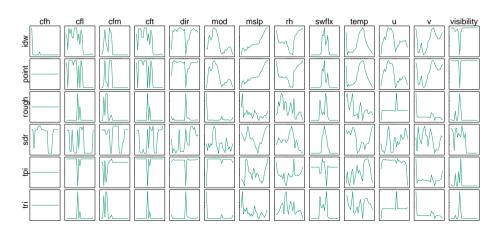

Ejemplo: proyecto europeo PVCROPS

Genera predicciones probabilísticas, entregando tanto la mediana de la predicción como un intervalo de confianza, que permite cuantificar la fiabilidad de la predicción, y que puede servir como medida indirecta de la variabilidad futura.

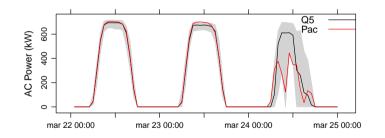

http://vps156.cesvima.upm.es:3838/predictPac/

Predicciones agregadas

Las predicciones obtenidas mejoran cuando las predicciones se aplican a un conjunto de sistemas.

- Introducción
- 2 Incertidumbre y Predicción
- 3 Variabilidad de la Potencia


Variabilidad Conjunta

La variabilidad presente en la irradiancia solar se **atenúa** en la potencia AC:

- ▶ por la dispersión espacial entre diferentes centrales.
- por la dispersión espacial dentro de una central.


Dispersión espacial entre centrales

► En términos generales, la dispersión espacial de sistemas fotovoltaicos diferentes conectados a la misma red atenúa la variabilidad conjunta.

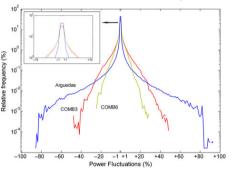


- ► El nivel de atenuación depende principalmente de las características meteorológicas de la zona y época, y de la distancia entre los sistemas.
- ▶ Para distancias mayores de 5 km las fluctuaciones de irradiancia con resolución temporal de 1 minuto están esencialmente incorreladas.


En términos generales, la **dispersión espacial** de generadores fotovoltaicos pertenecientes a **una misma central atenúa** la variabilidad conjunta.

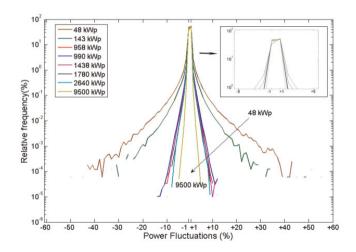


La correlación entre la potencia de cada inversor **depende** de la **resolución temporal**, la **distancia** entre los inversores, y el **nivel de fluctuación del día** en cuestión.

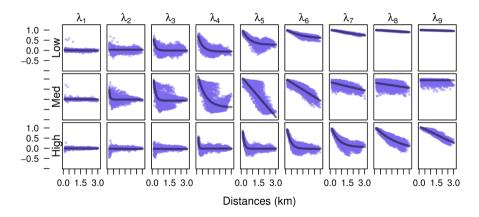


Escalas temporales bajas ($\tau < 1$ min): correlaciones bajas.

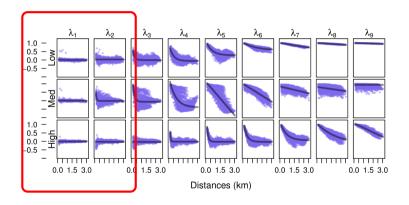

Escalas temporales intermedias: la correlación depende fuertemente del nivel de fluctuación diario.

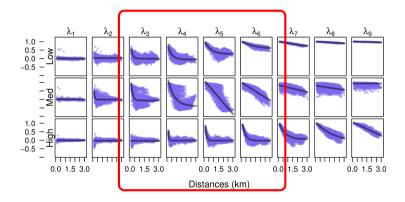

Escalas temporales altas, $\tau > 20$ min: correlaciones altas y positivas que decrecen de forma exponencial con la distancia; clara dependencia con el nivel de fluctuación diaria.

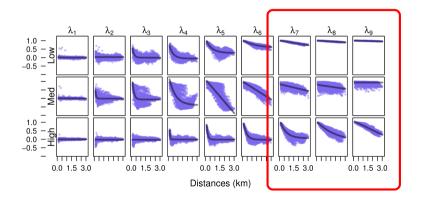

Normativas de red

- La variabilidad en escalas de tiempo bajas puede influir en mayor o menor medida en el funcionamiento de la red eléctrica.
- Existencia de normativas y recomendaciones para la integración de sistemas fotovoltaicos en la red.
- ► Ejemplo clásico: Autoridad Eléctrica de Puerto Rico incluye en su normativa el concepto de rampa para cuantificar las fluctuaciones admisibles:
 - A 10% per minute rate (based on AC contracted capacity) limitation shall be enforced. This ramp rate limit applies both to the increase and decrease of power output and is independent of meteorological conditions.

Definiciones de rampas

Uno de los problemas principales en este requerimiento (y otros similares) es que, aunque es fácil identificar visualmente una rampa en una serie temporal de potencia, no existe consenso en una definición formal que permita identificarla y cuantificarla.

Ejemplos de definiciones de rampas

Existe una rampa al inicio de un intervalo temporal si la magnitud del cambio en un instante temporal posterior es mayor que un umbral predeterminado.

$$|P(t+\Delta_t)-P(t)|>\tau$$

Existe una rampa en un intervalo temporal si la diferencia entre los valores máximo y mínimo supera un determinado umbral.

$$\max(\{P_t: t = t_0, \dots, t_0 + \Delta_t\}) - \min(\{P_t: t = t_0, \dots, t_0 + \Delta_t\}) > \tau$$

▶ Existe una rampa dentro de un intervalo si el ratio entre el valor absoluto de la diferencia entre las medidas de potencia en dos instantes temporales, y la longitud del intervalo supera un determinado umbral.

$$\frac{|P(t+\Delta_t)-P(t)|}{\Delta_t} > au$$

Existe una rampa en un intervalo si el valor absoluto de la señal de diferencias filtrada (por ejemplo, mediante una media móvil) supera un determinado umbral.


Limitación de rampas

La limitación de las rampas de los sistemas fotovoltaicos es un requerimiento que se debe afrontar, principalmente en el caso de las centrales fotovoltaicas de gran tamaño.

Existen tres estrategias principales:

- le luso de sistemas de acumulación energética;
- acumulación energética combinada con predicción de rampas;
- predicción de rampas sin acumulación.

SFCR con acumulación

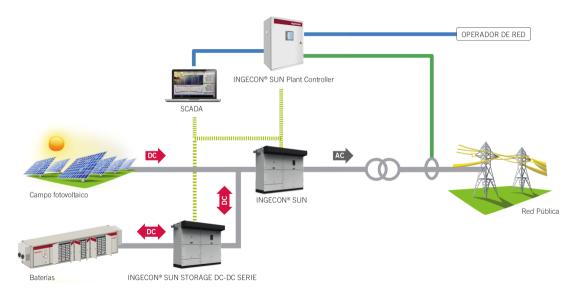

Limitación de rampas

- La inclusión de sistemas de acumulación conlleva aumentos en los costes de instalación y en la complejidad y mantenimiento del sistema.
- Las herramientas de predicción de rampas combinadas con mecanismos de control en el inversor fotovoltaico permiten reducir el tamaño de la acumulación necesaria, e incluso se puede evitar su inclusión en determinadas combinaciones de potencia instalada y requerimientos de rampas admisibles.

Cálculo del sistema de acumulación

Objetivos

- Dimensionar, en potencia y energía, la batería mínima necesaria.
- Desarrollar estrategias de gestión que permitan, cumpliendo con la rampa máxima, minimizar el coste de la energía:
 - Minimizar Batería
 - Minimizar Degradación
 - Minimizar Pérdidas

Cálculo del sistema de acumulación

Modelo de la peor fluctuación: (la planta actúa como filtro de una fluctuación en la irradiancia, un pulso se transforma en una exponencial)

$$P(t) = 90 \cdot \exp(-t/\tau) + 10$$

$$\tau = 42 \cdot L_{min} - 0.55$$

$$E_{bat} = \frac{0.9 \cdot P_g^*}{3600} \cdot \left(\frac{90}{2 \cdot r_{max}} - \tau\right)$$

- $\triangleright \tau[s]$: constante de tiempos de la fluctuación
- $ightharpoonup L_{min}[km]$: dimensión menor de la central
- $ightharpoonup P_g^*[kW]$: potencia del generador fotovoltaico
- $ightharpoonup r_{max}[\%/sec]$: límite de rampa en potencia

Ejemplo

Datos:

$$P_g^* = 38,5 \,\text{MW}$$

 $L_{min} = 1,786 \,\text{km}$
 $r_{max} = 10 \,\%/\text{min}$

Resultados:

$$\tau = 42 \cdot 1,786 - 0,55 = 74,46 \text{ s}$$

$$E_{bat} = \frac{0,9 \cdot 38500}{3600} \cdot \left(\frac{90}{2 \cdot (10/60)} - 74,46\right) = 1882,05 \text{ kWh}$$

$$\frac{E_{bat}}{P_g^*} = 0,049 \text{ h}$$