mcu

Radio
RADIO_CS
RADIO_D0
RADIO_RESET
CS
D0
RESET
File: radio.kicad_sch

Sensors
BARO_CS
IMU_CS
GPS_EXTINT
BARO_CS
IMU_CS
EXTINT
File: sensors.kicad_sch

J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
R3
5.1k
5.1k
R5
GND
VBUS
CC1
CC2
D-
D-
D+
D+
SHIELD
GND
SBU1
SBU2
S1
A1
GND
GND
USB_D-
USB_D+

+5V
U16
SRV05-4
VP
VN
IO1
IO2
IO3
IO4
GND

+5V
U17
SRV05-4
GND

servos
S6
S5
S4
S3
S2
S1
File: servos.kicad_sch

+3V3
+5V
VCCB
VCCA
M_LED_DI
M_S6
M_S5
M_S4
M_S3
M_S2
M_S1
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
OE
DIR
GND
LEVELSHIFT_DIR
U15
SN74LVC4245APW
GND


+5V
SD
Radio
IMU
Baro
Magn
Status
D1
D2
D3
D4
D5
D6
DIN
DOUT
VDD
VSS
RGB
GND

Power
EN
Active high: must be held low on
startup to limit inrush current
SERVO_POWER_EN
File: power.kicad_sch


Conn_01x02
J5
ARM_SWITCH
GND
D9
D_Zener
GND
+BATT
R6
100k
R7
51k
GND
ARM_SWITCH
BATTERY_SENSE
File: mcu.kicad_sch

SD Card
SD_CLK
SD_CMD
SD_DAT0
SD_DAT1
SD_DAT2
SD_DAT3
CLK
CMD
DAT0
DAT1
DAT2
DAT3
File: sd-card.kicad_sch


Sheet: /
File: beavs-6.kicad_sch
Title:
Size: A3
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 9.0.5
Id: 1/7

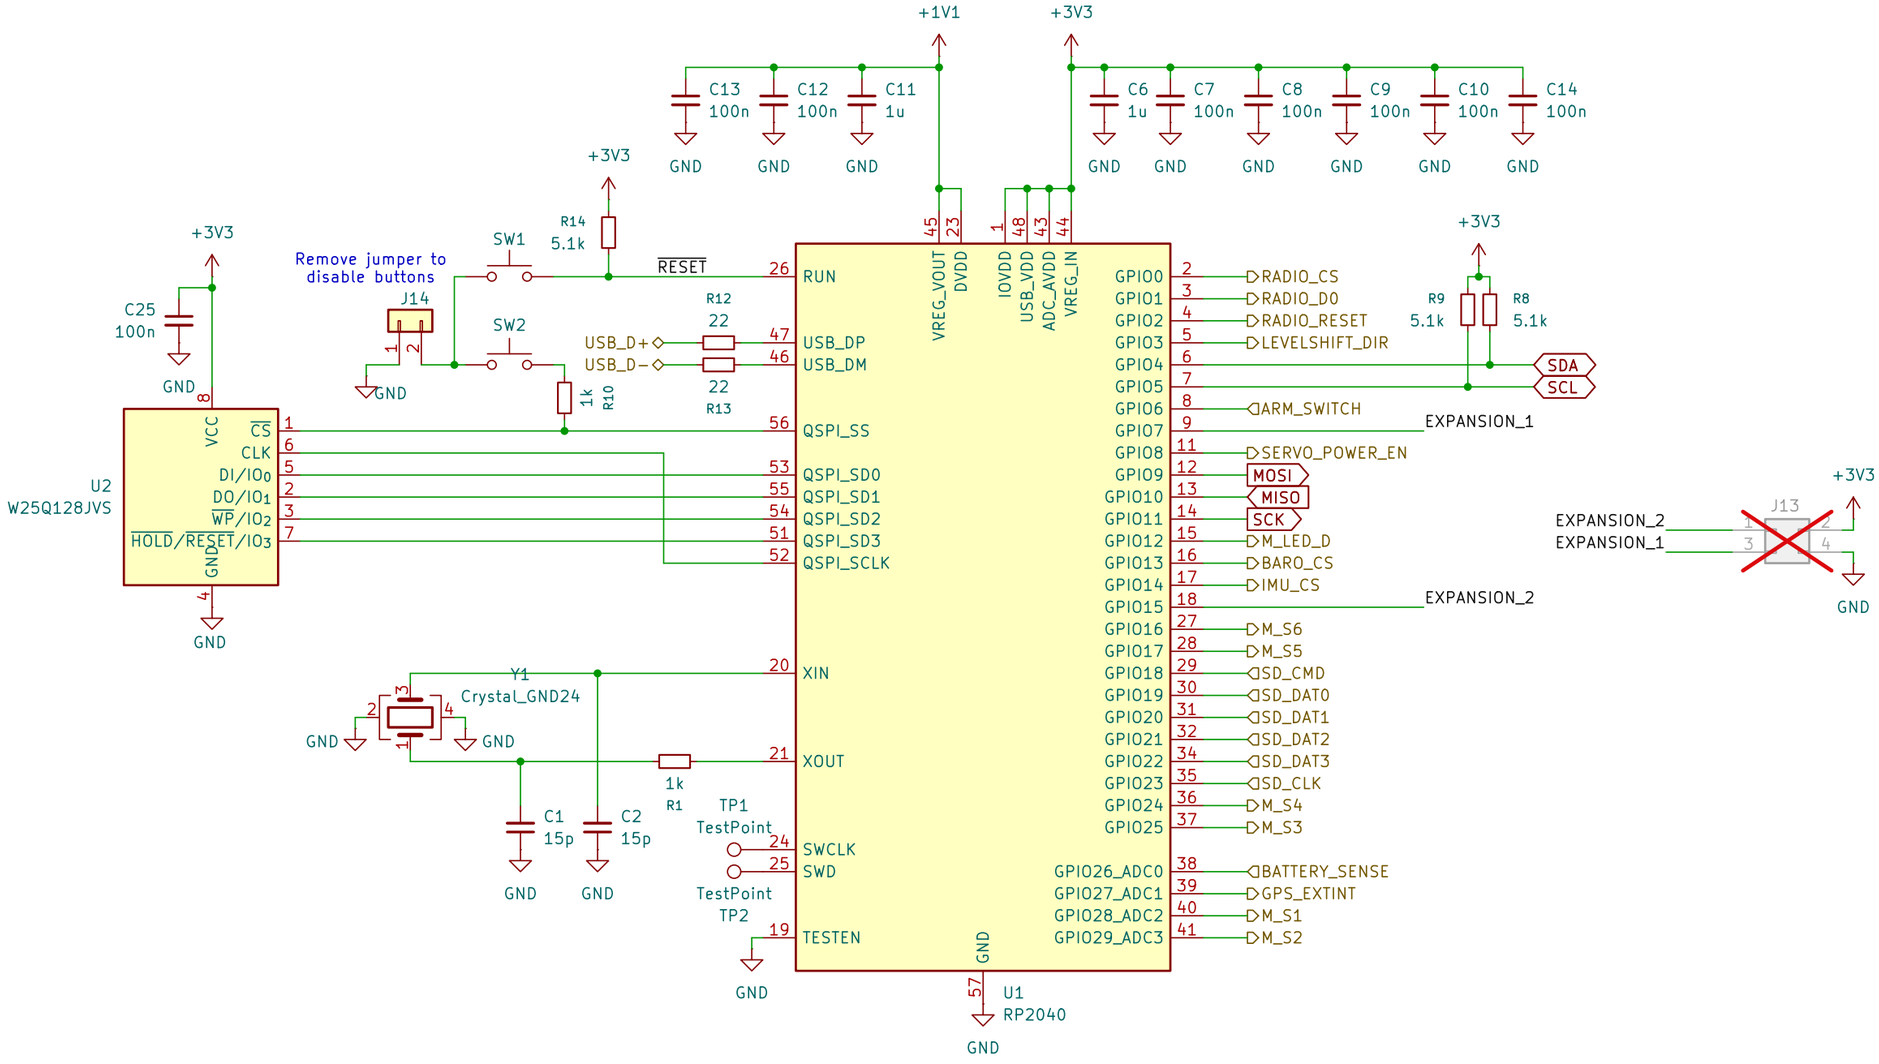

Sheet: /mcu/	
File: mcu.kicad_sch	
Title:	
Size: A4	Date:
KiCad E.D.A. 9.0.5	Id: 2/7

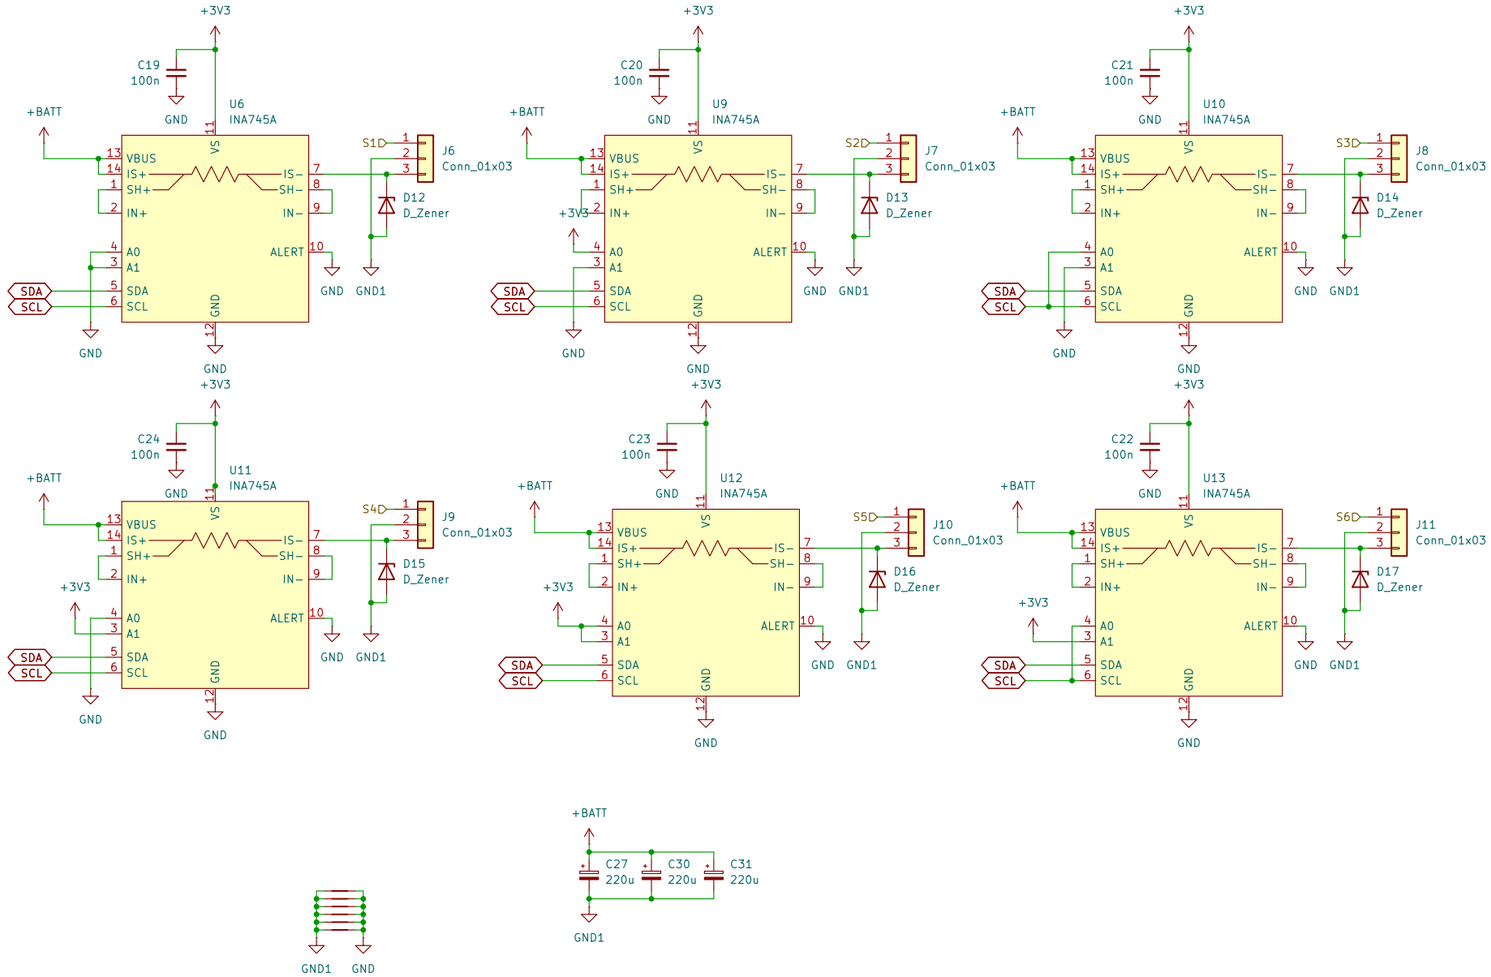

Sheet: /servos/		
File: servos.kicad_sch		
Title:		
Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.5		Id: 3/7

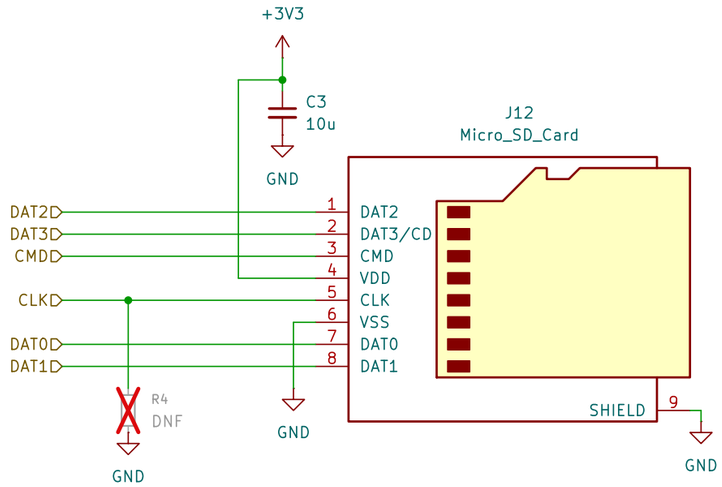



Sheet: /SD Card/
File: sd-card.kicad_sch


Title:


Size: A4 | Date: | **Rev:**

KiCad E.D.A. 9.0.5 | Id: 4/7

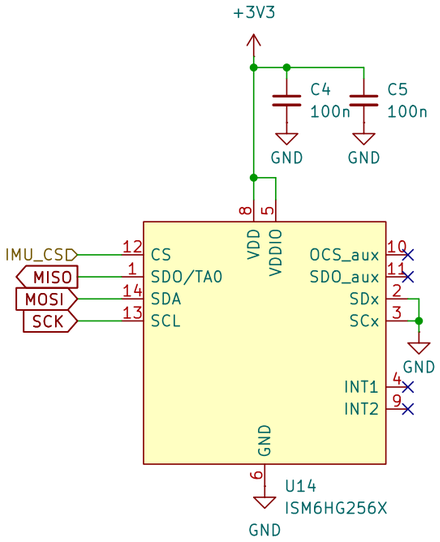


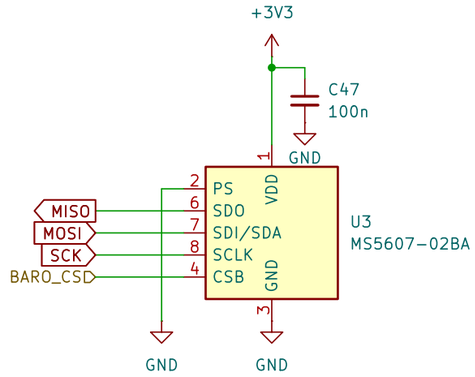

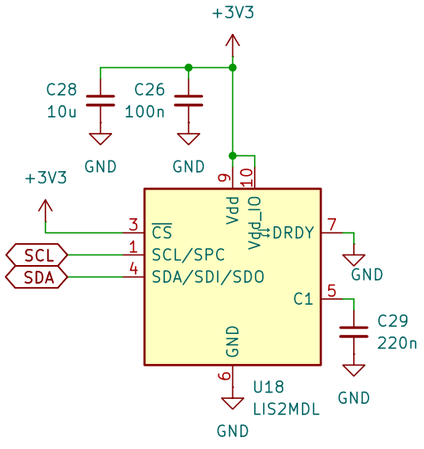


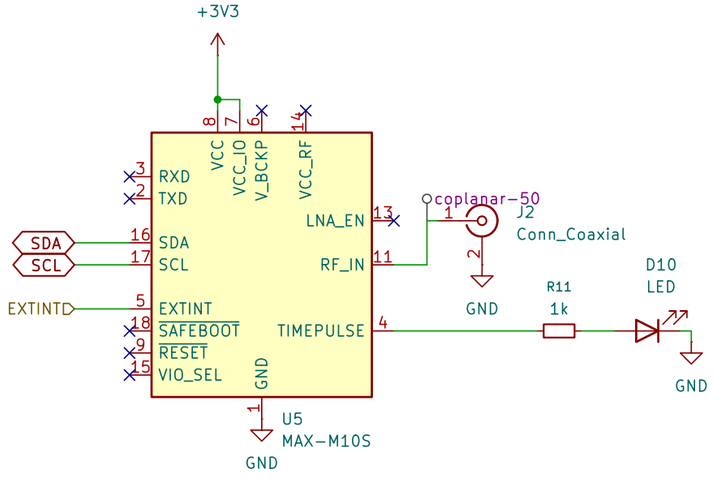

Sheet: /Sensors/		
File: sensors.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.5		Id: 5/7

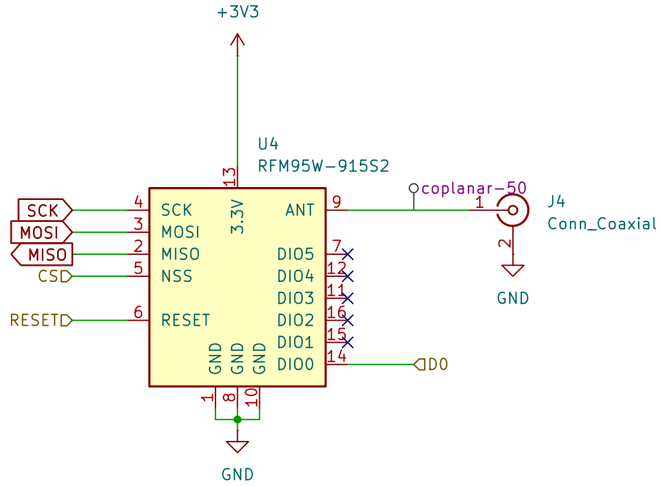

Sheet: /Radio/		
File: radio.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.5		Id: 6/7

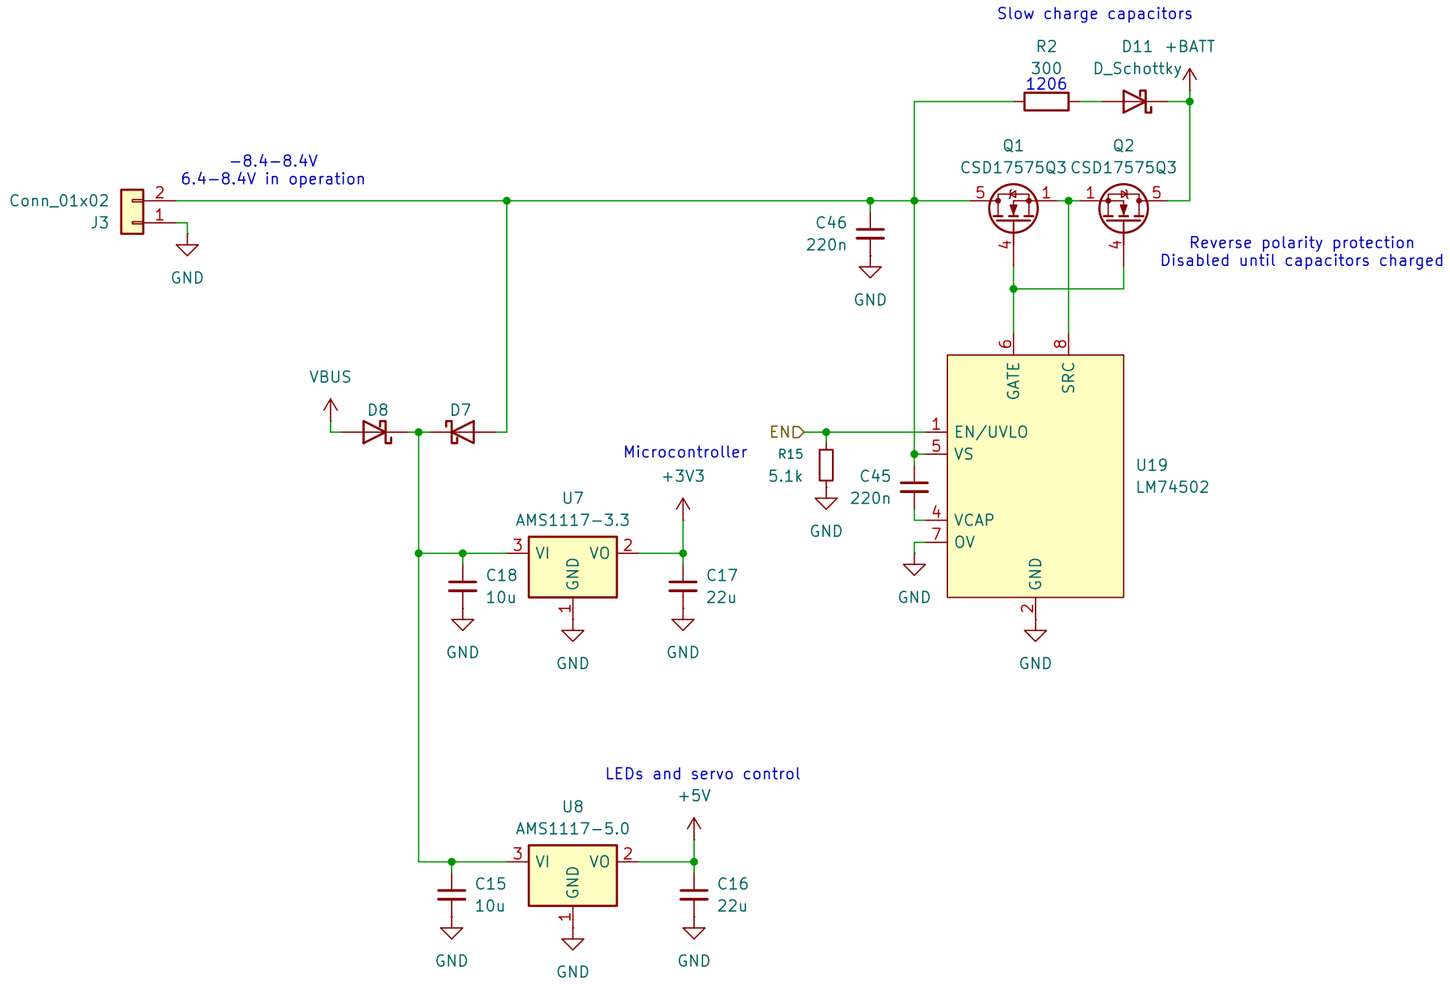

Sheet: /Power/		
File: power.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 9.0.5		Id: 7/7