



Nous voulons t'accompagner à chaque instant. Tellement, que nous avons créé une playlist de Spotify exclusivement pour toi pour toi et ta rénovation. Que le rythme ne s'arrête pas!

GUIDE D'APPLICATION ÉTAPE PAR ÉTAPE



Si Gaudí avait eu ce guide, La Sagrada Familia aurait été terminée il y a très longtemps.



Cela fait longtemps que tu l'imagines. Et maintenant, il est temps de faire preuve de créativité!

Ne t'inquiète pas car ce kit contient aaaabsolument tout ce dont tu as besoin pour réaliser toi-même la rénovation dont tu rêvais depuis si longtemps.

INAGAL.
CRE.
INAUGURE.




On pourrait te dire que tu profiteras de ce nouvel espace de ton foyer "en un clin d'œil" ou " dans un temps record ", mais la vérité est qu'avec Smartcret, les explications et même les dictons ne sont pas nécessaires.

Il suffit de profitez du déroulement et d'apprécier le résultat final. Nous nous occupons du reste.

Comme, par exemple, te donner les étapes à suivre pour réaliser ta rénovation.

C'est parti!

www.smartcret.com

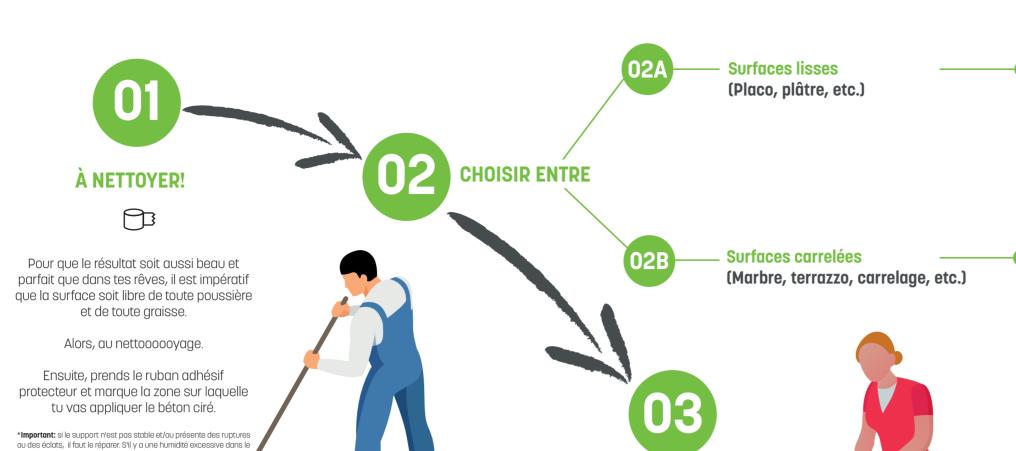

LE CŒUR DE LA RÉNOVATION



Tu te souviens de la danse de la chanson de la "Macarena"?

Eh bien, mélange le **Smart Base** au rythme de la chanson avec la spatule. Trempe le Smart Roller dans la Smart Base et étale le béton ciré en couche très fine, moins de 1 mm! Applique la **Smart Base** d'abord verticalement, puis horizontalement. Ensuite, lisse-la avec le platoir en formant un angle de 45°, en effectuant des mouvements en arc de cercle dans toutes les directions possibles. Répète ce processus jusqu'à ce que la surface soit lisse.

Applique 2 couches avec le Smart Roller et le platoir et retire le ruban adhésif entre chaque couche.

Ponce la surface avec un papier de verre grain 40*. Tu verras le grain du papier de verre sur la partie velcro. Il suffit de le fixer sur le gant de ponçage et de commencer à poncer, poncer et poncer.

*Si tu as acheté notre kit d'outils, tu y trouveras le gant de ponçage :

LA PROTECTION AVANT TOUT



Dans ta commande, tu as choisi la finition que tu voulais (mat ou satiné), mais bien plus encore **Smart Varnish** assure la protection des surfaces pour qu'elles gardent un aspect impeccable.

24h après l'application de la dernière couche de Smart Liso, placer le ruban adhésif sur la surface. Appliquer **3 couches** de **Smart Varnish** dans la même journée et laisser sécher 4 heures entre chaque application.

Pour une protection supplémentaire : appliquer 4 couches dans les zones humides telles que les salles de bains et/ou sur des sols très circulés.

Nous recommandons de poncer la première et la deuxième couche avec un papier de verre grain 400.

*Important: Nous recommandons d'attendre 7 jours pour permettre au vernis d'atteindre son niveau de fonctionnement maximal.

**Tous les grains de papier abrasif mentionnés dans cette procédure pas à pas sont destinés au ponçage manuel (pas à la machine).

Surfaces bien collées!



Il est temps de préparer la surface pour que le béton ciré adhère bien. Et pour cela, nous avons le **Smart Primer**

Prends le rouleau et le manche, assemble-les et applique une couche de Smart Primer Grip. (verse le produit dans un bac pour faciliter la tâche).

Attends 2-4 heures pour qu'il sèche et nettoie immédiatement le rouleau pour prolonger sa durée de vie.

Dites adieu aux joints | f |



Prends le **Smart Jointer** et rebouches les joints de la surface avec **une couche**. Tu peux le faire avec une spatule ou un platoir.

Va faire du sport, dors ou profite-en pour faire cette tâche que tu repousses depuis si longtemps pendant que tu attends 24 heures pour qu'il sèche.

Ensuite, ponce la surface avec un **papier de verre grain** 40*. Tu verras le grain du papier de verre sur la partie velcro. Il suffit de le fixer sur le gant de ponçage et de commencer à poncer, poncer et poncer.

*Pour les surfaces en mosaïque de grès, appliquer 1 kg de Smart Jointer par m^2 . Si tu as acheté notre kit d'outils, tu y trouveras le gant :)

L'Union fait la force



Il est temps de préparer la surface pour que le béton ciré adhère bien. Et pour cela, nous avons le **Smart Primer**

Sers-toi de la spatule pour mélanger manuellement

Prends le rouleau et le manche, assemble-les et applique une couche de Smart Primer GRIP (verse le produit dans un bac pour faciliter la tâche).

Attends entre 2 et 4 heures pour qu'il sèche et nettoie le rouleau à l'eau immédiatement après de l'utiliser pour prolonger sa durée de vie.

IMAGINE.

Et voilà! Tu viens de rénover cet espace de ta maison en seulement quelques jours et facilement.

Maintenant, profite-en, apprécie-le et, si tu le souhaites, montre ton travail au monde entier:)

Chez Smartcret, nous sommes impatients de voir le résultat.

COMME LES CRÈMES, ON RÉPÈTE?

support, il faut le réparer aussi.

Danse à nouveau et mélange maintenant avec la spatule Smart Liso!

Replace la bande de protection. Trempe le Smart Roller pour béton ciré dans le Smart Liso et passe-le sur une partie de la surface, en lissant avec le platoir. Applique 2 couches avec le rouleau et le platoir.

Retire la bande et laisse sécher pendant **6 heures** entre chaque couche.

Ponce après chaque couche avec un **papier de** verre grain 220.

Guide d'icônes

