

GW GUI

دليل المستخدم

دليل عملي لقراءة صور الأقراص وكتابتها وتحويلها وفحصها، ولإعداد المحاكاة واستخدام أدوات Greaseweazle.

إصدار الوثيقة: 16 أغسطس 2026

المحفوظة، Greaseweazle لقراءة صور الأقراص المرنة وكتابتها وتحويلها وفحصها ومحاكاتها. يمكنه التحكم في أجهزة Windows هو تطبيق GW GUI والعمل مع ملفات صور الأقراص من خلال محركه الداخلي، وتشغيل تكوينات الأجهزة المحاكاة

كمصدر لدليل المستخدم القابل للطباعة: توضح لقطات الشاشة عناصر التحكم، بينما يشرح النص المحيط ما يجب اختياره، ولماذا تختاره، وكيفية التحقق من النتيجة. يصف هذا الدليل الواجهة الإنجليزية الموضحة في الإصدار الحالي من التطبيق. تم كتابته

مدمرة. يمكن للكتابة والمسح وتحديث البرامج الثابتة وبعض أدوات الأجهزة تعديل الوسائط أو الأجهزة. اقرأ التحذير المرفق بالإجراء ذي الصلة قبل النقر فوق تنفيذ. هام: قراءة القرص غير

كيفية استخدام هذا الدليل

تنفيذها. تعمل فصول الخيارات كمرجع عندما يطلب منك أحد الإجراءات تغيير محرك الأقراص أو المحرك أو ملف التعريف أو إعداد الجهاز الذي تمت محاكاته. هي المرة الأولى التي تستخدم فيها GW GUI، فأكمل البدء، ثم اتبع قراءة قرص. إذا تم تكوين التطبيق بالفعل، فانقل مباشرة إلى الفصل الخاص بالعملية التي تريد إذا كانت هذه

والمسارات والأوامر والقيم الحرفية كـ code. ملاحظات تشرح السلوك الطبيعي. تحدد التحذيرات العمليات التي قد تغير القرص أو وحدة التحكم أو التكوين المخزن. تظهر أسماء الواجهات بخط غامق. يتم عرض أسماء الملفات

محتويات

فهم سير العمل
البدء
النافذة الرئيسية
قراءة قرص
كتابة قرص
تحويل صور القرص
تصور صورة قرص
استكشاف محتويات القرص
باستخدام الأدوات
المحاكاة
خيارات التطبيق
خيارات المحاكاة
تكوين Amiga
تشخيص الأجهزة وصيانتها
السجلات وتاريخ التشغيل
بيانات التطبيق والاستخدام المحمول
سير العمل الموصى به
قائمة التحقق من السلامة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
مصدر
مرجع سريع

فهم سير العمل

يفصل GW GUI عمليات القرص الفعلي عن عمليات ملفات الصور:

الصفحة الموصى بها	الإخراج	الإدخال	الهدف
اقرأ	ملف الصورة	القرص الفعلي	الحفاظ على القرص المرن
اكتب	القرص الفعلي	ملف الصورة	إعادة إنشاء قرص مرن
التحويل	واحد أو أكثر من ملفات الصور	ملف الصورة	تغيير تنسيق الصورة
التصور	التحليل البصري	ملف الصورة	فحص المسارات والشذوذ
Disk Explorer	الملفات والدلائل	نظام الصور/الملفات المدعوم	تصفح الملفات المخزنة في صورة
الأدوات	القياسات أو الحالة	أجهزة Greaseweazle	تشخيص محرك الأقراص أو وحدة التحكم
المحاكاة	جلسة محاكاة	تكوين الجهاز المحفوظ	تشغيل جهاز افتراضي محفوظ

أو تم إصلاحها من هذا البرنامج الرئيسي. يؤدي هذا إلى تجنب تكرار القراءة الفعلية وبالحفاظ على المعلومات التي قد لا يحتفظ بها التنسيق المعتمد على القطاع. للحفاظ، قم أولاً بالتقاط صورة أولية واحتفظ بها دون تغيير كصورة رئيسية. قم بإنشاء نسخ عمل محولة

بدء

متطلبات

- الذي يتطلبه التطبيق Microsoft .NET Desktop Runtime مع Windows.
- وحدة تحكم Greaseweazle لعمليات القرص المرن الفعلية.
- مسار تم تكوينه إلى gw.exe عند استخدام محرك Greaseweazle Host Tools.
- ملفات ROM التي تم الحصول عليها بشكل قانوني عندما يتطلبها الجهاز الذي تمت محاكاته.

يتحقق التطبيق من وقت تشغيل .NET المطلوب عند بدء التشغيل. إذا كان مفقوداً، فاتباع مطالبة التنصيب، ثم أعد تشغيل GW GUI.

قبل توصيل الأجهزة

تحقق مما يلي قبل تشغيل عملية القرص الفعلي:

- قم بتوصيل وحدة التحكم Greaseweazle بمنفذ USB مستقر.
- قم بتوصيل الكابل المرن بالاتجاه الصحيح.
- قم بتوصيل مصدر طاقة محرك الأقراص قبل إدخال الوسائط القيمة.
- تأكد من أن حجم محرك الأقراص وكثافته يتطابقان مع القرص.
- حماية القرص المصدر من الكتابة عندما يكون ذلك ممكناً.

الناجمة عن الكابلات غير الصحيحة، أو الطاقة غير المناسبة، أو محرك الأقراص غير الآمن ميكانيكياً. اختبر الأجهزة غير المألوفة باستخدام قرص مستهلك أولاً. لا يمكن لـ GW GUI منع الأضرار

الإطلاق الأول

- افتح gwgui.exe.
- افتح الخيارات.
- في وحدات التحكم ومحركات الأقراص، ابحث عن وحدة التحكم وقم بتكوين محرك الأقراص.

تحقق أو حدد المسار إلى gw.exe.

في المحركات، اختر المحرك الذي يجب أن يقوم بكل عملية.

ارجع إلى النافذة الرئيسية وحدد علامة تبويب العملية المطلوبة.

التأكد من أن الإعدادات جاهز

وحدة التحكم متاحة ومحرك الأقراص تم تكوينه. قم بتشغيل معلومات وحدة التحكم قبل قراءة الوسائط القيمة إذا كنت تريد التحقق من الاتصال دون تغيير القرص. في شريط الحالة، على سبيل المثال رقم محرك الأقراص وحجمه وكثافته ومنفذ COM. في خيارات < وحدات التحكم ومحركات الأقراص، يجب وضع علامة على يجب أن يظهر إعداد العمل وحدة التحكم ومحرك الأقراص

اختيار المحرك

والتحويل و Disk Explorer. إذا كانت العملية غير مدعومة من قبل المحرك المحدد، يقوم GW GUI بالإبلاغ عن هذه الحالة بدلاً من تغيير المحركات تلقائياً. Greaseweazle الذي تم تكوينه؛ يتعامل محرك GW GUI الداخلي مع العمليات المدعومة داخل التطبيق. اختيار المحرك واضح ومستقل للقراءة والكتابة يمكن لـ GW GUI الكشف عن أكثر من تطبيق لبعض العمليات. يستدعي المحرك Host Tools gw.exe

النافذة الرئيسية

تقوم النافذة الرئيسية بتجميع العمليات الرئيسية في سبع علامات تبويب:

قراءة تنشئ صورة من قرص فعلي.

الكتابة تكتب صورة على قرص فعلي.

التحويل يحول تنسيق صورة قرص واحد إلى تنسيق إخراج واحد أو أكثر.

التصور يعرض المسارات والتدفق أو البيانات التي تم فك تشفيرها.

يتصفح أنظمة الملفات ومحتويات القرص المدعومة Disk Explorer

الأدوات توفر صيانة الأجهزة والأوامر التشخيصية.

المحاكاة تدير الأجهزة المحاكاة المحفوظة وتشغلها.

تعرض وحدة التحكم الموجودة في الأسفل الأمر الذي يتم تنفيذه ومخرجاته. يعرض شريط الحالة محرك الأقراص المحدد والملف الشخصي والحالة الحالية.

قراءة الواجهة

تتبع معظم صفحات العمليات نفس النمط:

تحدد عناصر التحكم المصدر أو الوجهة القرص أو الصورة أو المجلد.

عناصر التحكم في التنسيق حدد الكشف التلقائي أو الجهاز والتنسيق الصريح.

عناصر التحكم في الملف الشخصي تطبق الإعدادات القابلة لإعادة الاستخدام.

الإعدادات المتقدمة تعرض المعلومات التي تكون اختيارية عادة.

تنفيذ يبدأ العملية.

تعرض وحدة التحكم الأمر الذي تم إنشاؤه والتقدم والتحذيرات والأخطاء.


لا يعني زر التنفيذ أن كافة القيم آمنة للقرص المدرج. قم دائماً بمراجعة الواجهة ومحرك الأقراص المحدد قبل إجراء عملية الكتابة أو الصيانة.

شريط الحالة ووحدة التحكم

التحكم ليست مجرد تشخيصية: إنها السجل الرسمي للأمر المرسل إلى المحرك المحدد. استخدم التحكم في النسخ عندما تحتاج إلى الاحتفاظ بهذا الأمر أو مشاركته. من شريط الحالة محرك الأقراص الفعلي النشط. يعرض المركز ملف التعريف النشط عند تحديده. يوضح مؤشر الحالة ما إذا كان التطبيق جاهزاً أم مشغولاً. وحدة يحدد الجانب الأيسر

قراءة القرص

افتح علامة التبويب قراءة لالتقاط قرص مرّن فعلي كصورة.

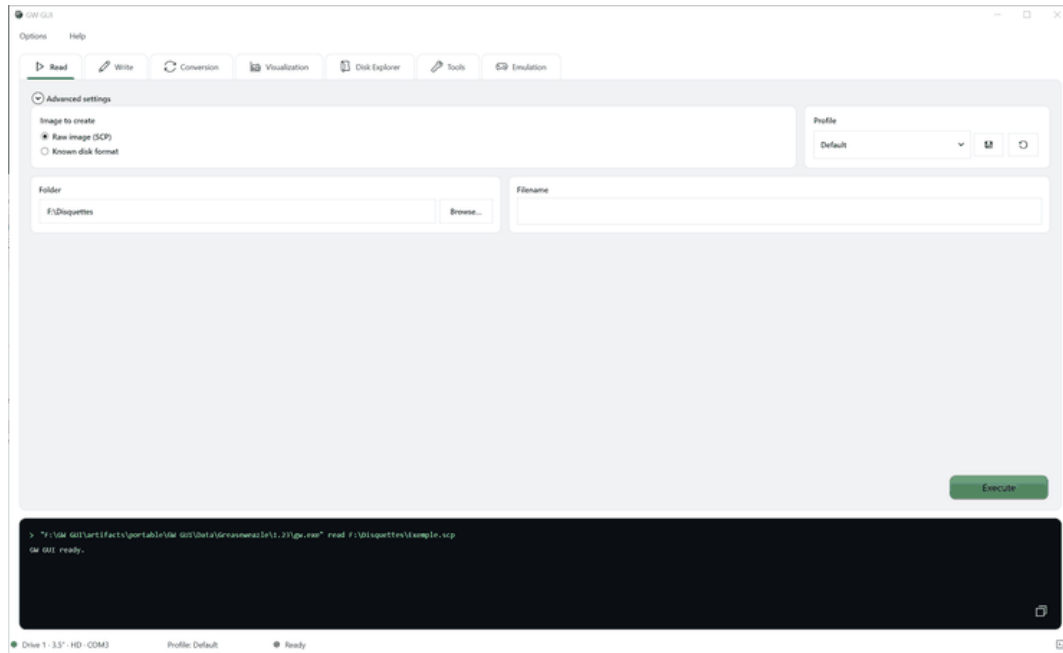

علامة تبويب القراءة

الإجراء الأساسي

- أدخل القرص المصدر في محرك الأقراص الذي تم تكوينه.
- اختر نوع الصورة:
- الصورة الأولية (SCP) تحافظ على المعلومات على مستوى التدفق.
- تنسيق القرص المعروف ينشئ صورة باستخدام جهاز وتنسيق محددين.
- اختر المجلد الوجهة.
- أدخل اسم ملف الإخراج.
- حدد ملف تعريف إذا لزم الأمر.
- انقر تنفيذ.

تعرض وحدة التحكم الأمر الدقيق والتقدم. لا تقم بإزالة القرص أو فصل وحدة التحكم حتى تنتهي العملية.

اختيار نوع الإخراج

لاحقاً. تسجل الصورة الأولية معلومات التوقيت والثورات المتعددة، وهو أمر مفيد للتنسيقات غير العادية والقطاعات الضعيفة وأنظمة الحماية والوسائط التالفة. استخدم الصورة الأولية (SCP) عندما يكون الهدف هو التقاط الأرشيف أو التحليل أو الاسترداد أو التحويل مباشرة. قد يكون هذا الاختيار أصغر وأسهل للفتح في برامج أخرى، ولكنه يمثل النتيجة التي تم فك تشفيرها وليس كل التفاصيل التي يلاحظها محرك الأقراص. استخدم تنسيق القرص المعروف عندما تعرف عائلة القرص بالفعل وتحتاج إلى صورة قطاع قابلة للاستخدام

عندما تكون غير متأكد، قم بإنشاء الصورة الأولية أولاً. يمكنك تحويله لاحقاً دون قراءة القرص مرة أخرى.

المجلد واسم الملف والملف الشخصي

يحتوي الاسم الأرضي المفيد على العنوان ورقم القرص أو الجانب وملاحظة شرطية عند الاقتضاء. لا تقم بإضافة ملحق تنسيق يتعارض مع تنسيق الإخراج المحدد. المجلد هو الدليل الوجهة. يجب أن يحدد اسم الملف القرص دون الاعتماد فقط على الملصق الفعلي الخاص به.

مناسب للمحاولة الأولى العادية؛ قد يقرأ ملف تعريف الاسترداد المتخصص المزيد من الثورات أو نطاق مسار مختلف عن عمد وبالتالي يستغرق وقتاً أطول. يطبق الملف الشخصي مجموعة محفوظة من معلومات القراءة. اختر واحداً فقط عندما تعرف ما يحتوي عليه. الملف الشخصي الافتراضي

الإعدادات المتقدمة

إلى المعلومات الخاصة بالتنسيق أو المعلومات المتخصصة. اترك هذه القيم دون تغيير ما لم يتطلب القرص نطاق مسار معين أو عدد الثورات أو خيار وحدة التحكم. قم بتوسيع الإعدادات المتقدمة للوصول

تتضمن القيم المتقدمة الشائعة ما يلي:

متى يتم تغييره	الغرض	الإعداد
أحادية الجانب، أو هندسة غير عادية، أو بطاقة استرداد مستهدفة وسائط	حدود الاسطوانات ورؤوس القراءة	نطاق المسار
المستقرة أو المحمية؛ تقليل السرعة فقط عندما يكون ذلك مناسباً زيادة للمسارات غير	يتحكم في عدد الدورات التي تم أخذ عينات منها	الثورات
فقط عند اتباع إرشادات Greaseweazle الموثقة	يمرر معلومات المحرك الإضافية	حجج الخبراء

التحقق من القراءة الناجحة


لا تعتمد فقط على عدم وجود مربع حوار الخطأ. بعد اكتمال الأمر:

- تأكد من أن ملف الإخراج موجود وأنه ليس فارغاً.
- اقرأ خطوط وحدة التحكم النهائية للمسارات الفاشلة أو المفقودة.
- افتح الصورة في Visualization للتأكد من أن كلا الجانبين ونطاق المسار المتوقع يحتويان على بيانات.
- افتحه في Disk Explorer عندما يكون نظام الملفات مدعوماً.
- احتفظ بسجل العملية مع اللقطات الأرضية المهمة.

إذا اختلفت القراءات المتكررة، فاحتفظ بكل التقاط أولي بدلاً من الكتابة فوق القراءة الأولى. يمكن أن تكون الاختلافات مفيدة أثناء التعافي.

كتابة القرص

افتح علامة التبويب الكتابة لكتابة صورة موجودة على قرص مرن فعلي.

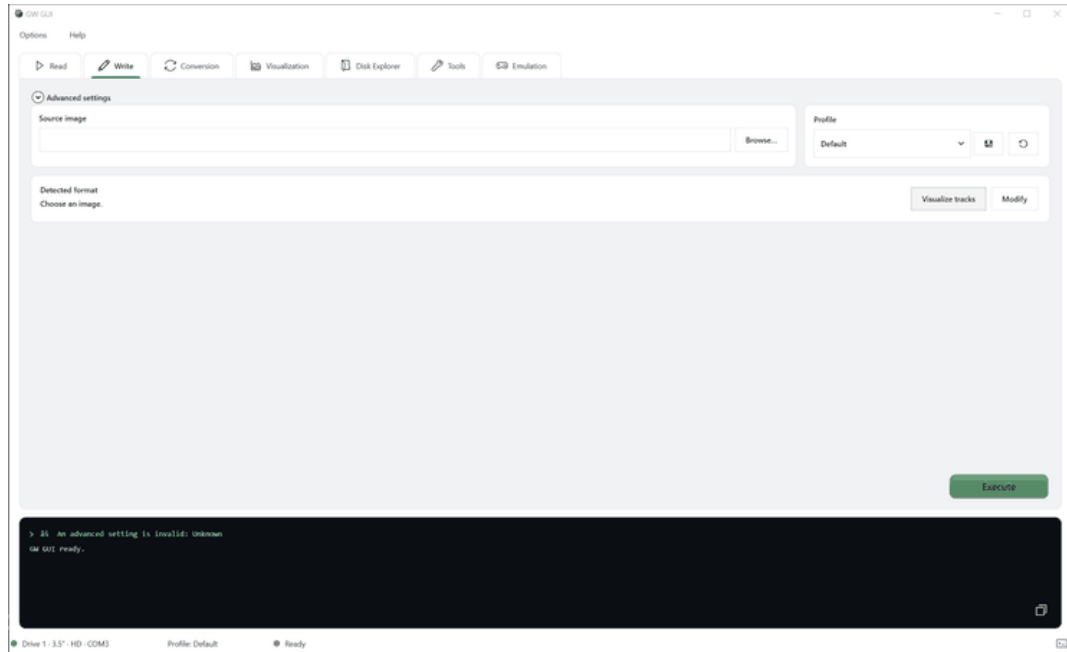

علامة تبويب الكتابة

الإجراء الأساسي

- أدخل القرص الوجهة.
- حدد الصورة المصدر باستخدام تصفح.
- قم بتأكيد التنسيق المكتشف.
- حدد ملف تعريف إذا لزم الأمر.
- انقر تنفيذ.

الكتابة تحل محل البيانات الموجودة على القرص الوجهة. تحقق من محرك الأقراص والصورة المحددين قبل البدء.

الكتابة مدمرة. فهو يستبدل البيانات المغناطيسية الموجودة على القرص الوجهة. استخدم أرشيف مصدر محمي ضد الكتابة وقرص وجهة منفصل كلما أمكن ذلك. تحذير:

قبل الكتابة

تحقق من أربعة عناصر قبل النقر فوق تنفيذ:

- الصورة: المسار المحدد هو الصورة المصدر المقصودة.
- القرص: يمكن الكتابة فوق القرص الموجود في محرك الأقراص بأمان.
- القيادة: يتناسب الحجم والكثافة المكونان مع الوسيط الوجهة.
- التنسيق: الكشف التلقائي أو أن التنسيق المحدد يدويا يطابق الصورة.

إذا لم يتم اختبار الصورة المصدر، فافتحها في Visualization أو Disk Explorer أولاً. لا يمكن للكتابة الناجحة إصلاح صورة المصدر غير المكتملة.

فحص المسار وتعديله

يفتح تصور المسارات تمثيل المسار الخاص بها. تعديل يعرض تعديلات الصورة المدعومة قبل الكتابة. تعتمد الإجراءات المتاحة على التنسيق والمحرك المحددين. بعد تحديد الصورة،


التحقق من القرص المكتوب

جديدة وقارن محتوياته التي تم فك تشفيرها أو افحصها في التصور. احتفظ بالنقاط التحقق منفصلا عن الصورة الأصلية حتى لا تتم الكتابة فوق الصورة الأصلية أبدا. عندما يدعم المحرك التحقق، استخدمه للوسائط المهمة. بخلاف ذلك، قم بقراءة القرص المكتوب مرة أخرى إلى صورة

على مسارات متسقة، فتتحقق من حالة القرص وكثافته ونظافته وتكوينه. إذا حدثت حالات فشل بشكل عشوائي، فتتحقق من استقرار USB واتصال وحدة التحكم. إذا فشلت الكتابة

تحويل صور القرص

تعمل علامة التوبيب التحويل على تحويل الصورة المصدر إلى تنسيق وجهة واحد أو أكثر.

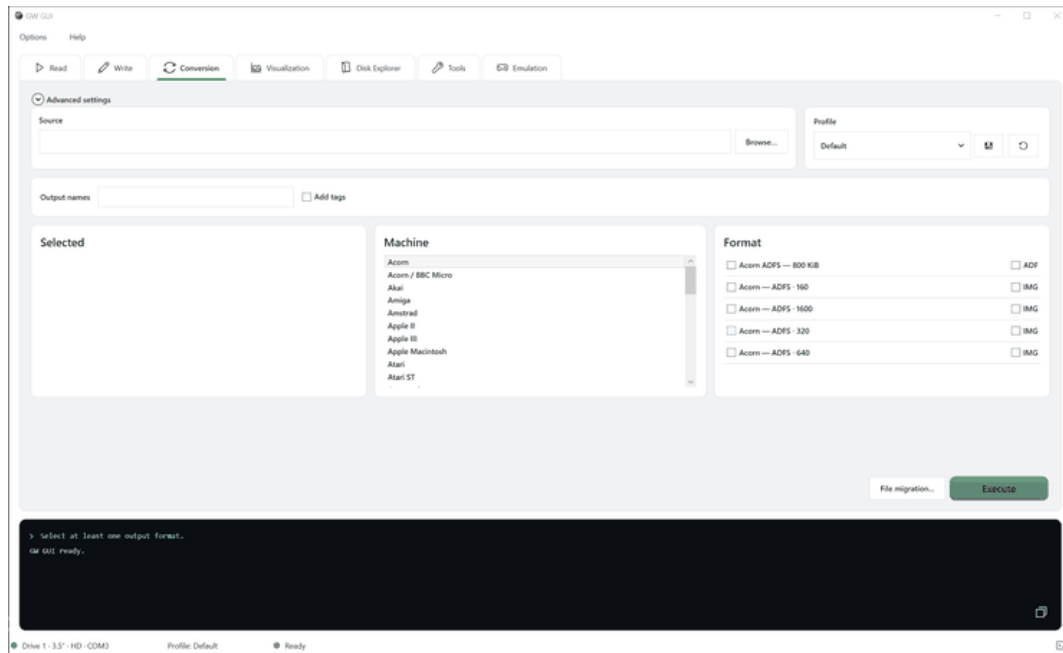

علامة توبيب التحويل

الإجراء الأساسي

حدد الصورة المصدر.

اختياريا، قم بتوفير أسماء المخرجات.

اختر عائلة الآلة.

حدد واحدا أو أكثر من تنسيقات الإخراج والامتدادات.

قم بتمكين إضافة علامات إذا كان يجب أن تستخدم أسماء الملفات نمط العلامة الذي تم تكوينه.

انقر تنفيذ.

تسرد لوحة Selected المخرجات المطلوبة. ترحيل الملفات يوفر سير العمل المخصص لترحيل الملفات المدعومة بدلا من إجراء تحويل قياسي للصور.

اختيار التنسيقات

يصف الامتداد حاوية الإخراج. يمكن تمثيل بعض التنسيقات بأكثر من ملحقات واحد، ولا يمكن لبعض الحاويات الحفاظ على كل ميزة من سمات المصدر الأولي. تقوم قائمة Machine بتصفية التنسيقات المعروضة في لوحة Format. يصف اسم التنسيق تخطيط القرص المنطقي؛

التي تحتاجها بالفعل فقط. تكون التنسيقات المتعددة مفيدة عند إنشاء نسخة أرشيفية رئيسية ونسخة متوافقة مع المحاكى ونسخة لأداة تحليل أخرى في عملية واحدة. حدد المخرجات

تسمية المخرجات والعلامات

يمكن للعلامات تشفير العائلة أو التنسيق أو الامتداد أو التاريخ أو الوقت. قم بمعاينة المثال في الخيارات قبل تحويل دفعة كبيرة بحيث تتم تسمية الملفات بشكل متسق. أسماء المخرجات تتيح لك التحكم في الأسماء الأساسية التي تم إنشاؤها للتنسيقات المحددة. إضافة علامات يطبق نمط اسم الملف الذي تم تكوينه في خيارات < عام.

التحقق من نتائج التحويل


لكل مخرجات مطلوبة:

- تأكد من إنشاء ملف.
- تحقق من وحدة التحكم بحثًا عن المسارات أو القطاعات التي لا يمكن فك تشفيرها.
- افتح النتيجة في Disk Explorer إذا كانت تحتوي على نظام ملفات مدعوم.
- قارن سعة القرص المتوقعة ومحتوياته مع المصدر.

أن يكتمل التحويل أثناء الإبلاغ عن فقدان المعلومات المتأصلة في تنسيق الوجهة. احتفظ بالصورة الأولية الأصلية حتى عندما تظهر الصورة المحولة بشكل صحيح. يمكن

تصور صورة القرص

تعرض علامة التبويب التصور بنية الصورة وتوزيع بياناتها.

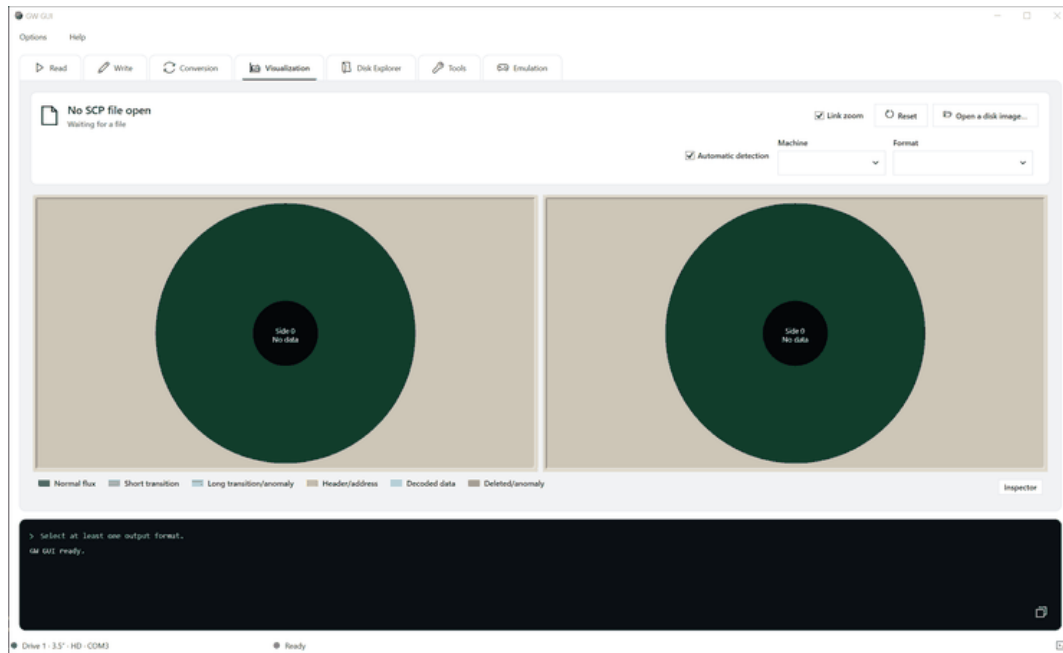

علامة تبويب التصور

- انقر فتح صورة قرص.
- احتفظ بتمكين الاكتشاف التلقائي، أو حدد الجهاز وقم بالتنسيق يدويًا.
- استخدم رابط التكبير للحفاظ على كلا الجانبين على نفس مستوى التكبير/التصغير.
- استخدم إعادة الضبط لاستعادة العرض الأولي.
- افتح Inspector للحصول على معلومات تفصيلية حول المنطقة المحددة.

التي تم فك تشفيرها، والشذوذات المكتشفة. قد تحتوي الصورة الأولية على بيانات لا يمكن فك تشفيرها في نظام ملفات معروف ولكن لا يزال من الممكن فحصها هنا. تميز وسيلة الإيضاح التدفق الطبيعي، والانتقالات القصيرة والطويلة، والرووس، والبيانات

تفسير الرأي

بياناته الحالية؛ المواقف متحدة المركز تتوافق مع المسارات. تصنف الألوان المناطق المكتشفة وفقا لوسيلة الإيضاح. يهدف المتخيل إلى الإجابة على أسئلة مثل: تمثل كل لوحة دائرية كبيرة جانبا واحدا من القرص. يحدد المركز الجانب وحالة

هل تحتوي الصورة على بيانات على جانب واحد أم على كليهما؟

هل المسارات المتوقعة موجودة؟

هل الشذوذات معزولة أم متكررة عبر القرص؟

هل حدد الاكتشاف التلقائي آلة وشكلا معقولين؟


أن القرص غير قابل للاستخدام. يمكن أن تؤدي حماية النسخ والتنسيق غير القياسي والتسجيل الضعيف والقطاع التالف إلى إنتاج هياكل مختلفة تتطلب تفسيراً سياقياً. اللون الشاذ هو سبب لفحص المنطقة، وليس دليلاً على

تسلسل التفتيش الموصى به

التلقائي واختر جهازاً وتنسيقاً معروفين. قم بالعودة إلى الاكتشاف التلقائي بعد الاختبار حتى لا يتم استخدام الإعداد القسري عن طريق الخطأ لصورة أخرى. بنفس المقياس. حدد منطقة مشبوهة، وافتح Inspector، وقارنها بالمسارات المجاورة. إذا ظهرت أن النتيجة هي وجود مشكلة في الكشف، فقم بتعطيل الاكتشاف ابداً بتمكين التكبير/التصغير المرتبط لمقارنة الجانبين

استكشاف محتويات القرص

تقوم علامة التبويب Disk Explorer باستعراض صور القرص المدعومة كتسلسل هرمي للملفات.

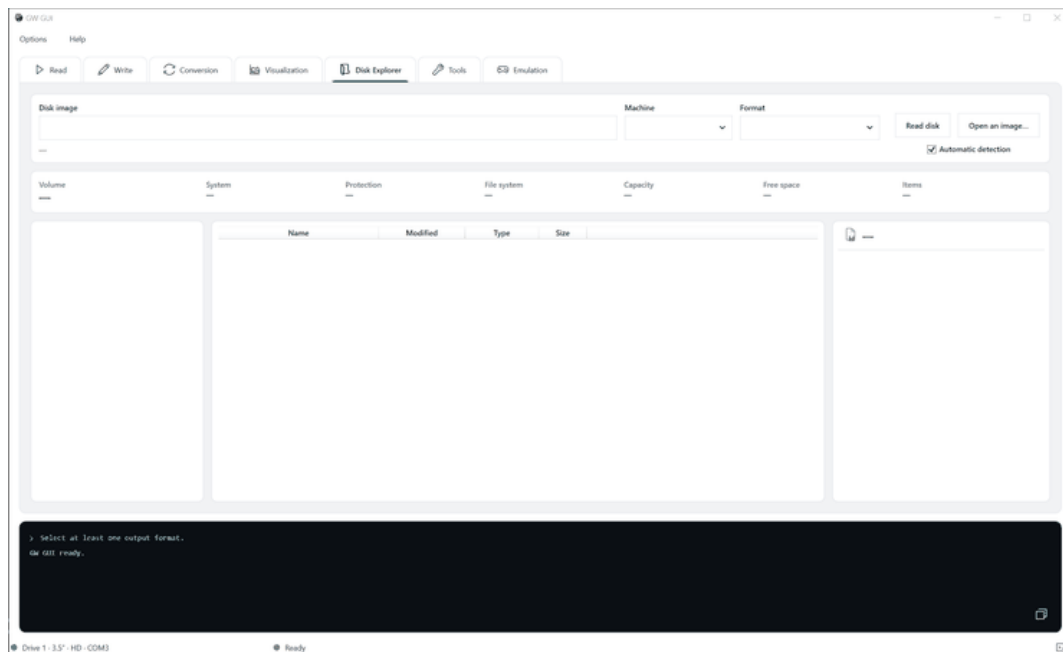

علامة تبويب مستكشف الأقراص

افتح صورة موجودة أو اقرأ قرصاً.

حافظ على تمكين الاكتشاف التلقائي إلا إذا كنت بحاجة إلى فرض جهاز أو تنسيق.

قم بمراجعة معلومات وحدة التخزين: النظام، والحماية، ونظام الملفات، والسعة، والمساحة الحرة، وعدد العناصر.

تصفح الدلائل في اللوحة اليسرى.

حدد عنصراً لعرض تفاصيله في اللوحة اليمنى.

إذا كان تنسيق الصورة أو نظام الملفات غير مدعوم، فاستخدم Visualization لفحص البنية الأولية بدلا من ذلك.

فهم اللوحات

الهرمي للدليل. يسرد الجدول المركزي العناصر الموجودة في الدليل المحدد بالاسم وتاريخ التعديل والنوع والحجم. تعرض اللوحة اليمنى تفاصيل العنصر المحدد. يصف الملخص العلوي الصورة المحملة والحجم المكتشف. تحتوي اللوحة السفلية اليسرى على التسلسل


بشكل مثالي. استخدم ملخص المجلد وعدد العناصر كتحقق سريع من المعقولة، ثم افتح الملفات التمثيلية أو قارنها بقائمة دليل معروفة عندما تكون دقة الحفظ مهمة. لا يعني Disk Explorer أن كل مسار أولي قد تم فك تشفيره

عندما لا يظهر شيء

يمكن أن يظل المكتشف فارغا على الرغم من أن التصور يعرض البيانات المسجلة. لا تقم بالكتابة فوق الصورة المصدر أو تجاهلها بناء على مستكشف فارغ فقط. تأكد أولا من صحة مسار الصورة. ثم تحقق من الجهاز والتنسيق المكتشفين. قد تحتوي الصورة الصالحة على نظام ملفات غير مدعوم أو تالف، وفي هذه الحالة

استخدام الأدوات

تقوم علامة التبويب الأدوات بتجميع عمليات الصيانة Greaseweazle.

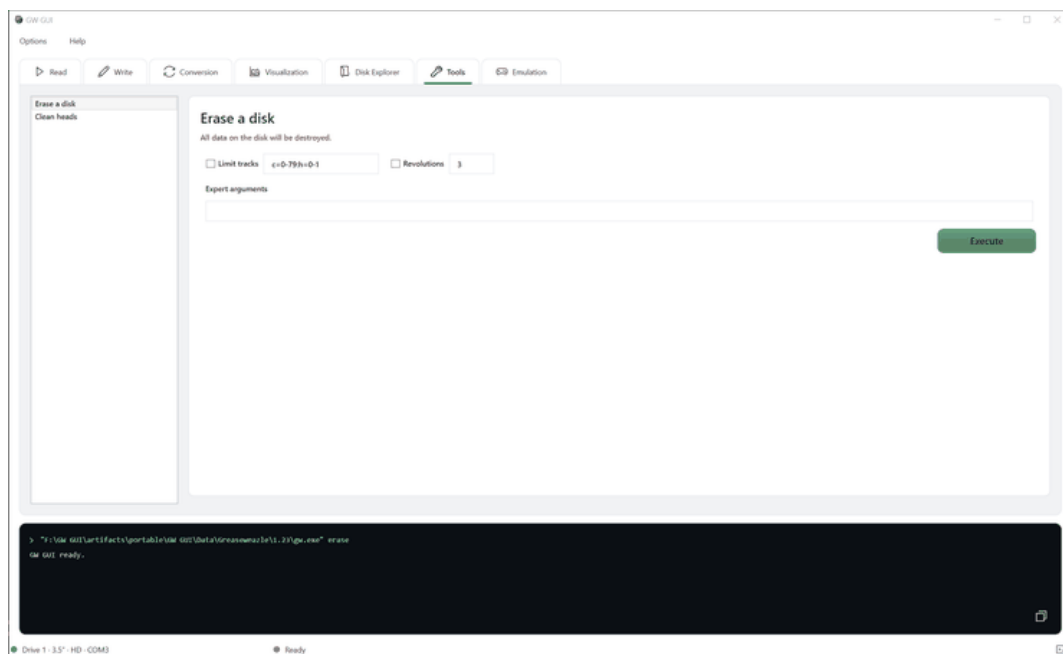

علامة تبويب الأدوات

اليسار، وراجع معلماته، ثم انقر فوق تنفيذ. يجب عدم استخدام الأوامر المدمرة أو أوامر تغيير الأجهزة إلا بعد التحقق من وحدة التحكم ومحرك الأقراص المحددين. حدد أمرا من القائمة الموجودة على


في الأسفل. تغيير معاينة الأمر مع تمكين الخيارات. تعني المعلمة غير المحددة عادة "عدم تعديل هذه القيمة"، بينما تتضمن المعلمة المحددة تلك القيمة في الأمر. تحتوي معظم مربعات حوار الأدوات على ثلاث مناطق: المعلومات في الأعلى، ومنطقة الحالة والمخرجات الأولية في المركز، والأمر الذي تم إنشاؤه

تم توضيح مربعات الحوار التشخيصية الفردية في تشخيص الأجهزة وصيانتها.

مضاهاة

فتح آلة محفوظة


تسرد علامة التبويب المحاكاة التكوينات المحفوظة. حدد واحدا وانقر فوق فتح. تظهر كل آلة قيد التشغيل في علامة التبويب الخاصة بها.

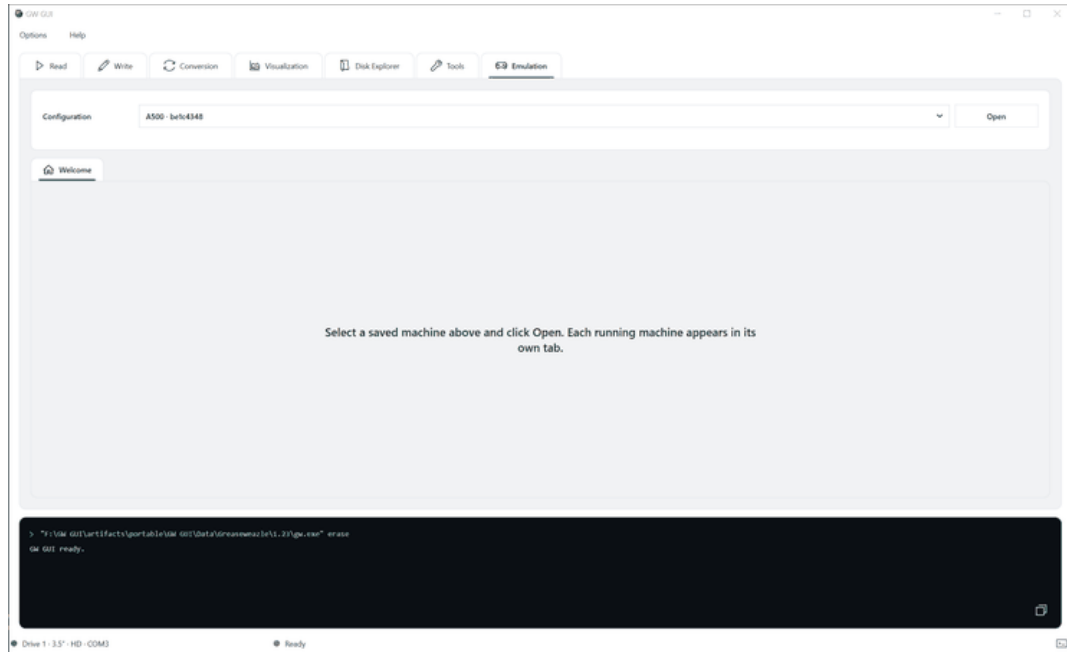

شاشة ترحيب المحاكاة

قم بإنشاء الأجهزة وتحريرها في Options > Emulation > Configurations و Options > Emulation > Amiga. حفظ التكوين لا يؤدي إلى تشغيله؛ ارجع إلى علامة التبويب الرئيسية المحاكاة وانقر على فتح. ROM والذاكرة والفيديو والصوت والتخزين وتعيينات الإدخال. حفظ التكوين لا يؤدي إلى تشغيله؛ ارجع إلى علامة التبويب الرئيسية المحاكاة وانقر على فتح. إذا لم يظهر أي تكوين، فقم بإنشاء واحد في الخيارات أولاً. يجمع التكوين المحفوظ بين طراز الجهاز وإصدار المحاكاة

ضوابط تشغيل الآلة

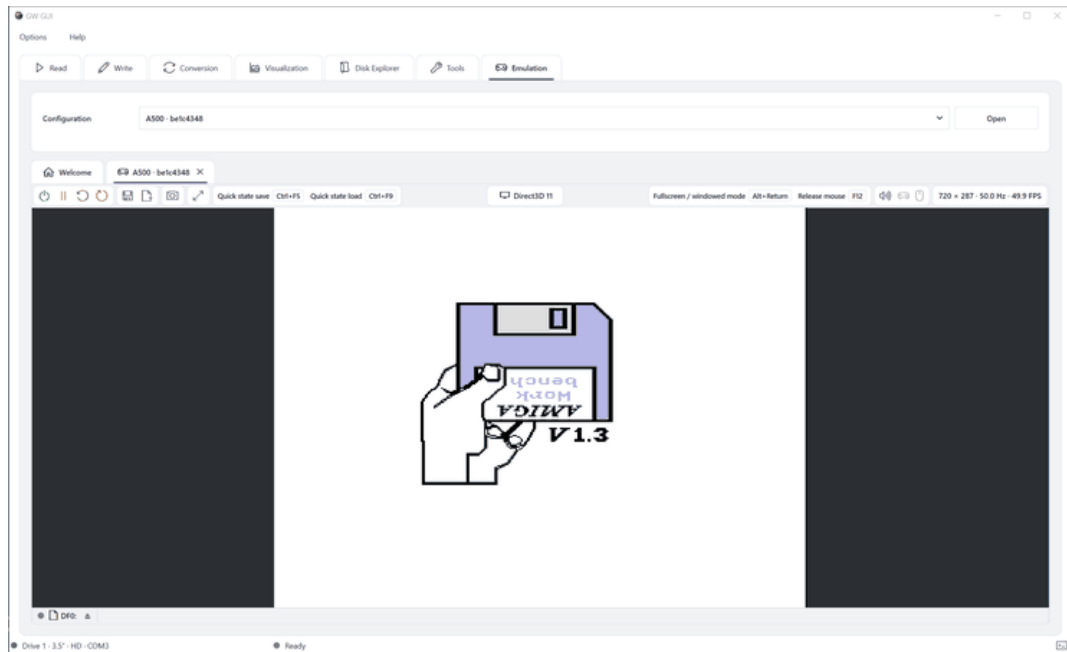

جهاز محاكي قيد التشغيل

يوفر شريط أدوات الجهاز قيد التشغيل عناصر التحكم في الطاقة والإيقاف المؤقت وإعادة التعيين وحالة الحفظ وحالة التحميل والالتقاط والعرض. ويظهر أيضاً:

- واختصارات الحفظ السريع والتحميل السريع التي تم تكوينها؛

- العارض النشط، مثل Direct3D 11؛

- واختصارات تحرير ملء الشاشة والماوس؛

- حالة الصوت وجهاز التحكم والماوس؛

الدقة الحالية ومعدل التحديث ومعدل الإطارات.

> Emulation > Options، بينما يتم تكوين تعيينات لوحة المفاتيح والماوس ووحدة التحكم التي تمت محاكاتها في علامات التبويب Amiga المقابلة. القرص الموجود أسفل شاشة عرض المحاكاة بإدارة الوسائط القابلة للإزالة لكل محرك أقراص تمت مضاهاته. يمكن تغيير تعيينات لوحة المفاتيح في Shortcuts يقوم شريط

مرجع شريط الأدوات

الغرض	مجموعة التحكم
بدء تشغيل الجهاز الذي تمت مضاهاته أو إيقافه مؤقتاً أو استئنافه	الطاقة والإيقاف المؤقت
ينفذ إجراء إعادة الضبط التام أو الثابت	إعادة ضبط الضوابط
يحفظ أو يحمل حالة المحاكاة للاستمرار السريع	ضوابط الدولة
يحفظ صورة للعرض الذي تمت محاكاته	التقاط
يغير عرض العرض أو يدخل في وضع ملء الشاشة	عرض
يظهر اختصارات الحفظ/التحميل النشطة	تذكير الحالة السريعة
يبلغ عن الواجهة الخلفية للفيديو النشط	العارض
يظهر اختصارات ملء الشاشة وتحرير الماوس	تذكير الإدخال
تقارير الصوت ووحدة التحكم وحالة الماوس	مؤشرات الجهاز
تقارير حجم الإخراج، وتكرار التحديث، ومعدل الإطار	الأداء

ترك ملء الشاشة أو تحرير الماوس

الموضح، يقوم Alt+Return بتبديل وضع ملء الشاشة وتحرير F12 للماوس. تعامل مع القيم المعروضة على أنها موثوقة لأنه يمكن إعادة تعيين الاختصارات. يعرض شريط الأدوات المفاتيح المعينة حالياً. في التكوين


استخدام الوسائط المرنة

استبدال الوسائط إلى تغيير القرص المدرج في الجهاز قيد التشغيل فقط؛ ولا يغير تعريف جهاز التخزين في الجهاز المحفوظ ما لم يتم حفظ هذا الإجراء بشكل صريح. محرك الأقراص كل محرك أقراص تمت مضاهاته، مثل DF0. استخدم عناصر التحكم في الوسائط الخاصة به لإدراج صورة أو استبدالها أو إخراجها. يؤدي يعرف شريط

خيارات التطبيق

افتح الخيارات من النافذة الرئيسية لتكوين التطبيق.

عام

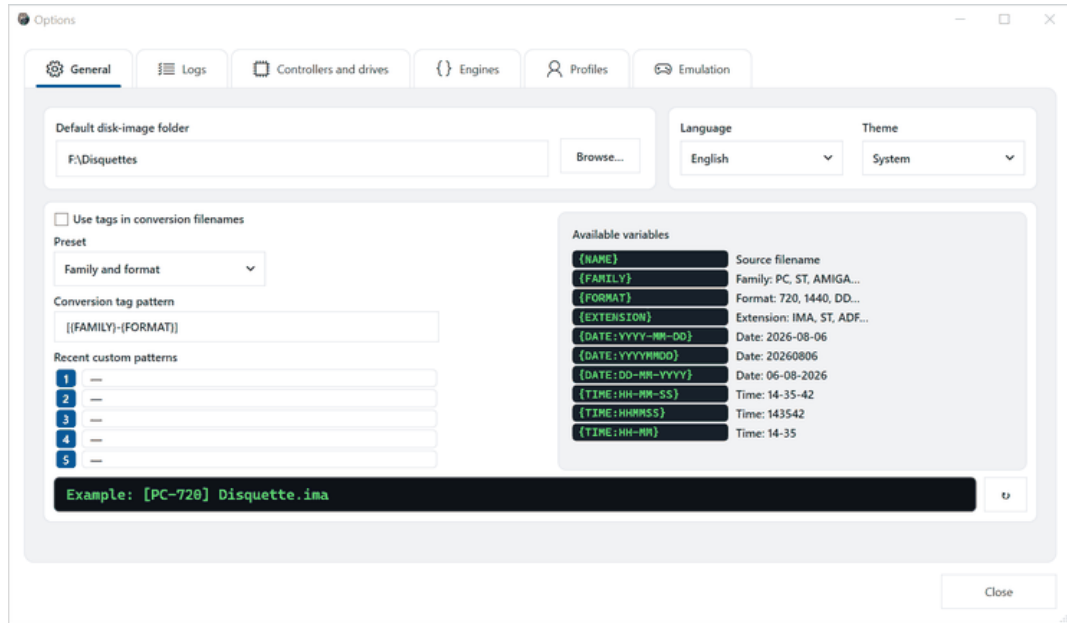

الخيارات العامة

تحتوي علامة التوبيب عام على:

● مجلد صورة القرص الافتراضي؛

● لغة الواجهة والموضوع؛

● إنشاء علامة اسم الملف للتحويلات؛


● أنماط العلامات المخصصة المحددة مسبقاً والحديثة؛

● مثال على اسم الملف المباشر.

تتضمن متغيرات العلامة اسم المصدر والعائلة والتنسيق والامتداد والتاريخ والوقت. استخدم زر إعادة الضبط لاستعادة النمط الافتراضي.

المكررة أو الامتدادات المفقودة أو الأسماء الغامضة. توفر الأنماط المخصصة الحديثة وصولاً سريعاً إلى أنظمة التسمية السابقة دون استبدال الإعدادات المسبق الحالي. يتم تحديث معاينة اسم الملف قبل إنشاء أي ملفات. استخدمه للكشف عن الفواصل


سجلات

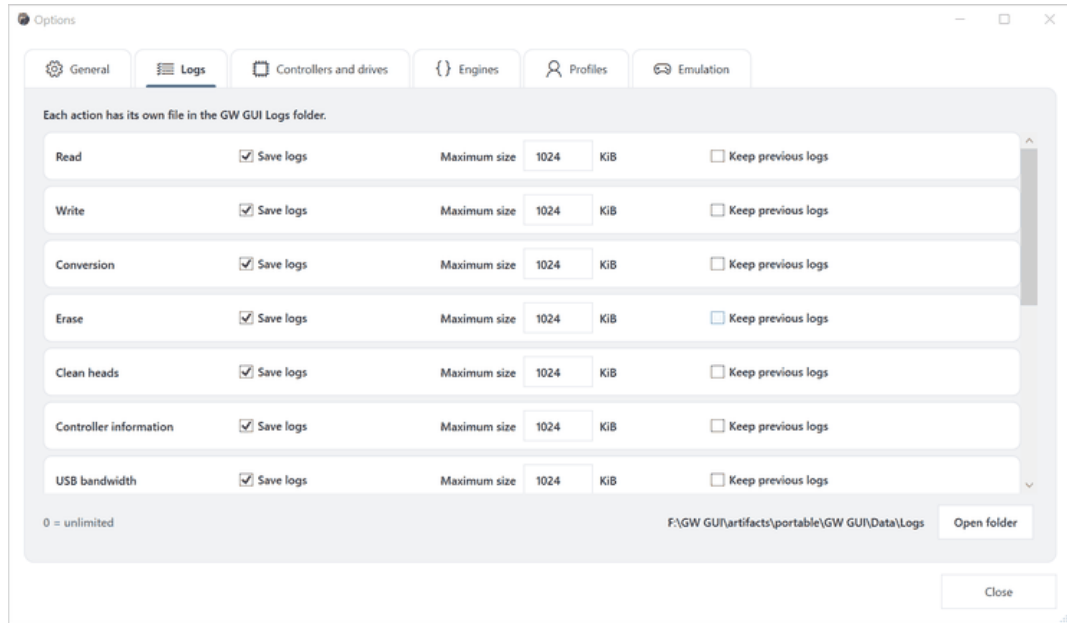

خيارات السجل

أم لا، وقم بتعيين الحد الأقصى لحجم الملف، وقرر ما إذا كان يجب الاحتفاظ بالسجلات السابقة أم لا. حجم 0 يعني غير محدود. فتح المجلد يفتح دليل السجل الحالي. يمكن تكوين التسجيل بشكل مستقل لكل عملية. بالنسبة لكل فئة، اختر ما إذا كنت تريد حفظ السجلات المحاولات المتعددة مهما. قم بتعطيله عندما تكون النتيجة الأحدث فقط مفيدة. تنطبق الحدود القصوى للحجم على تخزين السجل، وليس على صور القرص الملتقطة. قم بتمكين الاحتفاظ بالسجلات السابقة لأعمال الحفظ والتشخيص حيث يكون سجل

وحدات التحكم ومحركات الأقراص

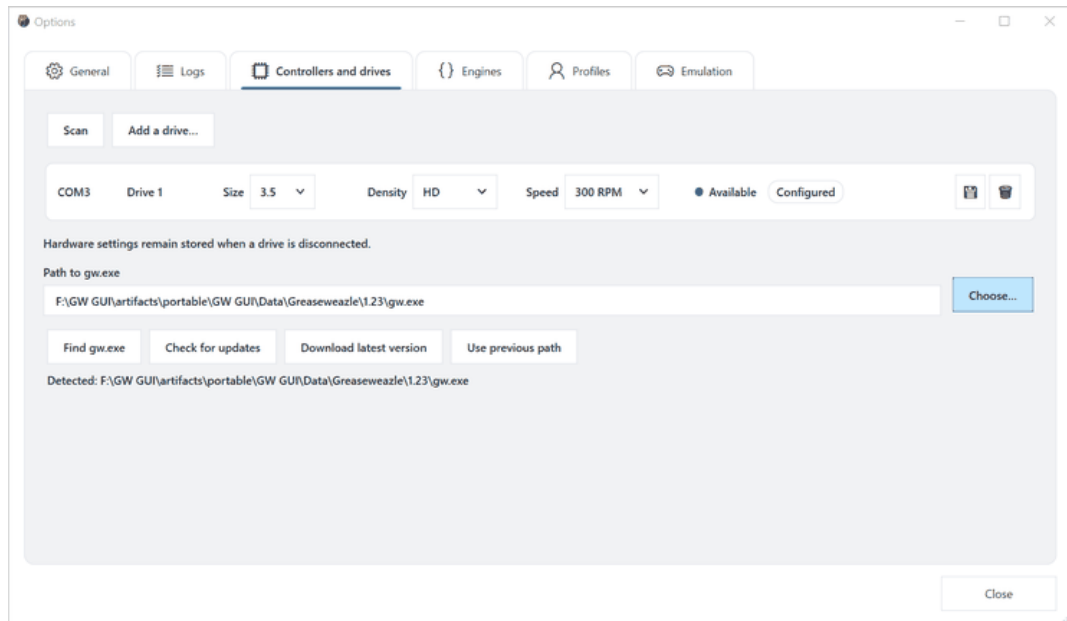

وحدات التحكم ومحركات الأقراص

استخدم علامة التبويب هذه من أجل:

البحث عن وحدات التحكم المتصلة؛

إضافة وإزالة تكوينات محرك الأقراص؛

حدد حجم محرك الأقراص والكثافة والسرعة؛

حفظ إعدادات الأجهزة؛

اختر gw.exe أو ابحث عنه تلقائياً؛

التحقق من تحديثات Greaseweazle Host Tools وتنزيلها؛

استعادة المسار القابل للتنفيذ الذي تم تكوينه مسبقاً.

تظل إعدادات الأجهزة المحفوظة متاحة عند فصل محرك الأقراص مؤقتاً.

إضافة محرك أقراص

انقر فوق Scan وانتظر ظهور وحدات التحكم المتصلة.

انقر فوق إضافة محرك أقراص إذا لم يكن محرك الأقراص المطلوب مدرجاً بالفعل.

حدد رقم محرك الأقراص المنطقي والحجم الفعلي وكثافة التسجيل وسرعة الدوران.

احفظ الصف.


تأكد من ظهور متاح ومهيأ.

ولا يقوم بفصل الأجهزة. إذا ظهرت نفس وحدة التحكم على منفذ COM مختلف لاحقاً، فقم بالمسح مرة أخرى قبل افتراض أن المنفذ المخزن لا يزال صالحاً. استخدم عنصر التحكم في سلة المهملات فقط لإزالة التكوين المحفوظ؛

إدارة Greaseweazle Host Tools

يستعيد الموقع الذي تم تكوينه مسبقاً. بعد تغيير الملف القابل للتنفيذ، قم بتشغيل معلومات وحدة التحكم للتأكد من أن الإصدار المحدد يمكنه الاتصال بوحدة التحكم. وجود تحديثات يستعلم عن الإصدارات المتوفرة دون استبدال الإصدار المثبت. تنزيل أحدث إصدار يؤدي إلى تثبيت الحزمة الحالية المحددة، واستخدام المسار السابق البحث عن gw.exe يبحث في المواقع المعروفة. اختيار يحدد ملفاً لتنفيذياً محدداً. التحقق من

محركات

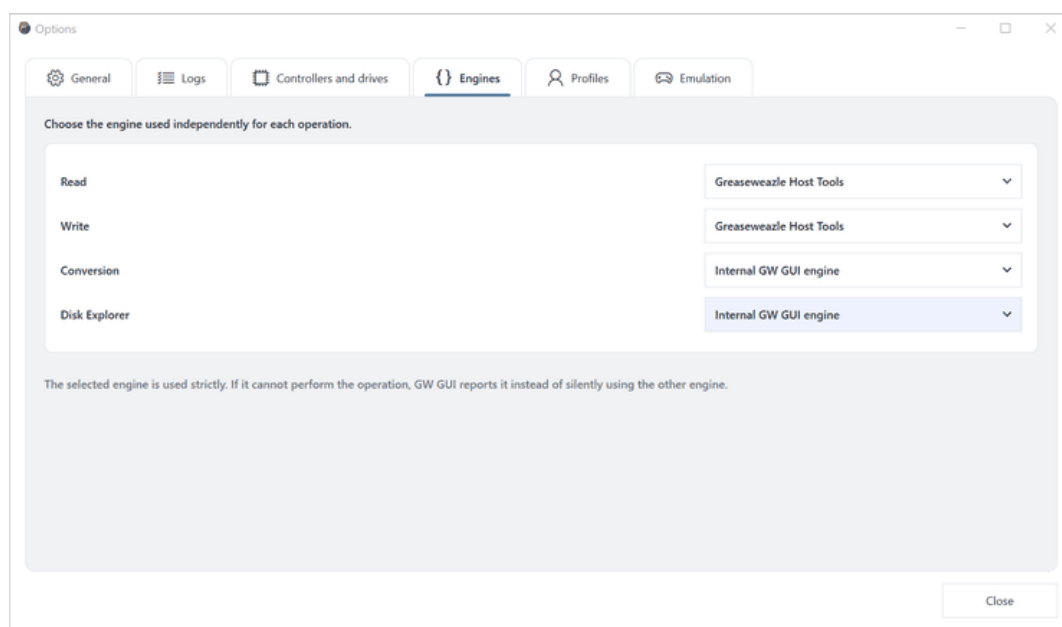


اختيار المحرك

Disk. يتم استخدام المحرك المحدد بشكل صارم: إذا لم يتمكن من تنفيذ العملية المطلوبة، فإن GW GUI يبلغ عن القيد بدلاً من تبديل المحركات بصمت. اختر المحرك بشكل مستقل للقراءة والكتابة والتحويل و Explorer

بينما يستخدم تحويل الصور واستكشافها المحرك الداخلي. قم بتسجيل اختيارات المحرك في ملف تعريف أو مذكرة مشروع عندما تكون إمكانية التكرار مهمة. هذا الاستقلال مقصود. على سبيل المثال، قد تستخدم القراءات الفعلية Greaseweazle Host Tools

الملفات الشخصية

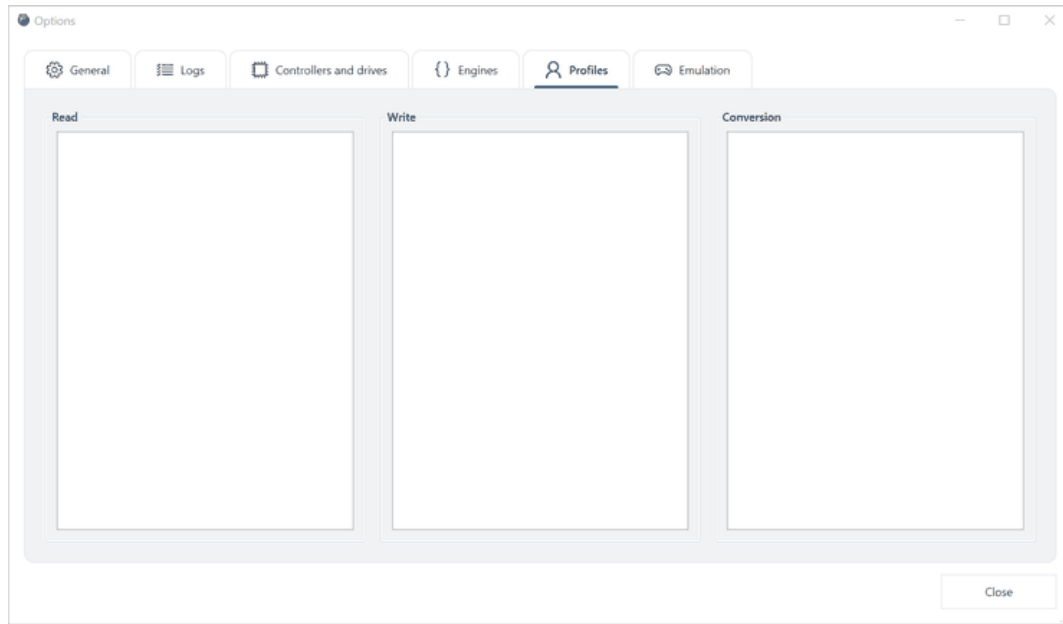

ملفات التعريف


والكتابة والتحويل. حدد الفئة ذات الصلة لإدارة ملفات التعريف الخاصة بها. يتم عرض ملف التعريف المحدد في شريط الحالة بالنافذة الرئيسية وفي شاشات التشغيل. تقوم ملفات التعريف بتخزين الإعدادات القابلة لإعادة الاستخدام لعمليات القراءة

مثل محرك أقراص معين، أو عائلة القرص، أو طريقة الاسترداد. قم بمراجعة ملف التعريف بعد تحديث المحرك الأساسي لأن الخيارات المدعومة يمكن أن تتغير. استخدم ملفات التعريف لسير العمل القابل للتكرار بدلاً من استخدامها كمجموعات غير مفسرة من علامات الخبراء. قم بتسمية كل ملف تعريف باسم خاص بالغرض،

خيارات المحاكاة

تحتوي خيارات المحاكاة على إعدادات التخزين العامة والاختصاصات العامة والتكوينات المحفوظة والإعدادات الخاصة بالجهاز.

مجلدات المحاكاة العامة

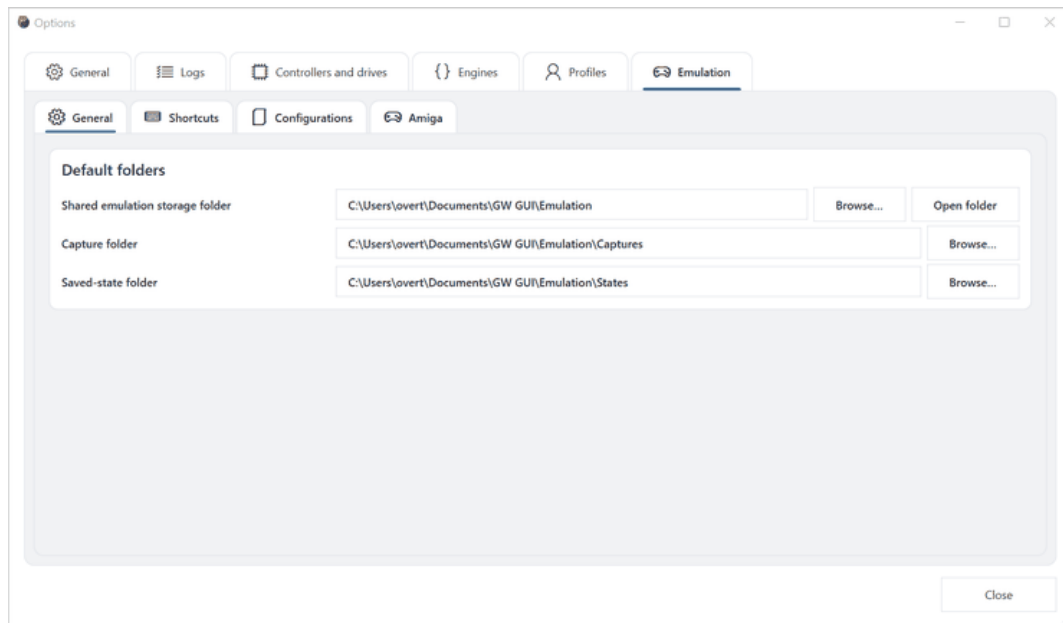


خيارات المحاكاة العامة

قم بتعيين مجلد تخزين المحاكاة المشترك والمجلدات الافتراضية للانقطاعات والحالات المحفوظة. فتح المجلد يفتح الموقع المشترك في File Explorer.

الجهاز الخاصة بالمحاكي وقد تعتمد على إصدار المحاكي والتكوين الذي أنشأه. قم بعمل نسخة احتياطية من التكوين والوسائط إلى جانب الحالات المحفوظة المهمة. احتفظ باللقطات والحالات المحفوظة في مجلدات منفصلة. الالتقاط هو صورة عادية. تحتوي الحالة المحفوظة على حالة

الاختصارات العالمية

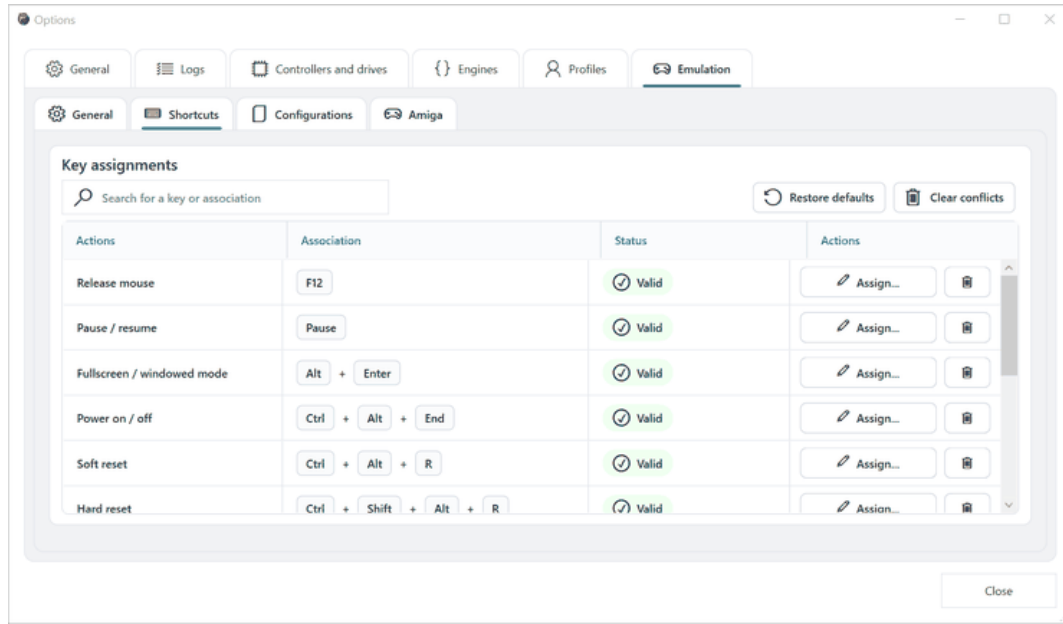


اختصارات المحاكاة

إجراء أو تعيين مفتاح، وقم بتعيين الاختصارات أو إلزائها، واستعادة الإعدادات الافتراضية، ومسح التعارضات. يحدد عمود الحالة التعيينات الصالحة والمتضاربة. ابحث عن

يزيل المهام المتعارضة؛ ولا يقوم باستعادة التعيين الافتراضي. استخدم استعادة الإعدادات الافتراضية عندما تريد استبدال التعيينات المخصصة بالمجموعة القياسية. لتغيير اختصار، ابحث عن الإجراء، وانقر فوق تعيين، ثم اضغط على مجموعة المفاتيح المطلوبة. تحقق من الحالة قبل إغلاق الخيارات. مسح التعارضات

التكوينات المحفوظة

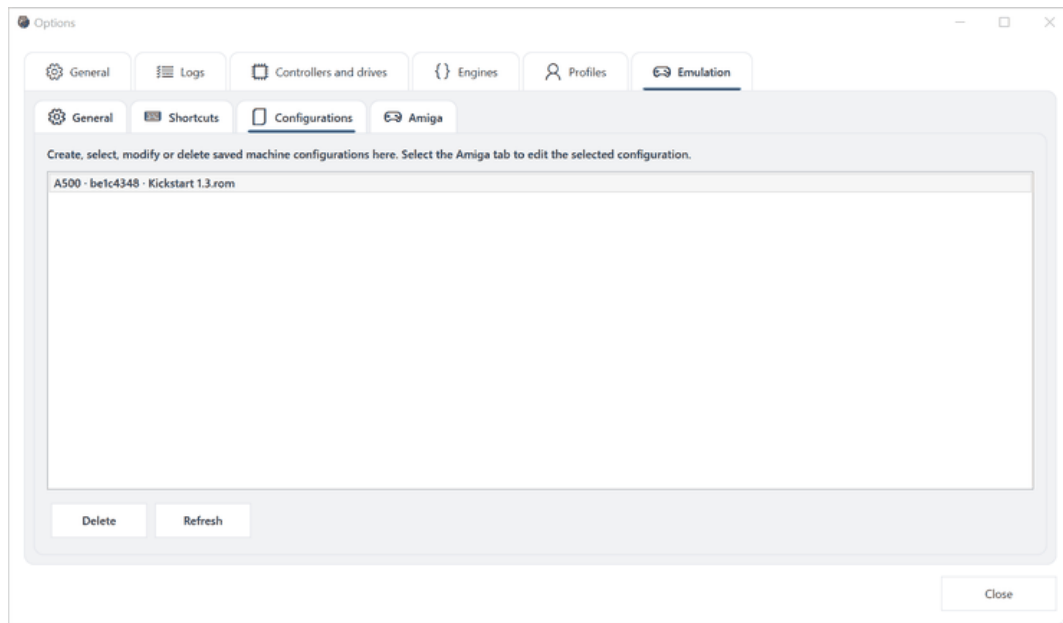

تكوينات المحاكاة المحفوظة


تسرد هذه الصفحة الأجهزة المحفوظة. حدد التكوين لتحريره في علامة التبويب Amiga. يمكنك تحديث القائمة أو حذف التكوين المحدد.

استخدامه كوسيلة لإخراج الوسائط أو إغلاق جهاز قيد التشغيل. قبل الحذف، لاحظ أي ملفات ROM وصورة القرص الصلب وملفات الحالة المرتبطة بالتكوين. يؤدي حذف التكوين إلى إزالة تعريف الجهاز المحفوظ. لا ينبغي

التكوين Amiga

توفر الواجهة الحالية صفحات تكوين Amiga مفصلة. يمكن توسيع بنية الإعدادات نفسها لتشمل أنظمة أخرى تمت محاكاتها دون تغيير سير العمل الرئيسي.

عام

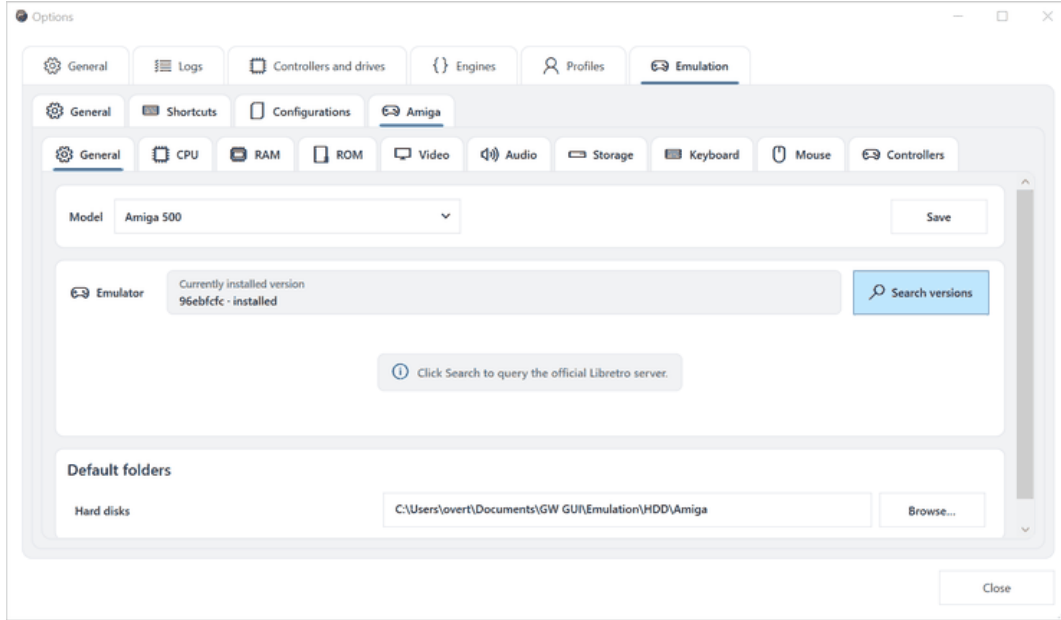


إعدادات Amiga العامة

قم بتثبيت إصدار المحاكى أو استبداله، وحدد المجلدات الافتراضية للأقراص الثابتة والوسائط الأخرى. إصدارات البحث تستعلم عن مصدر إصدار المحاكى الرسمي. اختر طراز Amiga، واحفظ التكوين، ثم

التكوين قبل تشغيله من النافذة الرئيسية. يؤدي تثبيت إصدار محاكي آخر إلى استبدال الإصدار المستخدم بواسطة هذا التكوين؛ ولا يقوم بإنشاء نسخة ثانية من الجهاز. اللاحقة. يمكن أن يؤدي تغييره إلى تغيير خيارات CPU والذاكرة وROM ومجموعة الشرائح وخيارات التخزين المتوفرة. بعد تحديد إصدار المحاكى، احفظ ابدأ بالنموذج لأنه يقيد الصفحات

CPU

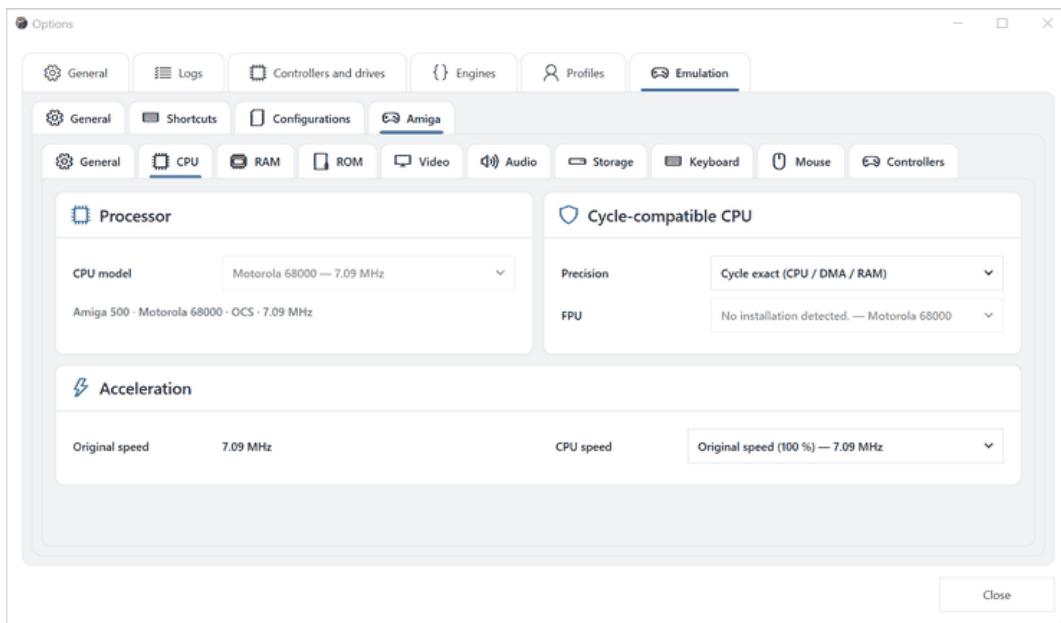

إعدادات معالج Amiga

CPU المعالج الذي تم تحديده بواسطة طراز الجهاز وتوفر دقة متوافقة وخيارات FPU والسرعة. تظل الخيارات التي لا تنطبق على النموذج المحدد معطلة. تعرض صفحة

نموذج CPU يحدد المعالج الذي تمت محاكاته.


الدقة تتحكم في نموذج التوقيت. تفضل أوضاع الدورة الدقيقة توافق الأجهزة ولكنها تتطلب المزيد من المعالجة المضيفة.

يُتيح وحدة الفاصلة العائمة المتوافقة عند دعمها FPU.

سرعة CPU تحدد التوقيت الأصلي أو الوضع المتسارع.

للحصول على تكوين أساسي، احتفظ بـ CPU المشتقة من الطراز والسرعة الأصلية. قم بتغيير التسارع فقط بعد تشغيل الجهاز بشكل صحيح وفقًا لإعداداته القياسية.

RAM

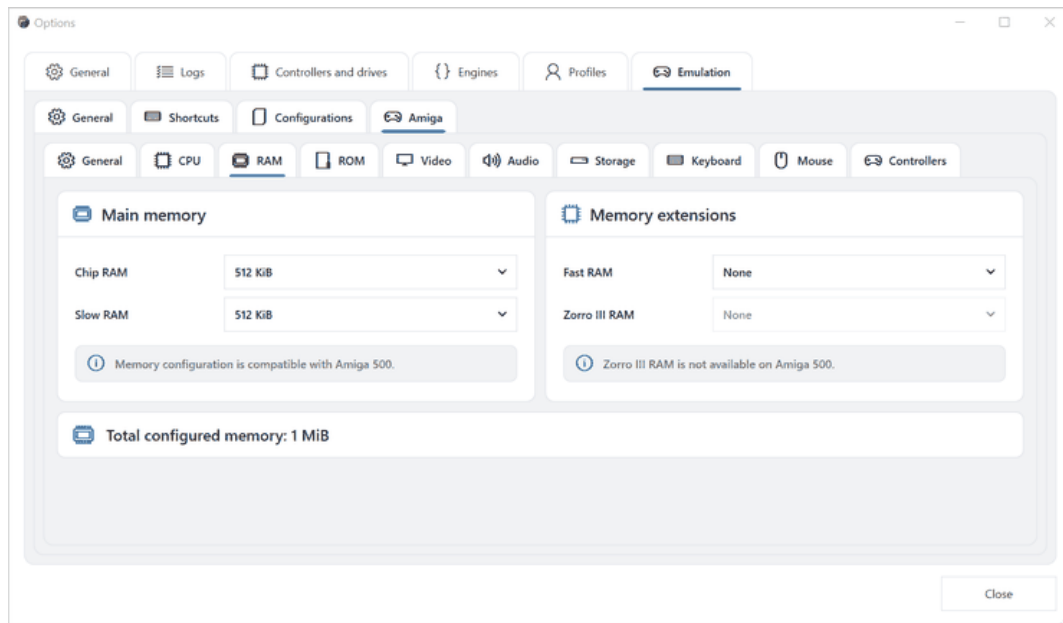


إعدادات ذاكرة Amiga

وFast RAM، وذاكرة التوسعة المدعومة. تشرح رسائل التوافق القيود المفروضة على الجهاز المحدد، ويتم عرض إجمالي الذاكرة التي تم تكوينها في الأسفل. قم بتكوين Chip RAM، وSlow RAM،

Zorro III فقط على الطرازات التي تدعم بنية التوسعة هذه. تمنع رسائل التوافق وعناصر التحكم المعطلة المجموعات التي لا يستطيع الطراز المحدد تمثيلها. للنظام الأساسي. تمثل Slow RAM ذاكرة توسعة متوافقة تستخدمها التكوينات الشائعة. أما Fast RAM فهي ذاكرة توسعة موجهة إلى المعالج. تنطبق RAM يمكن للشرائح المخصصة الوصول إلى Chip RAM، وهي مطلوبة

ROM

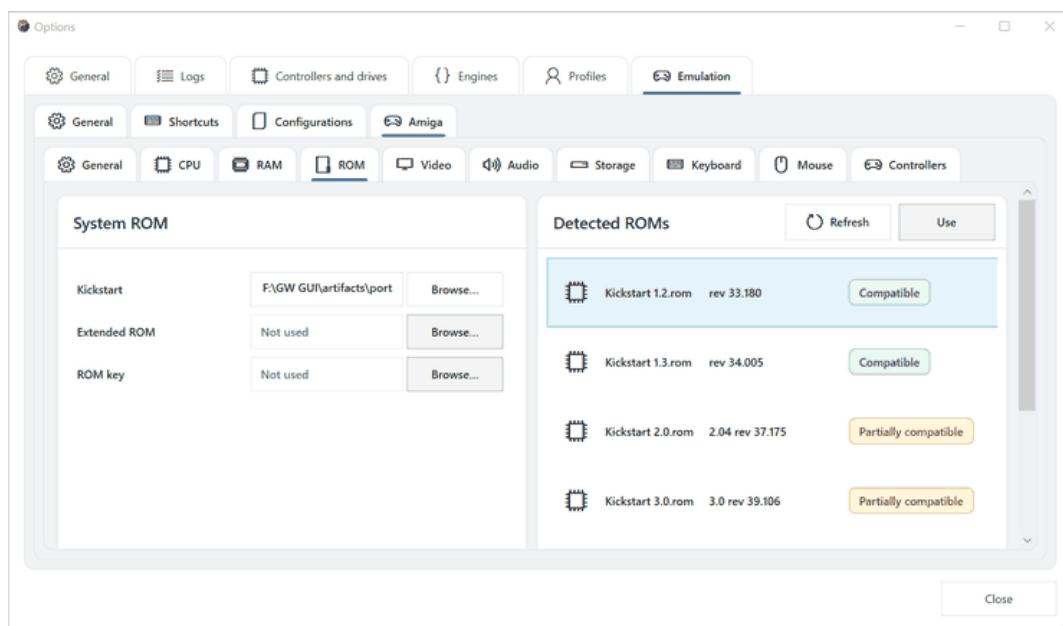


إعدادات ROM في Amiga

قائمة ROM المكتشفة الأسماء والمراجعات والتوافق مع النموذج المحدد. حدد ROM الذي تم اكتشافه وانقر فوق استخدام، أو استعرض للوصول إلى ملف يدويا. حدد نظام Kickstart ROM ومفتاح ROM الاختياري الممتد ومفتاح ROM. تعرض

لا يتم توفير ملفات ROM بواسطة GW GUI. استخدم ROM المسموح لك قانونا باستخدامه.

أن ROM قد يتم تشغيله ولكنه لا يتطابق تماما مع الجهاز. التحديث يعيد فحص مواقع ROM التي تم تكوينها. الاستخدام يعين ROM المحدد والمكتشف للتكوين. المكتشفة على التخمين من اسم الملف: فهي تبلغ عن هوية ومراجعة ROM وتقيم التوافق مع النموذج المحدد. متوافق هو الاختيار الطبيعي؛ متوافق جزئيا يشير إلى تفضل القائمة

فيديو

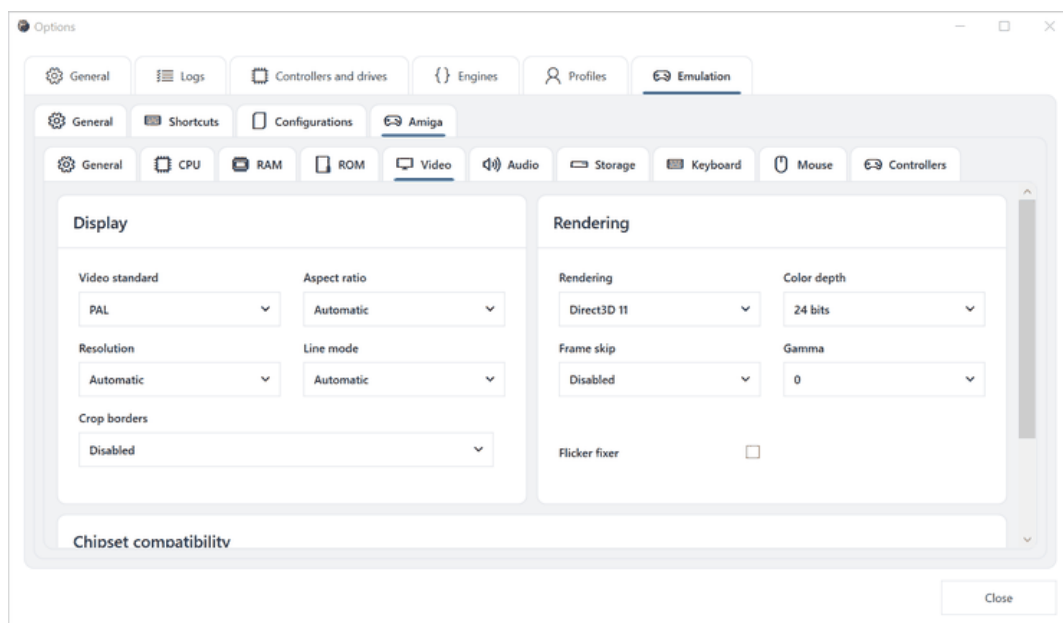

إعدادات فيديو Amiga


والعارض، وعمق الألوان، وتخطي الإطار، وغاما، وتثبيت الوميض. تتوفر إعدادات مجموعة الشرائح الإضافية في أسفل الصفحة عندما يدعمها الطراز المحدد. قم بتكوين معيار الفيديو، ونسبة العرض إلى الارتفاع، والدقة، ووضع الخط، واقتصاص الحدود،

التأثير العملي	الإعداد
تحديد توقيت PAL أو NTSC وسلوك التحديث المتوقع	معيار الفيديو

التأثير العملي	الإعداد
التحكم في كيفية تغيير حجم الصورة التي تمت محاكاتها	نسبة الارتفاع
يحدد تفاصيل الإخراج التلقائي أو الصريح	القرار
يتحكم في معالجة الإخراج المتشابك أو الخطي المزوج	وضع الخط
يزيل المسح الزائد غير المستخدم فقط عند تمكينه	حدود المحاصيل
يختار الواجهة الخلفية للرسومات	تقديم
يحدد دقة لون الإخراج	عمق اللون
يقلل الإطارات المقدمة عند التمكين	تخطي الإطار
يضيظ استجابة السطوع	جاما
أوضاع العمليات التي من شأنها أن تومض بشكل واضح	وميض المثبت

في كل مرة. إذا أصبحت نافذة المحاكاة فارغة أو غير مستقرة، فارجع إلى الدقة التلقائية، وتخطي الإطار المعطل، وجاما المحايدة، والعارض الذي كان يعمل سابقاً. تغيير إعداد عرض واحد

صوتي

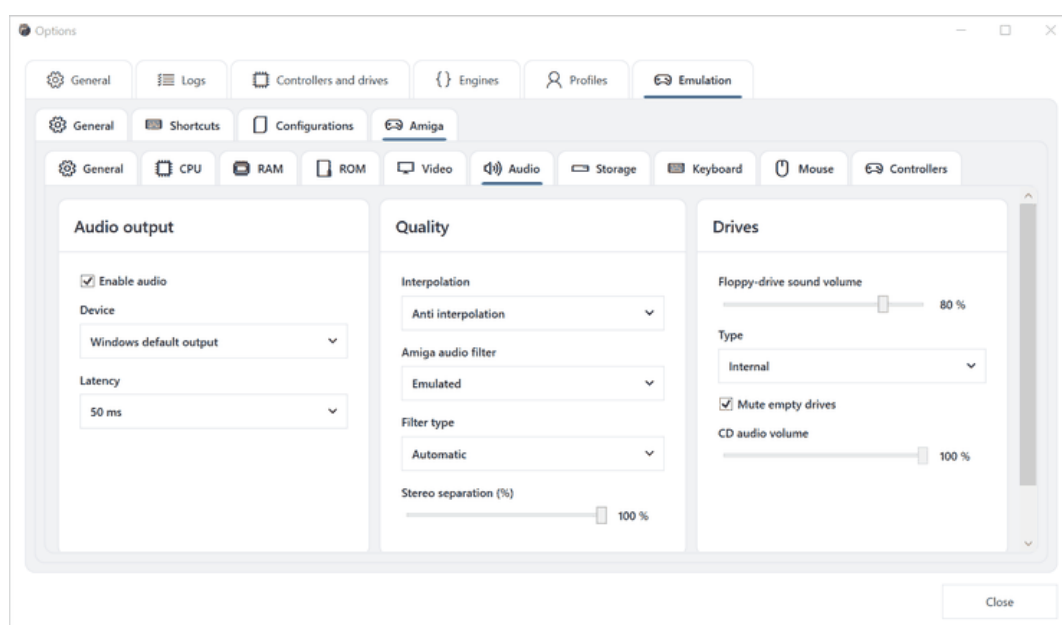


إعدادات صوت Amiga

وزمن الوصول، ثم قم بتكوين الاستيفاء، وتصفية Amiga، ونوع المرشح، وفصل الاستريو، وصوت محرك الأقراص المرنة، وحجم صوت القرص المضغوط. قم بتمكين الصوت أو تعطيله، واختر جهاز الإخراج

إنتاج الصوت بدلاً من محاكاة منطق البرنامج. يتحكم مستوى صوت محرك الأقراص في الصوت الميكانيكي المحاكي بشكل منفصل عن صوت Amiga العادي. ولكنه قد يتسبب في انقطاع الخدمة على جهاز كمبيوتر مشغول. قم بزيادتها في حالة تشقق الصوت. يؤدي الاستيفاء ومرشح الصوت Amiga إلى تغيير إعادة يقلل زمن الوصول المنخفض من التأخير

تخزين

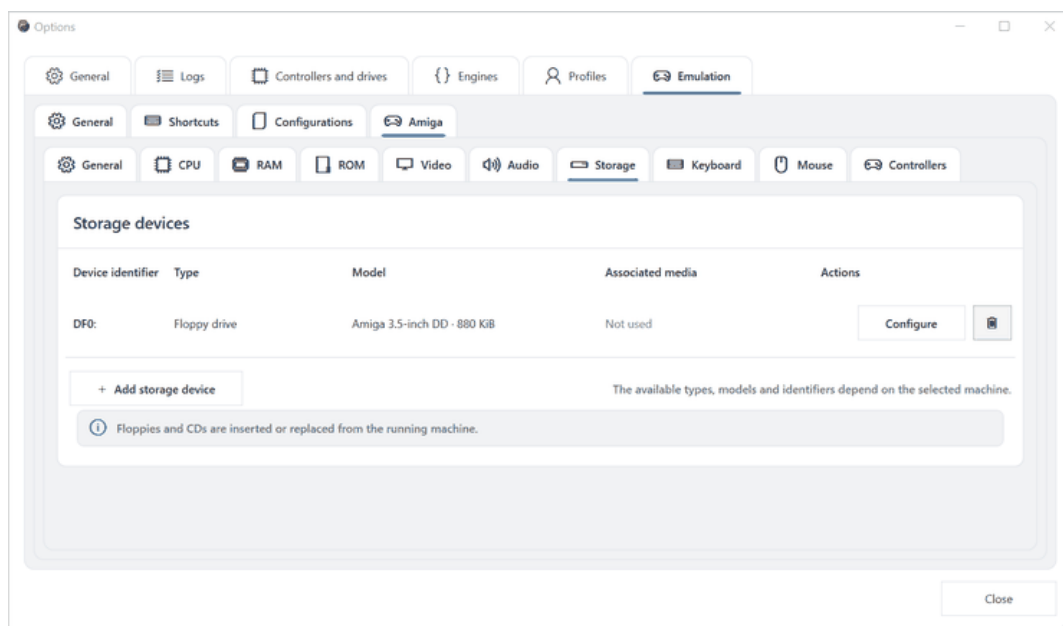


إعدادات تخزين Amiga

والإجراءات المتاحة. قم بإضافة الأجهزة أو تكوينها أو إزالتها هنا. يمكن إدخال الأقراص المرنة والأقراص المضغوطة أو استبدالها مباشرة من جهاز قيد التشغيل. تسرد صفحة التخزين معرفات الأجهزة وأنواعها ونماذجها والوسائط المرتبطة بها

بينما تحدد الوسائط المرتبطة الصورة المخصصة حالياً. قم بتكوين الجهاز قبل ربط الوسائط القيمة القابلة للكتابة، واحتفظ بنسخ احتياطية من صور القرص الصلب. الذي تمت محاكاته للجهاز. النوع يميز بين الأجهزة المرنة والأقراص الصلبة والضوئية وغيرها من الأجهزة المدعومة. يصف النموذج الأجهزة التي تمت محاكاتها، معرف الجهاز هو كيفية معالجة النظام

لوحة المفاتيح

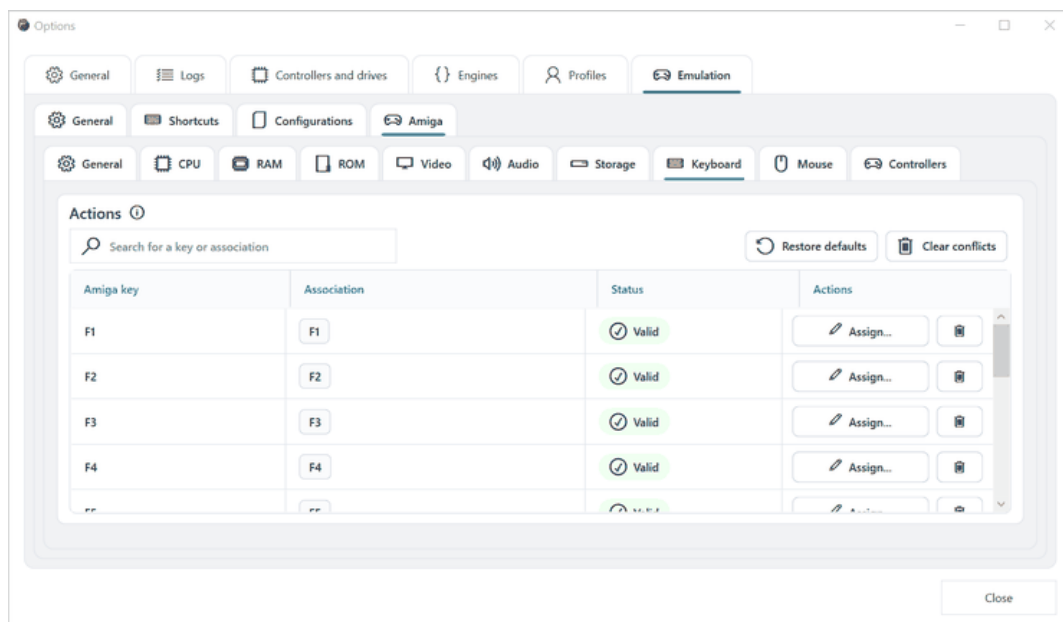


إعدادات لوحة مفاتيح Amiga

أو قم بتعيين مفاتيح جديدة، أو إزالة التعيينات، أو استعادة الإعدادات الافتراضية، أو مسح التعارضات. يوضح عمود الحالة ما إذا كان كل تعيين صالحاً أم لا. ابحث عن مفاتيح Amiga وتعيينات المضيف،

باختبار المجموعات المهمة داخل الجهاز قيد التشغيل. تجنب تعيين اختصار تحرير الماوس أو ملء الشاشة لمفتاح يحتاجه البرنامج الذي تمت محاكاته بشكل متكرر. الذي تمت مضاهاته؛ الارتباط يعرض مجموعة مفاتيح المضيف. قد يظل التعيين الصحيح أمراً غير مريح إذا احتفظ Windows أو التطبيق بنفس الاختصار، لذا قم بقمود العمود الأيسر بتسمية مفتاح Amiga

الفأر

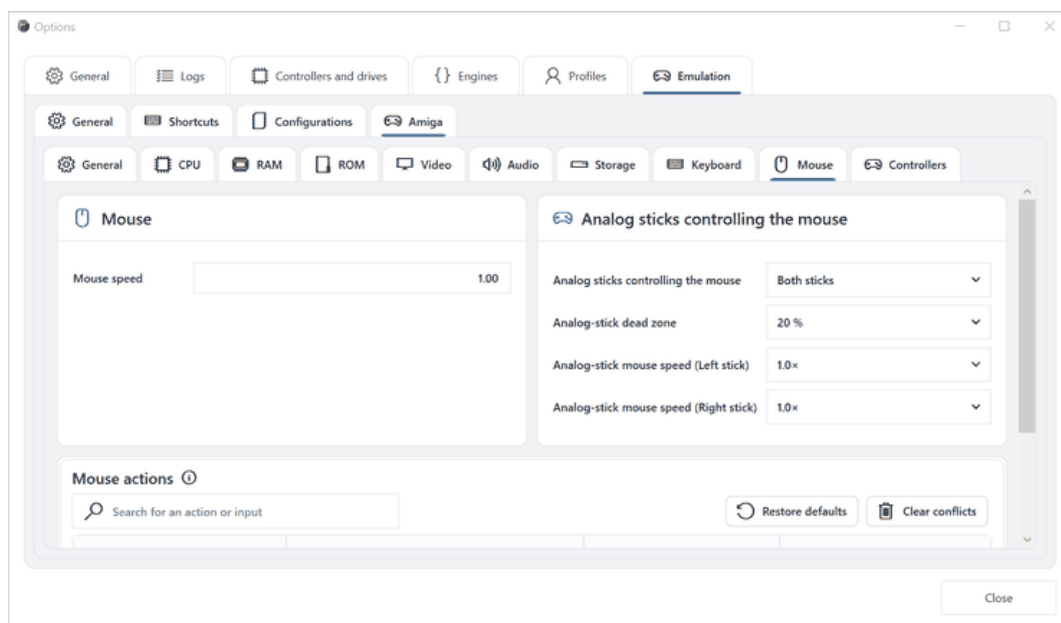


إعدادات فأرة Amiga

الماوس، واضبط المنطقة الميتة التناظرية والسرعة، وقم بتكوين تعيينات إجراءات الماوس. استعادة الإعدادات الافتراضية أو مسح تعارضات التعيين عند الضرورة. قم بتعيين سرعة الماوس الفعلية، واختر العصا التناظرية التي تتحكم في

كلا العصاتين. يربط جدول التعيين السفلي مدخلات المضيف بأزرار أو إجراءات الماوس؛ فحص حالة التعارض بعد تغيير تعيينات وحدة التحكم في مكان آخر. قم بزيادة المنطقة الميتة إذا تسببت وحدة التحكم في انحراف المؤشر. اضبط سرعة العصا اليسرى واليمنى بشكل مستقل عند تمكين

وحدات التحكم

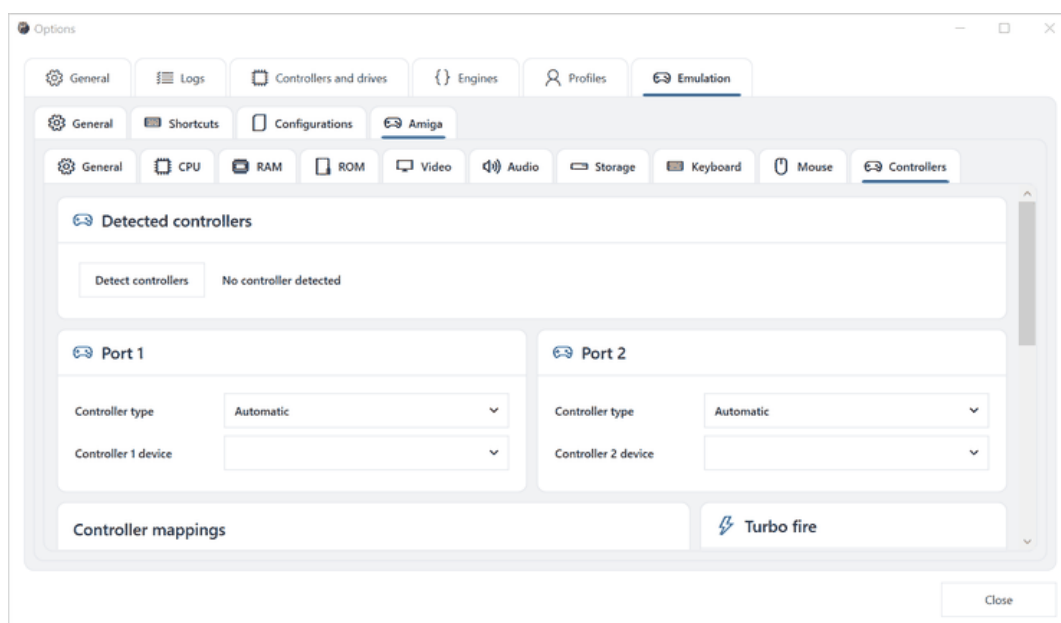

إعدادات وحدات تحكم Amiga

وحدات التحكم لمنافذ Amiga، وقم بتكوين تعيينات وحدات التحكم وإعدادات التشغيل التوريثي. تعتمد الاختيارات المتاحة على الأجهزة المكتشفة والجهاز المحدد. اكتشف وحدات التحكم المتصلة، وقم بتعيين الأجهزة وأنواع


بتشغيل الكشف قبل تعيين وحدة تحكم متصلة حديثاً. يقوم Turbofire بتنشيط الإدخال المعين بشكل متكرر ويجب أن يظل معطلاً ما لم تستفيد اللعبة أو التطبيق منه. المنفذ 1 والمنفذ 2 بشكل مستقل. يعد نوع وحدة التحكم التلقائية نقطة بداية معقولة، ولكن البرامج التي تتوقع عصا تحكم أو ماوس معين قد تتطلب نوعاً صريحاً. قم

بتم تكوين

تشخيص وصيانة الأجهزة

يتم فتح مربعات الحوار هذه من علامة التبويب الأدوات. يقوم كل مربع حوار بمعاينة أمر Greaseweazle الذي تم إنشاؤه. قم بمراجعته قبل النقر فوق تنفيذ.

معلومات وحدة التحكم

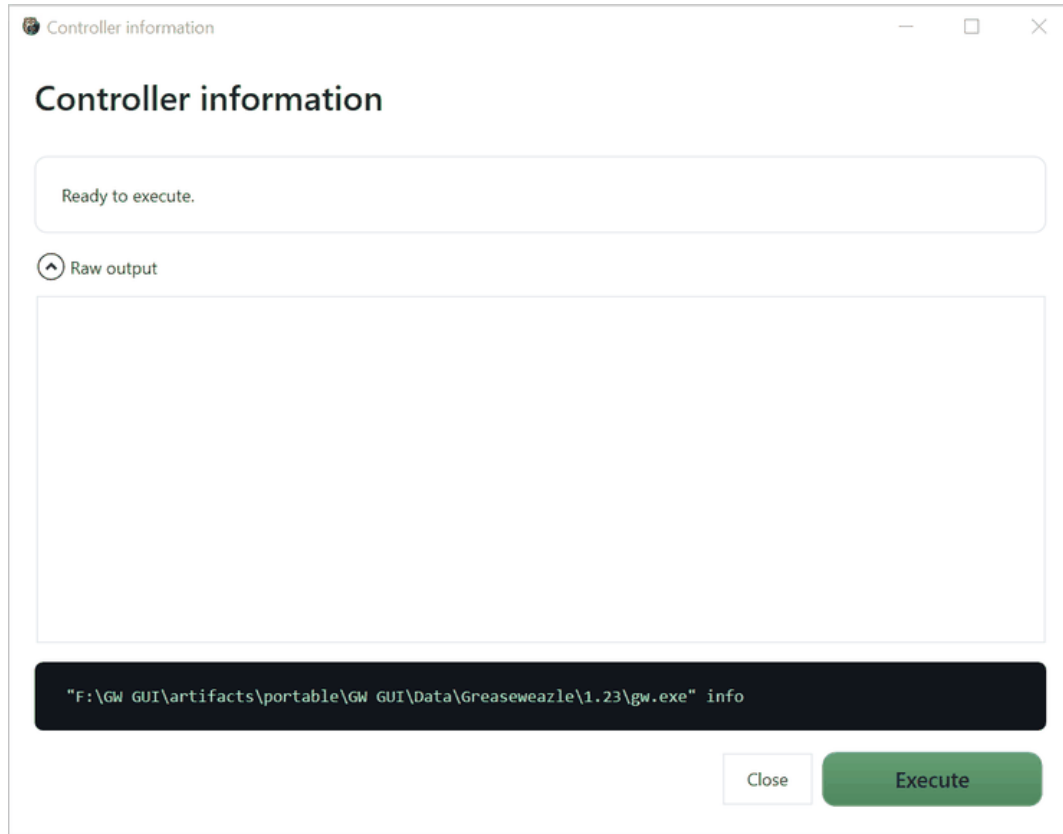


معلومات وحدة التحكم

يعرض المعلومات التي أبلغت عنها وحدة التحكم المحددة. قم بتوسيع الإخراج الأولي عندما تحتاج إلى استجابة الأمر الكاملة.

GW GUI يمكنه بدء تشغيل أدوات المضيف المكونة القابلة للتنفيذ والتواصل مع الجهاز المحدد. قم بتسجيل معلومات البرامج الثابتة والأجهزة قبل إجراء التحديث. استخدم هذا كأمر التشخيص الأول. تؤكد الاستجابة الناجحة أن


عرض النطاق الترددي USB

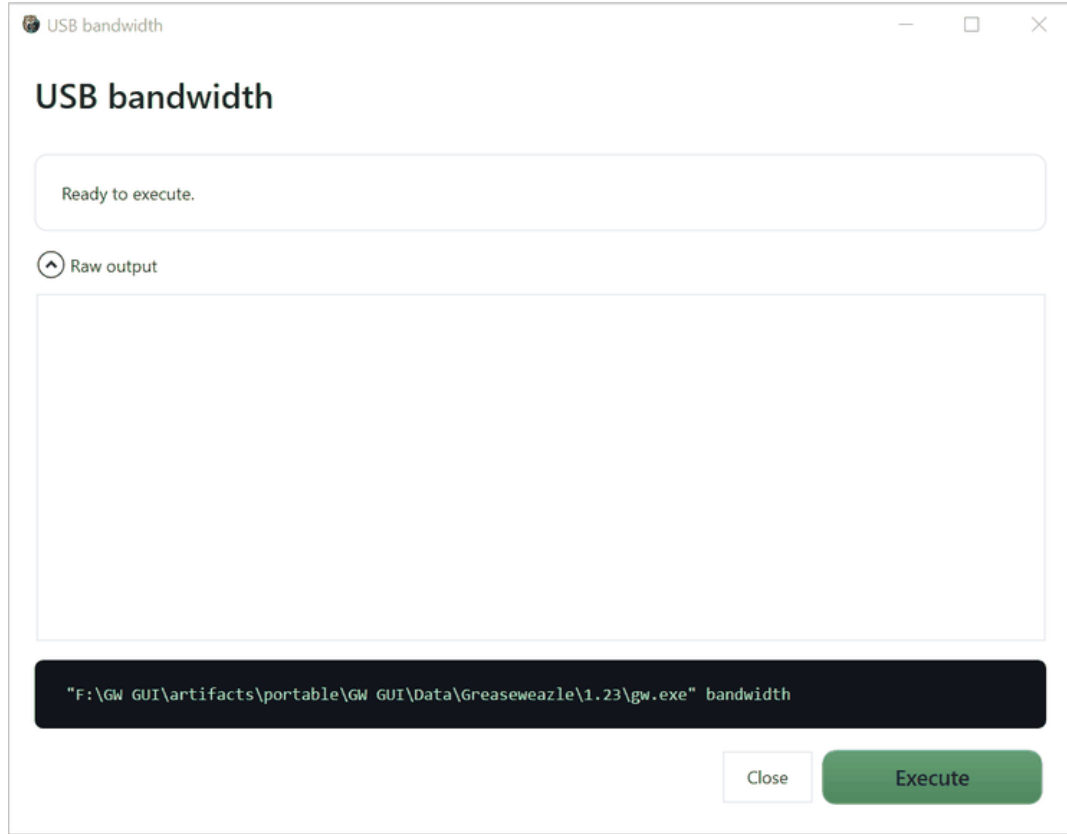

عرض نطاق USB

يقيس عرض النطاق الترددي للاتصالات USB المتاحة. استخدمه لتشخيص عمليات النقل غير المستقرة أو اتصال USB غير المناسب. التحكم قبل الاختبار. كرر القياس بعد تغيير منفذ USB أو الكابل أو المحور. قارن النتائج في ظل ظروف مماثلة بدلاً من التعامل مع قياس واحد كضمان مطلق. أغلق البرامج الأخرى باستخدام وحدة

سرعة القيادة

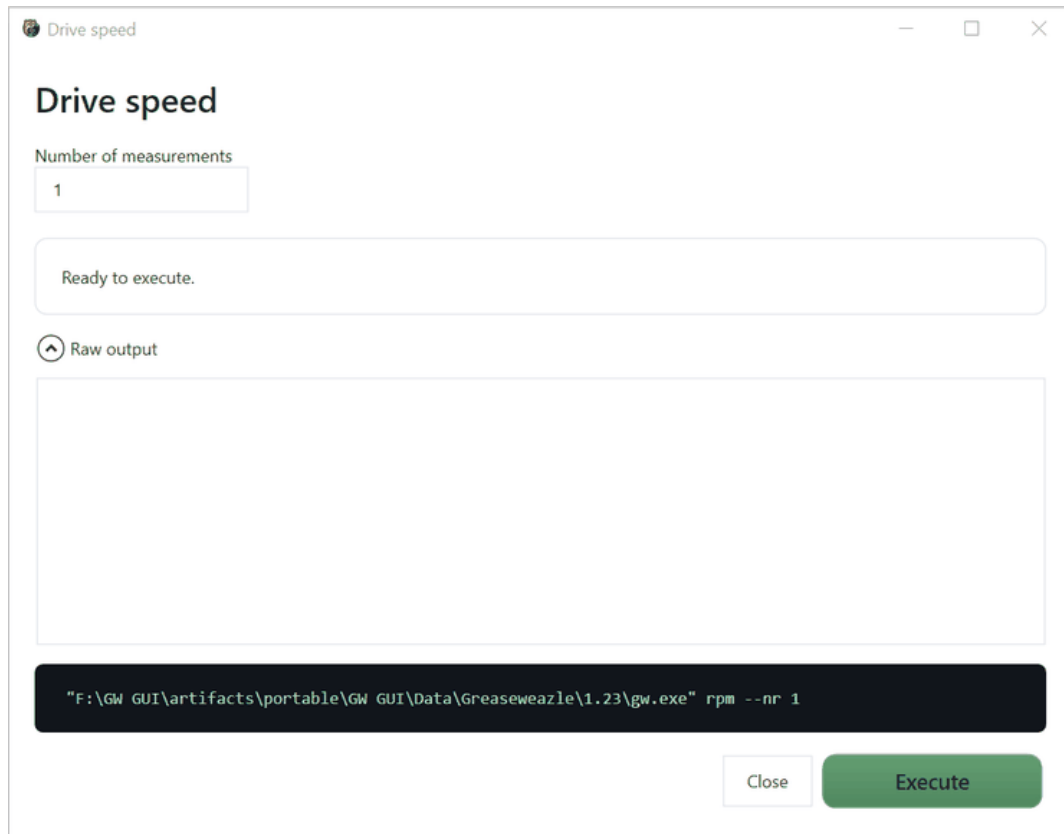


سرعة محرك الأقراص

يقيس سرعة دوران محرك الأقراص. قم بزيادة عدد القياسات عندما تحتاج إلى نتيجة أكثر تمثيلاً.

يصل إلى السرعة العادية قبل تفسير النتيجة. قد تشير القيمة غير المتوقعة إلى سرعة تم تكوينها بشكل خاطئ، أو مشكلة ميكانيكية، أو مشكلة في إعداد القياس. قياس واحد هو فحص سريع. تكشف عدة قياسات ما إذا كانت السرعة مستقرة. دع محرك الأقراص

تسعى الرأس

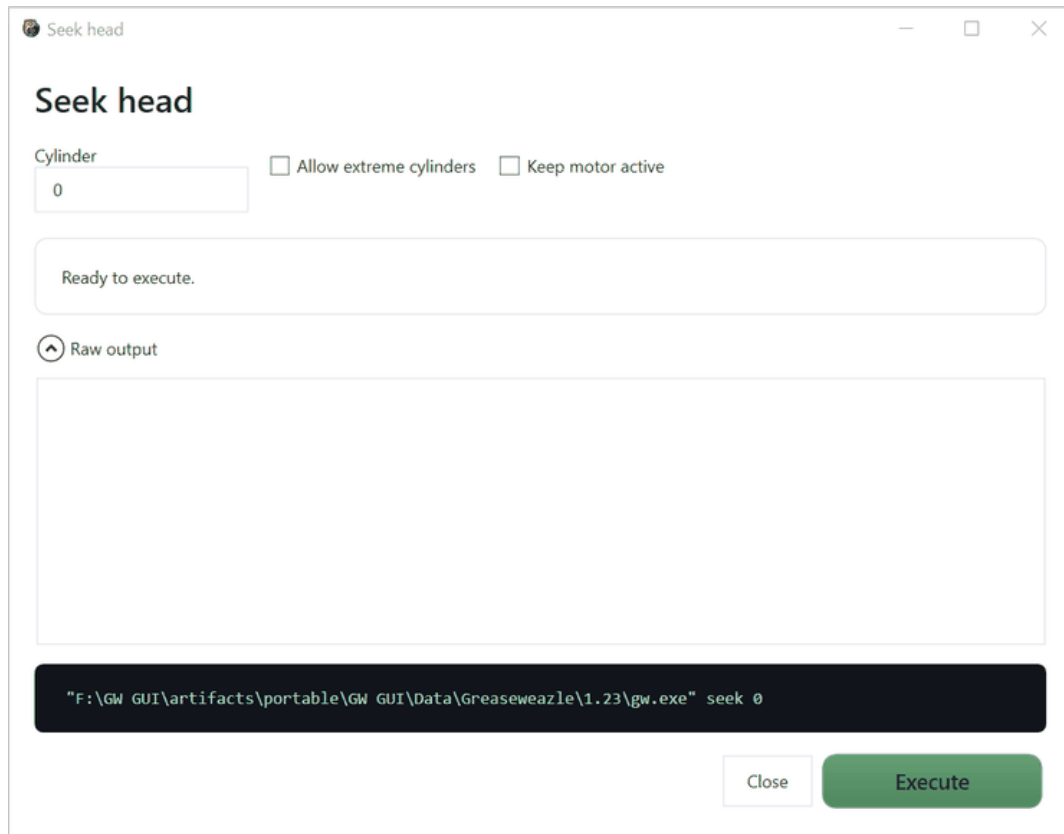

تحريك الرأس

مقيدة بشكل طبيعي، والحفاظ على المحرك نشطا يترك المحرك قيد التشغيل أثناء التشغيل. استخدم المواضع المتطرفة فقط عندما يتطلبها إجراء الجهاز بشكل صريح. ينقل رأس محرك الأقراص إلى الأسطوانة المحددة. السماح للأسطوانات القصوى يسمح بوضعيات غير الطبيعية وتوقف إذا كانت الأسطوانة المطلوبة غير مناسبة لمحرك الأقراص. لا تقوم هذه الأداة بقراءة البيانات أو التحقق من صحتها في أسطوانة الوجهة. يعد البحث العادي مفيدا لتأكيد حركة الرأس أو تحديد موضعه قبل التشخيص. استمع للتأثيرات المتكررة


تشخيص محاذاة محرك الأقراص

تشخيص محاذاة محرك الأقراص

والسرعة، وPLL، ودبوس الكثافة، والقطاع الصلب، وTG43، وخيارات البيانات العكسية. يتطلب عمل المحاذاة معرفة بالوسائط المرجعية المناسبة والأجهزة. يقوم بتشغيل القراءات المتكررة لتحليل محاذاة محرك الأقراص. وهو يدعم اختيار المسار، وعدد الثورات والقراءة، وتنسيق فك التشفير، والتدفق الخام، والفهرس،

المزيف والقطاعات الصلبة وتجاوزات PLL ودبابيس الكثافة وTG43 خاصة بالأجهزة أو التنسيق ويمكن أن تبطل المقارنة عند استخدامها بشكل غير صحيح. كل عينة؛ عدد القراءات يحدد التكرار. قم بتمكين تعريف القرص المخصص أو تنسيق فك التشفير فقط عندما يتطابق مع الوسائط المرجعية. الخيارات مثل الفهرس ابدأ بقرص مرجعي معروف وأصغر مجموعة من التجاوزات. المسارات البديلة تحدد المسارات والرؤوس التي تم أخذ عينات منها؛ الثورات لكل مسار تتحكم في مدة

دبابيس الأجهزة

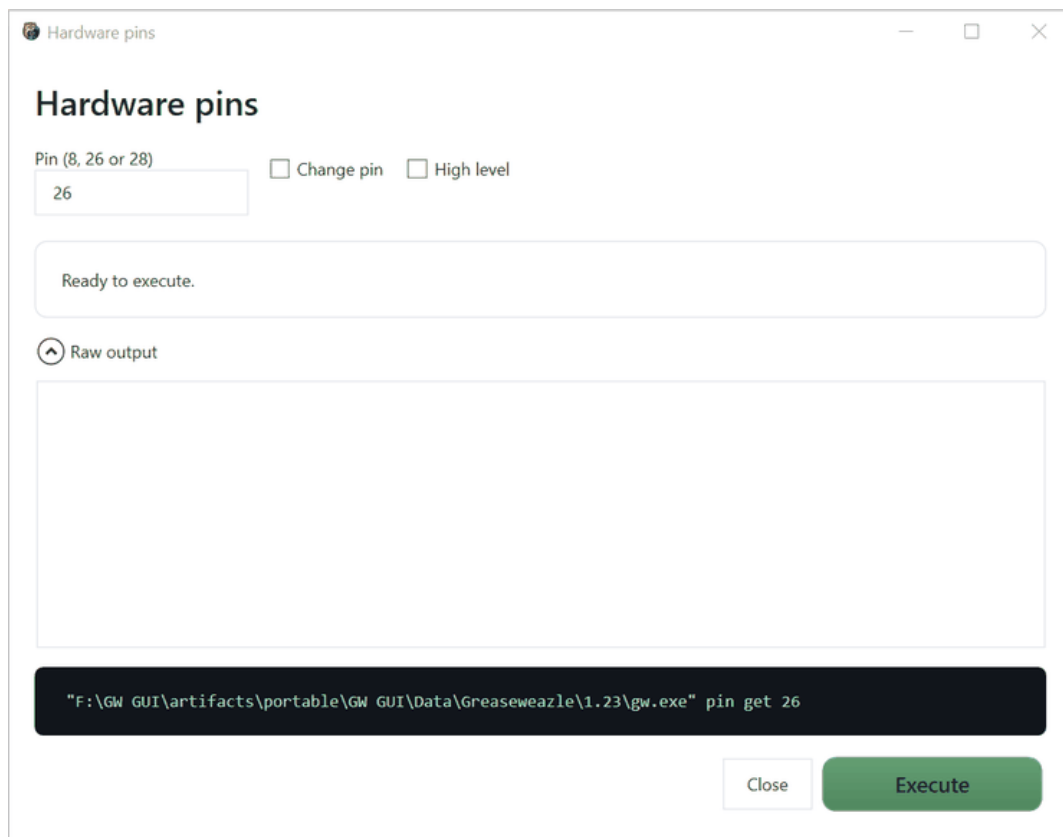


أطراف الأجهزة

أو يغير دبوس وحدة التحكم المدعومة. حدد الدبوس، وقم بتمكين تغيير الدبوس فقط عند كتابة قيمة، وحدد المستوى العالي عندما يتطلب ذلك تشغيل الأجهزة المقصود. يقرأ

بشكل مباشر على الإدخال/الإخراج لوحدة التحكم ويجب أن يتم ذلك فقط باستخدام وثائق الأجهزة Greaseweazle الصحيحة وأسلاك محرك الأقراص المرفقة. مع تعطيل تغيير الدبوس، يقوم الأمر بالاستعلام عن الدبوس. هذا هو الوضع الافتراضي الأكثر أماناً. يؤثر تغيير المستوى

إعادة ضبط وحدة التحكم

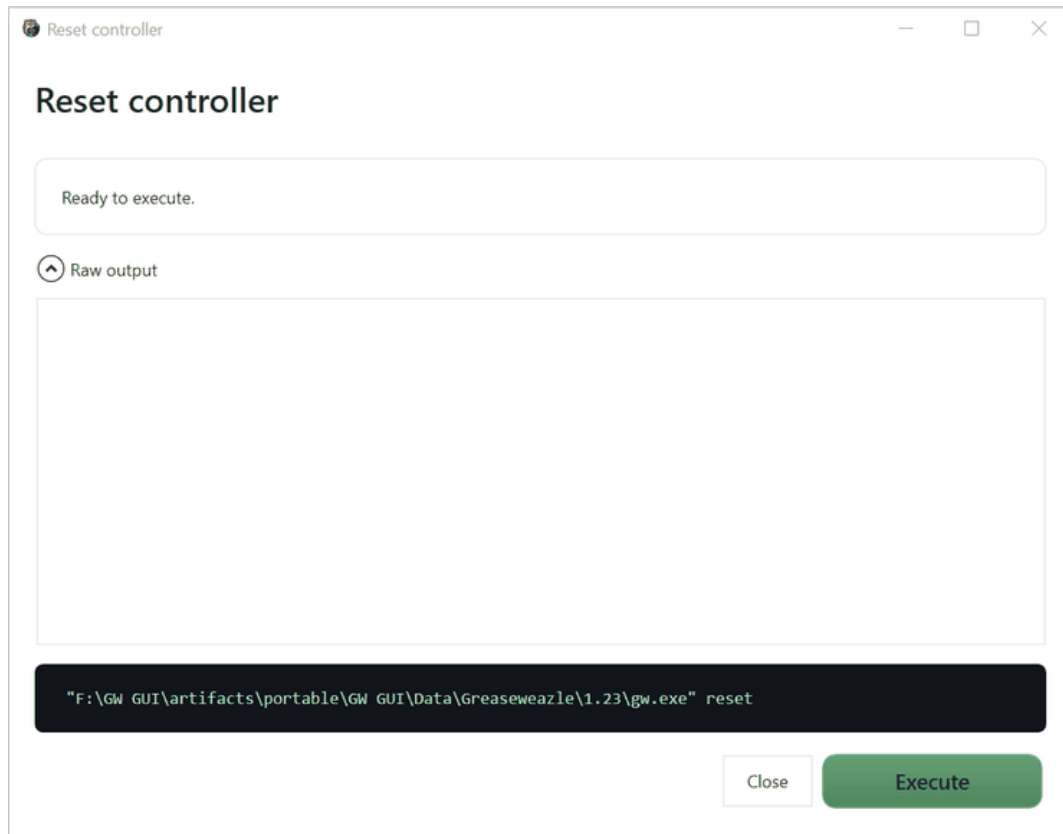

إعادة تعيين وحدة التحكم

إعادة ضبط وحدة التحكم Greaseweazle. استخدم هذا عندما يتم اكتشاف وحدة التحكم ولكنها لم تعد تستجيب بشكل طبيعي. التحكم مرة أخرى إذا لم يتم استرداد حالة الاتصال الخاصة بها تلقائياً. لا تؤدي إعادة التعيين إلى إصلاح مسار gw.exe الخاطئ أو جهاز USB غير المتصل. انتظر حتى تنتهي أي عملية نشطة للقرص قبل إعادة التعيين. بعد ذلك، قم بفحص وحدة

التأخير

Delays

☐ Selection (µs)	☐ Head step (µs)	☐ Settle (ms)	☐ Motor (ms)
10	3000	15	750
☐ Auto deselect (ms)	☐ Before write (µs)	☐ After write (µs)	☐ Index mask (µs)
10000	15	15	15

Ready to execute.

Raw output

```
"F:\GW GUI\artifacts\portable\GW GUI\Data\Greaseweazle\1.23\gw.exe" delays
```


Close Execute

تأخيرات وحدة التحكم

بما في ذلك التحديد، وخطوة الرأس، والتسوية، والمحرك، وإلغاء التحديد التلقائي، وتوقيت الكتابة، وتأخير قناع الفهرس. قم بتمكين القيم التي تنوي تعديلها فقط. يقرأ أو يغير قيم توقيت وحدة التحكم،

التوقيت على كل عملية فعلية لاحقة، لذا قم بإجراء الاختبار باستخدام الوسائط القابلة للاستهلاك واستعادة القيم الجيدة المعروفة إذا أصبح السلوك غير موثوق به. الحقول غير المحددة تترك قيمة وحدة التحكم المقابلة دون تغيير. قبل التحرير، قم بتسجيل القيم الموجودة. يمكن أن تؤثر تغييرات

البرامج الثابتة

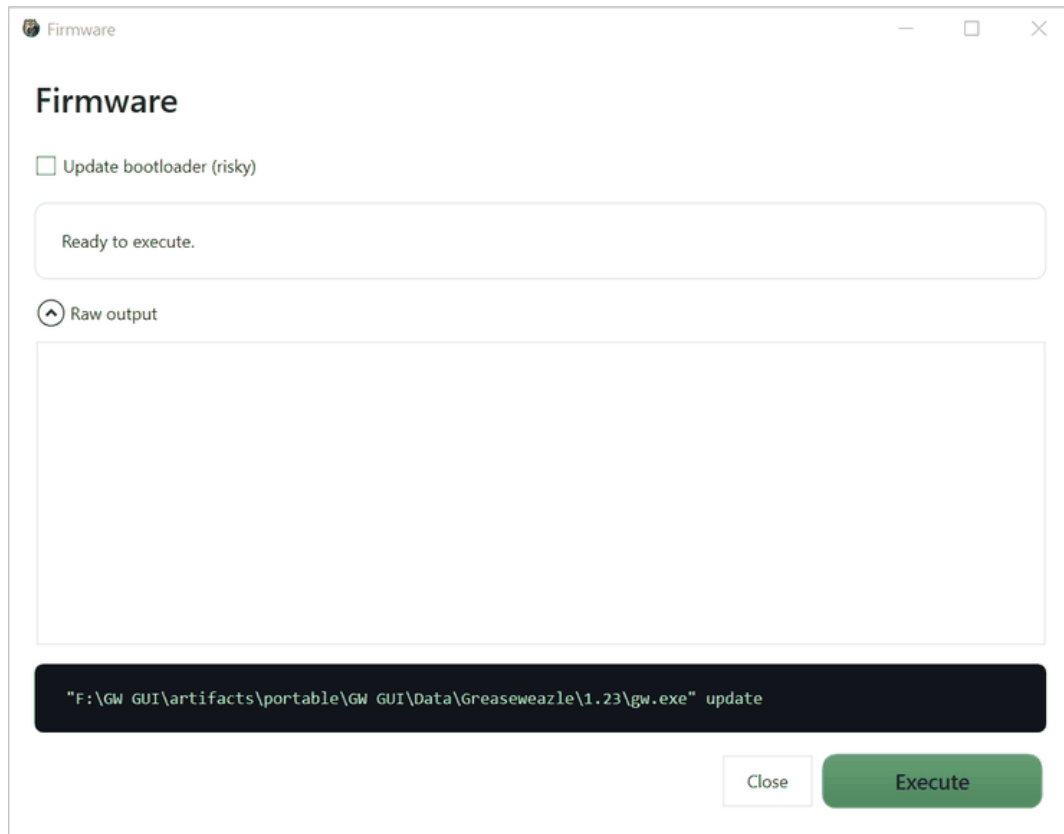


تحديث البرنامج الثابت

أداة تحميل التشغيل على أنها محفوفة بالمخاطر ويجب أن تظل معطلة ما لم يتطلب إجراء البرنامج الثابت الرسمي ذلك. لا تقم بفصل وحدة التحكم أثناء التحديث. تحديثات البرامج الثابتة لوحدة التحكم. تم وضع علامة واضحة على تحديث

الأخرى التي يمكنها الوصول إليها. بعد الانتهاء، أعد توصيل وحدة التحكم أو أعد فحصها وقرأ معلوماتها مرة أخرى للتحقق من إصدار البرنامج الثابت المبلغ عنه. قبل التحديث، تأكد من اتصال وحدة التحكم باستخدام معلومات وحدة التحكم، واستخدم اتصال USB المباشر والمستقر، وأغلق البرامج

السجلات وتاريخ العملية

افتح سجل العملية لفحص السجلات المحفوظة حسب العملية.

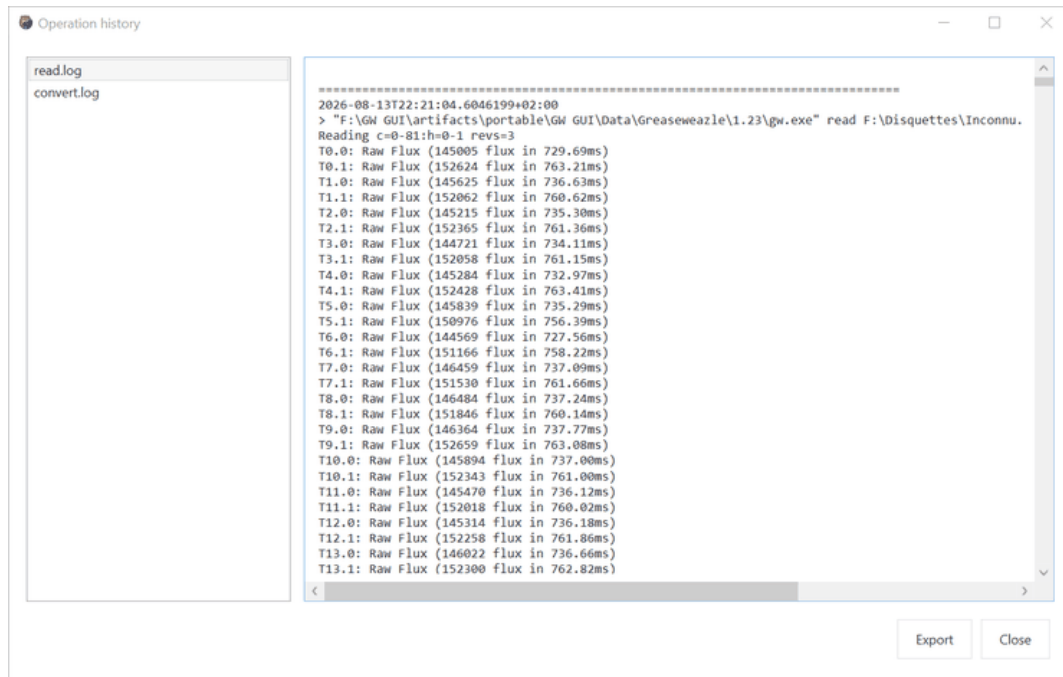

سجل العمليات

تصدير يحفظ نسخة للتشخيص أو الدعم. قد تحتوي المسارات وأسطر الأوامر على أسماء مجلدات شخصية، لذا قم بمراجعة السجلات المصدرة قبل مشاركتها. حدد السجل الموجود على اليسار لعرض محتوياته.

تعرض وحدة التحكم المباشرة في النافذة الرئيسية الأمر الحالي والمخرجات الحديثة. زر النسخ الخاص به ينسخ النص المعروض.

قراءة سجل

إلى الأعلى: حدد الخطأ الأخير، ثم حدد موقع التحذير الأول أو المسار الفاشل الذي سبقه. غالباً ما يكون الفشل العام اللاحق مجرد نتيجة لرسالة سابقة أكثر تحديداً. يحتوي سجل التشخيص المفيد على الأمر الذي تم إنشاؤه، والطوابع الزمنية، ومخرجات المحرك، والحالة النهائية. العمل من الأسفل والمحرك والملف التعريفي ومسار المصدر وتنسيق الإخراج ووسائط الخبير. وإلا، قد تعكس نتيجة مختلفة الإعدادات التي تم تغييرها بدلاً من عدم استقرار القرص. عند مقارنة محاولتين، تأكد من تطابق وحدة التحكم ومحرك الأقراص

بيانات التطبيق والاستخدام المحمول

والأدوات التي تم تنزيلها ومكونات المحاكاة واللقطات والحالات وتكوينات الجهاز إما في دليل Data للتطبيق أو في مواقع بيانات المستخدم التي تم تكوينها. يبقى GW GUI بيانات المستخدم منفصلة عن ثنائيات التطبيق. اعتماداً على الحزمة والوضع المحددين، يتم تخزين الإعدادات والسجلات الكامل معاً وقم بعمل نسخة احتياطية من المجلد Data. لا تقم بنقل الملفات الفردية من lib، لأن التطبيق يحل مكتبته الخاصة ومكتبات الطرف الثالث من تلك البنية. قبل استبدال التثبيت المحمول أو نقله، احتفظ بمجلد التطبيق

محتويات النسخ الاحتياطي المقترحة

قم بعمل نسخة احتياطية مما يلي عندما تكون مهمة لسير عملك:

إعدادات التطبيق وملفات التعريف؛

تعريفات وحدة التحكم ومحرك الأقراص؛

تكوينات المحاكاة؛

مسارات ROM والنسخ الاحتياطية ROM القانونية؛

وصور القرص الصلب والوسائط القابلة للإزالة؛

يلتقط ويحفظ الدول؛

● سجلات العمليات المستخدمة كسجلات للحفظ.

● قد تكون صور القرص أكبر بكثير من الإعدادات. قم بتخزين المواد الأرشيفية الرئيسية للقراءة فقط عندما يكون ذلك ممكناً، واعمل على النسخ.

سير العمل الموصى به

أرشفة قرص غير معروف

● قم بفحص محرك الأقراص وتنظيفه باستخدام إجراء الصيانة المناسب.

● قم بحماية القرص ضد الكتابة إن أمكن.

● حدد قراءة < صورة أولية (SCP).

● استخدم اسم ملف وصفيًا وقرأ نطاق المسار العادي مع دورات متعددة.

● قم بمراجعة وحدة التحكم والسجل المحفوظ.

● افحص كلا الجانبين في التصور.

● تحويل نسخة إلى تنسيقات القطاع المحتملة.

● اختبر النسخ المحولة في Disk Explorer أو برنامج مناسب.

● احتفظ بالنسخة الرئيسية والسجل والملاحظات معاً.

إعادة إنشاء قرص من صورة

● افحص الصورة وتأكد من عائلتها وشكلها المتوقعين.

● أدخل قرصاً مستهلكاً أو قابلاً للكتابة عمداً بالحجم والكثافة الصحيحين.

● افتح الكتابة وحدد الصورة.

● قم بتأكيد محرك الأقراص الذي تم تكوينه والتنسيق الذي تم اكتشافه.

● اكتب القرص.

● اقرأها مرة أخرى إلى صورة تحقق منفصلة.

● قارن المحتويات التي تم فك تشفيرها وراجع المسارات المشبوهة بصرياً.

إنشاء Amiga تمت محاكاته

● افتح الخيارات < المحاكاة > التكوينات وقم بإنشاء جهاز أو تحديده.

● في Amiga < عام، اختر النموذج وإصدار المحاكى.

● قم بتعيين ROM المتوافق الذي تم الحصول عليه بشكل قانوني.

● احتفظ بالإعدادات الافتراضية للنموذج CPU و RAM عند التشغيل الأول.

● قم بتكوين الفيديو والصوت باستخدام الإعدادات التلقائية المحافظة.

● إضافة أجهزة تخزين وربط صور الوسائط المنسوخة.

● مراجعة تعيينات لوحة المفاتيح والماوس ووحدة التحكم.

● احفظ التكوين.

ارجع إلى المحاكاة، وحددها، ثم انقر فوق فتح.

فقط بعد التمهيد الأساسي الناجح، قم بتغيير التسريع أو الإعدادات المتقدمة واحدا تلو الآخر.

قائمة التحقق من السلامة

قبل القراءة:

القرص المصدر موجود في محرك الأقراص الصحيح؛

المصدر محمي ضد الكتابة حيثما أمكن ذلك؛

لن يقوم مسار الإخراج بالكتابة فوق سيد موجود؛

يتطابق ملف التعريف ونطاق المسار مع القرص.

قبل الكتابة أو المسح:

قد يتم إتلاف القرص الوجهة؛

الصورة ومحرك الأقراص صحيحان؛

حجم القرص وكثافته متوافقان؛

لا يتم استخدام أي سيد أرشيفي كوجهة.

قبل أداة تغيير الأجهزة:

لا توجد عملية أخرى قيد التشغيل؛

تم تحديد وحدة التحكم الصحيحة؛

تم تسجيل القيم الحالية.

وحدة التحكم لديها طاقة مستقرة واتصال USB؛

الإجراء مدعوم بوثائق الأجهزة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لم يتم سرد وحدة التحكم

أعد توصيل وحدة التحكم مباشرة بالكمبيوتر.

افتح الخيارات < وحدات التحكم ومحركات الأقراص.

انقر فوق مسح.

تحقق من حالة وحدة التحكم وتكوين محرك الأقراص.

قم بتشغيل معلومات وحدة التحكم إذا نجح الكشف ولكن فشلت الأوامر.

GW إلى منفذ مشغول أو تكوين قديم أو مشكلة في أدوات المضيف؛ تشير وحدة التحكم الغائبة عن Windows إلى USB أو الطاقة أو برنامج التشغيل أو الأجهزة. Windows Device بحثا عن جهاز تسلسلي تم اكتشافه حديثا. عادة ما تشير وحدة التحكم المرئية لنظام التشغيل Windows ولكنها غائبة عن GUI إذا لم يظهر بعد، فجرب منفذ وكابل USB مباشر آخر، ثم أعد المسح الضوئي. تحقق من Manager

لا يمكن العثور على gw.exe

الأقراص، ثم استخدم «Find gw.exe» أو Download أحدث إصدار. تأكد من أن المسار المكتشف يشير إلى تثبيت Greaseweazle المقصود. افتح الخيارات < وحدات التحكم ومحركات

معلومات وحدة التحكم. إذا فشل ذلك قبل الاتصال بالأجهزة، فافحص السجل بحثاً عن مسار غير صالح قابل للتنفيذ، أو ملفات مفقودة، أو إصدار لا يمكن بدء تشغيله. بعد تحديده، قم بتشغيل

تستخدم إحدى العمليات المحرك الخطأ

افتح خيارات < المحركات وتحقق من المحرك المخصص لهذه العملية بالضبط. GW GUI لا يعود بصمت إلى المحرك الآخر.

تغيير محرك التحويل لا يغير القراءة أو الكتابة أو Disk Explorer. أعد فتح العملية الفاشلة بعد حفظ الخيار وقم بتأكيد الأمر الذي تم إنشاؤه في وحدة التحكم. إعدادات المحرك منفصلة:

لم يتم التعرف على الصورة

قم بتعطيل الاكتشاف التلقائي فقط إذا كنت تعرف الجهاز والتنسيق الصحيحين. بخلاف ذلك، جرب علامة التبويب التصور لفحص الصورة على مستوى أقل. حاوية مضغوطة، أو ملف غير ذي صلة بامتداد مضلل. لا تقم مطلقاً بإعادة تسمية الامتداد لمجرد فرض الكشف؛ يجب أن يفسر التحويل بنية المصدر بشكل صحيح. تحقق مما إذا كان المصدر عبارة عن النقاط تدفق أولي، أو صورة قطاعية، أو

لا تبدأ المحاكاة

من التكوين المحفوظ وإصدار المحاكى المثبت وROM المحدد ومسارات التخزين وتوافق النموذج. قم بمراجعة سجل التطبيق للحصول على تفاصيل الخطأ الكاملة. تحقق

إعداد مخصص واحد في كل مرة. قد تفشل أيضاً الحالة المحفوظة التي تم إنشاؤها باستخدام إصدار محاكي آخر أو تعريف الجهاز حتى عند عمل تمهيد نظيف. قم بارجاع CPU وRAM والفيديو والتخزين مؤقتاً إلى خط أساسي بسيط متوافق مع الطراز. إذا بدأ الأساس، قم باستعادة

الاختصار أو الإدخال لا يعمل

تحقق من صفحة المحاكاة < الاختصارات العامة وصفحة لوحة المفاتيح أو الماوس أو وحدة التحكم الخاصة بالجهاز. حل أي مهمة تم وضع علامة عليها كمتعارضة. الإصدار المعروض في شريط أدوات الجهاز قيد التشغيل. إذا تم توصيل وحدة التحكم بعد فتح الخيارات، فقم بتشغيل الكشف عن وحدة التحكم مرة أخرى قبل تعيينها. إذا تم النقاط الماوس، استخدم اختصار

فشل الأمر بشكل غير متوقع

اقرأ مخرجات وحدة التحكم المباشرة.

افتح سجل العمليات للحصول على السجل المحفوظ الكامل.

قم بتأكيد وحدة التحكم ومحرك الأقراص والملف الشخصي والمحرك ومسارات الملفات المحددة.

قم بتصدير السجل ذي الصلة إذا كان يجب مشاركته للتشخيص.

طققة الصوت أو توقفه مؤقتاً

قيمتها السابقة. تحقق من تحديد جهاز الصوت المقصود الذي يعمل بنظام Windows. قم بتغيير إعداد واحد في كل مرة حتى يمكن التعرف على التصحيح الفعال. قم بزيادة زمن الوصول لمحاكاة الصوت، وأغلق التطبيقات كثيفة الاستخدام لـ CPU، وأعد تخطي إطارات الفيديو وتسريعها إلى

عرض المحاكاة فارغ أو بطيء

تأكد من صلاحية ROM التي تم تكوينها ووسائط التمهيد المدرجة. يساعد مؤشر FPS على التمييز بين مشكلة أداء العرض والجهاز الذي لم يتم تشغيله ببساطة. أعد الدقة ووضع الخط إلى تلقائي، وقم بتعطيل تخطي الإطار وإصلاح الوميض مؤقتاً، ثم جرب العارض الذي كان يعمل سابقاً.

تحتوي القراءة على مسارات غير مستقرة

وافحص القرص بحثاً عن أي ضرر مادي. لا تقرأ بشكل متكرر الوسائط المتساقطة أو التالفة بشكل واضح، لأن المزيد من التمريرات قد يؤدي إلى تفاقم الأمر. القراءة لاسم ملف جديد، وقم بزيادة عدد الدورات حيثما كان ذلك مناسباً، وقارن المسارات المتأثرة. قم بتنظيف رؤوس محرك الأقراص باستخدام الإجراء الصحيح كرر

مسرد

المعنى في GW GUI	مصطلح
واجهة الأجهزة Greaseweazle متصلة عبر USB	المراقب المالي
محرك الأقراص المرنة الفعلي المتصل بوحدة التحكم	محرك
التنفيذ المحدد لإجراء عملية	المحرك
معلومات التوقيت التي تمثل التحولات المغناطيسية المقروءة من القرص	الجريان
النقاط يحتفظ بمعلومات القرص ذات المستوى المنخفض، مثل SCP	صورة خام
تمثيل مفكك ومنظم إلى قطاعات منطقية	صورة القطاع
تم أخذ عينة من الدوران الكامل أثناء قراءة المسار	ثورة
موضع الرأس الشعاعي؛ يمكن لأسطوانة واحدة أن تحتوي على مسار من كل جانب	اسطوانة
جانب القرص المحدد بواسطة محرك الأقراص الفعلي	رئيس
مجموعة إعدادات قابلة لإعادة الاستخدام لعملية	الملف الشخصي
صورة البرنامج الثابت المطلوبة بواسطة جهاز تمت محاكاته	ROM
لقطة لحالة جهاز المحاكى قيد التشغيل	الحالة المحفوظة
الواجهة الخلفية للرسومات المستخدمة لعرض مخرجات المحاكاة	العارض

مرجع سريع

اذهب إلى...	إذا أردت...
اقرأ	الحفاظ على القرص الفعلي
اكتب	وضع الصورة مرة أخرى على القرص
التحويل	إنتاج تنسيق صورة آخر
التصور	فحص المسارات أو شذوذات التدفق
Disk Explorer	تصفح الملفات داخل صورة
الأدوات < معلومات وحدة التحكم	تحقق من اتصال وحدة التحكم
الأدوات < سرعة محرك الأقراص	قياس دوران محرك الأقراص
تاريخ العملية	مراجعة أمر سابق
الخيارات < وحدات التحكم ومحركات الأقراص	تكوين الأجهزة
الخيارات < المحركات	حدد التطبيقات
خيارات < المحاكاة	إنشاء أو تحرير جهاز محاكى
المحاكاة	بدء تشغيل جهاز محفوظ