Батарейная конденсаторная подрывная машинка

«Гресс-2»

Паспорт ЯИНТ.656119.001ПС


н.к.№2

АО «БПО «Прогресс»

г. Уфа

Батарейная конденсаторная подрывная машинка «Гресс-2» (далее - изделие) предназначена для инициирования электродетонаторов (ЭД) и электровоспламенителей типов ЭДП, ЭДП-р, НХ-10-1.5, НХ-ПЧ и других, имеющих аналогичные характеристики/

Внешний вид и элементы управления «Гресс-2» показаны на рисунке 1.

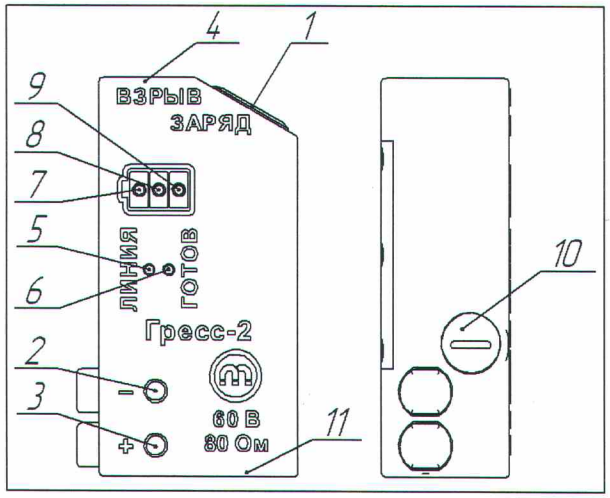

1 – Кнопка включения;
2, 3 - Клеммы подключения магистральных проводов (красный плюс, черный минус);
4 - Кнопка подачи напряжения на клеммы (2, 3);
5 - Индикатор наличия нагрузки;
6 - Индикатор готовности изделия к работе (синий);
7, 8, 9 - Индикатор заряда аккумулятора;
10 - Разъем USB Type-C под заглушкой;
11 - Заглушка аккумуляторного отсека.

Рисунок 1 – Внешний вид и элементы управления «Гресс-2»

ПОЯДОК РАБОТЫ

Перед началом работы убедитесь, что аккумулятор изделия заряжен. Подключите нагрузку (линию электродетонаторов) к клеммам (2, 3). Нажмите и удерживайте кнопку (1) «ЗАРЯД» – при исправной подключённой цепи загорится индикатор «ЛИНИЯ» (5), что свидетельствует о целостности магистрали; одновременно по индикаторам (7, 8, 9) проконтролируйте уровень заряда аккумулятора согласно рисунку 2.

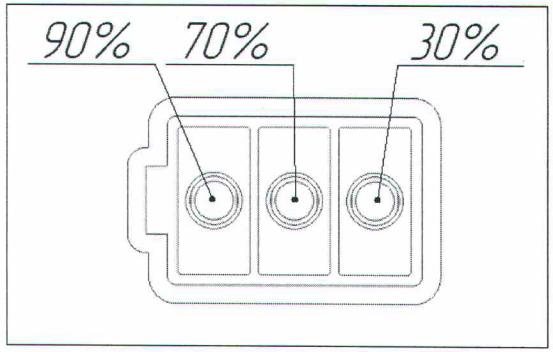


Рисунок 2 – Уровень заряда аккумулятора

Продолжая удерживать кнопку (1), дождитесь, пока внутренний рабочий конденсатор зарядится – при достижении напряжения 60 В загорится синий индикатор готовности «ГОТОВ» (6). После этого, не отпуская кнопку (1), нажмите кнопку (4) «ВЗРЫВ», чтобы подать разряд конденсатора на клеммы (2, 3) и инициировать электродетонаторы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Категорически запрещается замыкать клеммы (2, 3) накоротко проводами, а также прикасаться к оголённым проводам, подключённым к клеммам, во время проведения любых работ с изделием.

ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА

В комплекте поставляется шнур переходник с разъема устройства USB type-C на стандартный разъем USB type-A и сетевое зарядное устройство.

При снижении заряда аккумулятора до 20 % и менее работоспособность не гарантируется – в таком случае зарядите аккумулятор.

Заряд осуществляется через разъем USB Type-C (10), предварительно открутив защитный колпачок. Для заряда устройства используйте комплектный источник питания с кабелем, либо любое сетевое USB-зарядное устройство с напряжением 5 В или «Power Bank».

При хранении изделия, 1 раз в 3-4 месяца производить проверку заряда литий-ионного аккумулятора, при заряде аккумулятора изделия менее 70% зарядить его.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ

Изделие может работать напрямую от «Power Bank», без необходимости заряжать основной аккумулятор.

ПОРЯДОК ЗАМЕНЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Для замены аккумуляторной батареи следует открыть аккумуляторный отсек, выкрутив заглушку (11) при помощи комплектного ключа, извлечь установленный аккумулятор, установить новый **направив плюсовой контакт внутрь**, затем закрутить заглушку, затянув её комплектным ключом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект изделия приведен в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение комплектной части изделия	Наименование комплектных частей изделия	Кол-во
ЯИНТ.656119.001	Батарейная конденсаторная подрывная машинка «Гресс-2»	1*
ЯИНТ.741334.006	Ключ	1
ЯИНТ.332564.001	Темляк	1
ЯИНТ.322453.008	Подсумок	1
-	Кабель зарядки USB Type-C	1
-	Блок питания USB	1
ЯИНТ.656119.001ПС	Паспорт	1

**Аккумуляторная батарея входит в состав изделия.*

РЕСУРС АККУМУЛЯТОРА

Назначенный ресурс аккумулятора — 500 циклов заряда-разряда. После этого ёмкость снижается примерно на 30%, что соответствует промышленному стандарту критического износа перезаряжаемых аккумуляторов. При достижении ресурса батарея требует замены. Снижение ёмкости в процессе эксплуатации незначительно уменьшит число пусков на одном заряде. Саморазряд заряженного литий-ионного аккумулятора — 1,5–2 % в месяц при нормальных условиях.

Н.к.№2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1) Напряжение на клеммах при подключении нагрузки с номинальным значением сопротивления 80Ом – не менее 63В, не более 95В.

2) Максимальное значение тока на клеммах при не нажатой кнопке «Взрыв» - не более 3 мА.

3) Количество последовательно включенных в цепь электродетонаторов:
- ЭД8-Э (ЭД8-Ж) - до 20 штук;
- ЭДП (ЭДП-Р) - до 60 штук.

4) Количество параллельно включенных в цепь электродетонаторов – до 7 штук.

5) Диапазон рабочей температуры среды от минус 40 до плюс 50°С.

6) Диапазон предельно допустимой температуры среды от минус 50 до плюс 60°С.

7) Емкость конденсатора – 1000 мкФ (±20%).

8) Время заряда конденсатора в нормальных климатических условиях, до напряжения на клеммах, с:
- 60 В – не более 2 с;
- 95 В – не более 5 с.

9) Максимальное время заряда аккумуляторной батареи - не более 2 часов.

10) Габаритные размеры - не более 100х55х32 мм.

11) Масса изделия должна быть не более 250 г, масса полного комплекта изделия (без упаковки) - не более 400 г;

12) Количество подрывов от одного заряда АКБ, при НКУ- до 900 раз.

13) Источник питания:
- аккумуляторная батарея 14500 Li-ion 3,7В (800мАч);
- зарядка и работа от «power bank».

14) Соединитель для подключения внешнего источника питания постоянного тока, с помощью USB Type C.

15) Степень защиты от внешних факторов - IP67.

ВНИМАНИЕ!

При температуре минус 40°С увеличивается время заряда конденсатора и уменьшается время работы от аккумулятора на 30%.

При использовании изделия при температуре ниже минус 20°С уровень заряда аккумулятора изделия должен составлять не менее 90%.

Требование к утилизации

Изделие содержит в своем составе Li-ion аккумуляторную батарею. Выведенные из эксплуатации аккумуляторные батареи (АКБ) следует передать на утилизацию. Утилизация проводится специализированными предприятиями по переработке токсичных отходов.

Гарантия

1. Гарантийный срок изделия – 30 месяцев, куда входят 6 месяцев хранения и 24 месяца эксплуатации (при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования).

Общий срок службы – не менее 5 лет.

2. Гарантия не распространяется на комплектующие с ограниченным сроком службы: кабель зарядки USB Type-C, блок питания USB и литий-ионный аккумулятор. Для указанных комплектующих установлен отдельный срок службы – 1 год (12 месяцев), и гарантийные обязательства на них не предоставляются.

Дата ввода в эксплуатацию _____

При выходе изделия из строя в течение гарантийного срока (при соблюдении пользователем условий эксплуатации) изготовитель обязуется заменить изделие.

3. АО «БПО «Прогресс» 450001, РБ, г. Уфа, ул. Кировоградская, д.34 Телефон/факс: 8(347) 226-96-23 (приемная) Email: info@progressufa.ru

Свидетельство о приемке

Изделие батарейная конденсаторная подрывная машинка «Гресс-2» ЯИНТ.656119.001 заводской номер: _____ соответствует техническим условиям ЯИНТ.656119.001ТУ и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

_____ _____

штамп, подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

Свидетельство об упаковывании

Изделие батарейная конденсаторная подрывная машинка «Гресс-2» ЯИНТ.656119.001 заводской номер: _____ упаковано согласно требованиям ЯИНТ.656119.001ТУ.

_____ _____

должность личная подпись

_____

год, месяц, число