




MEDICIÓN DE POTENCIA ACTIVA

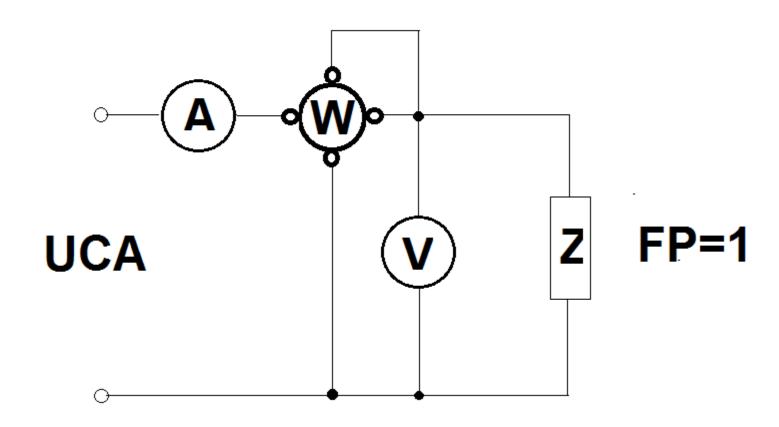






POTENCIA CORREGIDA

$$Pc = Pm - \frac{U^2}{Rvw} [W]$$

La Rvw es un dato suministrado por el fabricante




SISTEMA TETRAFILAR CON CARGA EQUILIBRADA

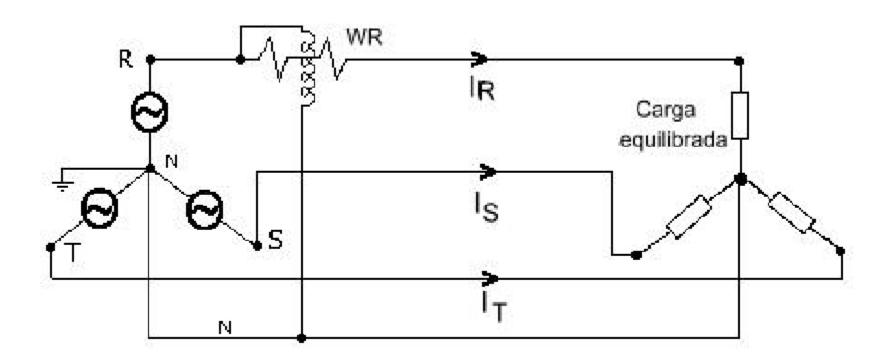




SISTEMA TETRAFILAR CON CARGA DESEQUILIBRADA

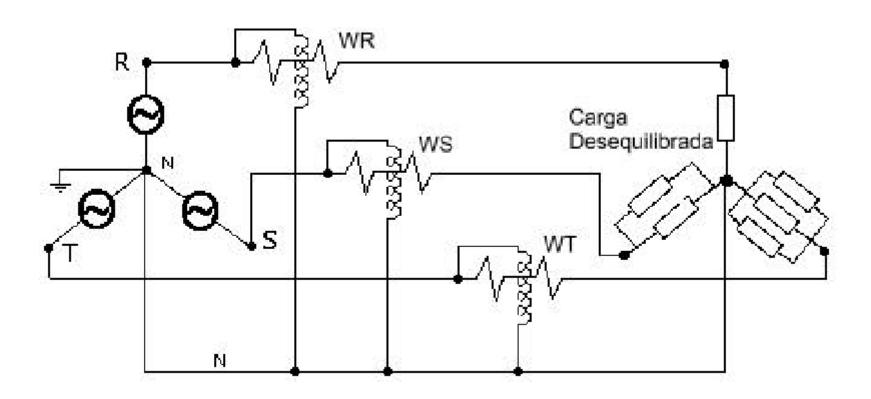




SISTEMA TRIFILAR CON NEUTRO ARTIFICIAL

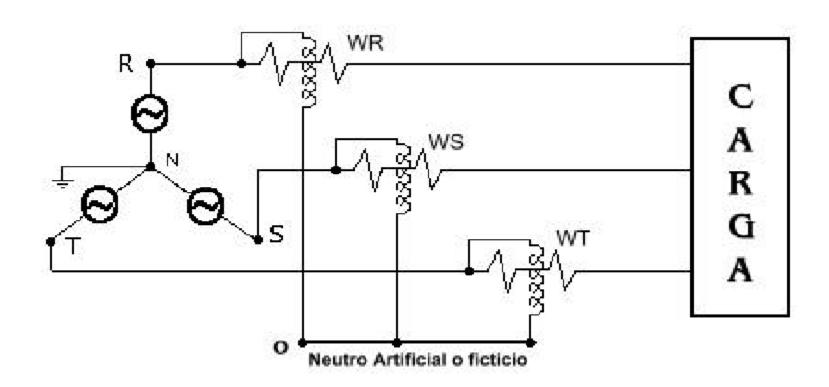




MÉTODO DE ARON

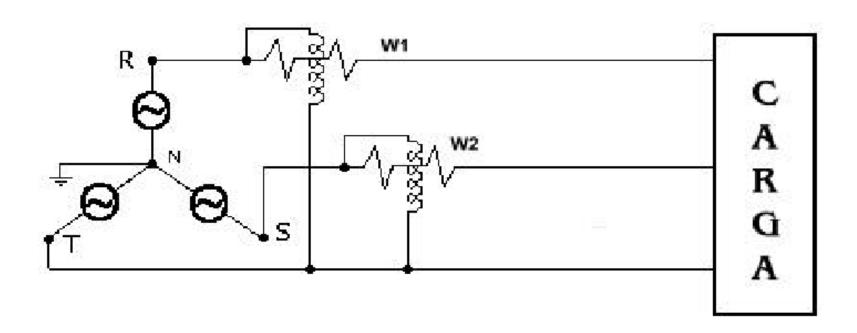


$$\overline{P}_{trif} = \overline{P}_{R-T} + \overline{P}_{S-T} = W1 \pm W2$$



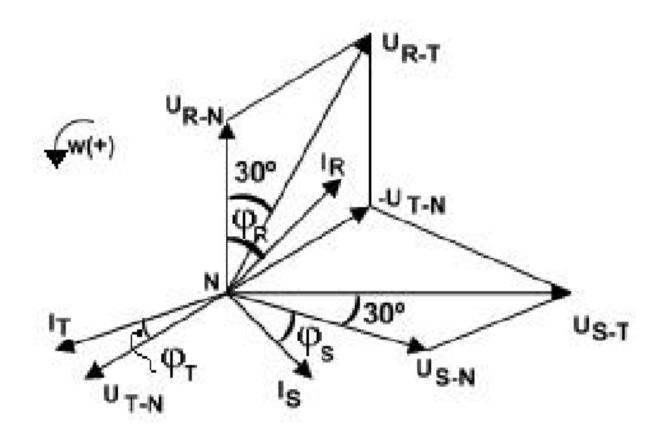



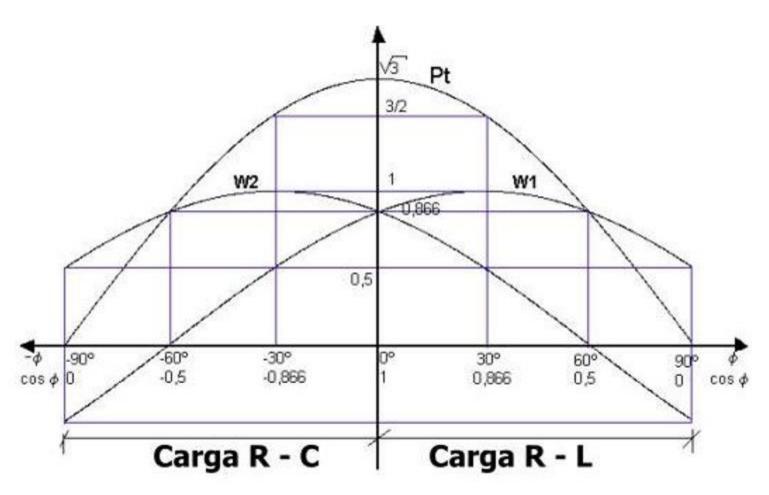

lectura del vatímetro 1, del vatímetro 2 y la potencia activa trifásica en función del ángulo y del coseno f de la carga.



BIBLIOGRAFÍA

APUNTES DE CÁTEDRA (s/a) UTN-FRM Depto. Electrónica

LABORATORIO DE MEDICIONES 2015

LIC. RICARDO DEFRANCE

rdefrance@hotmail.com