
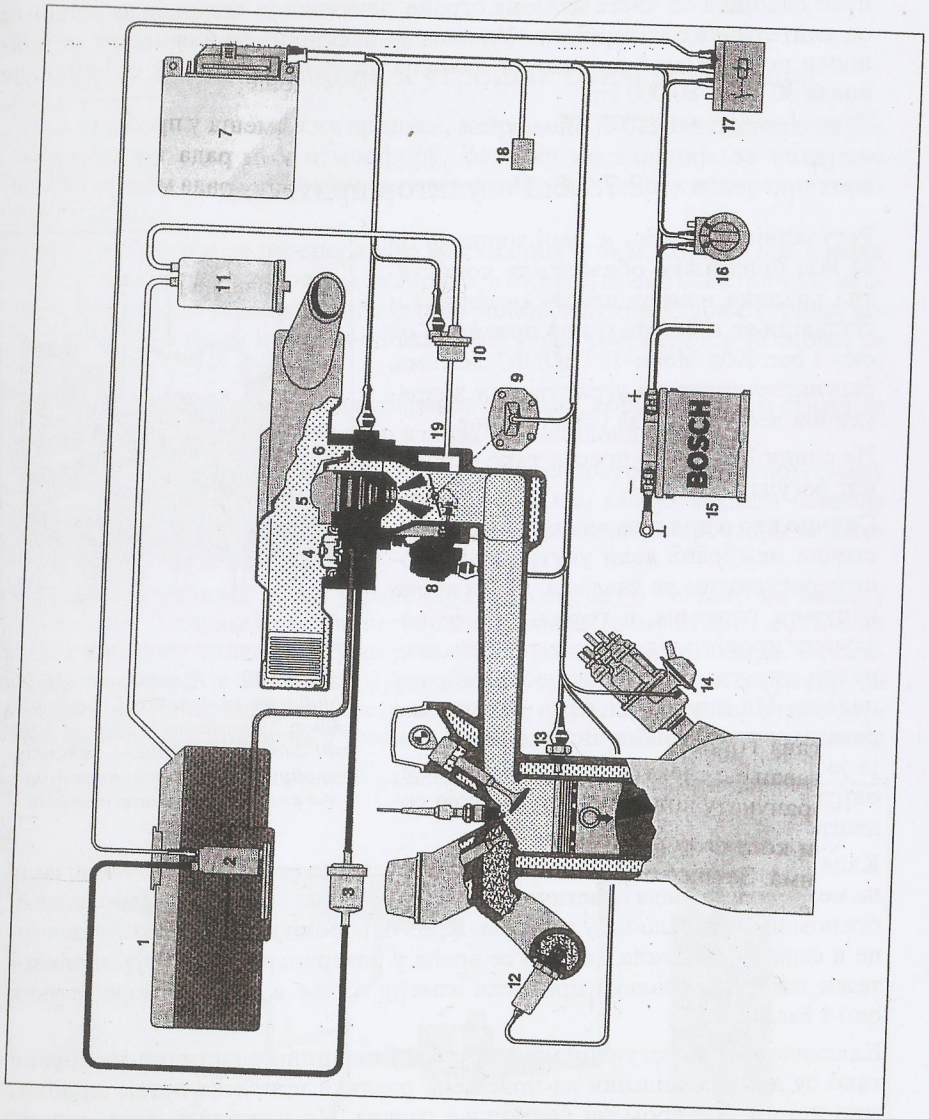


Слика 2.54. – Шематски приказ Mono–JETRONIC система: 1. резервоар за гориво, 2. електрична пумпа, 3. филтер за гориво, 4. регулатор притиска, 5. електромагнетна бризгаљка, 6. сензор температуре усисаног ваздуха, 7. електронска управљачка јединица, 8. корачни (степ) мотор, 9. потенциометар пригушног мотора, 10. вентил за регенерисано гориво, 11. регенератор са активним угљем, 12. ЛАМБДА сонда, 13. сензор температуре горива, 14. разводник паљења, 15. акумулатор, 16. контакт-кључ, 17. електронски релеј, 18. прикључак за дијагностику, 19. уређај за убризгавање


Слика 2.55. – Електрична пумпа у резервоару са облогом за заштиту од буке: 1. електрична пумпа, 2. гумена стопница, 3. еластични држач, 4. кућиште држача од синтетичких материјала, 5. посуда за резервно гориво, 6. улазни филтер

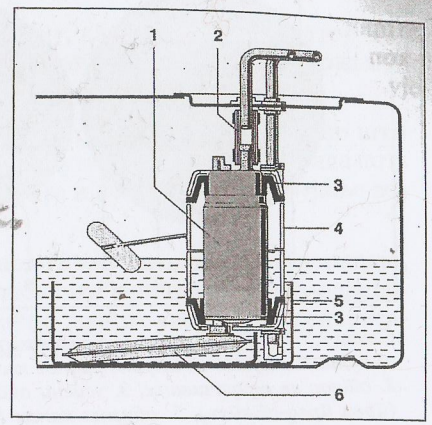

Mono–JETRONIC система, пумпа се поставља директно у резервоар за гориво (in tank-систем). У посебној посуди за резервно гориво налазе се држач пумпе и филтер на усисној страни са два прикључка за гориво и електрично напајање (сл. 2.55).

2.7.1.1. Електрична пумпа за гориво

На слици 2.56 дат је пресек двостепене пумпе са мотором једносмерне струје у истом кућишту. На потисној страни пумпе су електрични прикључак и неповратни вентил са прикључком за одвод горива. Тај вентил не дозвољава повратак горива после искључења пумпе и задржава притисак у инсталацији. Тако се спречава и настајање ваздушних мехурића у загрејаном гориву.

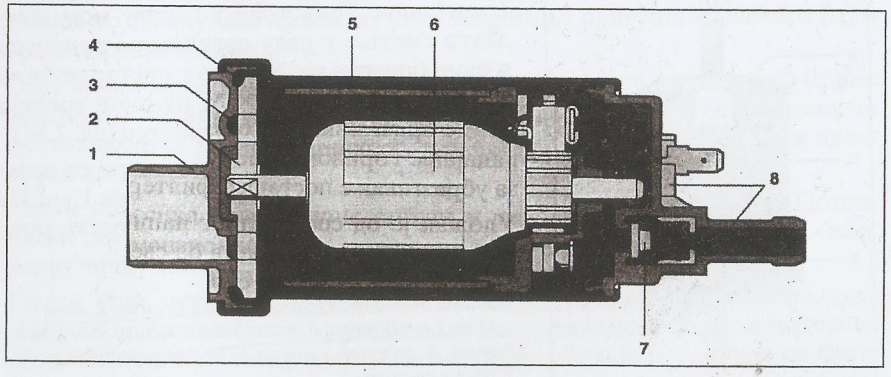

Слика 2.56. – Двостепена пумпа за гориво: 1. усисни поклопац са прикључком, 2. радно коло, 3. први улазни степен, 4. други улазни (главни) степен, 5. кућиште пумпе, 6. ротор, 7. неповратни вентил, 8. потисни поклопац са одводом