ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ


Προαιρετικά Θέματα 200 Κεφαλαίου

ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΙ Ι: ΡΥΘΜΟΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ

1. Κυματοδηγός ράβδωσης φωτονικής τεχνολογίας πυριτίου

Η φωτονική πλατφόρμα πυριτίου αποτελεί σήμερα μία ώριμη τεχνολογία που επιτρέπει την κατασκευή ολοκληρωμένων οπτικών (φωτονικών) κυκλωμάτων (Optical Integrated Circuits, OIC or Photonic Integrated Circuits, PIC) με εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Η βασική δομή στην οποία εγγράφονται τα κυκλώματα αυτά είναι το SOI (Silicon on Insulator) wafer που φαίνεται στο σχήμα 1(α). Η οδήγηση λαμβάνει χώρα στο άνω λεπτό στρώμα του Si με δείκτη διάθλασης $n_{\rm Si} = 3.45$ στο οποίο και χαράσσεται η δομή, ενώ το υποκείμενο διοξείδιο του Si (SiO₂) είναι μονωτής (διηλεκτρικό) και έχει δείκτη $n_{\rm SiO_2} = 1.45$. Ο χώρος πάνω από το Si καταλαμβάνεται από αέρα ή από ένα αραιό διηλεκτρικό όπως κάποιο γυαλί χαμηλού δείκτη διάθλασης. Το πάχος του SiO₂ είναι επαρκώς μεγάλο, οπότε για την οπτική κυματοδήγηση μπορεί να θεωρηθεί ότι εκτείνεται στο άπειρο, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα διαρροής φωτός προς το υπόστρωμα Si που είναι κάτω από αυτό.

Ο κυματοδηγός που θα μελετήσουμε απεικονίζεται στο σχήμα 1(β) και είναι γνωστός ως κυματοδηγός ράβδωσης (rib waveguide). Προσφέρει περιορισμό του φωτός (ρυθμού) στο πυρίτιο τόσο κατά την κατακόρυφη (y) όσο και κατά την οριζόντια (x) διεύθυνση και επίσης δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής κάποιου ηλεκτρικού σήματος μέσω των slabs Si μικρού πάχους αριστερά & δεξιά της ράβδωσης. Ο κυματοδηγός αυτός υποστηρίζει γενικά ρυθμούς πολωμένους κατά x (παράλληλα προς τη διαστρωμάτωση του wafer) και κατά y (κάθετα στη διαστρωμάτωση του wafer), οι οποίοι είναι αδύνατον να υπολογιστούν/εξαχθούν με αναλυτικό τρόπο. Αποδεικνύεται ότι οι ενεργοί δείκτες διάθλασης των ρυθμών αυτών μπορούν να υπολογιστούν προσεγγιστικά με εφαρμογή των σχέσεων των επίπεδων κυματοδηγών διηλεκτρικής πλάκας (1D), πρώτα κατά την y -διεύθυνση και ακολούθως κατά την x-διεύθυνση, όπως προσείνει το σχήμα 1(γ). Η μέθοδος αυτή ονομάζεται Μέθοδος Ενεργού Δείκτη (Effective Index Method, EIM), είναι σαφώς απλούστερη από την επίλυση του 2D προβλήματος και δίνει υπό προϋποθέσεις επαρκώς ακριβείς τιμές. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για μία ποιοτική μελέτη του κυματοδηγού και προσφέρει πολύτιμη πληροφορία για τα βασικά χαρακτηριστικά της κυματοδήγησης.

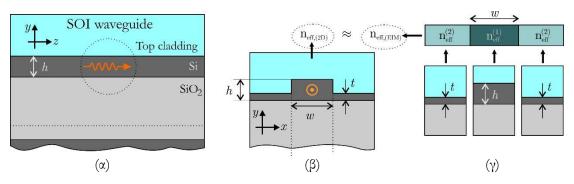

Σχήμα 1. (α) Δομή ενός SOI wafer. (β) Εγκάρσια τομή δισδιάστατου κυματοδηγού τύπου ράβδωσης (rib), βασισμένου στην πλατφόρμα SOI. (γ) Προσεγγιστικός υπολογισμός του ενεργού δείκτη διάθλασης δισδιάστατου κυματοδηγού rib με αποδόμηση σε επαλληλία επίπεδων κυματοδηγών πλάκας (Effective Index Method, EIM).

- (α) Το πάχος του στρώματος Si είναι $h=220\,\mathrm{nm}$ ενώ το πάχος του slab είναι $t=50\,\mathrm{nm}$. Το πλάτος της ράβδωσης w λαμβάνει τιμές στο εύρος $[300\,\mathrm{nm},1000\,\mathrm{nm}]$. Για το παραπάνω εύρος τιμών και στο μήκος κύματος των $1550\,\mathrm{nm}$ κατασκευάστε το γεωμετρικό διάγραμμα διασποράς, δηλαδή απεικονίστε σε κοινό διάγραμμα τους ενεργούς δείκτες διάθλασης των ΤΕ & ΤΜ ρυθμών του κυματοδηγού ράβδωσης (που θα ληφθούν με την ΕΙΜ), ως προς την παράμετρο w. Για ποια πλάτη w εμφανίζονται οι ρυθμοί ανώτερης τάξης; Στο διάγραμμα σημειώστε με σαφήνεια τον τύπο του ρυθμού (ΤΕ ή ΤΜ) και την τάξη (βασικός ή ανώτερης).
- (β) Για τις τιμές των παραμέτρων του ερωτήματος (α) εκτιμήστε και απεικονίστε σε κοινό διάγραμμα ως προς w το κλάσμα της οπτικής ισχύος (confinement factor) που μεταφέρεται από τη ράβδωση πυριτίου ως προς τη συνολικά οδηγούμενη, για τους βασικούς ΤΕ και ΤΜ ρυθμούς του κυματοδηγού ράβδωσης του σχήματος 1(β).
- (γ) Μέσω των slabs Si εφαρμόζεται μία τάση πόλωσης στον κυματοδηγό για τον έλεγχο της συγκέντρωσης των φορέων (N) εντός του πυριτίου. Η μεταβολή της συγκέντρωσης των φορέων οδηγεί σε μεταβολή του δείκτη διάθλασης του Si σύμφωνα με το ακόλουθο μοντέλο διασποράς ελεύθερων φορέων (Free Carrier Dispersion, FCD)

$$n_{\rm Si} = n_{\rm Si}^0 - \sigma_n^e N - \left(\sigma_n^h N\right)^{0.8},$$

όπου $\sigma_n^e=8.8\times 10^{-28}~{\rm m}^3$ και $\sigma_n^h=4.6\times 10^{-28}~{\rm m}^3$, $n_{\rm Si}^0=3.45$. Απεικονίστε σε κοινό διάγραμμα τη μεταβολή του ενεργού δείκτη διάθλασης των βασικών ρυθμών ΤΕ και ΤΜ για κυματοδηγό ράβδωσης με $w=500~{\rm nm}$, $h=220~{\rm nm}$ και $t=50~{\rm nm}$, όταν η πυκνότητα των φορέων στο Si μεταβάλλεται στο διάστημα $[10^{18}~{\rm cm}^{-3},10^{20}~{\rm cm}^{-3}]$. Χρησιμοποιήστε λογαριθμική κλίματα για τον οριζόντιο άξονα (πυκνότητα των φορέων). Με βάση το διάγραμμα, εκτιμήστε το μήκος του κυματοδηγού που απαιτείται για να κατασκευασθεί ένας διαμορφωτής φάσης που να μπορεί να καλύψει το εύρος $[0,\pi\,{\rm rads}]$, όταν η μέγιστη επιτρεπτή πυκνότητα φορέων στο Si είναι $10^{19}~{\rm cm}^{-3}$. Εξηγείστε ποιοτικά το λόγο για τον οποίο το απαιτούμενο μήκος διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ των ρυθμών ${\rm TE}$ και ${\rm TM}$.

Σημείωση 1: Για τους υπολογισμούς των ενεργών δεικτών διάθλασης των ρυθμών ΤΕ & TM επίπεδων διηλεκτρικών κυματοδηδών πλάκας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση APDWG για MATLAB που βρίσκεται στη σελίδα του μαθήματος στο e-THMMY(ενότητα «Προγράμματα»). Η παραπάνω συνάρτηση δέχεται ως ορίσματα το σύνολο $\{\lambda, h, n_1, n_2, n_3\} = \{\mu \eta \text{κος} κύματος, πάχος στρώματος οδήγησης, δείκτες διάθλασης στρώματος οδήγησης, υποστρώματος και επιστρώματος} και επιστρέφει τους ενεργούς δείκτες διάθλασης αλλά και το προφίλ των ρυθμών σε επιλεγμένο διάνυσμα σημείων του άξονα <math>x$. Εναλλακτικά, οι υπολογισμοί μπορούν να γίνουν με χρήση της on-line εφαρμογής που μπορεί να βρεθεί στο σύνδεσμο $\frac{http://www.computational-photonics.eu/oms.html}{mtp}$, η οποία επιτρέπει σάρωση σε προεπιλεγμένα εὐρη παραμέτρων και αντίστοιχη εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε μορφή πίνακα.

Σημείωση 2: Εάν για το πάχος του slab t που εξετάζεται δεν μπορεί να βρεθεί οδηγούμενος ρυθμός, τότε μπορείτε να θεωρήσετε ότι το φως διαρρέει πλήρως στο υπόστρωμα του SiO2.