
Segeln lernen – kleines Kursbuch für Anfänger

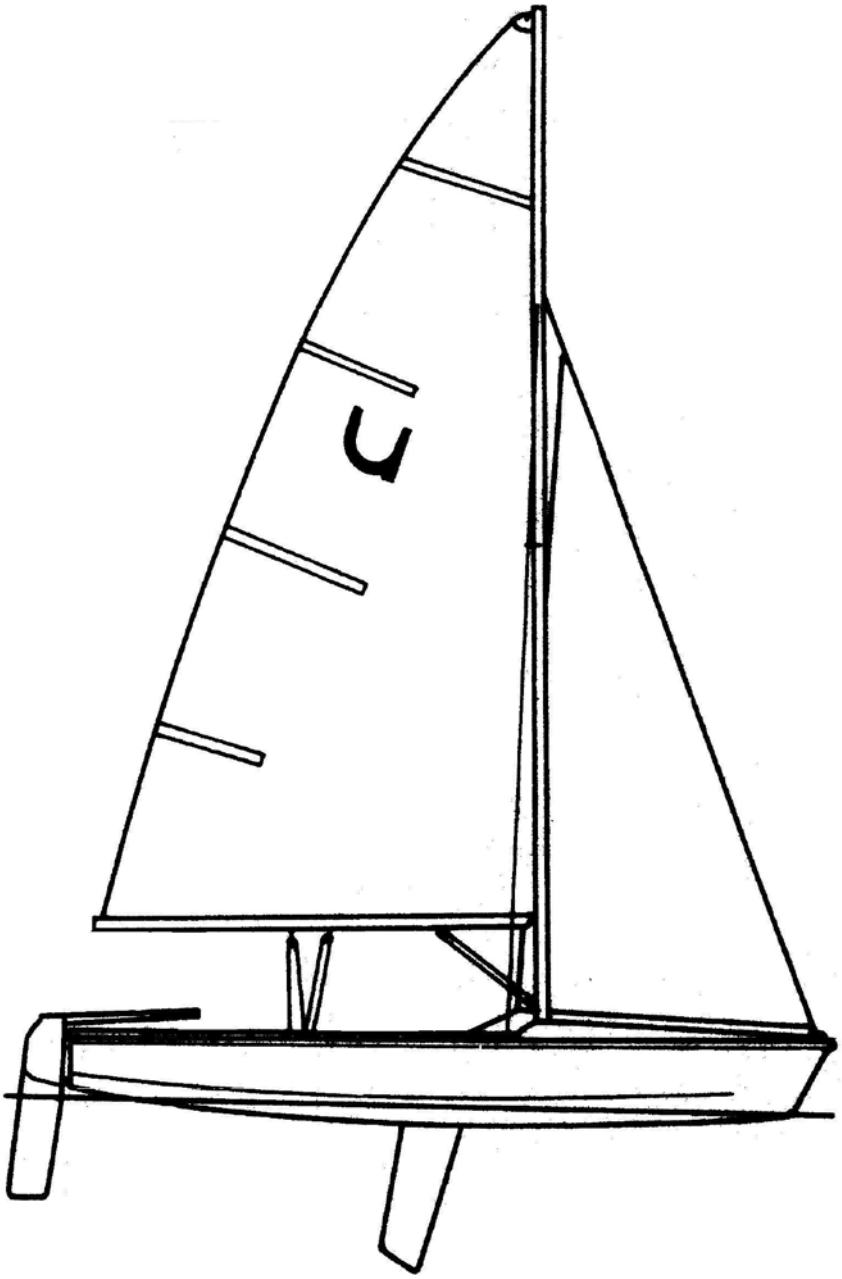

Impressum

Herausgeber: Segelzentrum der Universität Kiel

Das Autorenteam:

Harald Kimmel	Idee, Konzeption und Text
Catharina Friedrichs, Olaf Mueller	Layout
Karsten Hinrich Carstens	Grafik

Druck: Vervielfältigungsstelle der Universität Kiel

Copyright © Harald Kimmel – 3. überarbeitete Auflage – Kiel 2004

Inhaltsverzeichnis

- **Vorwort** **4**
- **Kleines Seglerlatein – Begriffe geh´n so leichter ein** **5**
- **Für die Sicherheit das Beste – ist und bleibt die Rettungsweste!** **6**
- **Im Hafen zwischen Stegen und Molen – paddeln, treideln und verholen** **7**
- **Seemannsknoten – für Leinen, Fallen und Schoten** **8**
- **Kurzer Blick auf Rumpf und Rigg** **11**
- **Leichte Brise, starker Wind – wie die Elemente sind** **12**
- **Wie die Segel funktionieren? – Lesen, lernen und probieren** **13**
- **Tipps, Tricks und Regeln – beim Jollensegeln** **14**
- **Verschiedene Kurse zum Wind – segeln: mal langsam, mal geschwind** **16**
- **Gesetze, Verordnungen und Regeln – für Boote unter Paddel, Motor und Segeln** **18**
- **Auf dem Boot ein netter Ton – das ist Kommunikation** **19**
- **Wasser, Küsten, Umwelt schonen – wird sich für die Segler lohnen** **20**
- **Der gesamte Überblick auf Jolle, Teile und das Rigg** **21**
- **Technische Daten der Uni-Jolle** **22**
- **Eure Meinung und Kritik** **23**
- **Das Segelzentrum der Universität Kiel** **24**

Vorwort

Diese kurzen Texte und Grafiken sind eine kleine theoretische Hilfe für den Einstieg in die Segelpraxis mit Jollen. Jollen sind kleine Segelboote, die von Anfang an ohne Segellehrer an Bord bewegt werden können und den Segelanfänger bewegen: durch Wind und Wellen, durch das Erlebnis dieser Sportart, die Vielfältigkeit, Freude, Anspannung und Entspannung im Wechsel bietet. Oft reichen wenige Stunden, um der Faszination der Bewegung in Wind und Wellen zu erliegen. Aber auch Segelanfängern auf größeren Booten und selbst Nichtseglern bieten diese Texte ein wenig Wissen von und Verständnis für diesen abwechslungsreichen Erlebnissport.

Nach dem Einstieg in den Segelsport, den dieses Heft begleiten soll, können andere Bücher weiterhelfen, z.B. unsere „TEXTE FÜR DIE AUSBILDUNG ZUM JOLLENFÜHRERSCHEIN“ oder verschiedene Lehrbücher. Segeln lernen aber kann man nur auf dem Boot, mit Wind, Wasser und Wellen. Ob unser Versuch einer einführenden Hilfe erfolgreich wird, hängt entscheidend von Anregungen, Ergänzungswünschen und Kritik der Segelanfänger ab. So freuen wir uns auf Rückmeldungen, denn der Segelsport lebt von Teamarbeit und erst eine gute Crew bringt den Erfolg.

Für die Crew des Segelzentrums der Universität Kiel wünschen wir Freude und Erfolg beim „Erlebnis Segeln lernen“, Mast- und Schotbruch und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel.

Harald Kimmel
Leiter des Uni-Segelzentrums

P.S. Wenn von Seglern, Anfängern und „man“ geschrieben wird, ist auch „frau“ gemeint. Die Lesbarkeit, besonders aber die Selbstverständlichkeit von Frauen im Segelsport, sprechen für sich.

Segelzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olympiahafen Schilksee – Soling 34 – 24159 Kiel
Tel. 0431 – 37 57 80 e-Mail: info@segeln.uni-kiel Internet: http://www.segeln.uni-kiel.de

Kleines Seglerlatein – Begriffe geh´n so leichter ein

- *achte auf **E**selsbrücken*

Luv	Richtung z**u**m Wind hin,	anl**u**ven, z**u**m Wind drehen
Lee	Richtung vom Wind w**e**g,	abfallen, vom Wind w**e**g drehen
Kurs	Richtung, in die ein Boot fährt	
Backbord	die linke Seite eines Schiffes	
Steuerbord	die **r**echte Seite	
Bug	**B**ootsspitze	
Heck	**h**interes **E**nde eines Bootes	
Mast	l**a**nge, **st**ehende Stange, an der das Segel festgemacht ist	
Baum	unten am Segel, ist eher ein Ast, der die Köpfe der Segler bedroht	
Wanten	Drähte, die den Mast seitlich halten	
Stagen	Drähte, die den Mast nach vorn (und hinten) halten	
Fallen	die Segelhochziehleinen, auch zum **Fallen**lassen der Segel	
Schoten	die Segelranziehleinen	
Fock	Segel vor dem Mast (nicht jedes Segelboot hat ein Vorsegel)	
Groß	**groß**es Segel hinten am Mast	
Ruder	das Steuer eines Bootes	
Pinne	der Steuerknüppel für das Ruder	
Schwert	Platte unter dem Boot, damit es nicht zur Seite abtreibt (auf Jollen)	
Kiel	Gewicht unter dem Boot, damit es nicht kentern und zur Seite abtreiben kann (auf Yachten, Kielbooten)	
Trimmen	einstellen von Segeln und Bootslage	
Krängen	schief liegen	
Fieren	nachgeben, rauslassen von Schoten, Fallen und Leinen	
Holen	ziehen	
Aufbrisen	Der Wind nimmt zu, Windstärke geht r**auf**	
Abflauen	Der Wind nimmt **ab**	

Für die Sicherheit das Beste – ist und bleibt die Rettungsweste!

Jollensegeln ist keine Risikosportart, dennoch spielt der Sicherheitsaspekt eine große Rolle.

Egal wie groß das Gewässer ist und womit man darauf fährt: eine Schwimmweste tragen Bootssportler immer. Schon vor dem Betreten des Steges legen Segler Ihre Schwimmwesten an.

Für Jollensegler, deren Boote **kentern** können, eignet sich am besten eine Feststoffweste. Die größte Sicherheit bietet eine **ohnmachtsichere Rettungsweste** mit großem Auftrieb und Kragen, auch wenn sie nicht gerade komfortabel ist. In geschützten Gewässern und im Küstenbereich ist die **Regattaweste** ein Kompromiss. Schwimmwesten werden grundsätzlich als oberste Schicht getragen. Sie müssen richtig angelegt werden und gut sitzen.

Bootsschuhe oder Gummistiefel mit rutschfester Sohle gehören ebenfalls zur Sicherheitsausrüstung, genauso wie den Wetterbedingungen angepasste Seglerbekleidung. Wenn es feucht ist, auch durch Spritzwasser, schützen eine wasserdichte Hose und Jacke, das **Ölzeug**, den Segler. In die Segeltasche gehören auch Mütze, Handtuch (auch als Schal zu benutzen), Sonnenbrille und Sonnencreme. Ein Bootsmesser ist manchmal notwendig, Mineralwasser o.ä. helfen gegen Durst.

Die Vorbereitung eines Segeltages fängt zuhause an. Die Wettervorhersage hilft, sich auf das, was kommen kann, vorzubereiten. Der Start erfolgt am besten ausgeschlafen und entspannt, ohne Hunger oder Durst.


Ebenfalls zur Sicherheit werden Boot, Segel und Ausrüstung bei jeder Gelegenheit auf Schäden und Vollständigkeit überprüft. Liegt beispielsweise das Boot tiefer im Wasser als üblich, ist Wasser im Rumpf, ein Anzeichen für einen Schaden. Und selbst ein „ganz kleines“ Loch im Segel ist ein Risiko. Es wird beim Segeln größer und das Segel damit unbrauchbar.

All diese Aspekte gehören zur Sicherheit, zur **guten Seemannschaft**. Ebenso dazu gehört es, auf andere Boote zu achten. **Ausguck halten** ist gesetzlich vorgeschrieben und nicht nur beim Ab- und Anlegen wichtig: **Ist der Weg wirklich frei?**

Im Hafen zwischen Stegen und Molen – paddeln, treideln und verholen

In engen Häfen können Anfänger nicht segeln, auch Könner müssen sich manchmal anders behelfen: die Boote werden ohne Segel zu einem Platz bewegt, von dem aus losgesegelt werden kann. Durch paddeln, treideln und verholen kommt Bewegung ins Boot, das dann mit dem Ruder gesteuert wird. Damit die Boote nicht schief liegen, nicht **krängen**, sitzen Steuerleute und Paddler auf den entgegengesetzten Seiten der Boote. Erfolgt die Vorwärtsbewegung durch paddeln nur auf einer Bootsseite, erfährt das Boot eine Drehbewegung, die durch leichtes Ruderlegen, das **Gegenruder**, ausgeglichen wird.

Soll das Boot nun drehen, kann man die durch das Paddeln erzeugte Drehbewegung nutzen. Manchmal ist eine Kursänderung sogar nur möglich, wenn die Drehbewegung vom Paddelnden genutzt wird. Dafür müssen Paddler und Steuermann die Bootsseite wechseln.

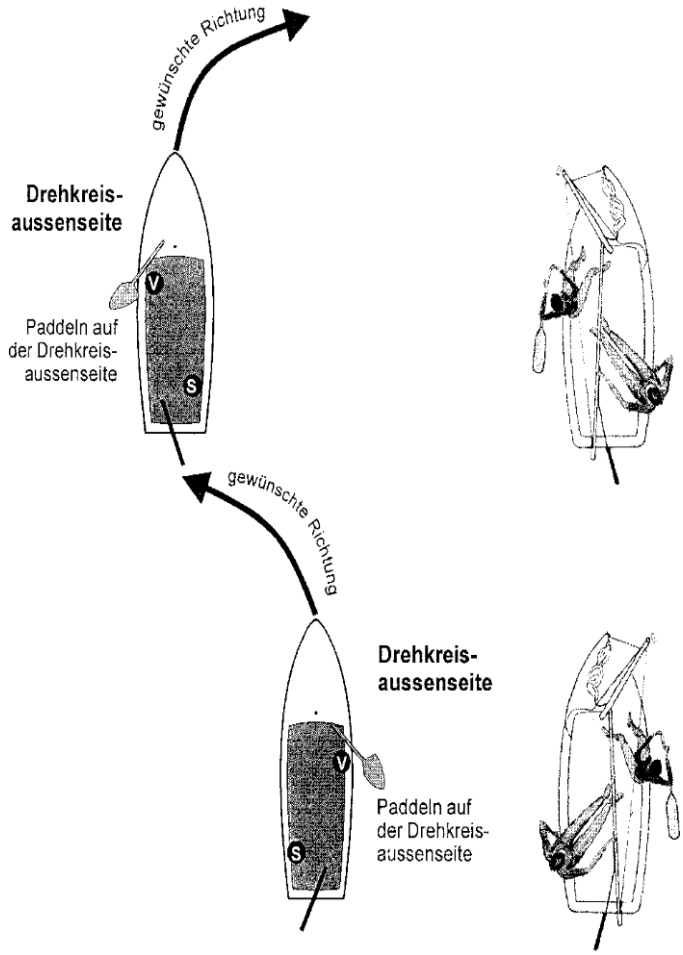

Für die einfache Methode des **Treidelns**, des Ziehens des Bootes, ist ein langer Steg ohne Liegeplätze, ein Treidelsteg, und eine längere Vorleine Voraussetzung. Auch beim Treideln entsteht eine leichte Drehbewegung zum Steg hin, die mit dem Ruder ausgeglichen werden

Die sportlichste und effektivste Methode der Fortbewegung ist das **Verholen** von Poller zu Poller. Der Vorschoter steht auf dem Seitendeck, hält sich an Want und Mast fest und stößt das Boot mit dem Fuß möglichst kräftig genau nach vorn ab. Der Steuermann sitzt auf der gegenüberliegenden Bootsseite, gleicht durch leichtes Ruderlegen eine Drehbewegung des Bootes aus und steuert so einen Kurs parallel zur Pollerreihe. Durch diese Methode kann eine große Bootsgeschwindigkeit, **Fahrt**, erreicht werden.

Seemannsknoten – für Leinen, Fallen und Schoten

Strick, Schnur oder Band? – beim Segeln heißt es **Tauwerk** und dünnes Tau heißt **Bändsel**.

Ende ist ein Stück Tauwerk von bestimmter Länge, das letzte Stück heißt **Tampen**.

Die Bezeichnung von Tauwerk richtet sich nach dem Zweck, der erfüllt werden soll:


- **Leinen** dienen z. B. zum „Anbinden“ der Boote, zum **Festmachen** (Vorleinen, Achterleinen)
- **Fallen** dienen zum „Hochziehen“, zum **Hissen** (Heißen) und zum „runterlassen“ zum **Fallen**lassen der Segel (Fock-/Großfall)
- **Schoten** dienen zum „ranziehen“, zum **dichtholen** und zum „rauslassen“, zum **fieren** der Segel

Grundbegriffe beim Umgang mit Tauwerk sind:

Bucht




Auge

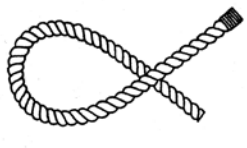

Tauwerk, das **verstaut** werden soll und das lose Ende, z.B. vom Fockfall, nach dem Festmachen, dem **Belegen**, wird **aufgeschossen.**
Knoten halten, wenn sich die Leine überkreuzt, sich **bekneift**.
Drei Forderungen sollen Seemannsknoten erfüllen:


- einfach und schnell herzustellen
- zuverlässig halten, wenn sie „auf Zug“ sind
- sich „entlastet“ leicht öffnen lassen

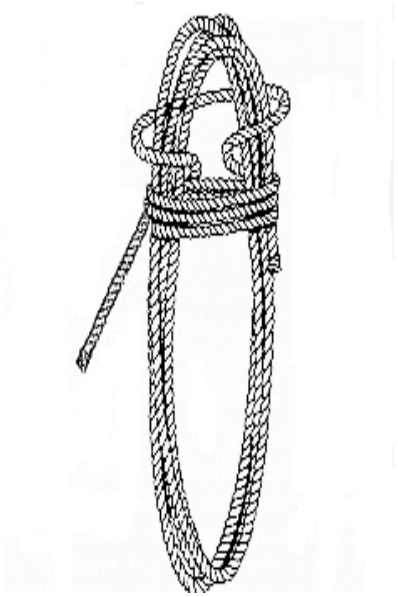

Von der großen Zahl von Seemannsknoten sind nur einige wirklich wichtig für den Segelanfänger:


Kopfschlag

Der Kopfschlag dient der Sicherung eines Endes, nachdem es auf der Klampe belegt wurde.

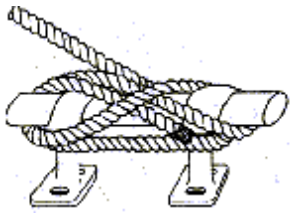


Achtknoten

Der Achtknoten am Tampen eines Endes verhindert das Ausrauschen aus Ösen oder Blöcken. Er dient z.B. zum Sichern der Schoten.

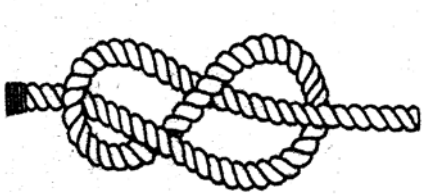


Palstek

Der Palstek ist ein Auge in einem Ende, das sich nicht zusammenziehen kann. Er wird benutzt, um eine Leine am Pfahl festzumachen oder um die Fallen am Segel zu befestigen.

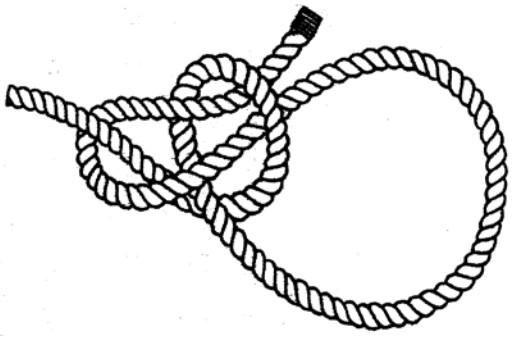

Kreuzknoten

Der Kreuzknoten dient zum Zusammenstecken zweier gleichstarker Leinen oder Bändsel.

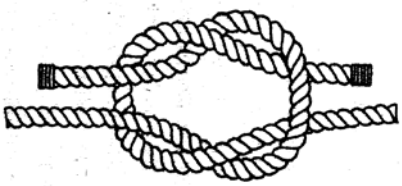


Schotstek

Der Schotstek dient zum Verbinden zweier ungleich starker Leinen. Er hält bei glatten Leinen besser als der Kreuzknoten.




Rundtörn mit zwei halben Schlägen

Der Rundtörn mit zwei halben Schlägen dient zum Festmachen an einem Poller, einer Stange oder einem Ring.
Er lässt sich unter Belastung leichter lösen als der Webeleinstek.

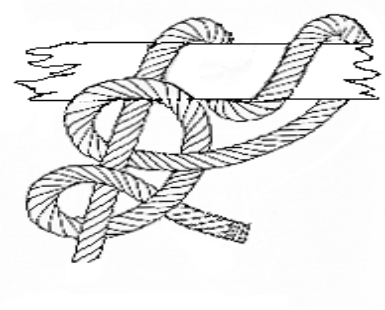


Webeleinstek

Mit dem Webeleinstek werden Fender an der Seereling oder am Handlauf festgemacht.
Er kann auch zum Befestigen einer Leine um Rundhölzer, Poller oder Pfähle verwendet werden.

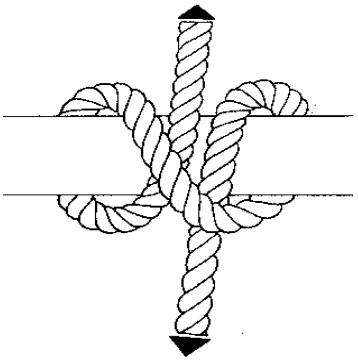


Stopperstek

Mit dem Stopperstek wird eine Leine auf einer anderen in einer Richtung unverrutschbar verknotet. Mit ihm wird auch auf einer Schlepptrosse befestigt.

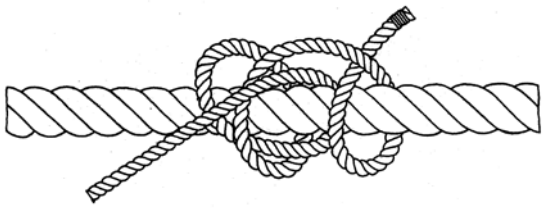


Slipstek

Der Slipstek dient z. B. zum Befestigen von Fendern an der Seereling oder am Handlauf. Er hält weniger gut als der Webeleinstek, ist aber schnell zu lösen, zu **slippen**.

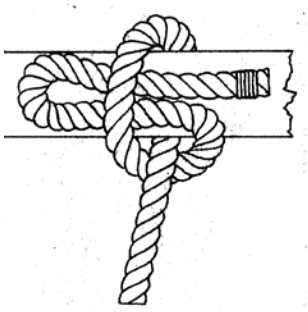

Kurzer Blick auf Rumpf und Rigg

Segeln lernt man am besten auf einer **Jolle**. Segeljollen sind kleine Boote, die in der Mitte eine versenkbare Platte, das **Schwert**, haben. Das Schwert verhindert, dass der Wind das Boot zur Seite wegtreibt. Unsere Uni-Jolle hat ein Ballastschwert, das durch sein Gewicht die Stabilität erhöht. Dadurch kann das Boot nur schwer umkippen, **kentern**.

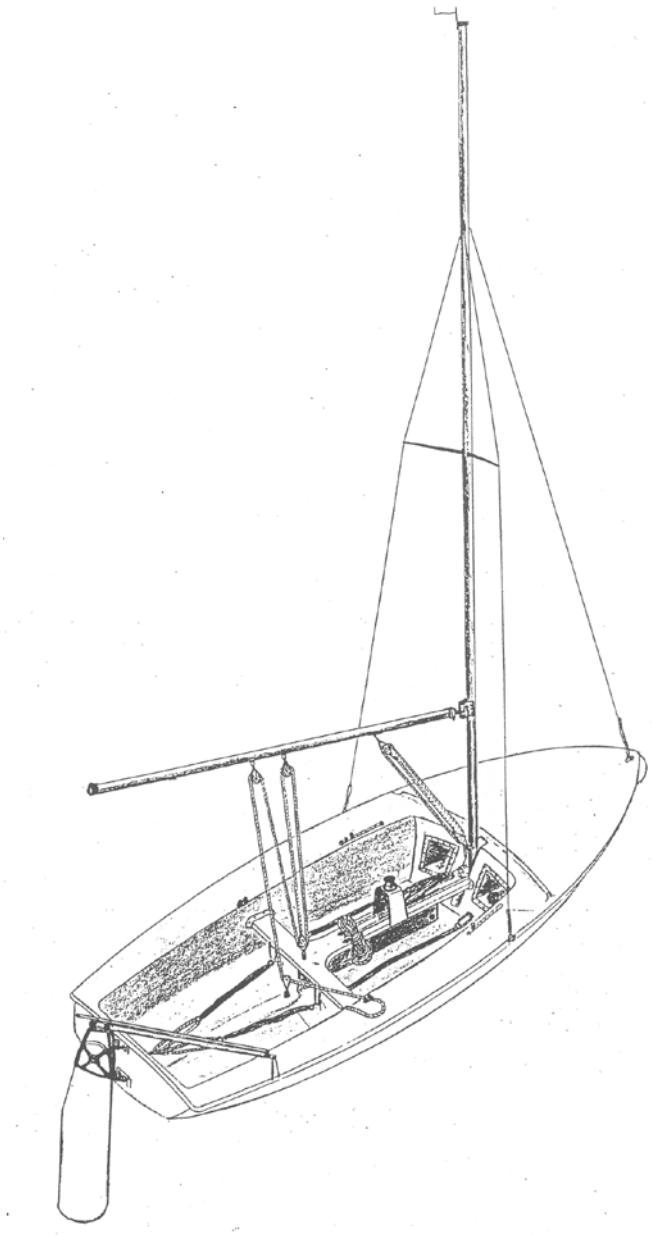

Schauen wir uns unsere Jolle an: In der Mitte sehen wir den **Schwertkasten** und die Leinen zum herunterlassen, **fieren** und zum hochziehen, **aufholen** des Schwertes. Am Ende des Kastens ist quer der **Reitbalken** angebracht, der Platz dahinter ist nur für den Steuermann.

Vor dem Schwertkasten ist der **Mast**, davor das **Vordeck** und ganz vorn der **Bug**. Am Mast und an den vorderen und seitlichen Stützdrähten, den **Wanten** und dem **Vorstag**, können wir uns festhalten. Sie gehören zu den unbeweglichen Teilen des Riggs, dem **stehenden Gut**. Mast, **Baum** und Vorstag sind die Halterung für die Segel.
Hinter dem Mast kommt der Raum für die Crew, das **Cockpit**. Das Cockpit wird durch die **Seitendecks** und den **Spiegel** am **Heck** der Jolle begrenzt.

Am Spiegel ist die **Ruderanlage** befestigt: **Ruderkopf**, **-blatt**, **-pinne** und der **Pinnenausleger**. Der Ausleger ist wichtig, da die Steuerleute nur durch diese Pinnenverlängerung auf dem Seitendeck sitzend das Ruder bedienen können.

Leichte Brise – starker Wind – wie die Elemente sind

Wind, Wasser und Wellen sind die Elemente des Segelns. Welle und Wind sind untrennbar: je länger die Strecke, die der Wind ungehindert über das Wasser weht, desto höher können die Wellen werden.

Für Segler sind die **Stärke** und die **Richtung** des Windes wichtig, seine Richtung sogar in dreierlei Sicht: die **Himmelsrichtung**, die **Richtung zum Land** und die **Richtung zum Boot**. Wir sprechen von ablandig, wenn der Wind über das Land auf das Wasser weht, von auflandig, wenn er vom Wasser auf das Land weht. Östliche Winde sind an Schleswig-Holsteins Ostseeküste meist auflandiger Wind. Auflandiger Wind erzeugt Wellen, ablandiger Wind sorgt für "glattes Wasser". Diese wechselnden Verhältnisse machen es dem Anfänger schwer, die Windstärke einzuschätzen.

An der **Wettervorhersage** interessiert Segler vor allem Windrichtung und Windstärke. Die Windgeschwindigkeit wird in verschiedenen Größen angegeben. Manchmal werden die Angaben durch die Bemerkung "sehr böig" ergänzt. Dann müssen wir mit Windstößen rechnen.

Die vereinfachte Windtabelle kann helfen, die Wettervorhersage richtig einzuordnen:

Kennwort	Kennzahl	Beschreibung	Wind in Knoten	Beaufort
leicht	5	leiser Zug	1 - 3	1
		leichte Brise	**4 - 6**	2
mäßig	15	schwache Brise	7 - 10	3
		mäßige Brise	11 - **15**	4
stark	25	frische Brise	16 - 21	5
		starker Wind	**22 - 27**	6
stürmisch	35	steifer Wind	28 - 33	7
		stürmischer Wind	**34 - 40**	8

Die Kennzahl entspricht der Knotenangabe, wird sie verdoppelt, erhält man die Windgeschwindigkeit angenährt in Kilometer pro Stunde, halbiert entspricht das der Windgeschwindigkeit in Meter pro Sekunde.

Brisen, von schwach bis frisch, sind die besten Windstärken für Jollensegler. Sagen die Meteorologen **Wind** voraus, wird das Jollensegeln, abhängig von der Wellenhöhe, schwierig. Wird der Wind **steif** oder gar **stürmisch**, bleiben auch erfahrene Segler im Hafen, der Wetterdienst gibt dann eine **Starkwindwarnung** (6-7) heraus.

Wie die Segel funktionieren? Lesen, lernen und probieren.

Zum Segeln brauchen wir strömende Luft, den Wind. Wir können ihn spüren, an Bäumen, Rauchfahnen und ähnlichem erkennen und nennen ihn **wahren Wind**.

Wind entsteht aber auch, wenn die Luft z.B. bei Windstille nicht strömt, aber wir uns vorwärtsbewegen. Jeder Fahrradfahrer kennt das. Der Wind, den wir „erzeugen“ kommt immer genau von vorn und ist so stark wie wir fahren. Wir nennen ihn **Fahrtwind**.

Aus den beiden Kräften wahrer Wind und Fahrtwind entsteht eine dritte Kraft, wenn sich die Luft und wir uns bewegen: der **scheinbare Wind**. Ihn spüren wir sowohl beim Fahrradfahren als auch beim Segeln. Dieser scheinbare Wind ist unser „Segelwind“ auf dem fahrenden Boot.

Wir stellen die Segel durch die Schoten auf die Windrichtung zum Boot ein. Die **Segelstellung** ist richtig, wenn der Wind in einem Winkel von etwa 20° auf die Segelfläche trifft.

Segeln ist Bewegung durch die Kraft des Windes auf die Segelfläche, auch auf Rumpf und Rigg. Diese Kraft sorgt für den Antrieb des Bootes, oft aber auch für Schräglage, **die Krängung** und seitliches Treiben, **die Abdrift**. Die Abdrift merkt man auch bei seitlichem Wind, auch wenn kein Segel gesetzt ist.

Damit die Segel die Windkraft gut nutzen können, haben sie eine gewölbte Form, **ein Profil**. Durch das Profil entstehen auf den beiden Seiten des Segels unterschiedliche Druckverhältnisse. Dadurch erfährt das Boot Vortrieb.

Kommt der Wind von hinten, aus **achterlichen Richtungen**, erzeugen die Segel einen **Widerstand** und der Luftstrom wird unterbrochen. Antrieb durch Widerstand ist Antrieb durch Vortrieb.


Kommt der Wind schräg von hinten, von der Seite oder schräg von vorn, wird der Luftstrom nicht mehr unterbrochen, sondern umgelenkt: wie an einem Flugzeugflügel entsteht an der gewölbten Form der Segel durch Druck und Sog **Auftrieb**.


Antrieb durch Auftrieb ist viel wirkungsvoller als Antrieb durch Widerstand.

Tipps, Tricks und Regeln beim Jollen-Segeln

Das Boot liegt klar zum Ablegen im Wind, die Segel sind zum Setzen vorbereitet, **angeschlagen** und **aufgetucht**, die Ausrüstung sicher **verstaut.**

Rechnen wir mit einer frischen Brise, starkem Wind oder mit Boen, nehmen wir das kleine Vorsegel, die **Fock 2**, und verkleinern das Großsegel mit einem **Reff**. Dadurch werden **Krängung** und **Abdrift** verringert und die Jolle ist sicherer zu führen. Ausreffen können wir später schnell, wenn der Wind nachlässt ,**abflaut**.
Mit den **Fallen** wird erst das Großsegel und anschließend die Fock hochgezogen, **gesetzt**. Zum Segelsetzen suchen wir uns einen Platz, an dem das Boot **im Wind** liegen kann, in Lee von Steg oder Poller. Der **Baumniederholer** wird der Windstärke entsprechend eingestellt, **getrimmt,** und die Schoten geordnet, **klariert**.

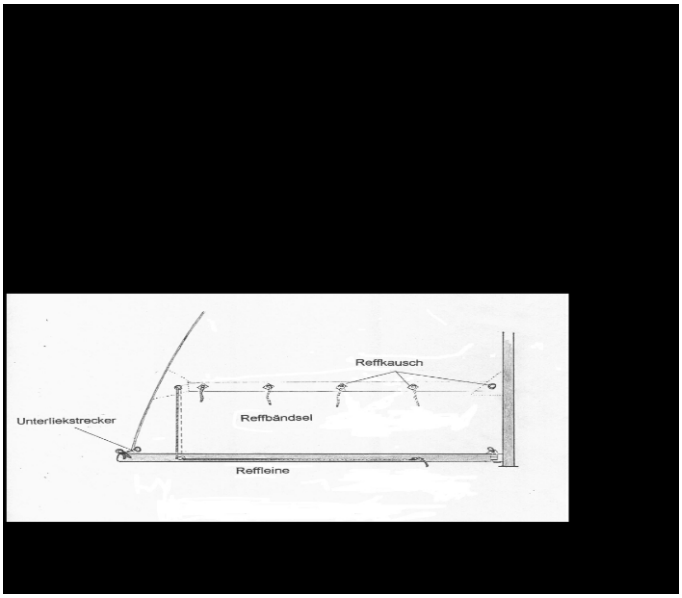

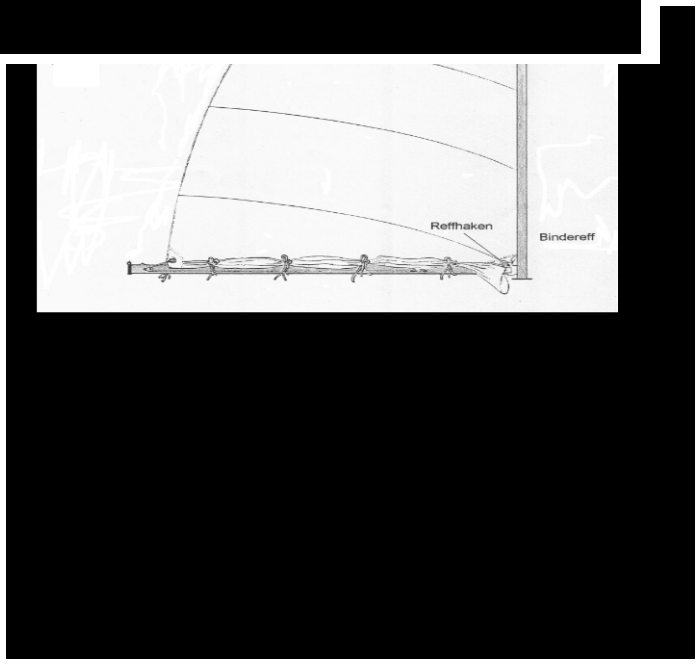


So vorbereitet, ist das Boot klar zum Ablegen unter Segeln. Bevor es losgeht habt Ihr noch Zeit zum Überle-

- Welches wird nach dem Ablegen die Luvseite sein?
  Merke: **Der Steuermann sitzt immer in Luv!**

- Ist der Weg frei zum Ablegen?

Zum **Ablegen** setzt sich der Steuermann auf die zukünftige Luvseite und greift sich die Fockschot auf seiner Seite, um die Fock beim Ablegen gegen den Wind nach Luv ziehen zu können, **backzusetzen**. Das Boot dreht dadurch schneller. Der Vorschoter geht aufs Vordeck, löst die Vorleine, stößt gerade nach hinten ab und geht zügig ins Boot zurück. Der Steuermann steuert eine Bootslänge gerade nach hinten und drückt dann die Pinne weg. Die Drehbewegung unterstützt er jetzt durch Backsetzen der Fock.

Sobald das Boot von Rückwärts- in Vorwärtsfahrt übergeht und auf Kurs ist, lässt der Steuermann die Fockschot los und trimmt das Großsegel. Der Vorschoter übernimmt die Fockschot und trimmt das Vorsegel auf der Leeseite. Er ist auch für den Boots(quer-)trimm zuständig: er sitzt so im Boot, dass die Jolle leicht nach Lee krängt - bei mehr Wind also in Luv, bei wenig Wind in Lee.

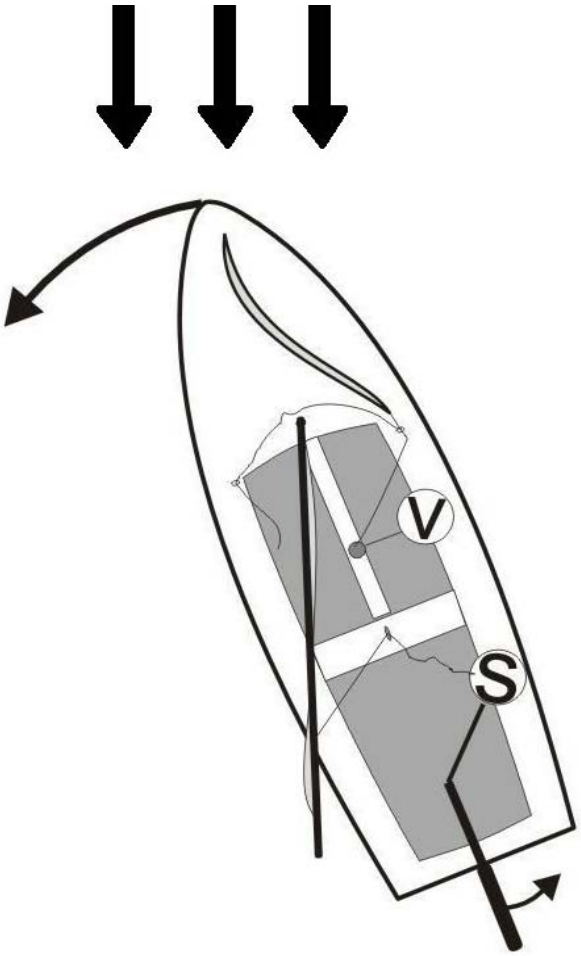


Wenn das Boot stark **krängt**, muss die Crew Gewicht nach außen bringen und **ausreiten** bis sich das Boot wieder aufrichtet. Der Steuermann kann das Aufrichten unterstützen, indem er leicht anluvt, die Pinne wegdrückt.
Krängt das Boot zu stark, müssen die Segel etwas rausgelassen, **gefiert**, werden. Dadurch lässt der Druck im Segel nach und das Boot richtet sich wieder auf.

Immer wieder kontrollieren die Segler **Windrichtung** und **Windeinfallwinkel**. Welchen Kurs zum Wind fahren wir? Ein Blick zur Mastspitze, auf den **Verklicker**, zeigt, woher der scheinbare Wind kommt.

Jede Richtungsänderung wird mit Ruder und Schoten gleichermaßen durchgeführt. **Anluven** heißt: **Schoten dichter** holen und Pinne wegdrücken, zum Großsegel hin. **Abfallen** heißt: **Schoten auffieren** und Pinne vom Großsegel wegziehen.

Schotführung und Ruderlegen werden aber nicht nur bei Kursänderungen oder Krängung genutzt. Auch die Geschwindigkeit, die **Fahrt**, ist damit zu regulieren. Legt man die Pinne zum Großsegel hin, beim **Anluven**, ohne die Großschot dichter zu holen, fangen die Segel an zu flattern, zu **killen**. Krängung und Fahrt nehmen ab. Hält man den Kurs und fiert die Schoten, verringern sich ebenfalls Fahrt und Krängung.

Verschieden Kurse zum Wind – Segeln mal langsam, mal geschwind.

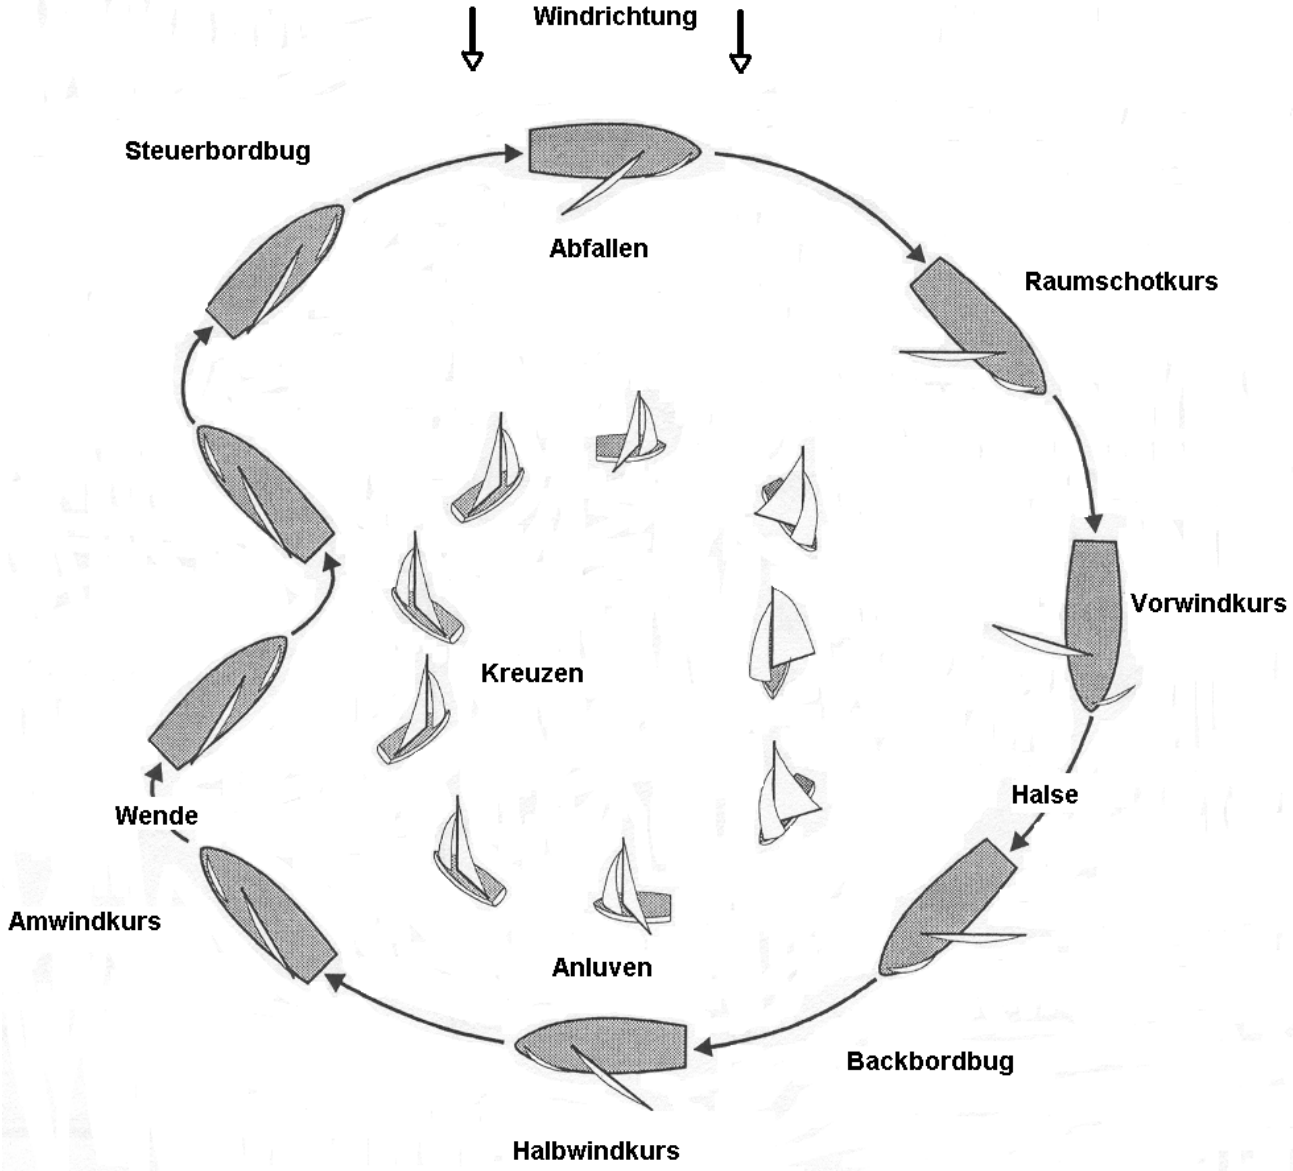

Merke: Der Steuermann sitzt immer in Luv, auf der Seite wo das Großsegel nicht ist.

Abhängig vom Winkel des Bootes zum Wind unterscheiden wir verschiedene **Kurse zum Wind**.

Kommt der Wind von vorn, liegt unser Boot **im Wind** und wir können nicht segeln. Gegen den Wind geht nichts!

Kommt der Wind schräg von vorn, heißt der Kurs **am Wind**. Das Boot liegt ziemlich schräg, es krängt.

Wind von der Seite heißt **halber Wind**, Wind schräg von hinten **raumer Wind,** das Boot hat kaum noch Krängung. Und kommt der Wind genau von hinten, heißt der Kurs **vor dem Wind**. Hier spüren wir nur noch wenig Wind, denn wahrer Wind (Windrichtung) und Fahrtwind (immer von vorn) wirken genau entgegengesetzt.

Durch den Kurs zum Wind ist auch die Geschwindigkeit, **die Fahrt**, bestimmt. Halber bis raumer Wind sind die schnellsten Kurse, denn hier wird ein großer Teil der Windkraft in Vortrieb umgesetzt. Beim **Amwindkurs** kann nur ein kleinerer Teil der Windkraft zur Vorwärtsbewegung genutzt werden, der größere Teil krängt das Boot und erzeugt Abdrift. Der **Vorwindkurs** ist der langsamste Kurs.

Um in alle Richtungen segeln zu können, müssen wir die Segelstellung verändern und Ruder legen. Ändern wir den Kurs vom Wind weg, z.B. vom Amwindkurs zum Halbwindkurs, lassen wir die Segel weiter raus, wir **fieren** die Schoten und ziehen die Pinne vom Großbaum weg. Dieses Manöver heißt **abfallen**.

Für die Kursänderung zum Wind hin, z.B. vom raumen zum halben Wind, **holen** wir die Schoten **dichter** und legen Ruder zum Großbaum hin. Dieses Manöver heißt **anluven**.

Ändern wir den Kurs von raumschots zu raumschots und drehen unser Boot mit dem Heck durch den Wind, heißt das Manöver **Halse**. Von **Amwindkurs** zum **Amwindkurs**, mit dem Bug durch den Wind, heißt das Manöver **Wende**. Die Wende muss zügig erfolgen, denn für kurze Zeit kommt der Wind genau von vorn. Wir stehen im Wind und die Fahrt des Bootes wird gebremst. Diese Art des Abbremsens, **den Aufschießer**, nutzen wir beim **Anlegen**, wenn das Boot zum Stehen kommen soll.

Doch zurück zur Wende. Durch mehrere Wendemanöver nacheinander können wir uns im „Zick-Zack“ gegen den Wind bewegen, wir **kreuzen**.

Gesetze, Verordnungen und Regeln – für Boote unter Paddel, Motor und Segeln

Auf dem Wasser sind Bootsfahrer nicht nur Sportler, sie sind auch Verkehrsteilnehmer. Und wie im Straßenverkehr gibt es Regeln, die jeder Bootsführer kennen muss. Für den Anfänger, mit einem Segellehrer in der Nähe, reicht ein ganz kleiner Ausschnitt, für den Segelschein gibt es später jedoch viel mehr zu lernen.

Anders als im Straßenverkehr aber, wo es einheitliche Regeln für alle Verkehrsflächen gibt, unterscheiden die Wasserstraßenregeln in Binnen- und Seeschiffahrtsstraßen und in regionale, nationale und internationale Gewässer: Der „Eigentümer“ der Wasserfläche stellt die Regeln auf, der Wassersportler muss sie kennen und einhalten.

Doch von Anfang an sollte man die **Grundregel** kennen:
Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird. Es sind Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Führung des Fahrzeuges zu treffen. Die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs müssen gewährleistet sein.

Vorsichtsmaßnahmen bedeutet an dieser Stelle, dass immer Ausguck gehalten wird. Die meisten Zusammenstöße, **Kollisionen**, entstehen, weil nicht geguckt wird. Also Augen auf.

Grundsätzlich gilt:

- Überholer weichen immer aus.
- Segelboote haben **Wegerecht** vor Motor-, Paddel-, Ruder- und Tretbooten sowie vor Surfern.

Dieses Recht sollte allerdings fair genutzt und großzügig ausgelegt werden: oft ist es für einen Segler leicht, rechtzeitig auszuweichen und eine Wegerechtssituation erst gar nicht entstehen zu lassen. Auch ist das Wegerecht an Bedingungen geknüpft: Kurs und Geschwindigkeit, **Fahrt**, müssen beibehalten werden. Das bedeutet, dass durch Manöver wie Wende, Halse o.ä. bestehendes Wegerecht aufgegeben wird. Besonders wichtig ist dies beim Ab- und Anlegen. Der Steuermann muss sich immer überzeugen, dass der Weg frei ist.

Segelboote untereinander:

- Wind von verschiedenen Seiten:
  Boote auf **Backbordbug** (Wind von „rechts“) haben Wegerecht vor Booten auf **Steuerbordbug** (Wind von „links“). Merke **b** vor **s**.

- Wind von der gleichen Seite:
  Boote in **Lee** haben Wegerecht vor Booten in **Luv**. Merke **e** vor **u**.

Auf dem Boot ein netter Ton – das ist Kommunikation

In einer Crew ist eine klare, verständliche Absprache die Voraussetzung für gelungene Manöver, besonders wenn Wind und Wasser Geräusche verursachen. Doch gerade wenn laut gesprochen werden muss: Der Ton macht die Musik!

Oft ist der Sprecher nur dann zu verstehen, wenn Blickkontakt unter den Partnern besteht. Zeichensprache ist eine gute Ergänzung, manchmal sogar klarer als Worte und stört oder erschreckt andere Segler nicht.

- Hand heben — *verstanden*
- Hand hinters Ohr — *lauter sprechen*
- Daumen hoch — *OK*
- In eine Richtung zeigen — *schau dort hin*

Eingespielte Crews vereinbaren weitere Zeichen und schaffen so die Basis für eine gute Verständigung. Die traditionell als **Kommandosprache** bezeichnete Kommunikation beinhaltet Manöveranweisung und Rückmeldung, sie macht aber auch die einzelnen Manöverschritte deutlich.

Um kommenden Generationen von Segelanfängern die Manöver für den Einstieg in den Segelsport zu vereinfachen, bitten wir um Kommunikation zu diesem Kursbuch auf der letzten Seite.


Wasser, Küsten, Umwelt schonen – wird sich für die Segler lohnen

Umweltschutz ist von ökologischer und ethischer Bedeutung, gesetzlich vorgeschrieben und für viele selbstverständlich. Für Wassersportler ist der Schutz der Gewässer, Küsten und Luft von zentraler Bedeutung, weil sie eine intakte Umwelt für ihren Sport brauchen. Ihr Freizeitraum ist jedoch in erster Linie Lebensraum für Tiere und Pflanzen, oft auch Wirtschaftsraum für z.B. Seeleute und Fischer.
Jede Nutzung bedeutet jedoch Beeinflussung, oft auch Schädigung der Natur: So schädigt beispielsweise die Industrie die Gewässer durch das Einleiten von Abwässern, die Landwirtschaft mit Düngemitteln, die durch den Regen in die Gewässer gespült werden. Um Nutzungs- und Interessenkonflikte zu managen, sind von nationalen und europäischen Gesetzgebern Richtlinien und Gesetze erlassen worden.
Vom Gesetzgeber wurden Naturschutzgebiete und Nationalparks eingerichtet, in denen besondere Vorschriften wie z. B. zeitliche Befahrensbeschränkungen und Höchstgeschwindigkeiten gelten.
Die Europäische Union hat 1992 Richtlinien zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume (**F**auna – **F**lora - **H**abitat) erlassen, in denen die Mitgliedsstaaten verpflichtet werden, Schutzgebiete auszuweisen. Aus diesen Gebieten werden von der EU-Kommission Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung ausgewählt, die damit Bestandteil des Schutzsystems NATURA 2000 sind. Der EU-Schutz ist deutlich effektiver als national ausgewiesene Schutzgebiete.

Die Wassersportverbände haben zusammen mit dem deutschen Naturschutzring Regeln erarbeitet: das Merkblatt ZEHN GOLDENE REGELN FÜR DES VERHALTEN VON WASSERSPORTLERN IN DER NATUR. In diesen Regeln werden Verhaltenshinweise zum Schutz von Tieren und Pflanzen, Reinerhaltung der Gewässer und Abfallentsorgung gegeben.
Einige Beispiele machen deutlich, dass auch scheinbare Kleinigkeiten und Nachlässigkeit Schädigung bedeuten. Die Natur braucht lange, um über Bord geworfenes abzubauen:


- Für Obstschalen bis zu 2 Jahre, für Plastiktüten bis zu 20 und für Aluminiumdosen bis zu 100 Jahre!
- Öl enthält giftige Substanzen. Ein Milligramm macht einen Liter Wasser für Jahrzehnte ungenießbar. Ein cm^3 bedeckt auf dem Wasser mehrere m^2.
- Dichtes Heranfahren an Uferzonen verursacht Störungen von Tieren. Dieser zusätzliche Stress, insbesondere in Mauser-, Brut- und Aufzuchtzeiten, schwächt die Tiere im Überlebenskampf.


Der gesamte Überblick auf Jolle, Teile und das Rigg

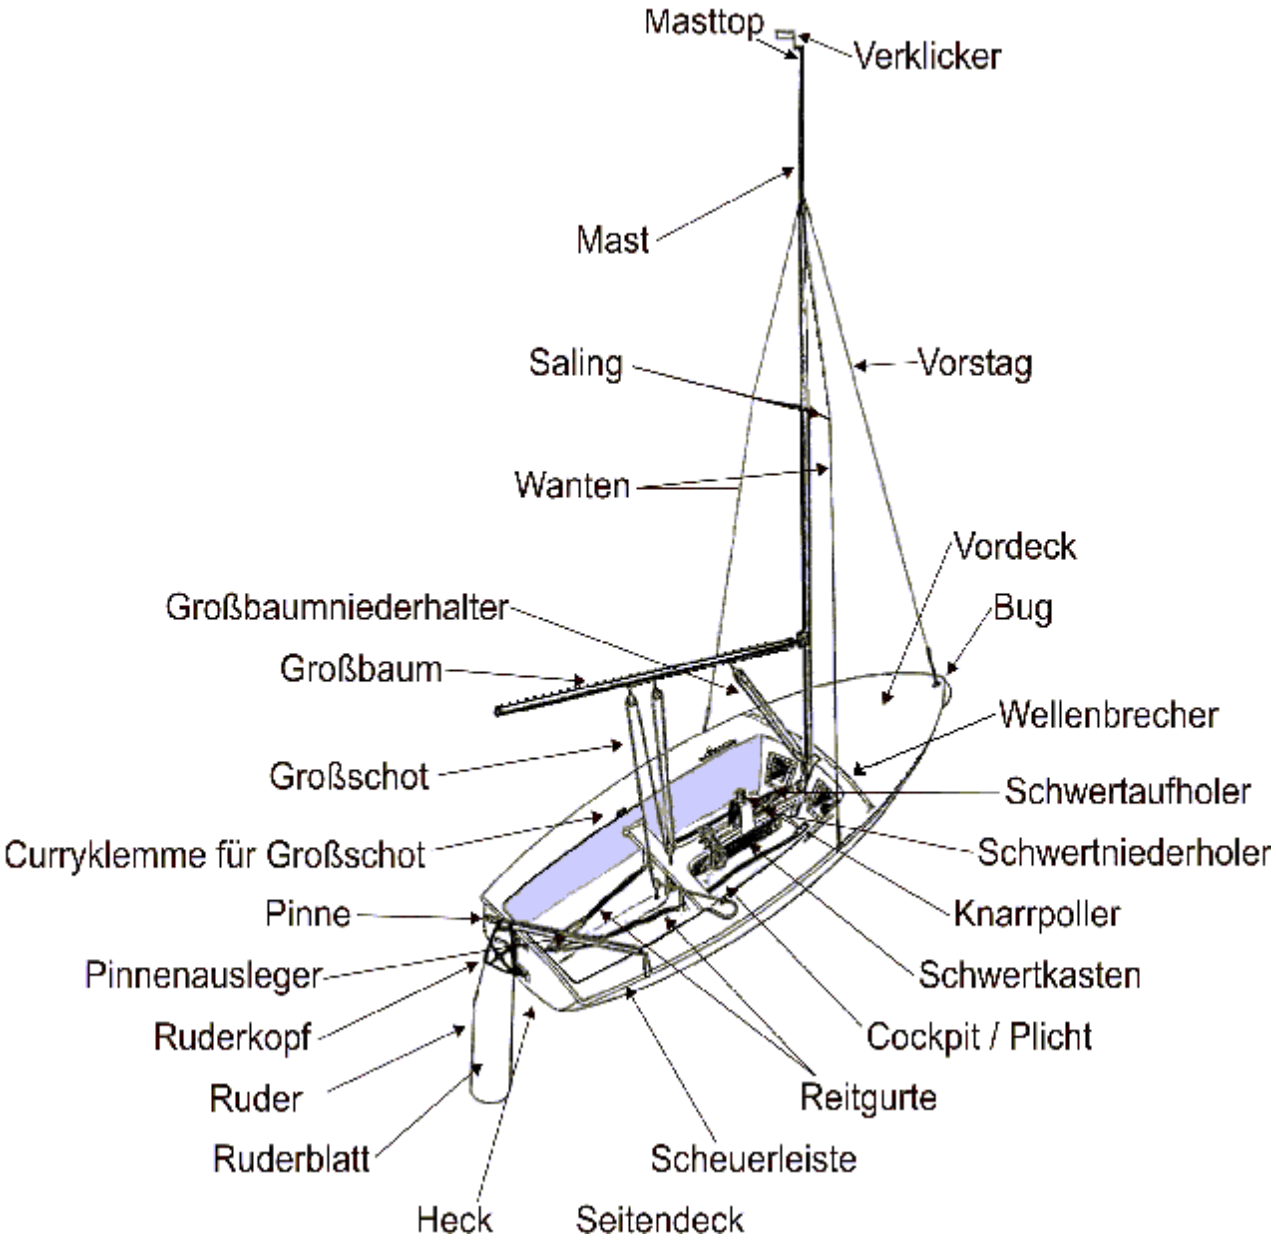

Technische Daten der Uni-Jolle

Lüa 5,08 m
Breite 1,75 m
Tiefgang:
0,13/1,20 m
Gewicht segelklar:
190 kg
Festauftrieb 260 l
Mastlänge 7,25 m
Großsegel 9,10 m²
Fock 4,10 m²
Konstrukteur:
Alfred Meyer

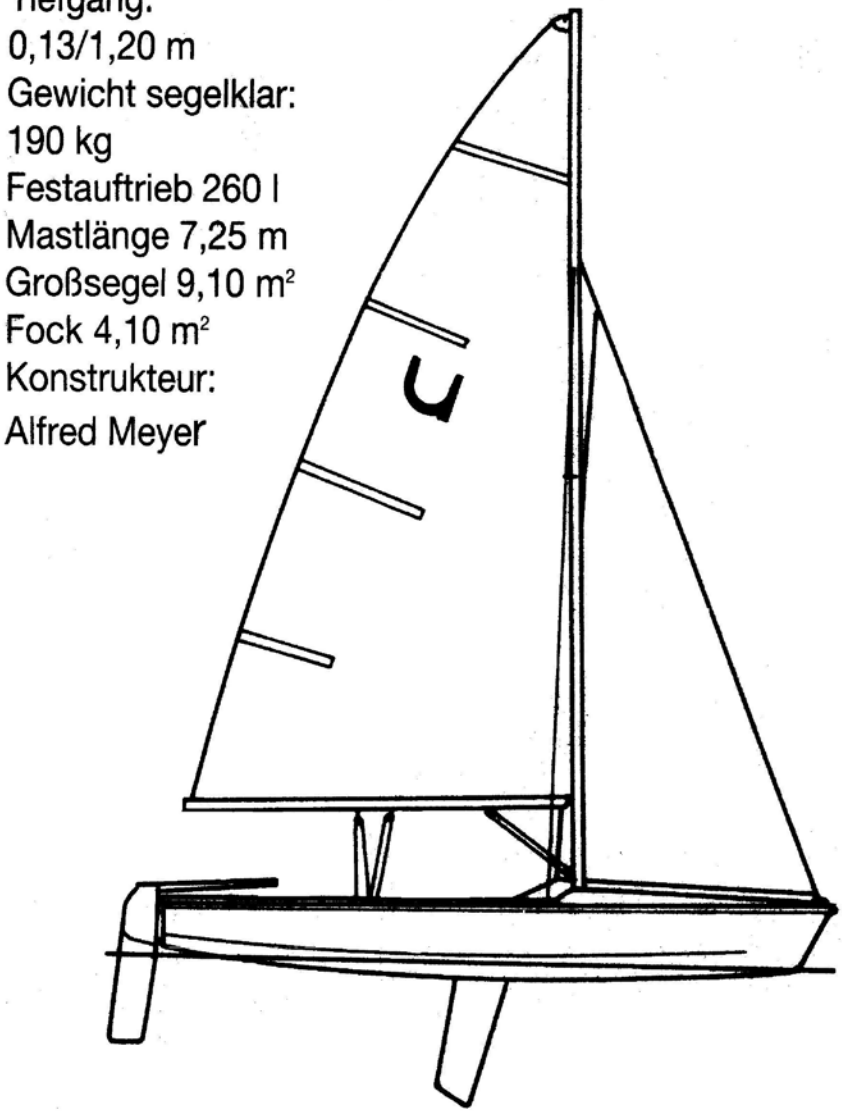

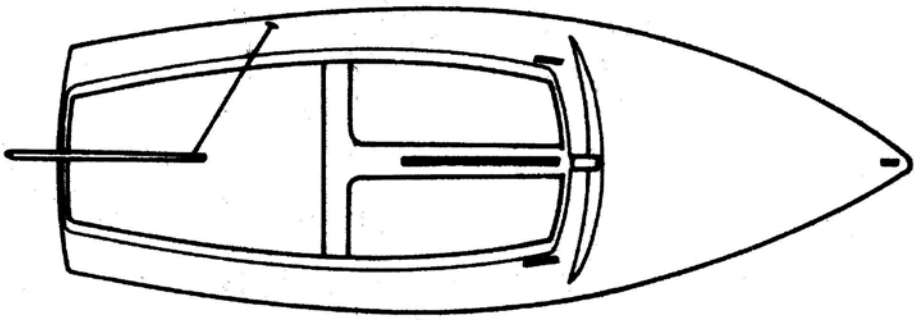

Eure Meinung und Kritik

Dieses Blatt bitte raustrennen in unseren Briefkasten vor der Eingangstür stecken oder dem Segellehrer geben.

Als Anfänger

fehlen mir Texte und Abbildungen zu folgenden Themen:

ist mir das Verständnis folgender Passagen schwergefallen:

möchte ich folgendes anregen:

möchte ich bemerken:

Das Segelzentrum der Universität Kiel

Segelzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
Olympiahafen Schilksee – Soling 34
24159 Kiel

Tel. 0431 / 37 57 80
Fax 37 57 821

e-Mail: info@segeln.uni-kiel.de
Internet: http://www.segeln.uni-kiel.de



Das Segelzentrum Schilksee auf Position
54°25,9´ N, 010° 10,4´E