### Aula 3 - Arquitetura de Computadores

Paulino

27-02-2020

### Representação Binária

#### Representação de Dados

- Diferença entre informação e dados:
  - ▶ informação tem contexto, significado
  - dados são mais abstratos: números, textos, valores
- Precisamos representar os dados em bits no computador digital.
- Num computador digital, os sinais binários correspondem a bits que são armazenados em elementos de memória, eles são aplicados às entradas de circuitos digitais e são as saídas desses circuitos.

- ▶ Um bit é um sinal, ou o estado de um elemento de memorização, que pode ter um de 2 valores binários: 0 ou 1.
- Um byte, ou um octeto, é um arranjo de 8 bits. As memórias, em geral, são arranjadas para serem acessadas
- byte-a-byte. Isto é, os endereços de memória permitem acessar um byte específico de uma memória.
- Os dados (e as instruções) são compostos por bytes. Ao dizermos que um computador (ou um processador) trabalha com 32 ou 64 bits, isto quer dizer que o processador consegue realizar operações aritméticas com dados numéricos em 32 ou
  - 64 bits. Ou, a palavra do processador é de 32 ou 64 bits. Na maioria das vezes, isto quer, também, dizer que o barramento de dados transmite palavras de 32 ou 64 bits.

### Representação de texto

- Textos são compostos por caracteres
- Os caracteres são compostos por:
  - letras maiúsculas e minúsculas de um alfabeto: a, b, c, ... e A, B, C, ...
  - ▶ sinais de pontuação: . , ! ? ; :
  - sinais gráficos: + / \* & @ \$ % ( ) [ ] { } # ' < > ~ \ SP
  - ▶ dígitos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- Precisamos de códigos binários únicos para cada um destes caracteres:
  - ▶ ASCII conjunto de caracteres usado na telegrafia americana, serviu de base para uma codificação de 7 bits. Além dos caracteres textuais, existem caracteres de *controle* que indicam: início de transmissão, fim de transmissão, fim de linha, sineta, DEL, . . .
  - EBCEDIC codificação usada pela IBM
  - ► UTF-8

### **ASCII**

#### USASCII code chart

| 07 De D | -   |                |     |    | =_    | ۰۰,   | °°, | ٥, | ۰, | ' o o | ١٥, | ' <sub>'0</sub> | ١,,    |
|---------|-----|----------------|-----|----|-------|-------|-----|----|----|-------|-----|-----------------|--------|
|         | b4+ | b <sub>3</sub> | p 5 | ٠, | 100 E | 0     | 1   | 2  | 3  | 4     | 5   | 6               | 7      |
| ``      | 0   | 0              | 0   | 0  | 0     | NUL . | DLE | SP | 0  | 0     | Р   | ,               | P      |
|         | 0   | 0              | 0   | 1  | _     | SOH   | DC1 | !  | 1  | Α.    | 0   | 0               | q      |
|         | 0   | 0              | 1   | 0  | 2     | STX   | DCS |    | 2  | В     | R   | . b             | r      |
|         | 0   | 0              | 1   | 1  | 3     | ETX   | DC3 | #  | 3  | C     | S   | c               | 5      |
|         | 0   | 1              | 0   | 0  | 4     | EOT   | DC4 |    | 4  | D     | т   | d               | 1      |
|         | 0   | 1              | 0   | 1  | 5     | ENQ   | NAK | %  | 5  | E     | υ   | •               | U      |
|         | 0   | 1              | 1   | 0  | 6     | ACK   | SYN | 8  | 6  | F     | >   | 1               | v      |
|         | 0   | 1              | 1   | 1  | 7     | BEL   | ETB | ,  | 7  | G     | w   | 9               | w      |
|         | 1   | 0              | 0   | 0  | 8     | BS    | CAN | (  | 8  | н     | ×   | h               | х      |
|         | -   | 0              | 0   | 1  | 9     | нТ    | EM  | )  | 9  | 1     | Y   | i               | у      |
|         | _   | 0              | 1   | 0  | 10    | LF    | SUB | *  | :  | J     | Z   | j               | z      |
|         | 1   | 0              | 1   | 1  | 11    | VT    | ESC | +  | :  | K     | C   | k.              | (      |
|         | 1   | 1              | 0   | 0  | 12    | FF    | FS  |    | <  | L     | ١.  | 1               | 1      |
|         | 1   | 1              | 0   | 1  | 13    | CR    | GS  | -  | -  | м     | )   | m               | )      |
|         | •   | .1             | 1   | 0  | 14    | so    | RS  |    | >  | N     | ^   | n               | $\sim$ |
|         | 1   | 1              | 1   | 1  | 15    | \$1   | US  | /  | ?  | 0     | _   | 0               | DEL    |

Figure 1: Tabela ASCII

Fonte: Wikipedia

### Representação de números inteiros em bits

- Os números poderiam ser representados diretamente como texto usando códigos como o ASCII ou o EBCEDIC. Se os números só são armazenados, esta pode ser uma boa solução. Mas, se quisermos realizar operações aritméticas com os números, este tipo de codificação não é apropriado.
- Uma representação numérica boa deve facilitar a criação de HW para implementar as operações aritméticas nos números.
- Uma representação natural que atende este requisito é a representação em base 2 dos números inteiros não negativos.

## Representação dos números em diferentes bases

#### Notação de números com diferentes bases

- Base 10 (decimal):  $1969_{10} = 1969_d = 1 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 6 \cdot 10^1 + 9 \cdot 10^0$
- ▶ Base 8 (octal):  $1969_{10} = 3661_8 = 3 \cdot 8^3 + 6 \cdot 8^2 + 6 \cdot 8^1 + 1 \cdot 8^0$
- ▶ Base 2 (binária):  $1969_{10} = 11110110001_2 = 11110110001_b = 1 \cdot 2^{10} + 1 \cdot 2^9 + 1 \cdot 2^8 + 1 \cdot 2^7 + 0 \cdot 2^6 + 1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$
- Base 16 (hexadecimal):  $1969_{10} = 7B1_{16} = 7B1_{H} = 7 \cdot 16^{2} + B \cdot 16^{1} + 1 \cdot 16^{0}$

Tabelas de codificações importantes

Decimal Hexa Octal Binário

| Decimal | Пела | Octai | Dillali |
|---------|------|-------|---------|
| 0       | 0    | 0     | 0       |
| 1       | 1    | 1     | 1       |
| 2       | 2    | 2     | 10      |
| 3       | 3    | 3     | 11      |
| 4       | 4    | 4     | 100     |
| 5       | 5    | 5     | 101     |
| 6       | 6    | 6     | 110     |
| 7       | 7    | 7     | 111     |
| 8       | 8    | 10    | 1000    |
| 9       | 9    | 11    | 1001    |
| 10      | Α    | 12    | 1010    |
| 11      | В    | 13    | 1011    |
| 12      | C    | 14    | 1100    |
| 13      | D    | 15    | 1101    |
| 14      | Е    | 16    | 1110    |
| 15      | F    | 17    | 1111    |
|         |      |       |         |

Tabelas de codificações importantes(1)

| Decimal         | Hexa   | Octal   | Binário                                 |
|-----------------|--------|---------|---|
| ${16=2^4}$      | 10     | 20      | 10000                                   |
| $32=2^5$        | 20     | 40      | 100000                                  |
| $64=2^6$        | 40     | 100     | 1000000                                 |
| $128 = 2^7$     | 80     | 200     | 10000000                                |
| $256=2^{8}$     | 100    | 400     | 100000000                               |
| $512=2^9$       | 200    | 1000    | 1000000000                              |
| $1024 = 2^{10}$ | 400    | 2000    | 10000000000                             |
| $1M=2^{20}$     | 100000 | 4000000 | 100000000000000000000000000000000000000 |

▶ Observe a aproximação:  $1024 \approx 1K$ 

Para eliminar a dúvida de 1KB = 1000B ou 1024B, foi introduzida a noção de *Kilo binary Bytes* em 1998 pelo IEC. Agora, o correto é escrever: 1KiB, 1MiB, 1GiB, ... Mas, muitos ainda não conhecem este conceito.

# Tabelas de codificações importantes(2)

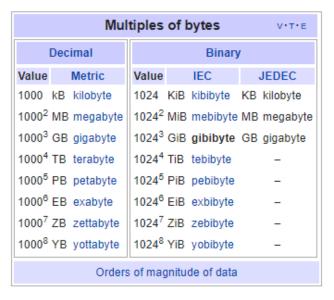


Figure 2: Tabela das potências de 1000 (Fonte: Wikipedia)

# Conversão de números decimais para base 2

- Faça divisões sucessivas por 2 até o quociente ser 0
- O número em base 2 é dado pelos restos das divisões
- ▶ O bit mais significativo é o último resto, o bit menos significativo é o resto da primeira divisão

### Exemplo:

| Quociente | Resto |
|-----------|-------|
| 1969      | 1     |
| 984       | 0     |
| 492       | 0     |
| 246       | 0     |
| 123       | 1     |
| 61        | 1     |
| 30        | 0     |
| 15        | 1     |
| 7         | 1     |
| 3         | 1     |
| 1         | 1     |
| 0         |       |
| -         |       |

 $1969_{10} = 11110110001_2$  (ano em que o homem pisou na lua)

### Exercícios

- 1. Converta de decimal para binário:
- a. 19
- b. 33
- c. 42
- 2. Converta para decimal os seguintes números:
- a. 10101010
- b. 110011001100
- c. 111000111000111

### Adição de números

## Estouro (overflow)

- Os processadores tem um número fixo de bits para realizar as operações aritméticas. Por exemplo, imagine um processador de 8 bits:
  - Os números são sempre representados por 8 bits
  - ightharpoonup Ex.: 42 ightharpoonup 00011010 e não simplesmente 11010
- Problema 1: o que acontece quando um número precisa de mais bits para ser representado?
- Problema 2: e se a adição de 2 números resultar num número não representável por 8 bits?

Exemplo: 
$$100 + 200$$

# Subtração

- Problema: não existe num bit, como representar números negativos num computador digital?
- Solução: bit de sinal ← bit mais a esquerda, MSB

 $\textbf{Estouro negativo?} \ (\textit{underflow})$ 

## Representação de inteiros negativos com complemento de 2

- Negue (complemento de 1) cada bit da representação positiva com o númro de bits da palavra do processador
- ➤ Adicione 1, este é o número negativo em complemento de 2 (complemento de 1+1)

#### Exemplos:

| decimal | 8 bits   | 16 bits            |
|---------|----------|--------------------|
| -1      | 11111111 | 11111111111111111  |
| -7      | 11111001 | 1111111111111001   |
| -127    | 10000001 | 11111111110000001  |
| -130    | estouro  | 111111111011111110 |

## Por que usar representação em complemento de 2?

- ▶ Observe que se você complementar um número duas vezes, você obtém o número original (i.e., -(-x) = x)
- A operação de complementar um número é fácil de ser executada pelo HW
- ► Adicionar um número e o complemento de 2 de outro dá o mesmo resultado que subtrair o primeiro do segundo ⇒ não precisa de HW para subtração

#### Exercícios

### Observações importantes

- Para o complemento de 2 ter sentido sempre precisamos saber o tamanho da palavra
- A regra para saber se houve estouro precisa ser revista
- ▶ O maior número positivo que podemos representar com n bits é  $2^{n-1} 1$
- ▶ O menor número negativo representável com n bits é  $-2^{n-1}$