# ПАСПОРТ

# СТЕЛЛАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТ-031

Санкт-Петербург

## 1. Общие сведения.

- 1.1. Стеллаж металлический модели СТ-031 ТУ 5615-003-31045953-2000 предназначен для хранения на полках различных грузов.
- 1.2. Стеллаж представляет собой сборно-разборную конструкцию, собираемую из отдельных элементов в одну линию любой длины, с любым количеством секций и возможностью регулировок полок по высоте с шагом 53мм. Высота установки первой полки не должна превышать 85 мм. Минимальное количество полок на одну секцию стеллажа согласно требованиям безопасности не менее 4-х.
- 1.3. Изготовитель стеллажа ООО «ДиКом»

Адрес: Россия, 196655, г. Санкт-Петербург,

Колпино, Саперный переулок, дом №3

1.4. Предприятие – изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию стеллажей, не влияющие на работоспособность конструкции, не указанные в настоящем паспорте.

## 2. Комплект поставки элементов.

Элементы стеллажа отгружается со склада в разобранном виде с комплектом крепежа.

Стеллаж СТ-031 изготавливается высотой от 1855 мм до 2491 мм с шагом 106 мм.

	еллаж С1-031 изготавливается высотой от 1855 мм		71 WIN C HIGH OW 100 WW.
<b>№</b> поз	Элементы стеллажа	Кол. шт.	Примечание
1	2	3	4
	CT-031 PAMA 1855 - 2067x(300,400,500,600,800)		
	В комплект входят:		
1.	СТ-031 Стойка 1855 - СТ-031 Стойка 2067	2	
2.	СТ-031 Стяжка (300,400,500,600,800)	3	
	СТ-031 Подпятник (крепеж + 1 анкер)	2	
	В комплект входят:		
3.	Подпятник	1	
5.	Болт М8х45	1	
6.	Гайка М8	1	
7.	Шайба 8	1	
12.	Анкерный болт М8х80	1	
14.	Заглушка	1	
11.	Винт-саморез 4,8х16	18	
	СТ-031 PAMA 2173-2491x(300,400,500,600,800) В комплект входят:		
1.	СТ-031 Стойка 2173- 2491	2	
2.	СТ-031 Стяжка (300,400,500,600,800)	4	
۷.	<u>СТ-031 Подпятник (крепеж + 1 анкер)</u>	2	
	В комплект входят:		
3.	Подпятник	1	
5.	Болт М8х45	1	
6.	Гайка М8	1	
7.	Шайба 8	1	
12.	Анкерный болт М8х80	1	
12.	Апкерный болт Мохоо	1	
14.	Заглушка	1	
11.	<u>Винт-саморез 4,8х16</u>	24	
4.	СТ-031 Полка 300 (400,500,600,800)х1000(1300)	*	* по желанию Покупателя, но не менее 4-х шт. на 1 секцию стеллажей
8. 9. 10.	Раскосная система Талреп Крючок длинный Крючок короткий	2 2 2 2	

15	. КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ 290*	*по желанию Покупателя	
16	. <u>КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ 400*</u>	*по желанию Покупателя	
17	. <u>КОНТЕЙНЕР ПЛАСТИКОВЫЙ 500*</u>	*по желанию Покупателя	

# 3. Характеристики:

No	Элементы стеллажа	Высота,	Ширина,	Глубина,
$\Pi/\Pi$		MM	MM	MM
1.	СТ-031 Стойка (шаг по высоте 106 мм)	1855-2491	33	60
2.	СТ-031 Стяжка 300	110	20	215
3.	СТ-031 Стяжка 400	110	20	315
4.	СТ-031 Стяжка 500	110	20	415
5.	СТ-031 Стяжка 600	110	20	515
6.	СТ-031 Стяжка 800	110	20	715
7.	СТ-031 Подпятник	29	90	90
8.	СТ-031 Полка 300х1000	38	296	1000
9.	СТ-031 Полка 400х1000	38	396	1000
10.	CT-031 Полка 500x1000	38	496	1000
11.	CT-031 Полка 600x1000	38	596	1000
12.	СТ-031 Полка 800х1000	38	796	1000
13.	СТ-031 Полка 300х1300	39	296	1300
14.	СТ-031 Полка 400х1300	39	396	1300
15.	CT-031 Полка 500x1300	39	496	1300
16.	CT-031 Полка 600x1300	39	596	1300
17.	CT-031 Полка 800x1300	39	796	1300
18.	Контейнер пластиковый 290	150	230	290
19.	Контейнер пластиковый 400	150	230	400
20.	Контейнер пластиковый 500	150	230	500

# 4. Требования по безопасности:

4.1. Максимальная допустимая равномерно распределенная нагрузка на полку для стеллажа-200 кг.

Максимальная нагрузка на одиночный стеллаж – 800 кг.

Максимально допустимая нагрузка на секцию стеллажа при установке стеллажей в линию:

- -для крайних секций 1000 кг,
- -для внутренних секций 1200 кг.
- 4.2. Высота установки первой полки не должна превышать 85 мм. Допустимое минимальное количество полок на секцию стеллажа— не менее 4-х.

# 5. Требования по эксплуатации.

- 5.1. При установке стеллажей полы должны быть ровными и поверхности горизонтальными. Допустимый уклон не более 2 мм на длине 1000 мм, местные углубления в зоне установки стоек до 2-х мм. Полы в складских помещениях должны соответствовать требованиям нормативных документов:
  - СНиП 2.03.13-88 «Полы»
  - РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию полов (в развитие СНиП 2.03.13 88 «Полы») МДС 31-1.98 (АО ЦНИИ промзданий).

#### Внимание!

Изготовитель не несёт ответственности за устойчивость стеллажей, установленных на полах, выполненных с нарушением требований нормативных документов.

- 5.2. Закрепление рам стеллажа к полу анкерными болтами является обязательным.
- 5.3. Удары по рамам и полкам, в том числе и при установке груза не допустимы.
- 5.4. В случае повреждения элементов стеллажа их необходимо заменить на новые.

#### Внимание!

Изготовитель не несёт ответственности за безопасность эксплуатации стеллажа в случае повреждения элементов стеллажа.

#### 6. Порядок сборки и установки стеллажей (см. схемы сборки №1, №2).

# Сборка рамы: (Схема сборки №1)

- 6.1. В нижней части каждой стойки (поз.1) через прямоугольные отверстия с боковой стороны присоединить подпятник (поз.3) при помощи болта M8х45, гайки M8 и шайбы 8 (поз.5,6,7). См. схему сборки №1. Рис. А.
- 6.2. На верхнюю часть каждой стойки (поз.1) надеть заглушку (поз.14). Рис. Г.
- 6.3. Две стойки (поз.1) в сборе с подпятниками и заглушками соединить между собой стяжками (поз.2) при помощи винтов-саморезов 4,8х16 (поз.11) согласно комплектации и схемы сборки №1. Рис. Б. Первая стяжка крепится на расстоянии не более 70 мм от уровня пола.

## Сборка стеллажа: (Схема сборки №1)

- 6.4. Соединить рамы между собой соответствующими полками (поз.4) . Рекомендуется начинать сборку с нижнего яруса, следом установить верхнюю или среднюю полку и далее последующие.
- 6.5. Установить раскосные системы, для чего зацепить крючком малым (поз.10) за прямоугольное отверстие в верхней части первой задней стойки, крючком большим (поз.9) за прямоугольное отверстие в нижней части второй задней стойки. (Рис.В). Крючки зацепить за талреп (поз.8) и осуществить их предварительную натяжку. Аналогичным образом соединить два других крючка со вторым талрепом и после этого осуществить их натяжку. Внимание! Окончательную натяжку талрепов производить попеременно, избегая перекосов стоек стеллажа! Рекомендуется проверить вертикальность стоек при помощи уровня.
- 6.6. Сборка последующих секций стеллажа осуществляется аналогичным образом, стойки (за исключением крайних) одновременно служат для крепления полок последующей и предыдущей секций стеллажа. См. схему сборки №2.
- 6.7. После сборки стеллажей и установки их по планировке рамы с подпятниками крепятся к полу анкерными болтами M8x80 (поз.12). См. схему сборки №1. Рис. А.
- 6.8. Типовые варианты стеллажей СТ-031 изображены соответственно на схеме №2.

# 7. Гарантии изготовителя.


- 7.1. Изготовитель гарантирует исправную работу стеллажа при условии соблюдения Пользователем правил по транспортировке, хранению, установке, эксплуатации и использованию стеллажей по назначению.
- 7.2. Срок гарантийного обслуживания стеллажа 12 месяцев со дня продажи.
- 7.3. Гарантийный ремонт производится при наличии паспорта.

#### Внимание!

Свидетельство о приемке


- 7.4. В случае нарушения работоспособности изделия по вине Пользователя при механических повреждениях элементов, неправильной установке и эксплуатации, при использовании стеллажей не по назначению гарантии не сохраняются, заявленная грузоподъемность не гарантируется.
- 7.5. При обнаружении дефектов производственного характера стеллаж вместе с паспортом необходимо вернуть изготовителю для обмена.

 <b>F</b>	
Дата изготовления	
Упаковщик	
Контролер ОТК	

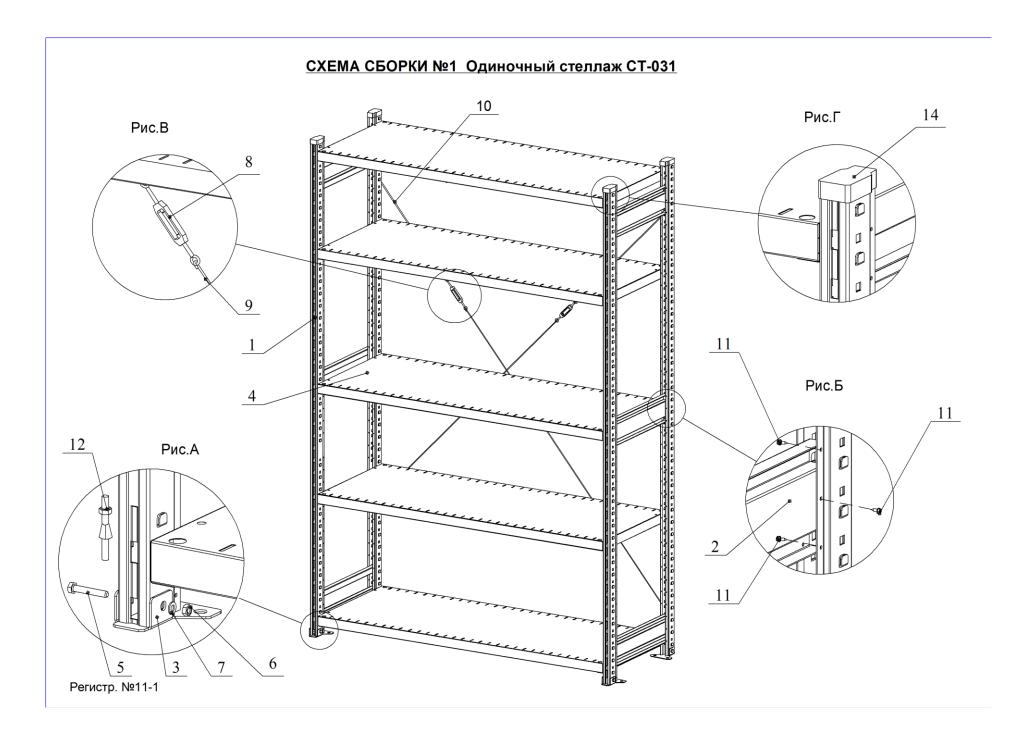

# Схема №2 (Типовые варианты стеллажей СТ-031) Схема сборки рам стеллажей СТ-031 Размеры полок стеллажа СТ-031 1000 1300 2173-2491 1855-2067 300



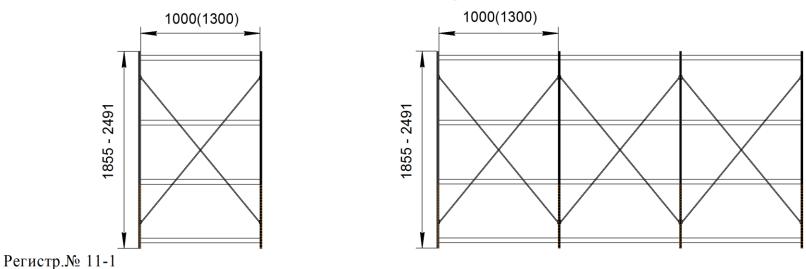

300

(400,500,600,800)

(400,500,600,800)