

01 高60墙：4片双面贴图

A4 / 100% / 关闭适合页面


LH1-正 贴面 177 × 52；切实线框；加强片胶位剪开露板

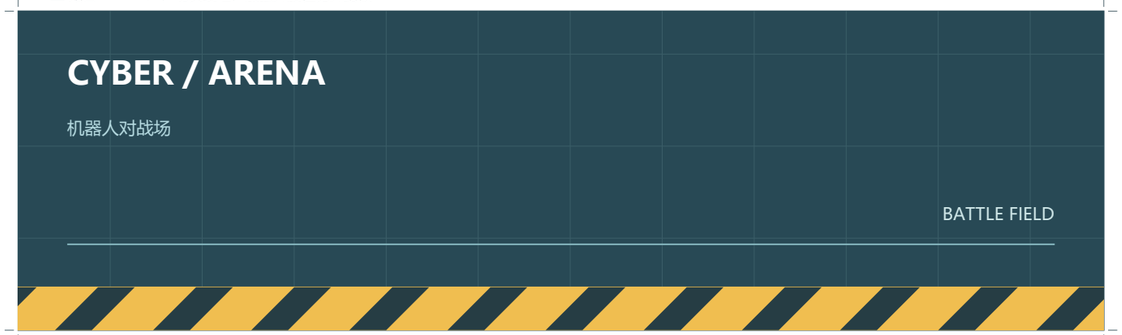


LH1-背 贴面 177 × 52；切实线框；加强片胶位剪开露板

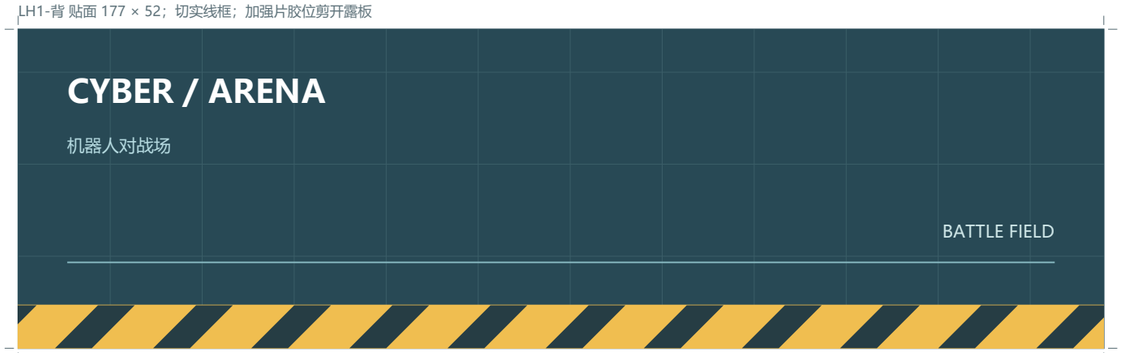

RH1-正 贴面 177 × 52；切实线框；加强片胶位剪开露板

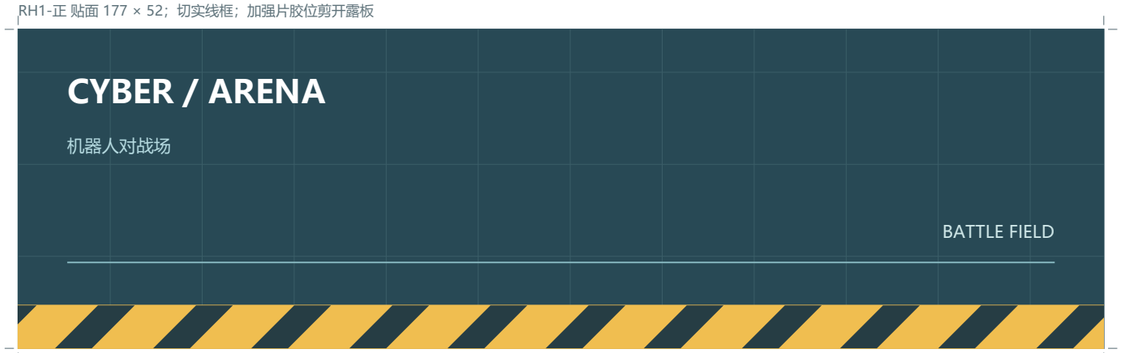

RH1-背 贴面 177 × 52；切实线框；加强片胶位剪开露板

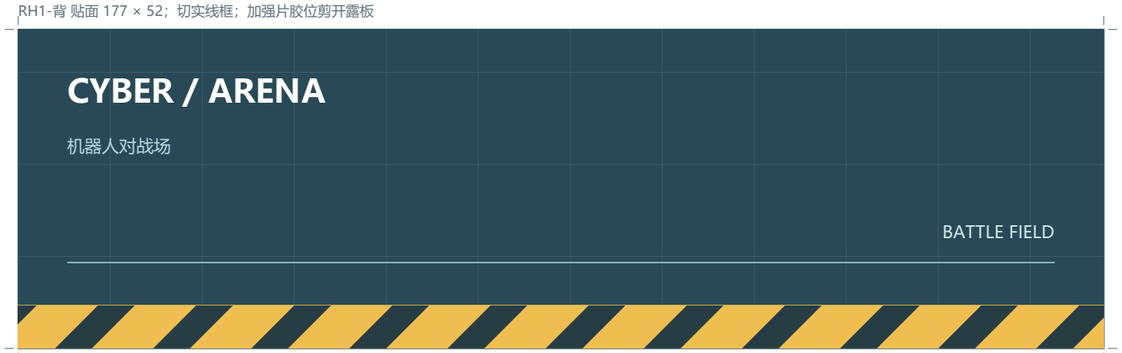


此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印


02 高80横墙：8片双面贴图

A4 / 100% / 关闭适合页面


LH2-正 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

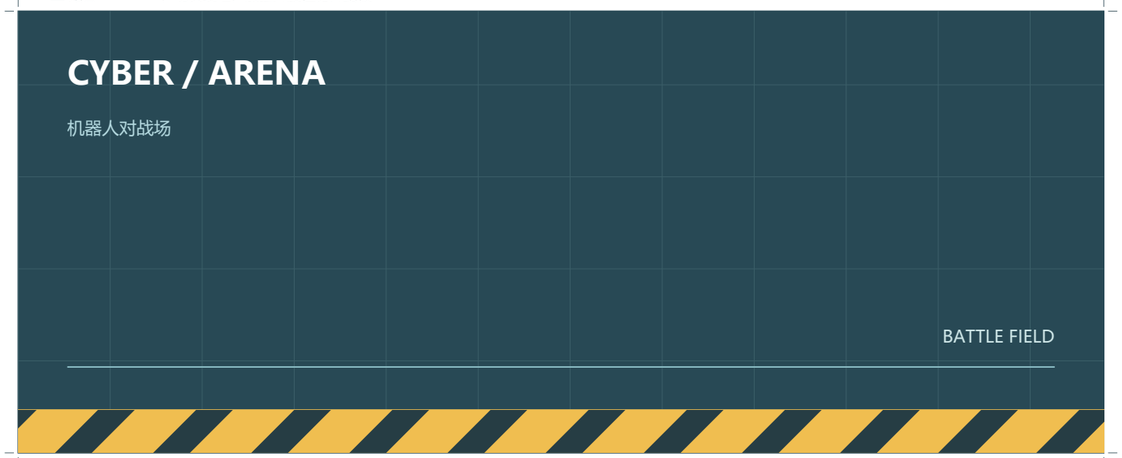

LH2-背 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

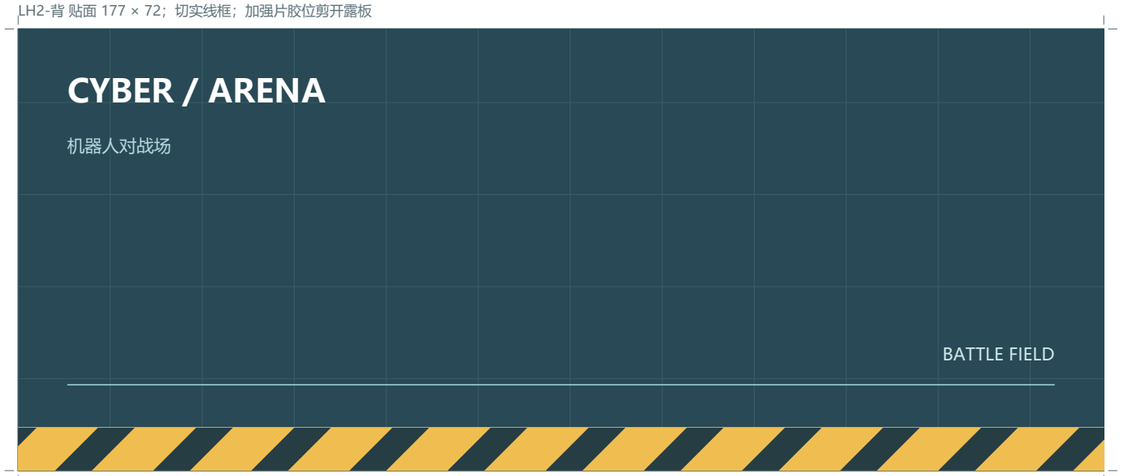


LH4-正 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

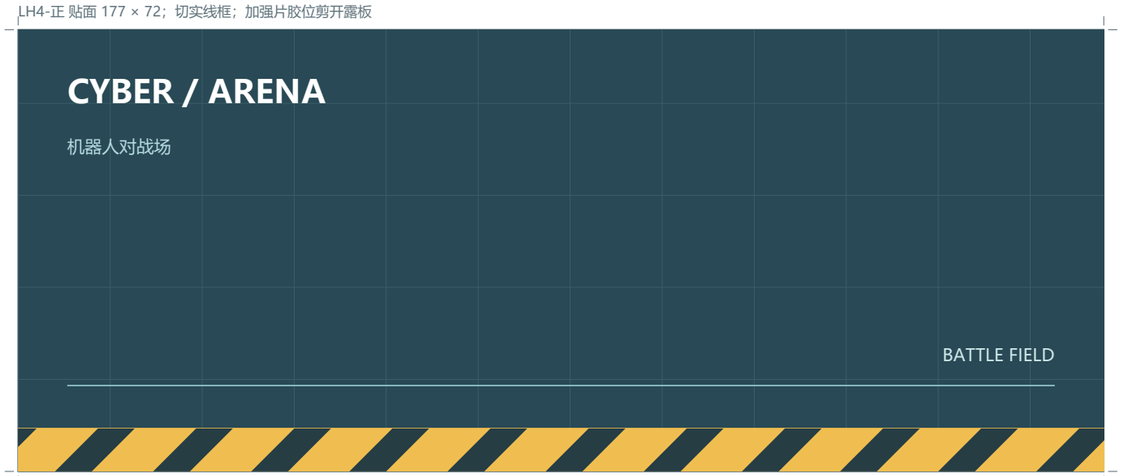


此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印


LH4-背 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

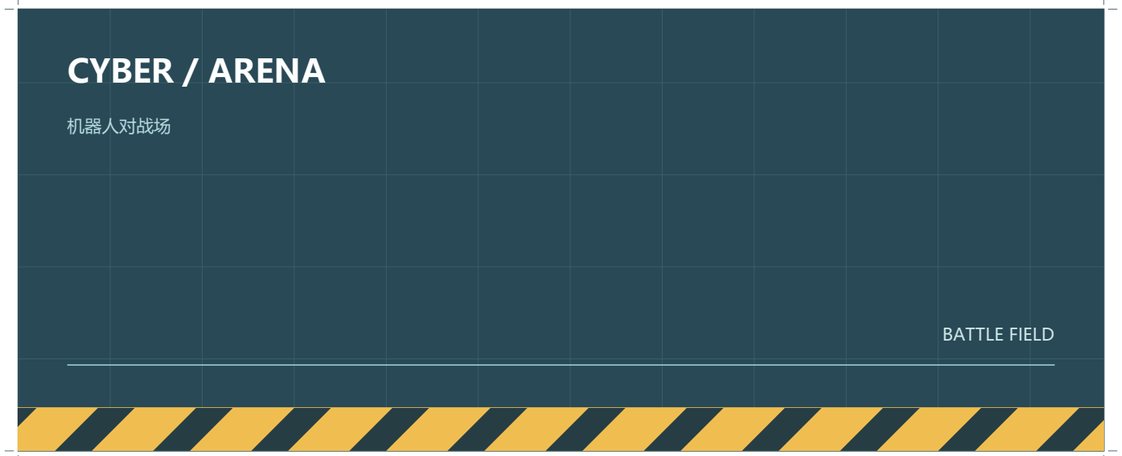

RH2-正 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

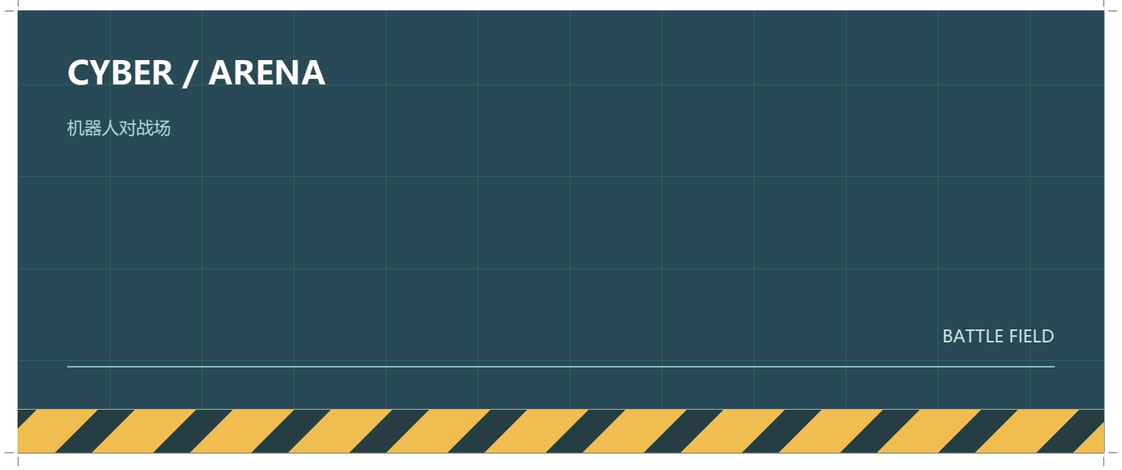


RH2-背 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

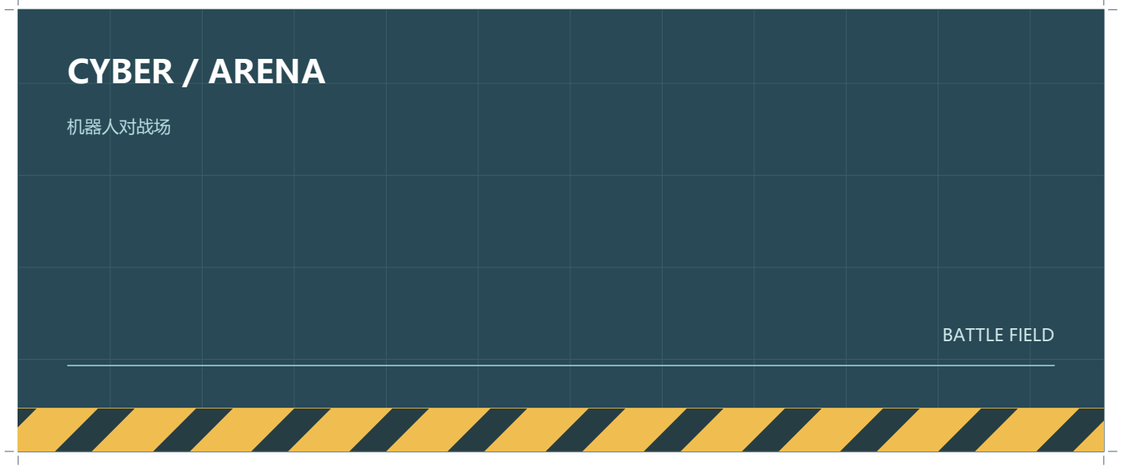


此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印

RH4-正 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

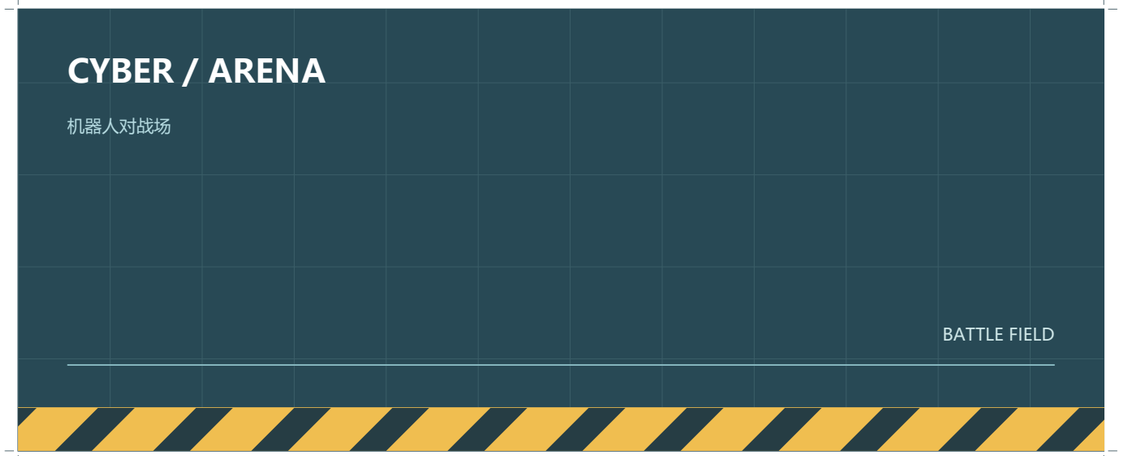


RH4-背 贴面 177 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

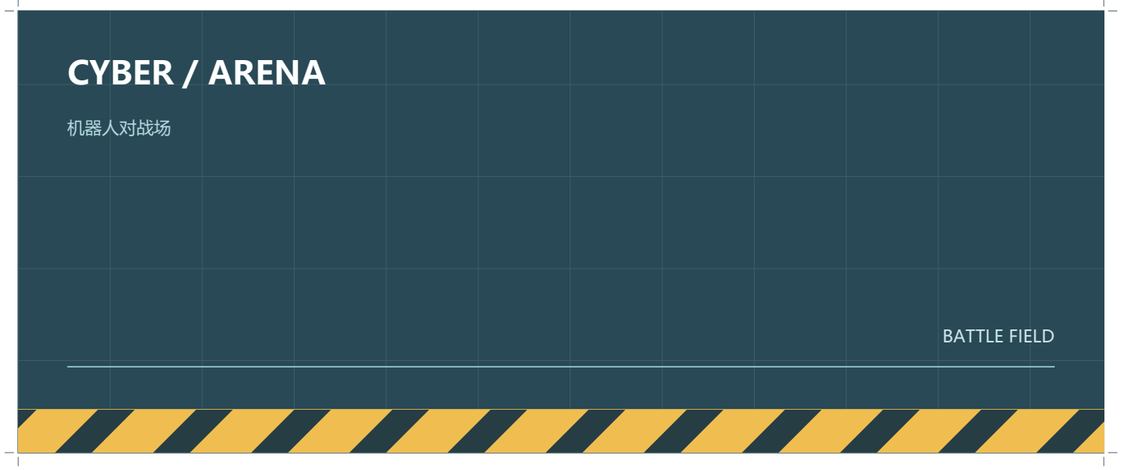


此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印

LH3-正 贴面 177 × 92；切实线框；加强片胶位剪开露板

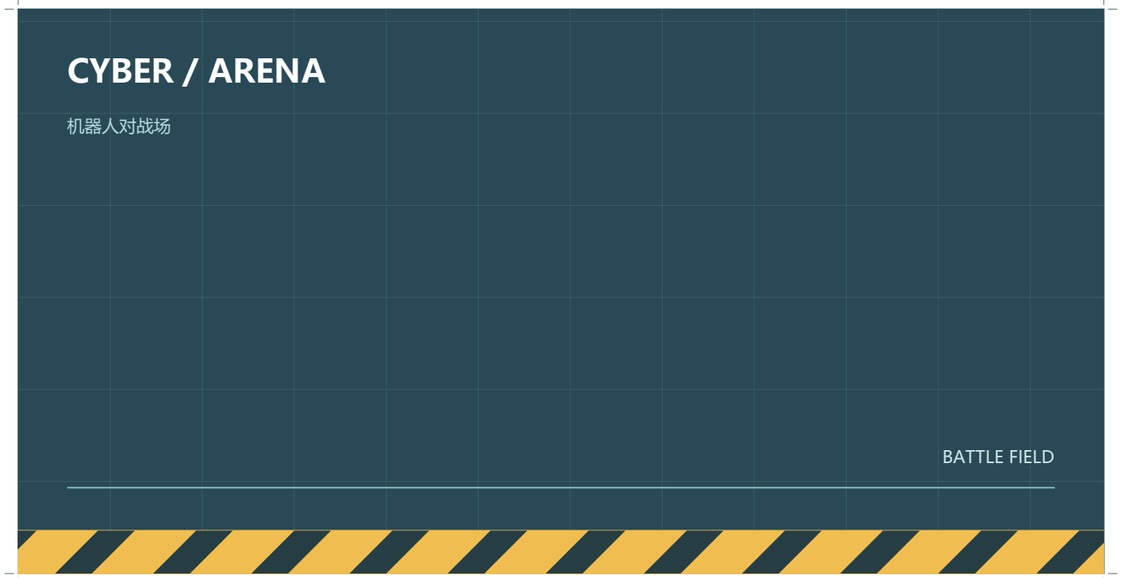


LH3-背 贴面 177 × 92；切实线框；加强片胶位剪开露板

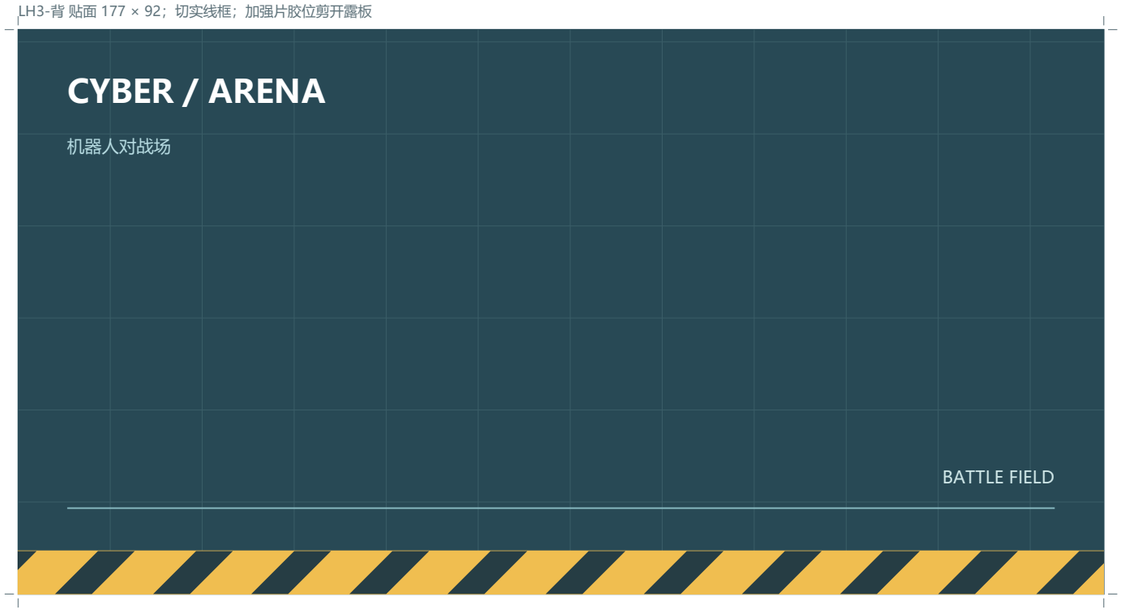


此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印

RH3-正 贴面 177 × 92；切实线框；加强片胶位剪开露板

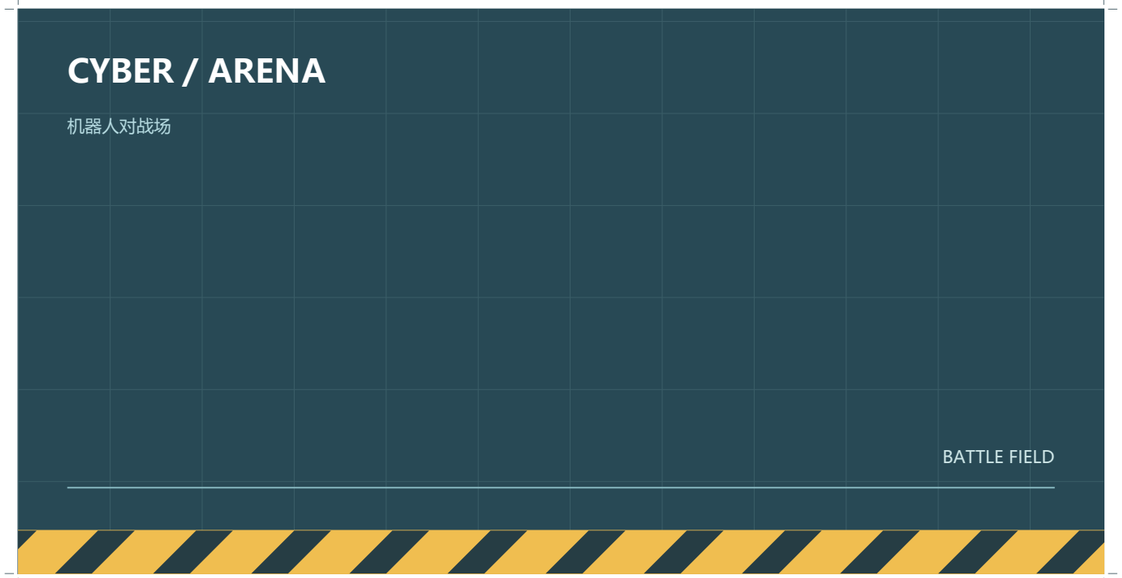

RH3-背 贴面 177 × 92；切实线框；加强片胶位剪开露板

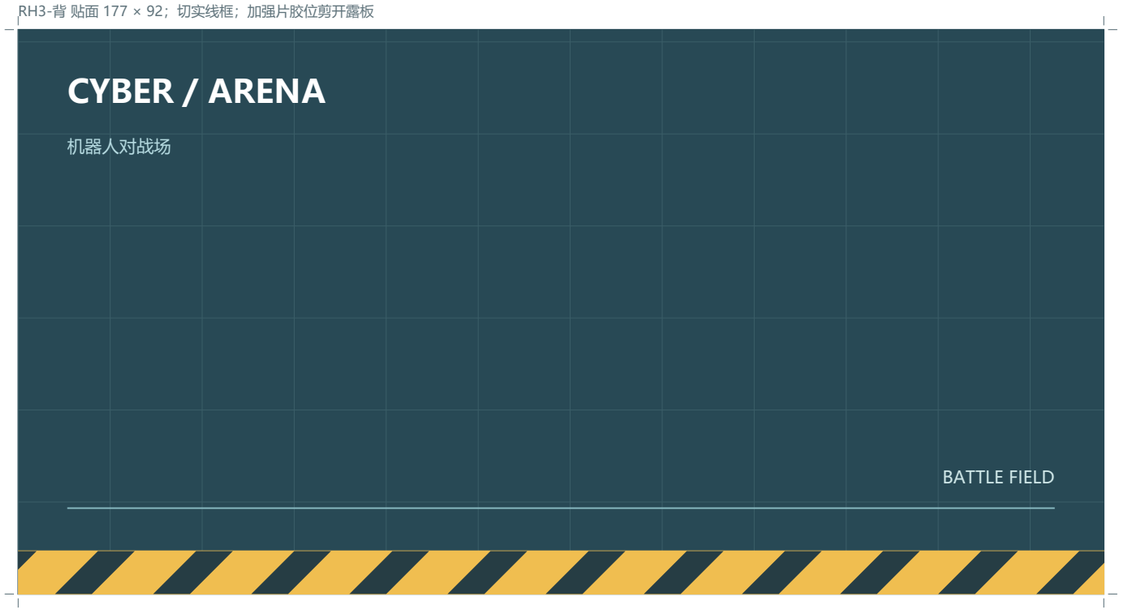

此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印


LS-正 贴面 117 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板



LS-背 贴面 117 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板



RS-正 贴面 117 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板

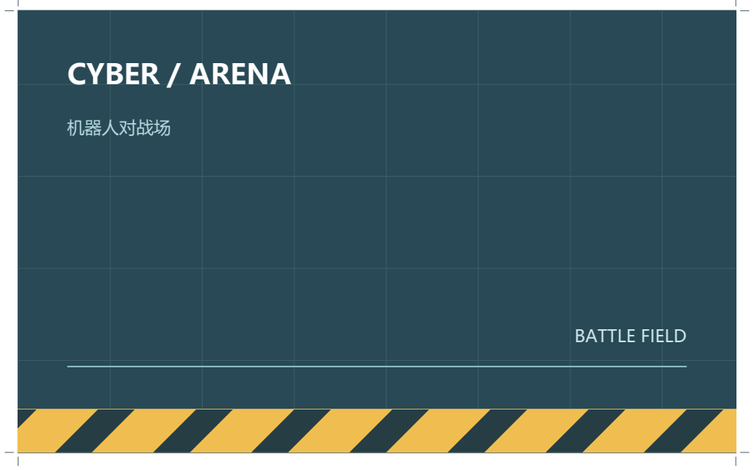

此线应量得100 mm


先量尺，再裁切；单面打印

RS-背 贴面 117 × 72；切实线框；加强片胶位剪开露板



此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印

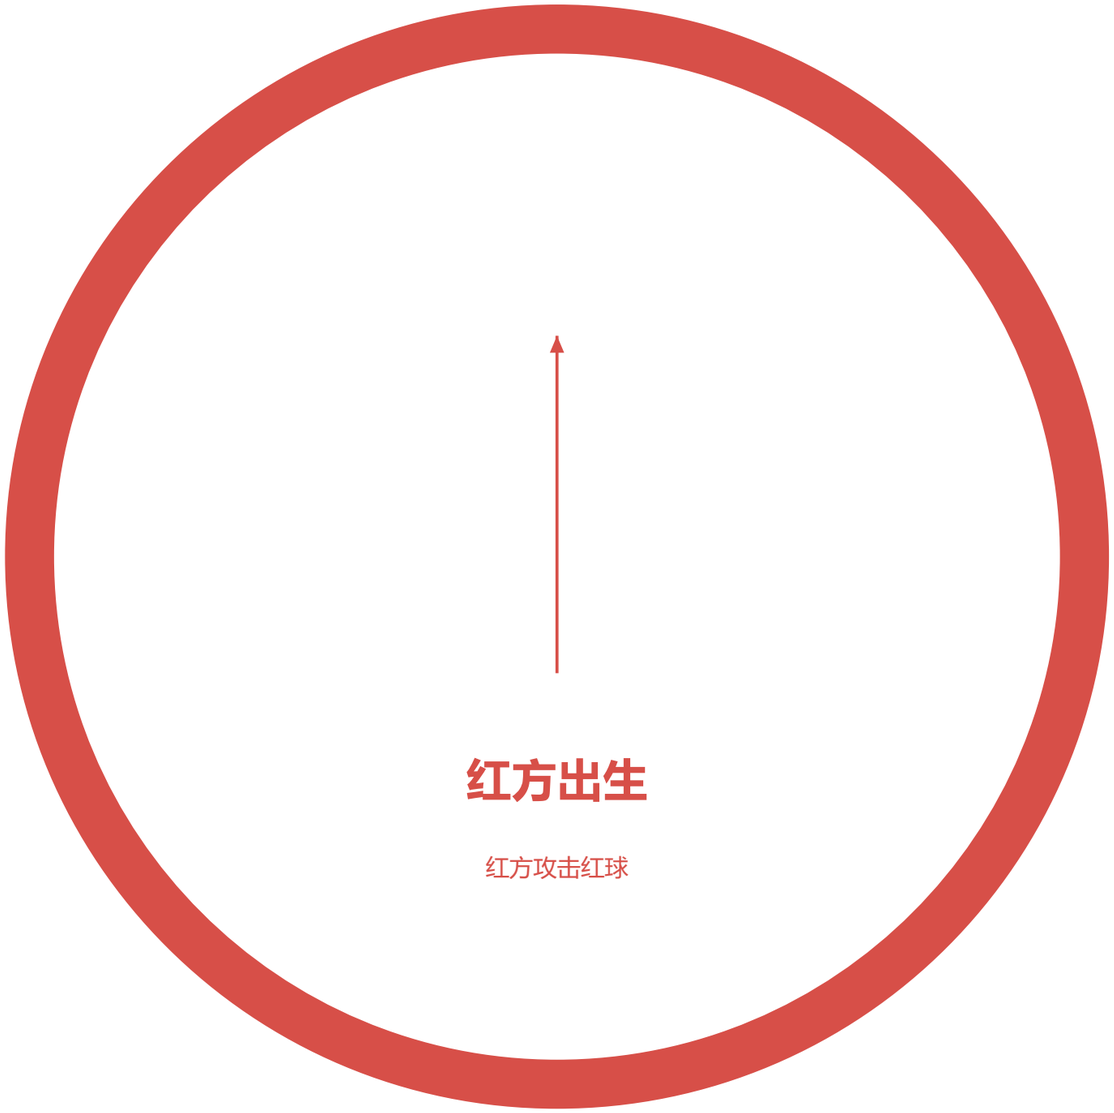


外径180；内径164。薄贴或按圆描线，不做凸起圆环。

B朝向：红向上 / 蓝向下；摆放时旋转此页方向。

A朝向：红向右 / 蓝向左；箭头朝向随布局转动。



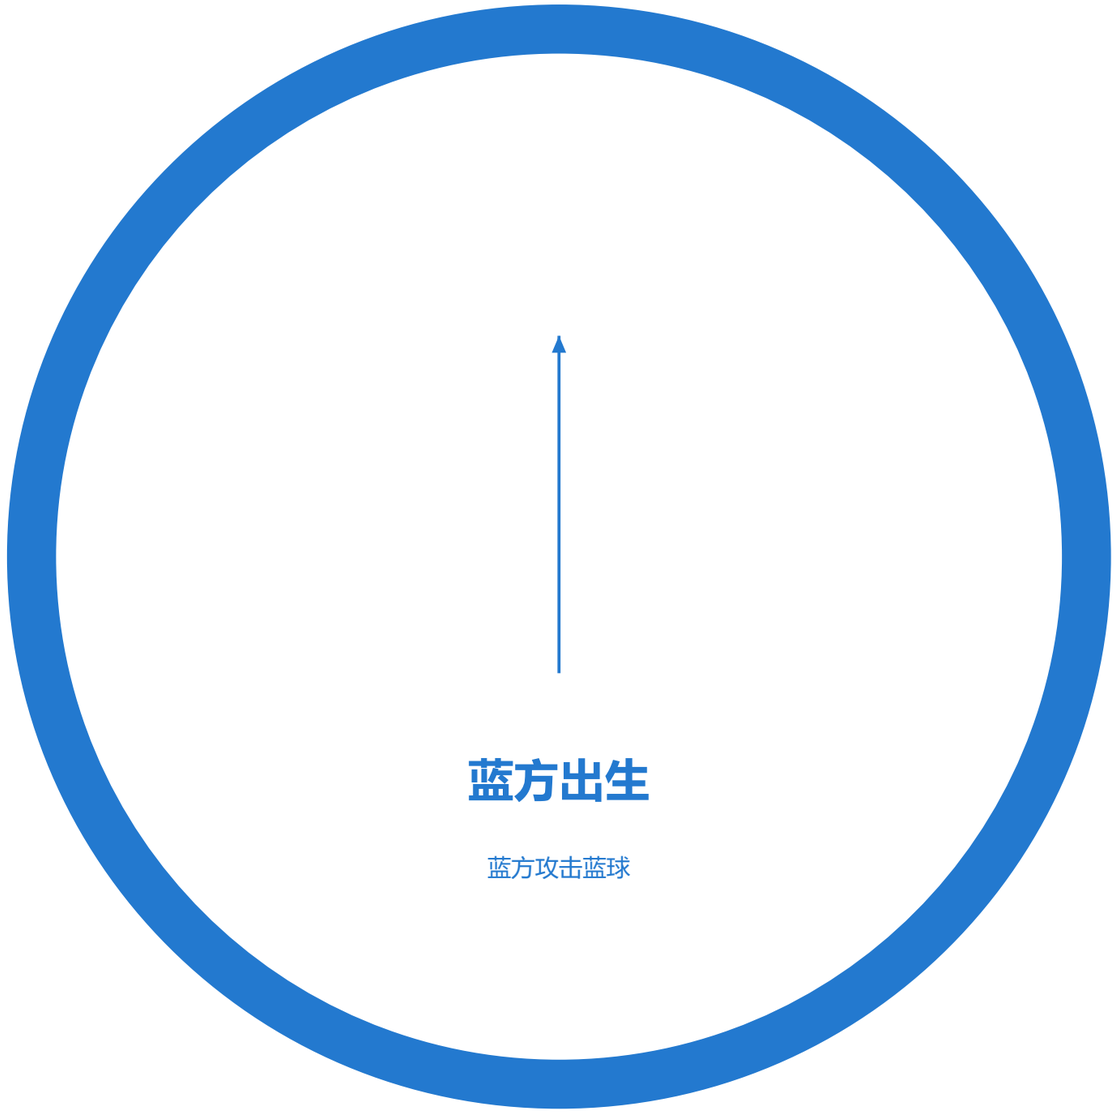

外径180；内径164。薄贴或按圆描线，不做凸起圆环。

B朝向：红向上 / 蓝向下；摆放时旋转此页方向。

A朝向：红向右 / 蓝向左；箭头朝向随布局转动。



贴在靶座后方或外侧立面；不要贴到球上

红方打这颗球

蓝方守护 / 脱开磁点并落到低位才计分

摇晃不算 · 人工挂回复位

贴在靶座后方或外侧立面；不要贴到球上

蓝方打这颗球

红方守护 / 脱开磁点并落到低位才计分

摇晃不算 · 人工挂回复位

F1 底板背面编号	**F2** 底板背面编号	**F3** 底板背面编号
F4 底板背面编号	**F5** 底板背面编号	**F6** 底板背面编号

F1 F2 F3 为南排；F4 F5 F6 为北排，从西向东排列。

此线应量得100 mm

先量尺，再裁切；单面打印