


시스템에어컨 종합세척

작업공정도

(1way, 2way, 4way, 360)

크렉스

■ 시스템 4way 종합세척 작업공정도

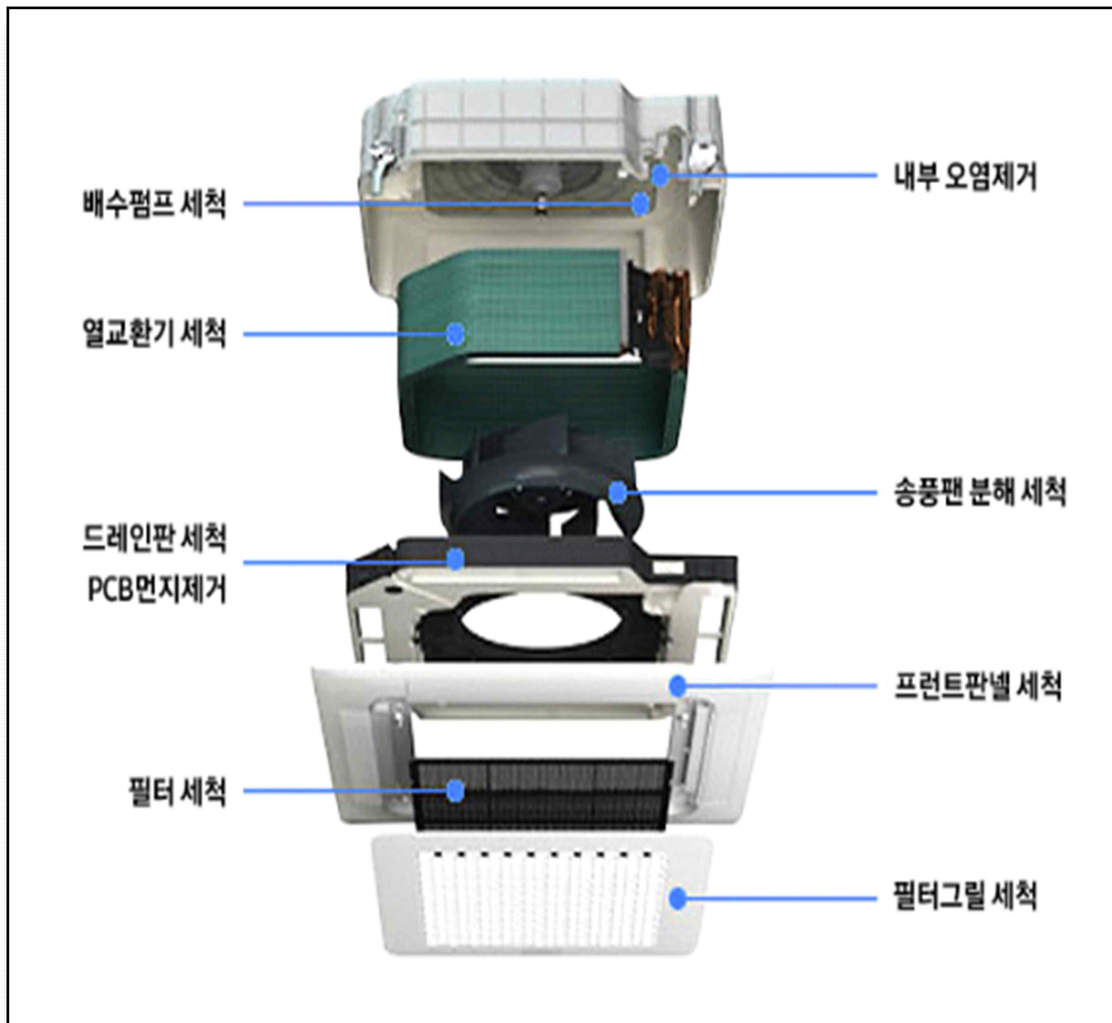

작업 순서	① 배전반 차단	⑦ 배선 정리	⑬ 프런트판넬 세척
	② 필터그릴, 필터 분리	⑧ 팬 모터 차단	⑭ 필터 세척
	③ 프런트판넬 분리	⑨ 세척가대 설치	⑮ 부품 재조립
	④ 배선 분리	⑩ 세척약품 살포	⑯ 세척 완료
	⑤ 드레인판 분리	⑪ 고압 세척	
	⑥ 송풍팬 분리	⑫ 송풍 건조	



1. 배전반 차단



2. 프런트 그릴 분리



3. 프런트 패널 분리



4. 배선 분리




5. 드레인판 분리



5. 드레인판 분리



6. 송풍팬 분리

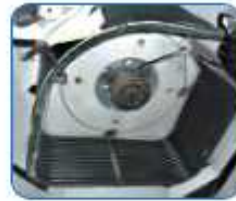

7. 배선 정리



8. 팬 모터 차단



9. 세척가대 설치



10. 세척약품 살포



11. 고압 세척



12. 송풍 건조



13. 프런트 패널 세척



14. 필터 세척



15. 부품 재조립



16. 세척 완료

구분	기본세척	표준세척	종합세척(오버홀)
필터	●	●	●
그릴	●	●	●
프런트패널	●	●	●
pcb기판 청소		●	●
드레인판 분해		●	●
팬 분해		●	●
열교환기 고압세척			●

(1) 사전작업 및 시운전

- ① 시공 전 냉난방기의 상태 및 배전반을 확인하고 이상이 있을 경우에는 사전 점검 결과를 현장감독자에게 제출하여야 한다.
- ② 전원을 차단한 후 전 작업주변에 먼지나 이물질이 떨어지지 않도록 세척칼개나 보양비닐 등으로 보양을 실시한다.

(2) 분해작업

- ① 프론트판넬에 부착된 필터와 필터그릴을 분해 후 프론트판넬을 제품에서 분리한다.
- ② 컨트롤 커버를 분리 후 PCB에 연결된 컨넥터 결선을 분리한다.
- ③ 드레인판에 부착된 고무 패킹을 분리한 후 패킹 분리와 동시에 드레인판에 고인 응축수를 받아낸다.
- ④ 응축수 제거 후 드레인판을 분리, 송풍팬을 모터로부터 분리, 팬모터를 몸체로부터 분리한다.

(3) 보양작업

- ① 전원 단자대 및 미 분리되는 PCB를 전용커버로 보양한다.
- ② 열교환기 세척을 위해 전용 세척가대로 냉난방기를 보양하여 세척수가 외부로 튀지 않도록 한다.
- ③ 텍스가루가 비산하지 않게 보양한다.

(4) 이동작업

- ① 필터, 필터그릴, 프론트판넬, 드레인판, 송풍팬 등을 지정한 세척장소로 이동 한다.
- ② 탈착위치가 서로 바뀌지 않도록 미리 표시한다.

(5) 세척작업

- ① 필터그릴에서 필터를 제거 후 고압세척기로 필터의 먼지를 세척한다.
- ② 전용세척제를 도포 후 고압세척기로 덩어리진 먼지를 제거한다.
- ③ 필터의 먼지가 제거되면 물기를 완전히 제거한다.
- ④ 필터그릴은 틈새에 끼어있는 이물질을 제거하기 위해 사전 약품 도포를 통한 불림 작업을 시행한다.
- ⑤ 프론트판넬은 전용세척제 도포 후 깨끗한 천으로 닦아낸다.
- ⑥ 드레인판은 세척제 분사 후 고압세척기로 세척한다. 단, 스티로폼 재질은 고압세척 시 파손되는 문제가 발생하므로 압력을 20% 낮추어 작업 한다.

- ⑦ 송풍팬은 세척제 분사 후 고압세척기로 세척한다.
- ⑧ 고압세척 후 송풍기를 통한 물기제거와 건조를 시행한다.
- ⑨ 판넬 부품은 뒤쪽 스펀지와 루버부분을 집중 관리하여야 한다.
- ⑩ 실내기 PCB는 케이스에서 분리 후 송풍기로 먼지를 제거하고 접점부활제로 PCB의 접점을 활성화 시켜줘야 한다.

(6) 조립작업

분해의 역순으로 조립을 시행한다. 특히 PCB의 체결상태 및 기타 분리한 부속품 바뀜 및 주의하여야 한다.

(7) 시운전

- ① 냉방 또는 난방 운전을 실시하며 운전상태를 점검한다.
- ② 시운전은 충분한 시간과 장비의 운전 상태를 점검하고 동일사항 하자가 발생하지 않도록 점검을 충분히 한다.

특이사항

- 세척방식 : 완전분해세척 (조달청에 등록된 과업지시서 준수)
- 세척범위 : 필터+그릴+판넬+드레인+송풍팬+열교환기
- 세척장비 : 크란줄 고압세척기 및 아쿠아파워 고압세척기 2종
- 세척약품 : 핀코일크리너세척제, 냉난방기전용세제 에바브라이트, 칼크린 3종
- 세척시간 : 현장의 여건 및 환경에 따라 작업시간은 다소 상이함.