Bedienungsanleitung EBL Coords

Streckenelemente erfassen

Weiche

Neue Weiche erfassen

- Auf den Knopf 'neue Weiche' klicken
- Folgende Werte eingeben:
 - Weichennummer
 - DCC (wie im ECoS)
 - Betriebspunkt (DAB, BLO, FUS etc.)
- 'Speichern' drücken



Figure 1: weichen

Weiche einmessen

• Gewünschte Weiche aus der Liste selektieren

- Transmitter auf die dazugehörige Weichenzunge auf der Betriebsanlage stellen
- Prüfen ob Signal bei GTCommand ankommt (sieht man den Messwagen im GTCommand auf der Anlage?)
- In EBL Coords auf den Knopf 'Weiche einmessen' klicken
- Warten bis fertig eingemessen ist
- Transmitter entfernen ## Kante ### Neue Kante erfassen
- In den zwei Dropdown Listen die zwie passenden Elemente selektieren, welche mit einer Strecke verbunden werden sollen. (Bild Kante erfassen)
- Distanz angeben (kann im GIS gemessen werden)
- 'Speichern' klicken



Figure 2: kanten

Netzplan

Netzplan erstellen

- 'Netzhöhe' und 'Netzbreite' wählen
- Auf 'Neues Netz' klicken (Leeres Raster)

- In der 'Weichenpunkte' Liste auf den Knopf eines Topologie Punktes klicken
- Im Raster klicken, wo man den Topologie Punkt platzieren will
- Vorhandene Strecken werden automatisch verbunden
- Auf 'Speichen' klicken

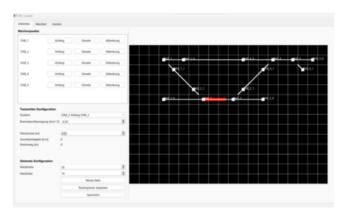


Figure 3: schematische_ansicht

Zug fahren lassen

- In der Dropdown-Liste 'Position' selektieren auf welcher Strecke sich der Zug befindet (Richtung ist hier wichtig, Weiche 1 Ablenkung Weiche 2 bedeutet er fährt auf Weiche 2 zu).
- Zug fahren lassen
- Wenn Ortung verloren geht mit der Dropdown-Liste 'Position' die aktuelle Position des Zuges selektieren und weiterfahren