计算机系统概述

目录

- 1. 计算机发展历程
- 2. 计算机系统的结构
- 3. 计算机的性能指标

- ◆ 硬件的发展
- ◆ 软件的发展
- ◆ 冯诺依曼结构
- ◆ 现代计算机结构
- ◆ 计算机工作过程
- ◆ 机器字长
- ◆ 存储容量
- ◆ 运算速度



『计算机系统』的构成

- ◆ 用户
- ◆ 应用程序
- ◆ 操作系统 (OS)
- ◆ 硬件 (裸机)

系统软件: 操作系统 语言处理程序 数据库管理系统 分布式软件系统 网络软件系统

软件


计算机 系统





计算机『硬件』的发展


- 1. 电子管时代 (1946-1959)
- 2. 晶体管时代 (1959-1964)
- 3. 中小规模集成电路时代 (1964-1975)
- 4. 超大规模集成电路时代 (1975-1990)
- 5. 超级规模集成电路时代 (1990-现在)

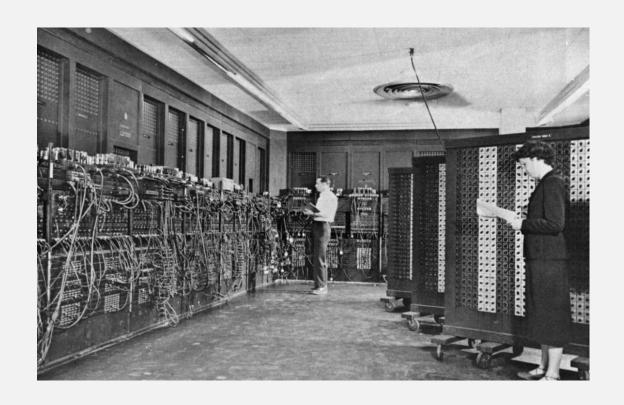



计算机『软件』的发展

- 1. 汇编语言阶段 (20世纪50年代)
- 2. 程序批处理阶段 (20世纪60年代)
- 3. 分时多用户阶段 (20世纪70年代)
- 4. 分布式管理阶段 (20世纪80年代)
- 5. 软件重用阶段 (20世纪90年代)
- 6. Web服务阶段 (21世纪初至今)

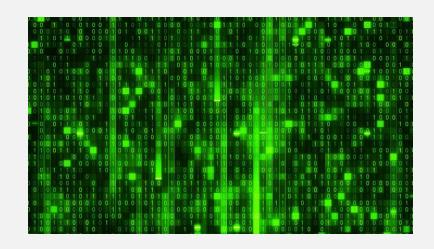







电子计算机的分类

- ◆ 处理信号不同
 - ◆ 模拟计算机
 - ◆ 数字计算机
- ◆ 用途不同
 - ◆ 专用计算机
 - ◆ 通用计算机 巨型机、大型机、中型机 小型机、微机、单片机

模拟信号:连续

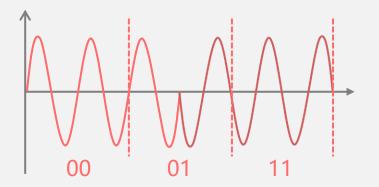




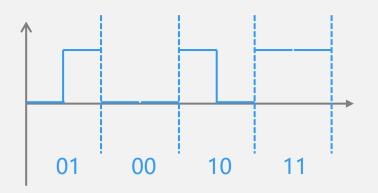





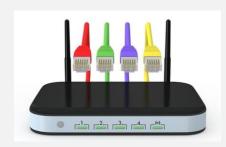

路由器



目录

- 1. 计算机发展历程
- 2. 计算机系统的结构
- 3. 计算机的性能指标


- ◆ 硬件的发展
- ◆ 软件的发展
- ◆ 冯诺依曼结构
- ◆ 现代计算机结构
- ◆ 计算机工作过程
- ◆ 机器字长
- ◆ 存储容量
- ◆ 运算速度



计算机硬件的基本组成

总线

- ◆ 输入设备
- ◆ 输出设备
- ◆ 存储器
- ◆ 运算器
- ◆ 控制器

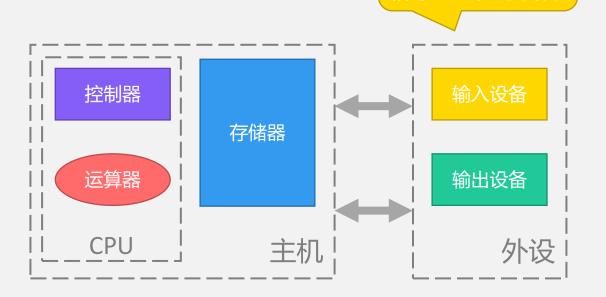





计算机硬件的基本组成

总线

- ◆ 输入设备
- ◆ 输出设备
- ◆ 存储器
- ◆ 运算器
- ◆ 控制器

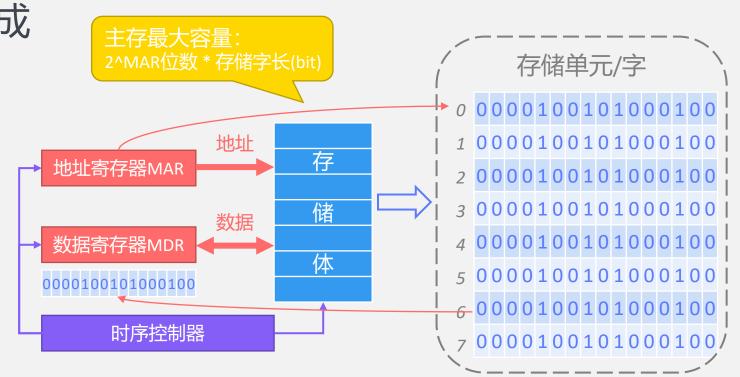



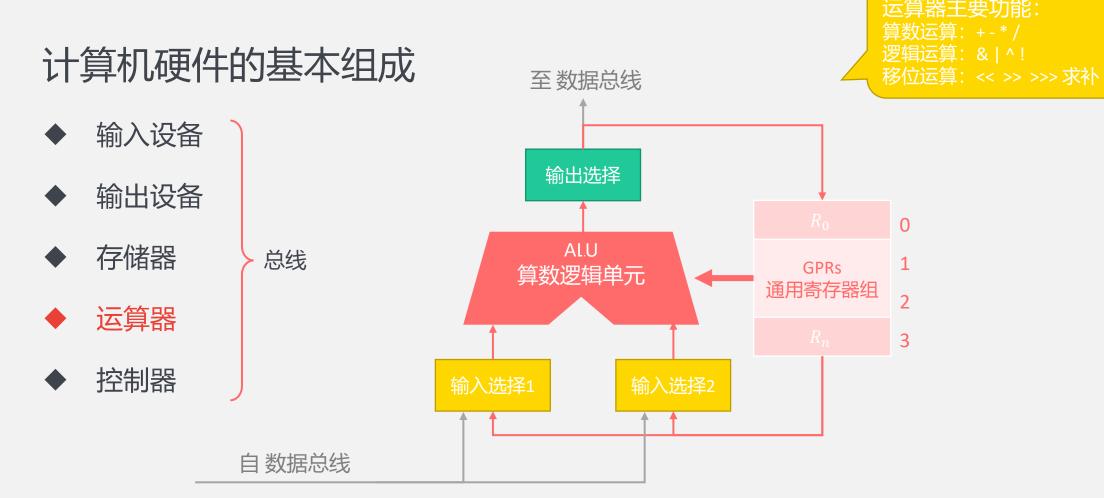




计算机硬件的基本组成

总线

- ◆ 输入设备
- ◆ 输出设备
- ◆ 存储器
- ◆ 运算器
- ◆ 控制器

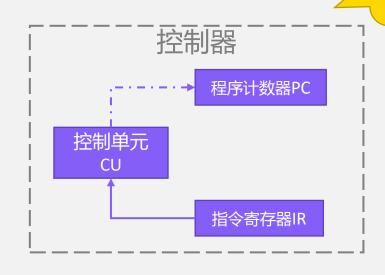

控制器主要功能:

控制甲元:分析指令,给出控制信号 段序计数器:方效下一条指令地址。。


旨令寄存器:存放当前指令



冯·诺依曼计算机结构


- ◆ 入/出/存/算/控
- ◆ 采用二进制表示数据和指令 以同等地位在存储器中,按地址寻访 指令由操作码和地址码组成 指令按顺序存放和执行,也可改变指令顺序
- ◆ 采用存储程序方式

事先编制好程序,并与所需数据预先存入主存 控制器自动地、连续地从存储器取出指令并执行

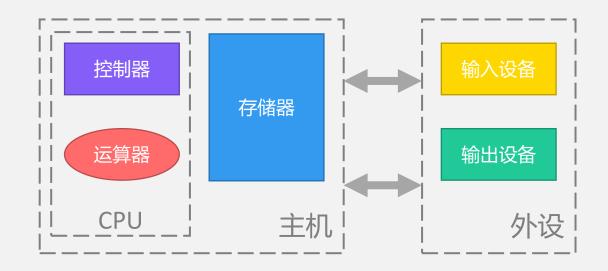




冯·诺依曼计算机结构

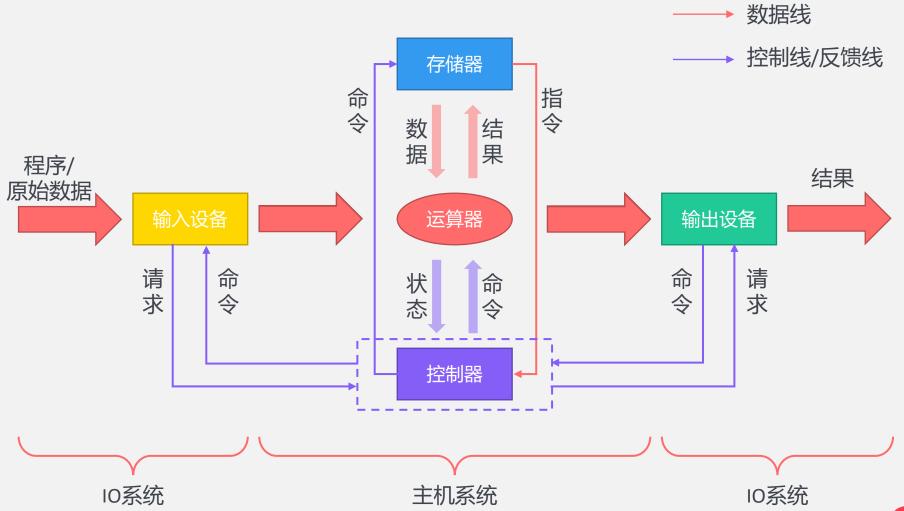




冯·诺依曼结构的模型机

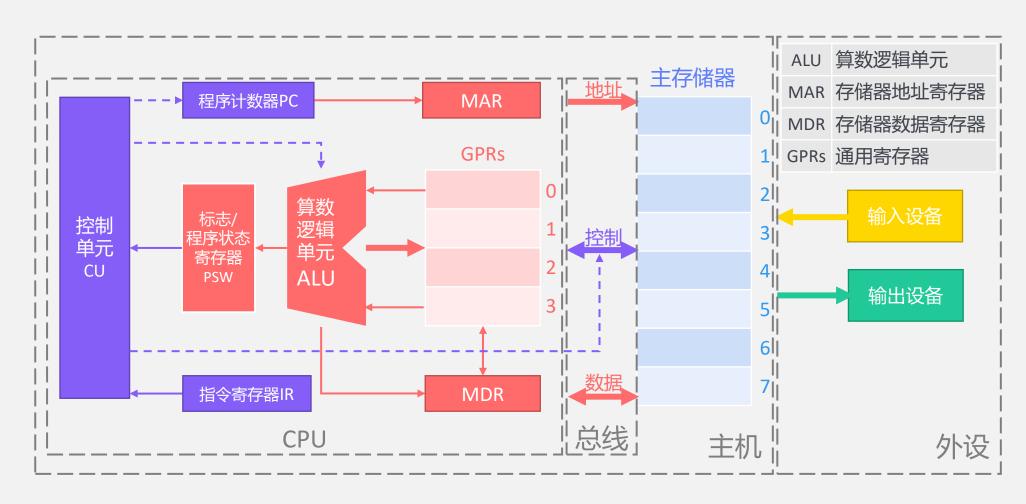




现代计算机组织结构

- ◆ 入/出/存/算/控
- ◆ 采用二进制表示数据和指令
- ◆ 采用存储程序方式
- ◆ CPU:运算器与控制器合并到微处理器
- ◆ 以存储器为核心,IO设备尽可能绕过CPU

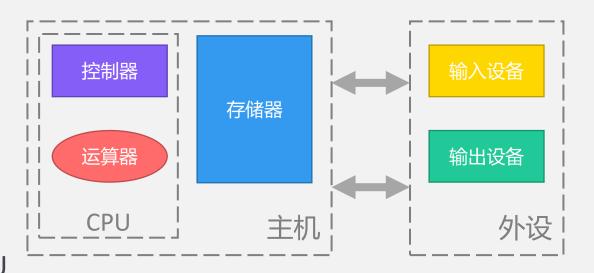




以存储器为中心的计算机结构

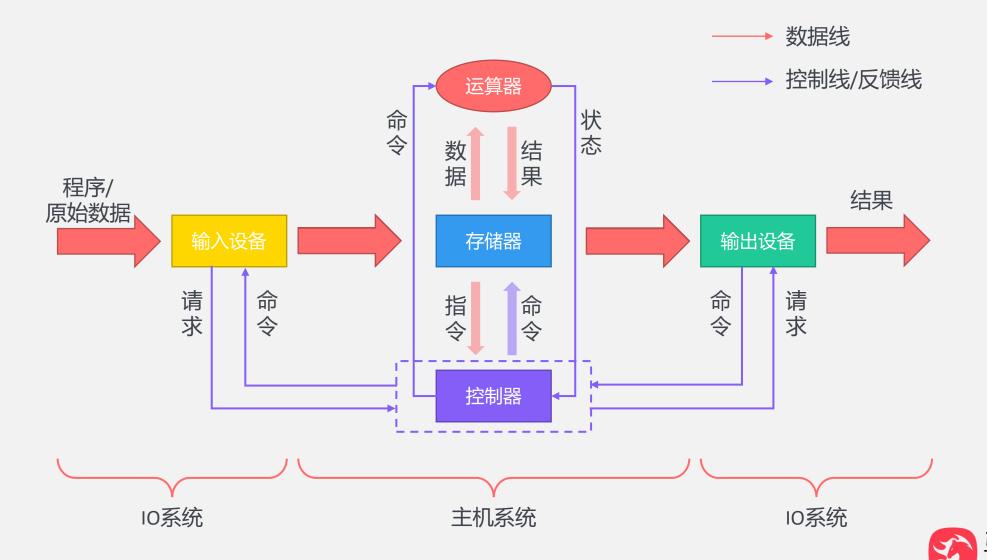

www.mashibing.com

现代计算机组织结构

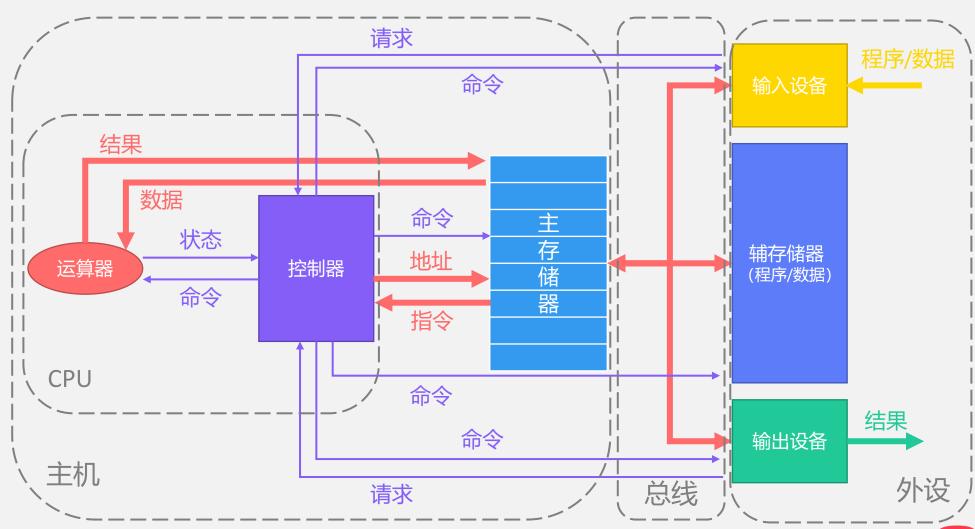



计算机的工作过程

- ◆ 从源文件到可执行文件
 - 1. 预处理阶段

高级语言: C/C++、Java、GO

删注释;引入包含文件

2. 编译阶段


汇编语言: 指令代码

3. 汇编阶段

机器语言:二进制编码

4. 链接阶段

+库函数

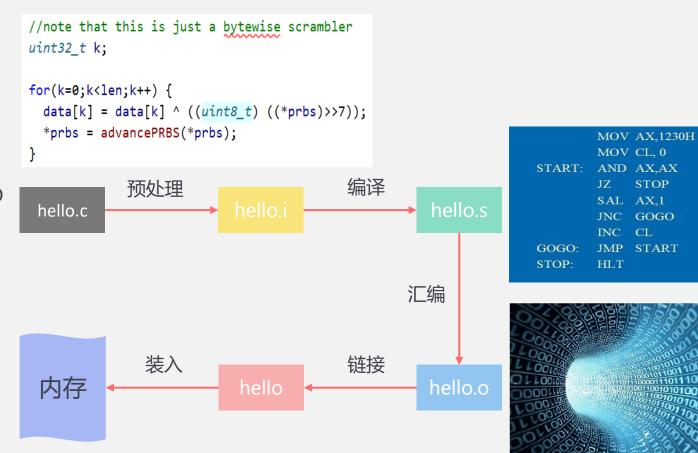



目录

- 1. 计算机发展历程
- 2. 计算机系统的结构
- 3. 计算机的性能指标

- ◆ 硬件的发展
- ◆ 软件的发展
- ◆ 冯诺依曼结构
- ◆ 现代计算机结构
- ◆ 计算机工作过程
- ◆ 机器字长
- ◆ 存储容量
- ◆ 运算速度



机器字长

◆ 基本概念

也叫基本字长,参与运算的二进制数据的位数

决定了寄存器、ALU、数据总线位数

代表了运算精度

◆ 易混淆概念


机器字长:一般等于内部寄存器的大小

指令字长: 一个指令包含的二进制码的位数

存储字长:存储单元的二进制码的长度/位数

自数据总线

是字节的整数倍

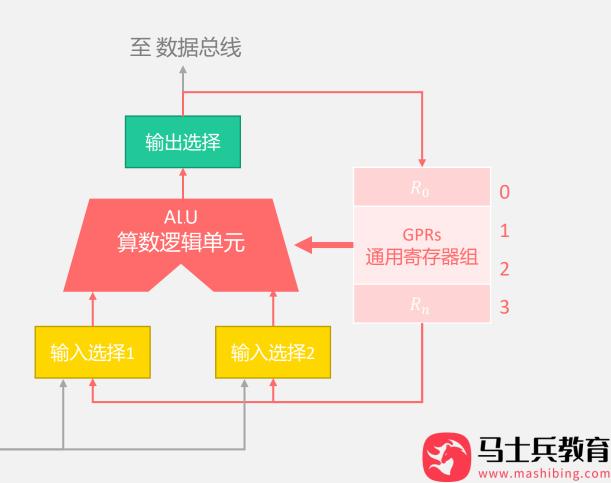

主存容量

◆ 基本概念

一般指主存的最大容量,单位是字节Byte

运行时程序和数据都在主存中,

主存容量越大,可运行的程序就越多

MAR位数决定了可寻址范围的最大值

但不一定是当前机 器安装内存的容量

容量	实际表示
1B(Byte)	8bit
1K(Kilo)	$2^{10} = 1024B$
1M(Mega)	2 ²⁰ = 1 048 576B
1G(Giga)	2 ³⁰ = 1 073 741 824B
1T(Tera)	2 ⁴⁰ = 1 099 511 627 776B
1P(Peta)	2 ⁵⁰ = 1 125 899 906 842 624B



运算速度

◆ 吞吐量和响应时间

吞吐量:单位时间内处理的请求数量

信息输入内存的速度,

CPU取指令的速度,

数据取出/存入内存的速度,

从内存转出到外部设备的速度

响应时间: 从用户发送请求到收到响应经过的时间

CPU时间(运行程序花费的时间)

等待时间(磁盘访问/主存访问/IO操作/OS开销/网络传输)

指标	描述
吞吐量	单位时间内处理的请求数量
响应时间	从用户发送请求到收到响应经过的时间



运算速度

◆ CPU时钟周期和主频

CPU时钟周期:单个动作所花费的时间

节拍脉冲或T周期,即主频的倒数

CPU中最小的时间单位,每个动作至少一个时钟周期

单位: 秒

主频 (CPU时钟频率): 单位时间完成基本动作的数量

机器内部主时钟的频率

主频越高花费时间越短,执行指令速度越快

单位: Hz (赫兹),即次数/秒

时钟周期 = 1/主频

指标	描述
吞吐量	单位时间内处理的请求数量
响应时间	从用户发送请求到收到响应经过的时间
CPU时钟周期	单个动作所花费的时间
主频	单位时间完成基本动作的数量



运算速度

◆ CPI (Clock cycle Per Instruction)

执行一条指令所需的时钟周期数

◆ CPU执行时间

即运行一个程序所花费的时间

= CPU时钟周期数/主频 = (指令条数 * CPI) /主频

三要素(相互制约):

主频 (时钟频率)

每条指令所用的时钟周期数 (CPI)

指令条数

指标	描述
吞吐量	单位时间内处理的请求数量
响应时间	从用户发送请求到收到响应经过的时间
CPU时钟周期	单个动作所花费的时间
主频	单位时间完成基本动作的数量
СРІ	执行一条指令所需的时钟周期数
CPU执行时间	即运行一个程序所花费的时间



运算速度

◆ 其它

MIPS: Million Instructions Per Second

=指令条数/ (执行时间*10^6)

MFLOPS: Mega Floating-point Operations PS

=浮点数操作次数/(执行时间*10^6)

GFLOPS: Giga Floating-point Operations PS

=浮点数操作次数/(执行时间*10^9)

TFLOPS: Tera Floating-point Operations PS

=浮点数操作次数/(执行时间*10^12)

指标	描述
吞吐量	单位时间内处理的请求数量
响应时间	从用户发送请求到收到响应经过的时间
CPU时钟周期	单个动作所花费的时间
主频	单位时间完成基本动作的数量
СРІ	执行一条指令所需的时钟周期数
CPU执行时间	即运行一个程序所花费的时间
其它	MIPS、MFLOPS、GFLOPS、TFLOPS







扫码加马老师微信