

Montageanleitung AMS SpoolEdit

1. In den Gehäuseboden mit einem M3 Gewindebohrer die vier Gewinde zur Befestigung der Bodenplatte schneiden.



2. NFC-Reader für Einbau vorbereiten. Dazu muss die Pinleiste angepasst werden damit sie im Gehäuse nicht so viel Platz einnimmt.




Dazu mit einem kleinen Schraubenzieher wie im Bild das Gehäuse der Pinleiste von den Pins abziehen.



Wenn das Gehäuse abgezogen ist können die Pins die nicht benötigt werden heraus gelötet werden. Das geht am besten, wenn man den Reader wie im Bild fixiert.



Mit dem LötKolben auf der Rückseite die Pins nacheinander mit genügend Wärme so lange erwärmen, bis sie sich auf der Rückseite herausziehen lassen. Die mit GND gekennzeichneten Pins benötigen etwas mehr Wärme, um heraus gezogen werden zu können. Die beiden Pins, die mit SCL und SDA gekennzeichnet sind, bleiben erhalten und dürfen daher nicht heraus gelötet werden.

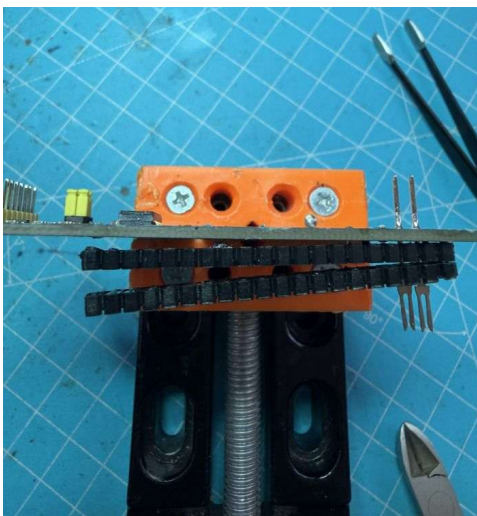


Diese beiden Pins werden nun mit einem Seitenschneider wie im Bild abgetrennt, sodass die beiden Plastikleisten vollends abgezogen werden können. Auf der Seite wo


gerade die Plastikleisten entfernt wurden, werden die beiden Pins nochmal kurz über der Platine abgeschnitten.
Fertig sollte der Reader dann so aussehen.



- Jetzt muss der Reader nur noch richtig eingestellt werden. Die Dip-Schalter hierzu wie im Bild einstellen (I2C SCL (5) und SDA (6) auf ON, der Rest auf OFF).

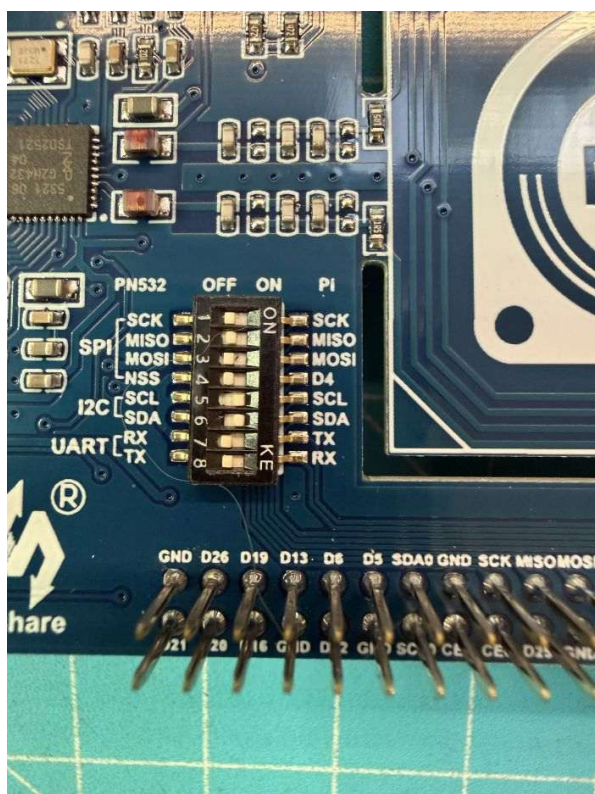


Die Jumper links oben wie im Bild Links umstecken und die Stiftleiste links unten wie im rechten Bild anbringen.

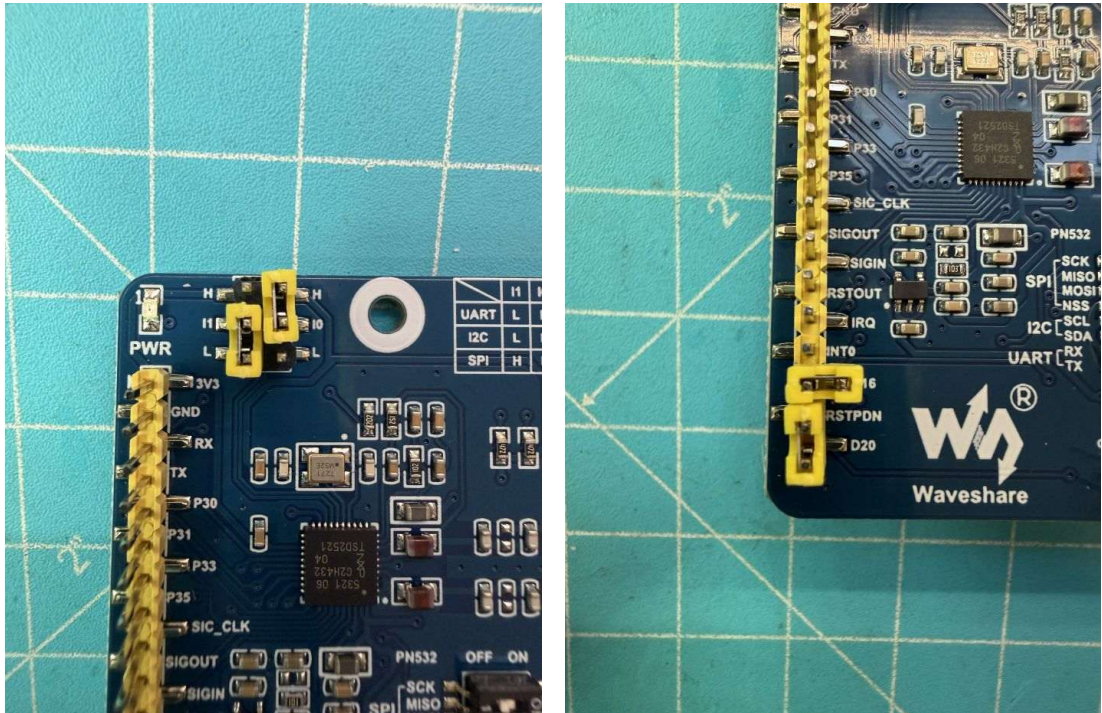


Damit ist der Reader fertig für den Einbau.

4. Angeschlossen wird der Reader dann so wie im nächsten Bild.

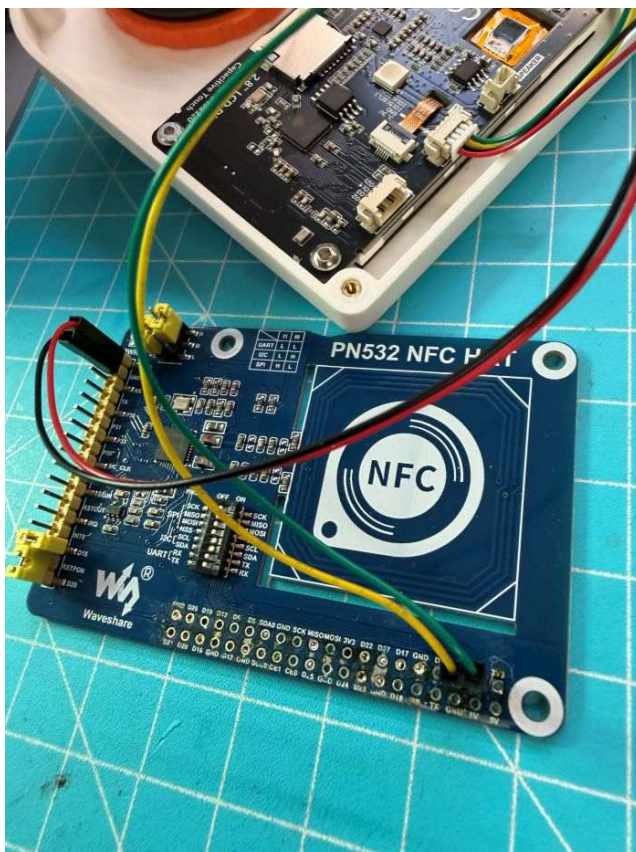

ROT =====> 3,3 Volt
SCHWARZ ===> GND
GELB =====> SCL
GRÜN === ==> SDA

Im Display wird der Reader später wie im Bild gezeigt eingesteckt.
Ins Gehäuse eingebaut kann er aber schon werden.

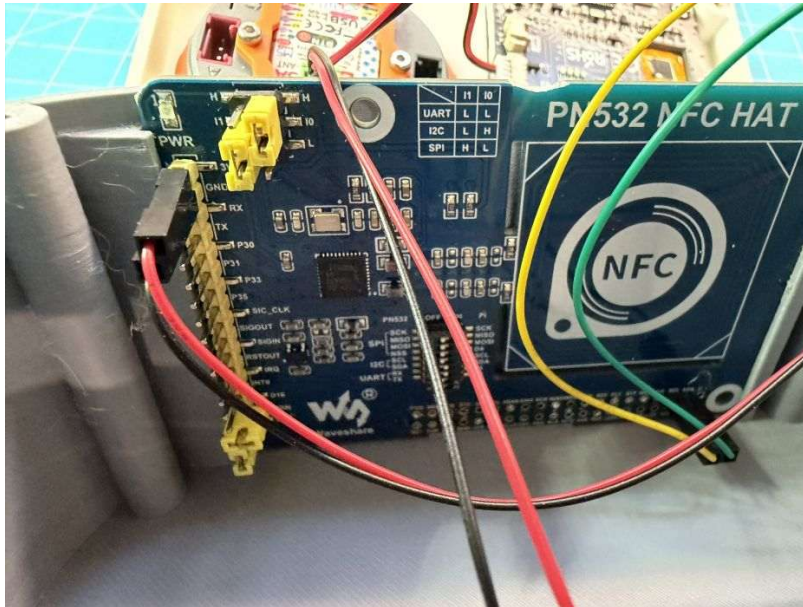


5. Als nächstes wird die Vorderseite des Readers vorbereitet. Dazu müssen die Einschmelzgewinde an den dafür vorgesehenen Stellen eingeschmolzen werden.

Die M3 sind für die Befestigung des Displays.

Die M2 Gewindeeinsätze sind zum Zusammenfügen der beiden Gehäusenhälften vorgesehen.


Zum Ansetzen eine längere Schraube benutzen und mit dem zylindrischen Ansatz voraus ins vorgesehene Loch den zylindrischen Teil eindrücken. Der Rest wird anschließend mit dem LötKolben gemacht.



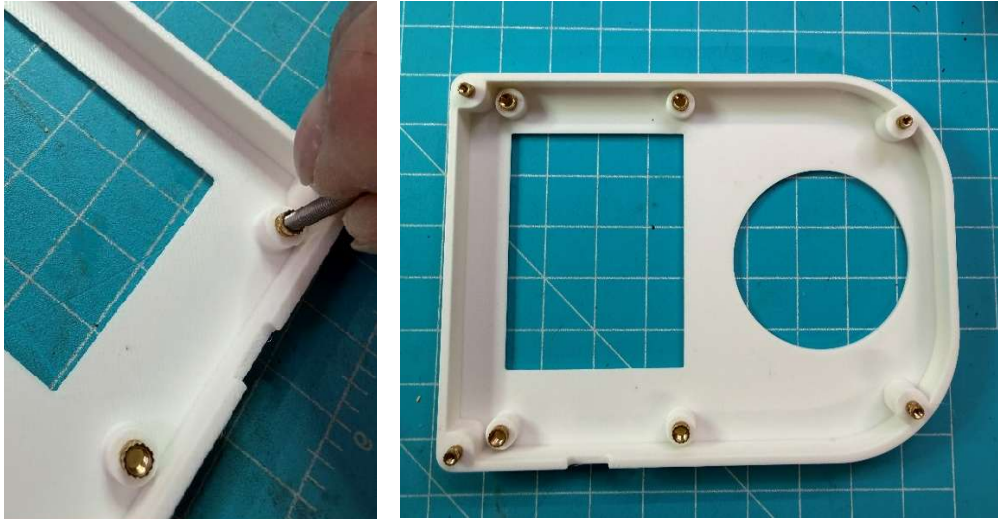

Wenn alle angesetzt sind sollte es so aussehen.

Beim Einschmelzen darauf achten, dass die Gewinde gerade und bündig eingeschmolzen werden. Sie dürfen auf keinen Fall überstehen, im Zweifel lieber ein wenig tiefer einschmelzen.

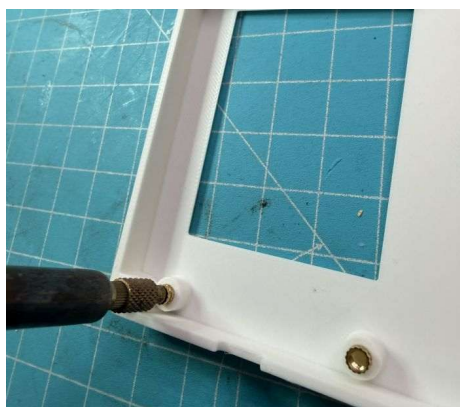

Der kleine Wulst welcher beim einschmelzen herausgedrückt wird vorsichtig bündig mit einem Cuttermesser wegschneiden wenn das Material erkaltet ist.



Material welches eventuell ins Gewinde gelangt ist vorsichtig mit einem passenden Gewindebohrer entfernen.

Fertig sollte es dann so aussehen.



6. Display und Dail in den Gehäusedeckel einbauen.
Zuerst wird das Display mit den vier Stück M3 x 4 mm Schrauben verschraubt.
Dabei sollte der USB-Port zur Aussparung zeigen.



Danach wird der Dial eingebaut. Dabei ist darauf zu achten, dass der Pfeil auf der Vorderseite des Dials nach oben zeigt.



Jetzt wird das Display mit dem Dial wie im Bild verbunden.


Dazu wird an dem 4 poligen Stecker das gelbe und grüne Kabel durch anheben der kleinen Nasen herausgelöst, da sie nicht benötigt werden.

Anschließend wird das verbleibende Kabel so aufgetrennt, dass das kurze Stück vom Dial zum Display reicht mit ein bisschen Reserve. Alle vier aufgetrennten Enden etwa 3 mm abisolieren, dann die beiden roten Kabelenden miteinander verdrehen und mit dem LötKolben verzinnen. Dasselbe anschließend mit den beiden schwarzen Kabelenden durchführen.

Jetzt werden die beiden verzinnten Kabelenden unter Beachtung der richtigen Polung in den Stecker vom Dial geschraubt.



7. Als nächstes wird der USB-Port zum Einbau vorbereitet
Dazu die Stiftleiste wie im Bild anbringen und verlöten.

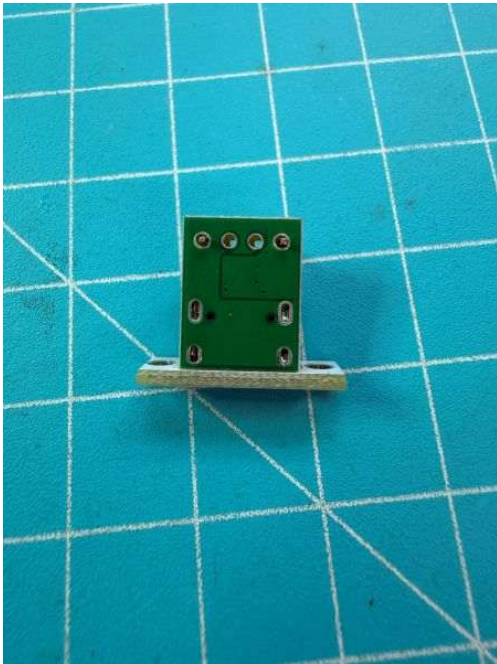


Jetzt wird der USB-Port ins Gehäuse eingebaut. Dazu werden zwei M2 × 6 mm
Linsenkopfschrauben sowie zwei Muttern benötigt.



Jetzt kann Display und Dial angeschlossen werden. Dabei ist auf die richtige Polarität zu achten.



8. Nun kommt der Einbau des NFC-Reader dran
Dazu den NFC-Reader wie im Bild in den dafür vorgesehenen Schacht schieben und am Display an der richtigen Buchse einstecken.
Dann die beiden Gehäusenhälften einmal zusammenhalten und kontrollieren ob sie ganz zusammen passen oder ein kleiner Spalt entsteht, weil die Schraube von der Displaybefestigung am NFC-Reader anschlägt. Sollte das der Fall sein, muss am NFC-Reader eine kleine Aussparung angebracht werden.

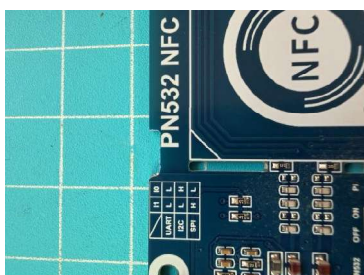



9. Jetzt werden die beiden Gehäusenhälften miteinander verschraubt
Dazu werden die vier Stück M2 x 8 mm Inbusschrauben benötigt.

Zunächst muss überprüft werden ob die Schrauben in die dafür vorgesehenen Löcher passen, da vom Druck evtl. Verengungen entstanden sind. Meist müssen hierfür die vier Löcher des Gehäusehinterteils mit einem 2 mm Bohrer auf Durchgängigkeit überprüft werden. Von der Gegenseite sollte mit einem 5 mm Bohrer der leichte Grat, der beim Druck entstanden sein kann, entfernt werden.

Wenn das kontrolliert wurde können die beiden Hälften miteinander verschraubt werden.

10. Anbringen der Bodenplatte

Zunächst werden die vier Saugnäpfe in die dafür vorgesehenen Aussparungen geschoben.



Auf der Gegenseite sieht es dann so aus.



Jetzt wird die Bodenplatte mit dem Gehäuse verschraubt. Dazu werden die M3 x 6 Linsenkopfschrauben mit Flansch benötigt.

Die vier Schrauben mit Gefühl anziehen damit das Gewinde im Gehäuseboden nicht zu stark beansprucht wird und dadurch kaputt geht.



Das war's – dein AMS SpoolEdit ist nun fertig montiert.
Viel Spaß damit.

