# **Table of Contents**

l Funcionamento simplificado del circuito frigorífico	2
1.1 El equipo de aire acondicionado	
1.2 Conocimientos básicos de termodinámica	
1.2.1 La dirección del calor	
1.2.2 La evaporación de un líquido	6
1.2.3 La condensación de un gas	6
1.2.4 La curva presión - cambio de fase	7
1.2.5 Refrigerantes – presión y temperatura	
1.2.6 Compresión de un gas	
1.3 Componentes principales del circuito de refrigeración	10
1.3.1 Compresor	11
1.3.2 Condensador	
1.3.3 Expansión del refrigerante líquido	14
1.3.4 Evaporador	
1.3.5 Refrigerante	
1.3.6 El circuito de un equipo reversible (bomba de calor)	17
1.3.7 Características específicas de la instalacion de equipos de aire acondicionado	21
1.3.8 Herramientas específicas	22
1.3.8.1 Abocardador	22
1.3.8.2 Expandidor de tubo	23
1.3.8.3 Manómetros para refrigerante (analizador)	24
1.3.8.4 Bomba de vacío	25
1.4 Ejercicios unidad 1	26

# 1 Funcionamento simplificado del circuito frigorífico

# 1.1 El equipo de aire acondicionado

El equipo de aire acondicionado permite la reducción de la temperatura y de la humedad relativa del aire (deshumidificación) dentro de la vivienda.

La mayoria de los equipos ofrecidos en el mercado permiten seleccionar entre refrigeración y calefacción (reversibles, bomba de calor) de la vivienda, por tanto, su uso se hace a lo largo de todo el año, durante las estaciones frías y calientes.

Los equipos de aire acondicionado tipo split se componen de una unidad interior, montada en techo o pared en el interior de la vivienda, y otra unidad exterior, montada en el exterior

de la vivienda (balcón, pared exterior, azotea).













El aire acondicionado doméstico funciona con energía eléctrica. La potencia absorbida de la red eléctrica por un equipo de aire acondicionado varia entre 1 kW y 7 kW, dependiendo de las necesidades de refrigeración y calefacción dde la vivienda.

#### Serie MFZ-KA



Serie MFZ-KA Inverter

MODELO		MFZ-	MFZ-KA25VA		KA35VA	MFZ-KA50VA MFZ-KA50VA		
UNIDAD INTERIOR		MFZ	KA25VA	MFZ-	KA35VA			
UNIDAD EXTERIOR		\$UZ-	KA25VA	\$UZ-	KA35VA	\$UZ-KA50VA		
Función		FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	FRÍO	CALOR	
Capacidad	- KV	2,5	3,4	3,5	4,0	4,8	6,0	
	kCa l/l	2.150	2.924	3.010	3.440	4.128	5.160	
Consumo Total	k/v	0,580	0,835	1,090	1,100	1,550	1,860	
Coeficiente Elicacia Energética		4,31	4,07	3,21	3,64	3,10	3,23	
Etiquetado Energético		A	A	A	A	В	С	
Unidad Interior	Nivel sonoro (1) dB (A	32 /	32 / 27 / 22		33 /28 /23		39 / 35 / 32	
	Dimensiones (2) mi	m 700/2	700 / 200 / 600		700 / 200 / 600		700 / 200 / 600	
Heided Enterior	Nivel sonoro (1) dB (A	A)	46		48	53	55	
Unidad Exterior	Dimensiones (2) mi	m 800/2	285 / 550	800/2	285 / 550	840 / 330 / 850		

Notas: (1). Nivel sonoro en Baja Velocidad. (2). Dimensiones: Ancho/Fondo/Alto. - Unidades en Gas Refrigerante R410A - Tensión: 230v/50Hz
- Tipo de conexión frigorifica: Abocardado - Tipo de compresor: DC TWIN rotativo inverter

#### 1.2 Conocimientos básicos de termodinámica

Para comprender el principio de funcionamiento de un equipo de aire acondicionado son necesarios unos conocimientos básicos de algunos fenómenos físicos.

#### 1.2.1 La dirección del calor

El calor es una forma de energía que tiene la tendencia natural de pasar de un cuerpo caliente a un cuerpo frío.

Flujo natural del calor de caliente -> frío.

#### **Ejemplos:**

- Un cazo de agua caliente se va enfriando hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- Un cubito de hielo se va calentando hasta derretirse y alcanzar la temperatura ambiente.
- Al apagar la calefacción de una vivienda, la vivienda se va enfriando hasta alcanzar la temperatura ambiente.
- Al apagar el equipo de aire acondicionado de una vivienda, la temperatura de la vivienda sube hasta alcanzar la temperatura ambiente.

La bomba de calor invierte el flujo natural del calor.

En invierno, la bomba de calor absorbe calor del aire exterior frío y la transporta al interior de la vivienda caliente.

Flujo de calor de exterior frío -> interior caliente

En verano, el equipo de aire acondicionado absorbe calor del ambiente interior fresco de la vivienda y lo transporta al exterior caliente.

Flujo de calor de interior frío -> exterior caliente

En estos dos casos, la dirección de flujo del calor es antinatural y precisa de energía para mantenerse. Por eso, el equipo de aire acondicionado necesita energía para funcionar.

## 1.2.2 La evaporación de un líquido

La evaporación es el cambio de estado de líquido a gaseoso.

El sudor (líquido) se evapora (gaseoso).

Un líquido, al evaporarse, absorbe calor.

Para evaporar agua es necesario calentarla.

Si mojamos nuestra piel con agua o alcohol, sentimos una sensación de frescor debido al calor necesario para la evaporación del líquido sobre nuestra piel.

Nuestro cuerpo se refrigera evaporando sudor.

En la unidad interior de un equipo de aire acondicionado, se evapora un refrigerante para absorber el calor del interior de la vivienda.

La temperatura de evaporación de un líquido depende de la presión.

## 1.2.3 La condensación de un gas

La condensación es el paso del estado gaseos al estado líquido.

Un gas, al condensar, cede calor.

El vapor de agua contenido en le aire condesa sobre superficies frías, cediendo calor, ya que la tendencia natural del calor es calentar el cuerpo frío.

En invierno, al entrar del exterior fío al interior caliente de una piscina cubierta, la humedad del aire se condensa sobre los cristales de las gafas.

En invierno, al entrar en el coche, la humedad del aire se condensa sobre el parabrisas. En la unidad exterior de un equipo de aire acondicionado, se condensa un refrigerante para ceder el calor al exterior de la vivienda.

## 1.2.4 La curva presión - cambio de fase

A la condensación de un gas que se convierte en líquido y a la evaporación de un líquido que se convierte en gas, se le llama cambio de fase.


Las instalaciones de aire acondicionado y refrigeración, no funcionan con agua como medio transportador del calor, sinó con medios llamados refrigerantes (p. ej. R22, R410a, etc.).

En el cambio de fase de gas a líquido (condensación), el refrigerante cede calor.

En el cambio de fase de líquido a gas (evaporación), el refrigerante absorbe calor.


A presión constante, la temperatura de evaporación y condensación es la misma.

La temperatura del cambio de fase depende de la presión. A mayor presión, mayor temperatura de cambio de fase. A menor presión, menor temperatura de cambio de fase.

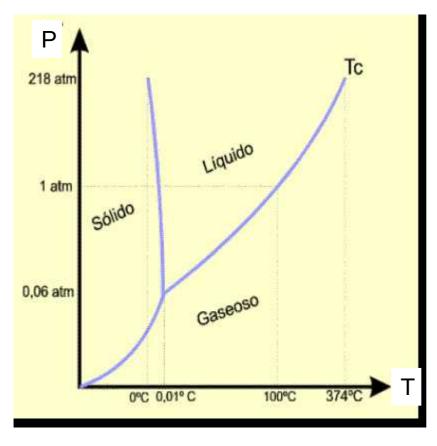

En el diagrama de fases del agua se observa la dependencia de la temperatura del cambio de fase y la presión.

Curva del cambio de fase del agua.

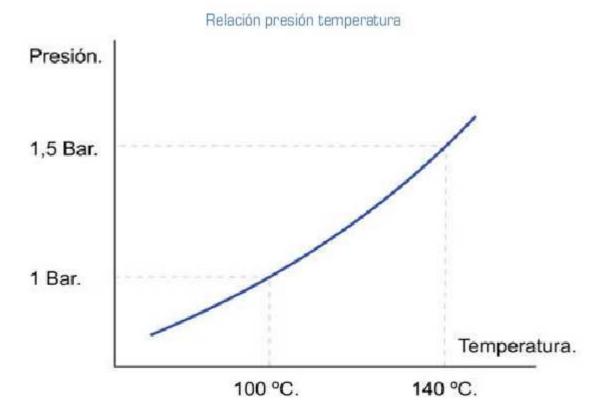

# 1.2.5 Refrigerantes – presión y temperatura

El manómetro muestra la temperatura de cambio de fase de diferentes refrigerantes.




# 1.2.6 Compresión de un gas

Al comprimir un gas, aumenta su temperatura. Esto lo podemos experimentar con una bomba de bicicleta al inflar una rueda. La bomba se va calentando a medida que aumenta la presión de la rueda.

# 1.3 Componentes principales del circuito de refrigeración

Los componentes principales del circuito de refrigeración son:


- 1. Compresor
- 2. Condensador
- 3. Expansión
- 4. Evaporador
- 5. Refrigerante

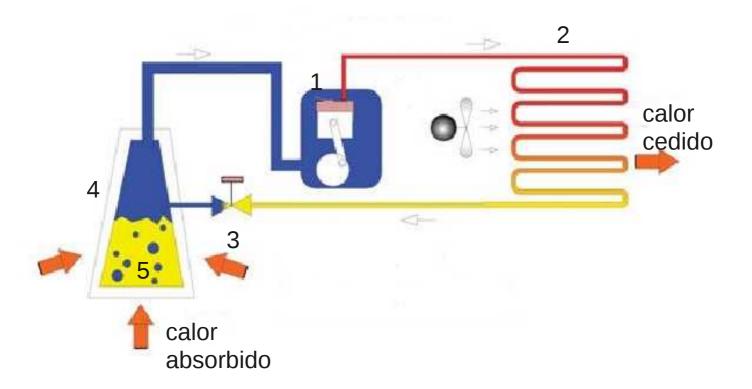

## 1.3.1 Compresor

El corazón del equipo de aire acondicionado es el compresor. El compresor recibe el redrigerante procedente del evaporador, en estado gaseoso a baja temperatura y presión. El compresor aumenta la presión y temperatura del gas refrigerante, comprimiéndolo. Del compresor, el gas refrigerante sale a alta temperatura y presión. El compresor aporta energía al gas.



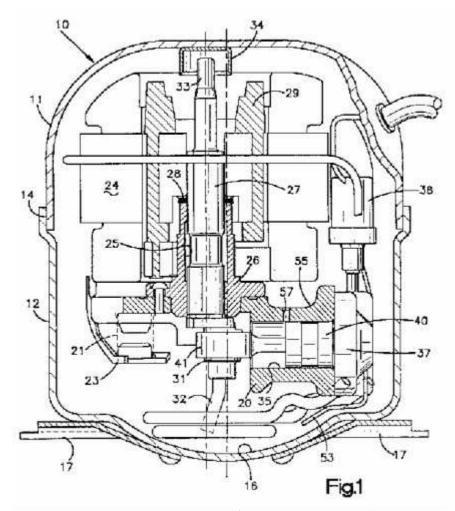






#### 1.3.2 Condensador

El condensador es un intercambiador de calor (serpentín con lamas de aluminio), en el que el refrigerante, a alta temperatura y presión, cede calor. El refrigerante, en estado gaseoso, primero reduce su temperatura hasta llegar a la temperatura de condensación, despues condensa (gas -> líquido) a temperatura constante. Un ventilador aumenta (fuerza) la transmisión del calor del refrigerante al aire del ambiente.

El refrigerante sale del condensador en estado líquido.

R410A gaseoso, condensación a 45 °C y 27 bar

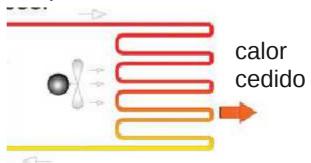

R410A líquido a 35 °C y 27 bar



## 1.3.3 Expansión del refrigerante líquido

El refrigerante líquido, procedente del condensador, está a una persión alta. En su camino hacia el evaporador debe reducir su presión, para que la temperatura de evaporación sea la adecuada. A menor presión, menor temperatura de evaporación.

#### Ejemplo:

R22 a 7 bar -> evaporación a 15 oC

R22 a 5 bar -> evaporación a 6 oC

R410A a 12 bar -> evaporación 16 oC

R410A a 9 bar -> evaporación 6 oC

La expansión se realiza haciendo pasar el refrigerante a tarvés de estrechos tubos de cobre llamados capilares o mediante válvulas de expansión.

El tubo capilar tiene el diámetro y la longitud adecuada para reducir la presión del refrigerante líquido que lo recorre a la presión de evaporación. Lo frigoríficos y equipos de aire acondicionado domèsticos funcionan con tubos capilares para la expansión.

El refrigerante sale del capilar en forma de neblina formada por minúsculas gotas de líquido.




Capilar de expansión





# 1.3.4 Evaporador

La neblina de refrigerante líquido, procedente del capilar, se evapora en el evaporador, absorbiendo calor del ambiente interior de la vivienda (o del frigorífico).

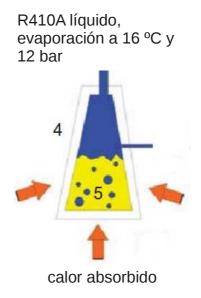

# 1.3.5 Refrigerante

El refrigerante es el medio portador del calor.

Al condensar en el condensador, el refrigerante cede calor al ambiente exterior.


Al evaporar en el evaporador, el refrigerante absobe calor del ambiente interior.

Condensación R410A - Temperatura 45 °C - Presión 27 bar


Evaporación R410A - Temperatura 16 °C - Presión 12 bar


## 1.3.6 El circuito de un equipo reversible (bomba de calor)

La bomba de calor permite refrigerar en verano y calentar en invierno. La unidad interior en verano hace de evaporador (absorbe calor) y en invierno de condensador (cede calor). Para realizar este funcionamiento es necesaria una válvula reversible y un capilar hacia cada intercambiador de calor (uno exterior, otro interior).

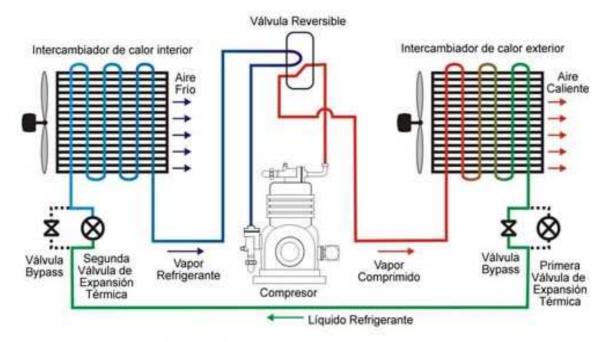


Equipo trabajando en frío

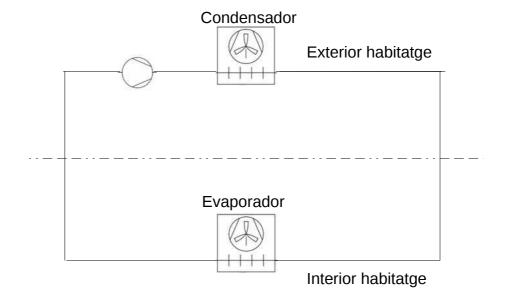

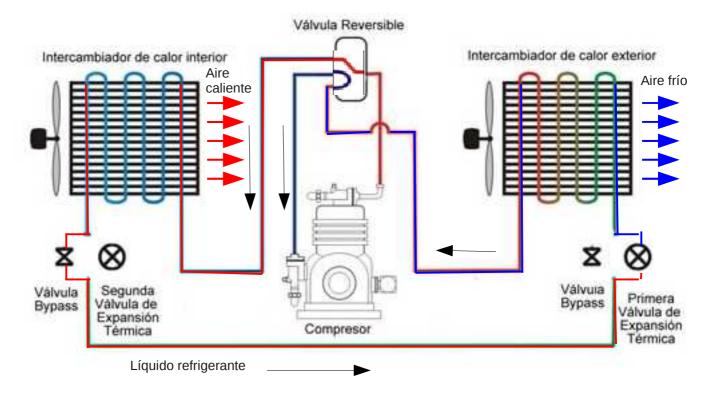



Equipo trabajando en calor

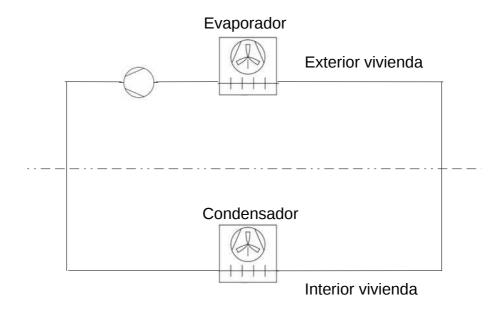


# Válvula reversible, posición verano e invierno



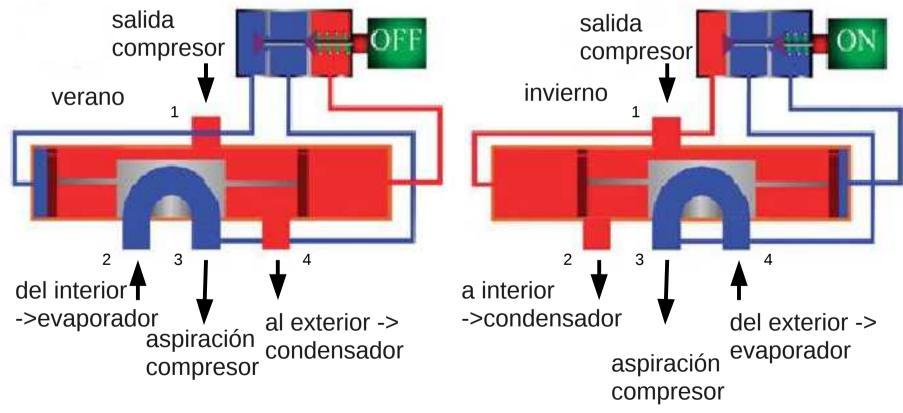

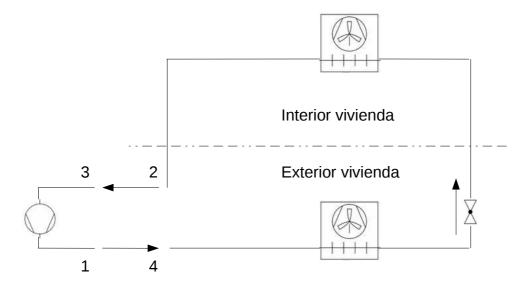

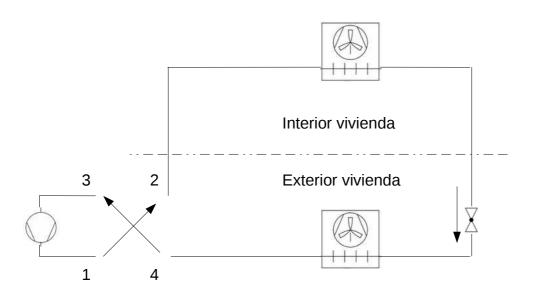

# 1.3.7 Características específicas de la instalacion de equipos de aire acondicionado

La instalación de equipos de aire acondicionado se diferencia de las instalaciones de agua y gasoil en que las presiones y temperaturas del refrigerante son mucho más elevadas, además de que su estado es gaseoso en parte del circuito (mayor facilidad de fuga).

El cobre es el material de tubería empleado en las instalaciones con refrigerante. Las dimensiones de las tuberías de cobre para frío son diferentes de las de cobre para agua y su diámetro se mide en pulgadas.

# **TUBO DE COBRE FRIGORÍFICO DESNUDO**



Código	Medida	Grueso pared (mm)	Cont. caja	Ø Ext. tubo (mm)	€/Rollo
		Norma 1273	35-1-2001		
	• Rollos d				
TF 01 092	1/4"	0,8	10	6,35	31,26
TF 01 094	3/8"	0,8	6	9,52	48,42
TF 01 095	1/2"	0,8	7	12,70	65,27
TF 01 096	5/8"	0,8	6	15,87	82,78
TF 01 099	5/8"	1	6	15,87	100,03
TF 01 100	3/4"	0,8	4	19,05	100,60
TF 01 097	3/4"	1	4	19,05	118,38
TF 01 098	7/8"	1	3	22,22	138,32

Fuente: Salvador Escoda

En instalaciones con refrigerante se requiere el máximo cuidado respecto a la limpieza de las tuberías y ausencia de humedad, ya que cantidades mínimas de suciedad o agua pueden causar graves averías.

Por eso, se requieren herramientas especiales y procedimientos de trabajo diferentes de los que son usuales en fontanería.

Deben evitarse uniones soldadas, por ser la causa más probable de fugas. Cuando la unión soldada no se puede evitar, se ha de hacer con soldadura fuerte.

Es necesario disponer de un equipo de soldadura fuerte, p.ej. oxi-butano o oxi-acetileno. La soldadura debe evitarse, utilizando rollos de tubo recocido que permiten cambios de dirección del tubo sin necesidad de utilizar accesorios.

El tubo frigorífico siempre debe quedar taponado en sus extremos para evitar la entrada de agua o suciedad.


# 1.3.8 Herramientas específicas

## 1.3.8.1 Abocardador

Sirve para ensanchar el extremo del tubo de cobre, dándole la forma cónica necesaria para hacer una unión, estanca por presión, con una toma roscada.





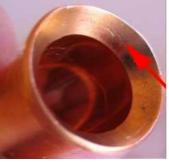



# 1.3.8.2 Expandidor de tubo

Sirve para unir tubos sin utilizar accesorios, realizando una sola soldadura por unión (reducción del riesgo de fugas).





# 1.3.8.3 Manómetros para refrigerante (analizador)

Con ellos se mide la presión de evaporización (baja) y de condesación (alta) del refrigerante.







# 1.3.8.4 Bomba de vacío

Utilizada para sacar el aire y la humedad de las tuberías que unen unidad exterior y interior, antes de la puesta en marcha del equipo de aire acondicionado.



# 1.4 Ejercicios unidad 1

#### Ejercicio 1.4-1

¿Cuál es la dirección natural del calor?

¿Cómo se puede invertir?

Indica ejemplos de procesos en los que fluye calor e indica si el calor sigue su dirección natural o esta se invierte.

## Ejercicio 1.4-2


Explica el proceso de evaporación.

#### Ejercicio 1.4-3

Explica el proceso de condensación.

#### Ejercicio 1.4-4

Completa el diagrama de las fases del agua e indica las diferencias entre los puntos.

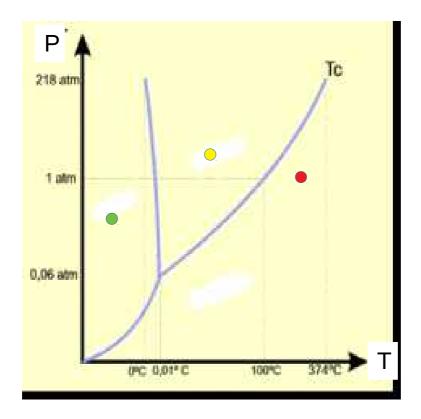

# Ejercicio 1.4-5

Explica cómo cambia la temperatura de ebullición del agua variando la presión.

# Ejercicio 1.4-6

Completa las tablas.

# Refrigerante R22

Presión en bar	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Temperatura en °C										

# Refrigerante R410A

Presión en bar	0	5	10	15	20	25	30	35	40
Temperatura en °C									



#### Ejercicio 1.4-7

Indica los componentes principales de una instalación frigorífica y explica su función.

#### Ejercicio 1.4-8

Dibuja un esquema de un equipo de aire acondicionado funcionando para refrigerar el interior de una vivienda y otro esquema del mismo equipo calentando el interior de la vivienda.

#### Ejercicio 1.4-9

¿Qué precuaciones deben tomarse con las tuberías de cobre de un instalación frigorífica? ¿Cómo se puede reducir el número de soldaduras?

#### Ejercicio 1.4-10

¿Cuáles son las herramientas específicas de las instalaciones frigoríficas? ¿Para qué se utilizan?

Cómo se llama el componente que invierte el funcionamiento del equipo.

#### Soldadura de tuberías de cobre

En la soldadura de tuberías de cobre (Cu), se diferencia entre la soldadura blanda, que se utiliza en instalaciones de fontanería y calefacción, y la soldadura fuerte, que se utiliza en instalaciones de refrigeración, energía solar térmica y gas.

#### Soldadura blanda


En las instalaciones de suministro de agua y calefacción, la presión debe ser inferior a 5 bar y la temperatura de los tubos no supera los 80 °C. La soldadura blanda por capilaridad es la forma de unión más extendida para este tipo de instalaciones con tubo de cobre.

La soldadura blanda por capilaridad consiste en rellenar de estaño-plata el espacio entre las superficies a unir. Al aportar calor con el soplete sobre la unión, el estaño-plata se funde a una temperatura por debajo de los 450 °C. En estado líquido y por el efecto de capilaridad penetra y rellena la junta de soldadura. Al enfriar, el estaño plata se solidifica quedando unidas las piezas.

La capilaridad es la propiedad de un líquido de ascender por tubos finos o entre dos superficies muy juntas.

#### Experimento:

Sumergir el extremo de una hoja de papel de váter en agua. El agua sube por capilaridad, humedeciendo la hoja por encima del nivel al que ha sido sumergida

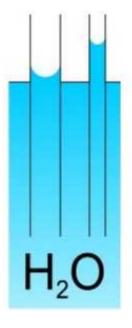



Materiales y herramientas necesarios para la soldadura blanda:

# Decapante

Prepara las superficies de cobre en contacto para que el estaño fundido entre con facilidad y rellene la ranura entre el tubo y el accesorio de cobre.





http://www.elaireacondicionado.com/inverter/

http://www.elaireacondicionado.com/articulos/instalar\_aire\_acondicionado/

http://revista.consumer.es/web/es/20030601/miscelanea1/61205.php

http://www.thermocold.cl/web2/aire.htm

http://www.elaireacondicionado.com/articulos/R410A\_R407C/

http://www.fpalzira.es/web/node/31

http://www.google.com/webhp?

hl = es#hl = es&q = curva + r410a&lr = &aq = f&aqi = &aql = &aq

ab143eaf54

http://www.pasarlascanutas.com/herramientas\_de\_bricolaje/abocardador/abocardador\_en

\_bricolaje.html