
# **Table of Contents**

1	Magnetismo	2
	1.1 Imanes permanentes	
	1.2 Electromagnetismo	
	1.3 Unidades de medida magnética	
	1.4 Permeabilidad y saturación	
	1.5 Inducción electromagnética	
	1.6 Inducción mutua.	
	1.7 Inductancias	26
	1.8 Ejercicios	
	1.9 Soluciones.	

# 1 Magnetismo


## 1.1 Imanes permanentes

A diferencia de las cargas eléctricas (como las que se observan al frotar el ámbar contra una tela), los objetos magnéticos poseen dos polos de efecto opuesto, denominados norte y sur. Es imposible aislar uno de estos polos por sí mismo cortando el imán en trozos. Cada trozo de imán posee su propio par de polos. Los polos se denominan norte y sur, porque si se deja girar al imán libremente, por ejemplo flotando sobre agua, se orientará hacia los polos norte y sur terrestres.

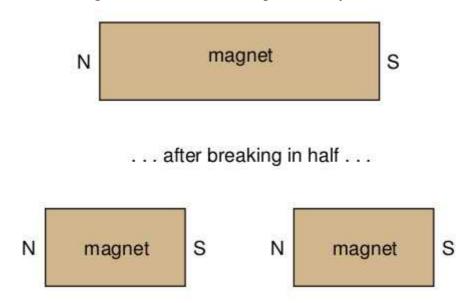

El filósofo y científico René Descartes observó que este "campo" invisible podía mostrarse colocando un imán debajo de un trozo plano de tela o madera y espolvoreando limaduras de hierro por encima. Las limaduras se alinean con el campo magnético, presentando su forma, que es continúa, de un polo del imán al otro.


Paulino Posada pág. 2 de 30

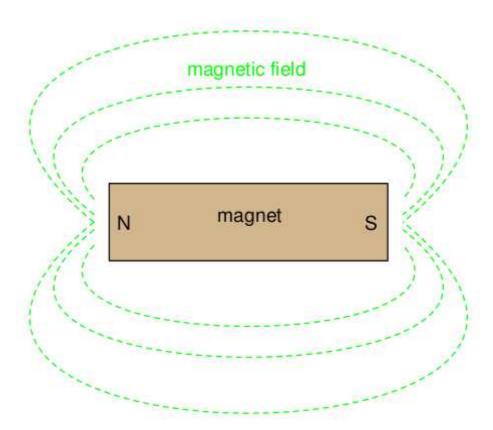

Al igual que con cualquier tipo de campo (eléctrico, magnético, gravitatorio), la cantidad total, o efecto, del campo se denomina flujo, mientras que la causa que hace que el flujo se forme en el espacio se denomina fuerza. Michael Faraday acuñó el término "tubo" para referirse a una línea de flujo magnético en el espacio. De hecho, la medición del flujo del campo magnético se define a menudo en términos del número de líneas de flujo.

El hierro es una sustancia que se magnetizan con facilidad. Si se acerca un trozo de hierro a un imán permanente, los electrones de los átomos del hierro se orientan con la fuerza del campo magnético producido por el imán permanente, y el hierro se "magnetiza". El hierro se magnetiza de tal manera que incorpora las líneas de flujo magnético en su forma, siendo atraido hacia el imán permanente, independientemente del polo que el imán.


Paulino Posada pág. 3 de 30

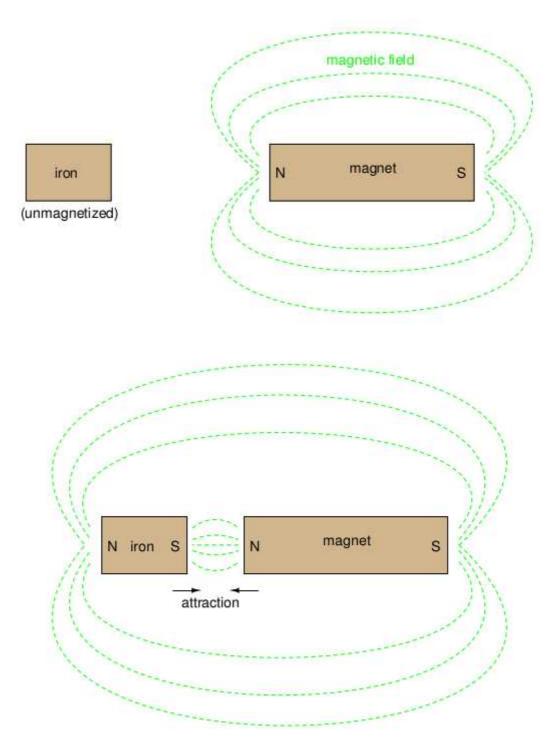

Debido a las propiedades magnéticas naturales del hierro (latín = "ferrum"), un material ferromagnético es aquel que se magnetiza fácilmente. Sus electrones se orientan fácilmente, reforzando un campo magnético externo. Todos los materiales son magnéticos en cierta medida. Los que no se consideran ferromagnéticos (fácilmente magnetizables) se llaman paramagnéticos (ligeramente magnéticos) o diamagnéticos (tienden a excluir los campos magnéticos). Los

Paulino Posada pág. 4 de 30

materiales diamagnéticos son los más extraños. En presencia de un campo magnético externo, se magnetizan ligeramente en el sentido opuesto y repelen el campo exterior.

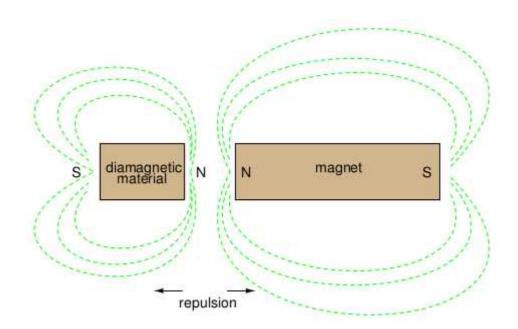

Si tras ser magnetizado por un campo externo, un material ferromagnético tiende a retener su magnetización, se dice que tiene una buena remanencia. La remanencia magnética es una cualidad necesaria para un imán permanente.

Paulino Posada pág. 5 de 30

### Resumen


- La magnetita es un mineral magnético "permanente" de origen natural. Por "permanente" se entiende que el material mantiene un campo magnético sin ayuda externa.
- La remanencia magnética expresa la propiedad de un material para mantenerse imantado.
- Los materiales ferromagnéticos se magnetizan fácilmente.
- Los materiales paramagnéticos se magnetizan con más dificultad.
- Los materiales diamagnéticos tienden a repeler los campos magnéticos externos magnetizándose en la dirección opuesta.

Paulino Posada pág. 6 de 30

# 1.2 Electromagnetismo


El descubrimiento de la relación entre magnetismo y electricidad fue, como tantos otros descubrimientos científicos, casi accidental. El físico danés Hans Christian Oersted impartía una clase un día de 1820 sobre la posibilidad de que la electricidad y el magnetismo estuvieran relacionados entre sí, y sin haberlo previsto, lo demostró de forma concluyente delante de sus alumnos. Haciendo pasar una corriente eléctrica a través de un hilo metálico suspendido sobre una brújula magnética, Oersted descubrió que el magnetismo y la electricidad estaban relacionados. Fue capaz de producir un movimiento definido de la aguja de la brújula en respuesta a la corriente. Lo que comenzó como una conjetura al principio de la clase se confirmó como un hecho al final. Ni que decirse tiene que Oersted tuvo que revisar sus apuntes para futuras clases. Este descubrimiento fortuito abrió el camino a una nueva rama de la ciencia: el electromagnetismo.

Experimentos detallados demostraron que el campo magnético producido por una corriente eléctrica está siempre orientado perpendicularmente respecto a la dirección de la corriente. Un método sencillo de demostrar esta relación se denomina "regla de la mano izquierda". La regla de la mano izquierda dice, que las líneas de flujo magnético, producidas por una corriente eléctrica, siempre estarán orientadas en la misma dirección que los dedos de la mano izquierda cerrada (en posición de "autostop"), con el pulgar apuntando en la dirección del flujo de electrones.

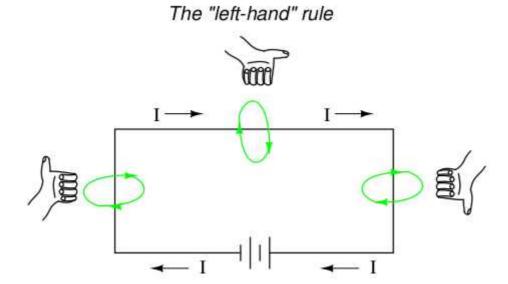

Paulino Posada pág. 7 de 30

El campo magnético que rodea este trozo recto de conductor de corriente no tienen polos "norte" o "sur" definidos. Para las corrientes habituales, el campo magnético que rodea el condcutor es bastante débil, apenas capaz de desviar la aguja de una brujula. Para crear una fuerza de campo magnético mayor (y, en consecuencia, más flujo de campo) con la misma cantidad de corriente eléctrica, podemos enrollar el conductor en forma de bobina. Los campos magnéticos que rodean el cable se unirán para crear un campo mayor con una polaridad magnética definida (norte y sur).

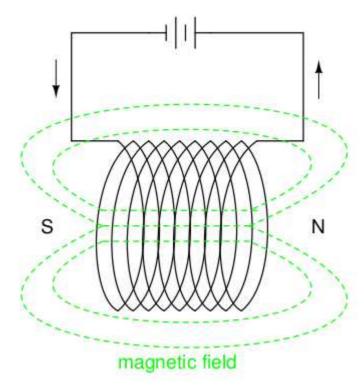


La fuerza del campo magnético generado por un alambre en espiral es proporcional a la corriente multiplicada por el número de "vueltas" o "vueltas" de alambre en la bobina. Esta fuerza de campo se denomina fuerza magnetomotriz (mmf), y es análoga a la fuerza electromotriz (E) en un circuito eléctrico.

Un electroimán es un conductor destinado a generar un campo magnético con el paso de la corriente eléctrica. Aunque todos los conductores de corriente producen campos magnéticos, un electroimán suele construirse de manera que se maximice la fuerza del campo magnético que produce para un fin especial. Los electroimanes se utilizan con frecuencia en la investigación, la industria, la medicina y los productos de consumo.

Paulino Posada pág. 8 de 30


Estos electroimanes, controlables eléctricamente, encuentran aplicación en una amplia variedad de dispositivos "electromecánicos": máquinas que ejercen fuerza mecánica o movimiento mediante corriente eléctrica. Quizá el ejemplo más obvio de este tipo de máquinas sea el motor eléctrico.

Otro ejemplo es el relé, un interruptor controlado eléctricamente. Si el mecanismo de contacto de un interruptor se construye de modo que pueda accionarse (abrirse y cerrarse) por un componente magnético, y se coloca la bobina de un electroimán en las proximidades, será posible abrir y cerrar el interruptor mediante la aplicación de una corriente a través de la bobina.

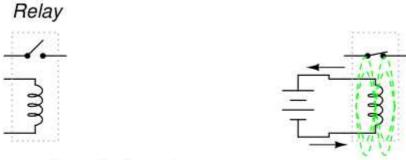

Applying current through the coil causes the switch to close.

Los relés pueden construirse para accionar varios contactos, o hacerlos funcionar en "sentido inverso", si se activa la bobina, se abre el contacto del interruptor, y si se desactiva, vuelve a cerrarse (contacto normalmente cerrado).

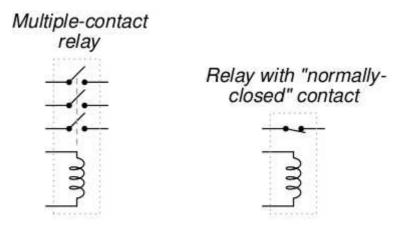

Paulino Posada pág. 9 de 30

### Resumen

- Cuando los electrones fluyen a través de un conductor, se produce un campo magnético alrededor del mismo.
- La regla de la mano izquierda establece que las líneas de flujo magnético producidas por un conductor de corriente estarán orientadas en la misma dirección que los dedos de la mano izquierda cerrada (en posición de "autostop") de una persona, con el pulgar apuntando en la dirección del flujo de electrones.
- La fuerza del campo magnético producida por un conductor de corriente puede aumentarse en gran medida dándole forma de bobina. Si se enrolla en forma de bobina, el campo magnético se orientará a lo largo del eje de la bobina.
- La fuerza del campo magnético producida por un electroimán (llamada fuerza magnetomotriz o mmf), es proporcional al producto de la corriente que atraviesa el electroimán y el número de "vueltas" (espiras) de la bobina.

Paulino Posada pág. 10 de 30

# 1.3 Unidades de medida magnética

En primer lugar, debemos familiarizarnos con las distintas magnitudes asociadas al magnetismo. En los sistemas magnéticos hay que tratar bastantes más magnitudes que en los sistemas eléctricos. En el caso de la electricidad, las magnitudes básicas son la tensión (E), la corriente (I), la resistencia (R) y la potencia (P).

Las tres primeras están relacionadas entre sí por la ley de Ohm (R=E/I), mientras que la potencia se relaciona con la tensión, la corriente y la resistencia mediante la ley de Joule (P=IE). Las magnitudes del magnetismo, son las siguientes:

**Fuerza magnetomotriz (mmf)** - La cantidad de fuerza del campo magnético, o "empuje". Análoga a la tensión eléctrica (fuerza electromotriz).

**Flujo de campo**: cantidad de efecto de campo total o "sustancia" del campo. Análogo a la corriente eléctrica.

**Intensidad de campo**: cantidad de fuerza de campo (mmf) distribuida en la longitud del electroimán. A veces se denomina fuerza magnetizante.

Densidad de flujo: cantidad de flujo de campo magnético concentrado en un área determinada.

**Reluctancia**: oposición al flujo del campo magnético a través de un volumen determinado de espacio o material. Análoga a la resistencia eléctrica.

**Permeabilidad**: medida específica de la aceptación del flujo magnético por parte de un material, análoga a la resistencia específica de un material conductor (ρ), aunque a la inversa (una mayor permeabilidad magnética aumenta el flujo de campo magnético, mientras que una mayor resistencia específica dificulta el paso de la corriente eléctrica).

Paulino Posada pág. 11 de 30

No sólo tenemos que tener en cuenta más magnitudes magnéticas que eléctricas, sino que tenemos varios sistemas diferentes de unidades de medida para cada una de estas magnitudes.

Al igual que con las magnitudes comunes de longitud, peso, volumen y temperatura, disponemos de sistemas ingleses y métricos. Sin embargo, en realidad hay más de un sistema métrico de unidades, y en las mediciones de campos magnéticos se utilizan múltiples sistemas métricos. Uno de ellos se denomina cgs, que significa Centímetro-Gramo-Segundo, y denota la raíz de las medidas en las que se basa todo el sistema.

El otro se conocía originalmente como sistema mks que significa Metro-Kilogramo-Segundo, y que más tarde fue revisado en otro sistema, llamado rmks, que significa Metro-Kilogramo-Segundo Racionalizado. Este sistema acabó adoptándose como norma internacional y rebautizado como SI (Systeme International).

Quantity	Symbol	Unit of Measurement and abbreviation		
		CGS	SI	English
Field Force	mmf	Gilbert (Gb)	Amp-turn	Amp-turn
Field Flux	Φ	Maxwell (Mx)	Weber (Wb)	Line
Field Intensity	Н	Oersted (Oe)	Amp-turns per meter	Amp-turns per inch
Flux Density	В	Gauss (G)	Tesla (T)	Lines per square inch
Reluctance	R	Gilberts per Maxwell	Amp-turns per Weber	Amp-turns per line
Permeability	μ	Gauss per Oersted	Tesla-meters per Amp-turn	Lines per inch-Amp- turn

Y sí, el símbolo μ es realmente el mismo que el prefijo métrico "micro". Esto es especialmente confuso, utilizar exactamente el mismo carácter alfabético para simbolizar tanto una cantidad específica como un prefijo métrico general.

Paulino Posada pág. 12 de 30

La relación entre fuerza de campo, flujo de campo y la reluctancia es muy parecida a la que existe entre las magnitudes eléctricas fuerza electromotriz (E), corriente (I) y resistencia (R). Se trata de algo parecido a la ley de Ohm para los circuitos magnéticos.

A comparison of "Ohm's Law" for electric and magnetic circuits:

$$E = IR$$
  $mmf = \Phi \Re$ 

Electrical Magnetic

Y, dado que la permeabilidad es inversamente análoga a la resistencia específica, la ecuación para encontrar la reluctancia de un material magnético es muy similar a la de encontrar la resistencia de un conductor:

A comparison of electrical and magnetic opposition:

$$R = \rho \frac{1}{A}$$

$$\Re = \frac{1}{\mu A}$$

Electrical

Magnetic

En ambos casos, un material más largo proporciona una mayor resistencia al flujo de campo, mientras que una mayor sección transversal reduce la resistencia (magnética).

La principal diferencia es que la resistencia de un material al flujo magnético cambia con la cantidad de flujo que lo atraviesa. Esto hace que la "Ley de Ohm" para circuitos magnéticos sea no lineal y mucho más difícil de aplicar que la versión eléctrica de la "Ley de Ohm". Sería análogo a tener una resistencia que cambiara su valor al variar la corriente que la atraviesa.

Paulino Posada pág. 13 de 30


# 1.4 Permeabilidad y saturación

La no linealidad de la permeabilidad del material puede mostrarse graficamente para una mejor comprensión. El eje horizontal del sistema de coordenadas muestra la intensidad de campo H, que es la fuerza de campo (mmf) dividida entre la longitud del material magnético.

En el eje vertical indica la densidad de flujo B, que se calcula dividiendo el flujo total entre el área transveral del material.

Se utilizan la intensidad de campo H y la densidad de flujo B, en lugar de la fuerza de campo mmf y el flujo total  $\Phi$ , para que el gráfico sea independiente de las dimensiones del material.

Se trata de mostrar una relación matemática entre fuerza de campo y el flujo para cualquier trozo de material, similar a la resistencia específica de un material en  $\Omega m$ , en lugar de su resistencia real en ohmios.

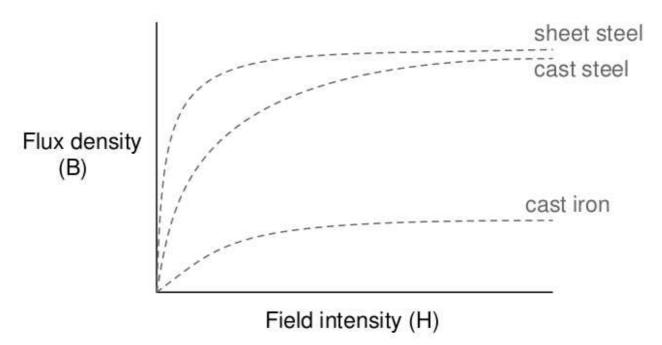

Esto se denomina curva de magnetización normal, o curva B-H, y es característica de los materiales ferromagnéticos. Para cualquiera de los materiales (hierro fundido, acero fundido y chapa de acero), la pendiente de la densidad de flujo va disminuyendo, hasta que la densidad de flujo alcanza un valor máximo, que ya no supera, al aumentando la intensidad de campo. Este efecto se conoce como saturación. Cuando hay poca fuerza magnética aplicada (H bajo), sólo unos pocos átomos están alineados, y el resto se alinea fácilmente con una fuerza adicional. Sin embargo, a medida que aumenta el flujo, en el material ferromagnético quedan menos átomos disponibles para alinear sus electrones con una fuerza adicional, por lo que se necesita cada vez más fuerza (H) para conseguir orientar los electrones restantes.

Para ponerlo en términos económicos, estamos viendo un caso de rendimiento decreciente (B) de nuestra inversión (H).

Paulino Posada pág. 14 de 30

La saturación es un fenómeno limitado a los electroimanes con núcleo de hierro. Los electroimanes con núcleo de aire no se saturan, pero por otro lado no producen ni de lejos tanto flujo magnético como un núcleo ferromagnético para el mismo número de espiras y corriente.


Otra peculiaridad que causa confusión en el análisis del flujo magnético B causado por la fuerza H, es el fenómeno de la histéresis magnética.

En términos generales, histéresis significa un desfase entre la entrada y la salida en un sistema, al cambiar de dirección. Cualquiera que haya conducido un automóvil antiguo con dirección "suelta" sabe lo que es la histéresis. Para pasar de girar a la izquierda a girar a la derecha (o viceversa), hay que hacer unos giros adicionales de volante para superar el efecto de histéresis. Esta histéresis está causada por un juego en la conexión mecánica entre el volante y las ruedas delanteras del coche.

En un sistema magnético, la histéresis se observa en un material ferromagnético que tiende a permanecer magnetizado después de retirar una fuerza de campo (véase "remanencia magnética" en la primera sección de esta unidad).


Se representa la histéresis en el gráfico B(H), pero ampliando los ejes para indicar las cantidades positivas y negativas.

En primer lugar se aplica una fuerza de campo creciente (corriente a través de las bobinas de nuestro electroimán). La densidad de flujo aumenta (sube y va hacia la derecha) siguiendo la curva normal de magnetización:

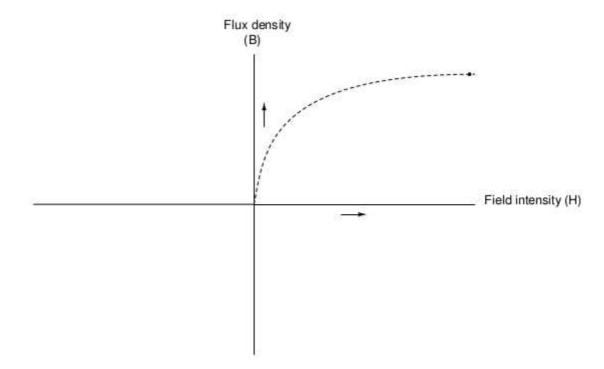


A continuación, se detiene la corriente que pasa por la bobina del electroimán y observa qué ocurre con el flujo.

Paulino Posada pág. 15 de 30

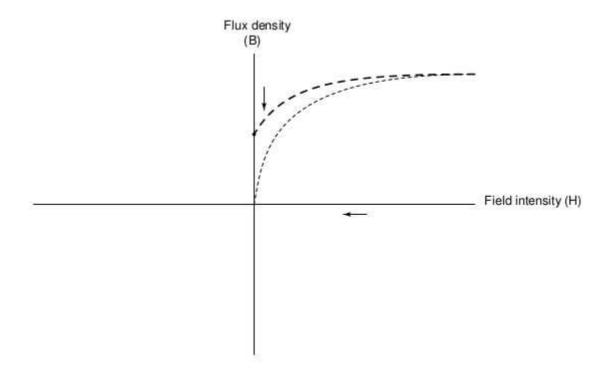


Debido a la remanencia del material, sigue presente un flujo magnético, sin necesidad de aplicar fuerza (sin corriente a través de la bobina). En este situación, el núcleo del electroimán actúa como un imán permanente. A continuación se aplica lentamente la misma cantidad de fuerza de campo magnético en la dirección opuesta a la muestra.

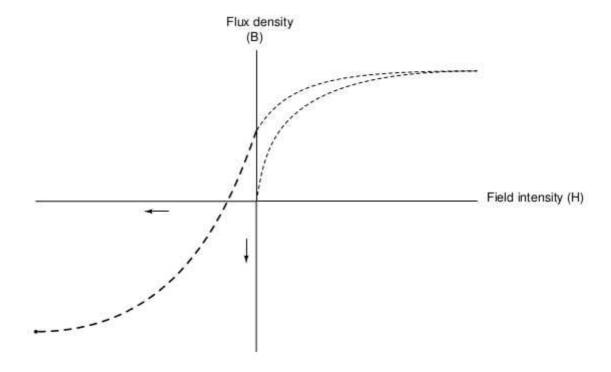


Paulino Posada pág. 16 de 30

La densidad de flujo ha alcanzado ahora el punto equivalente al que tenía con el valor positivo de intensidad de campo (H), excepto que en el sentido opuesto (negativo). Si se detiene la corriente por la bobina, queda el siguiente flujo.

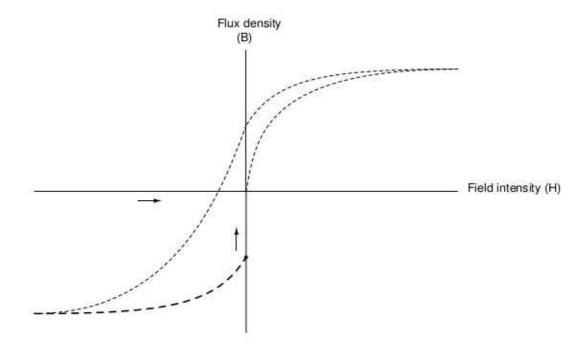

De nuevo, debido a la remanencia natural del material, se mantendrá un flujo magnético sin aplicar energía a la bobina, con la diferencia de que esta vez es en una dirección opuesta al caso anterior. Si se vuelve a aplicar energía en dirección positiva, la densidad de flujo alcanza de nuevo su valor máximo en la zona superior derecha del gráfico.

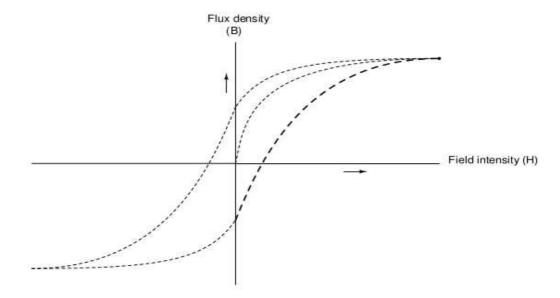

Paulino Posada pág. 17 de 30

La curva en forma de "S" forma lo que se denomina la curva de histéresis de un material ferromagnético. Se trata del gráfico del flujo magnético B en función de la fuerza de campo H, variando la fuerza de campo entre los dos extremos (-H y +H).

Si el objetivo es diseñar un sistema para producir cantidades precisas de flujo de campo magnético para una corriente dada, la corriente causa la fuerza de camp, la histéresis puede dificultar este objetivo, debido a que la cantidad de densidad de flujo dependerá de la corriente y de la magnetización anterior (remanencia). Tener que superar una magnetización previa significa una perdida de energía. Esto ocurre al utilizar corriente alterna (CA) para alimentar la bobima de un electroiman. El área dentro de la curva de histéresis, da una idea aproximada de la cantidad de la energía perdida.

Otras veces, la histéresis magnética es algo deseable. Es el caso en el que los materiales magnéticos se utilizan como medio de almacenamiento de información (discos de ordenador, cintas de audio y vídeo). En estas aplicaciones, es deseable poder magnetizar una partícula de óxido de hierro (ferrita) y aprovechar la remanencia del material.

Otra aplicación de la histéresis magnética es el filtrado de "ruido" electromagnético de alta frecuencia (picos de tensión que alternan rápidamente), propagado por la red eléctrica. Este "ruido" es atenuado haciendo pasar la corriente por una bobina con un anillo de ferrita. La energía consumida para superar la histéresis de la ferrita atenúa la intensidad de la señal de "ruido".

La curva de histéresis de la ferrita es muy pronunciada.

# Hysteresis curve for ferrite Flux density (B) Field intensity (H)

Paulino Posada pág. 18 de 30

### Resumen

- La permeabilidad de un material cambia con la cantidad de flujo magnético que lo atraviesa.
- La relación específica entre la fuerza y el flujo (intensidad de campo H y densidad de flujo B) se representa en un gráfico denominado curva de magnetización normal.
- Al aumentar la fuerza de campo magnético en un material el flujo no aumenta de forma
  proporcional, sino quie su pendiente se va reduciendo hasta alcanzar un valor máximo de
  flujo. Aumentando la fuerza de campo por encima de la que causa el flujo máximo, el flujo
  se mantiene constante (línea horizontasl en el gráfico B(H)). Esta condición se conoce como
  saturación magnética.
- Cuando la remanencia de una sustancia ferromagnética interfiere con su remagnetización en el sentido opuesto, se produce una condición conocida como histéresis.


Paulino Posada pág. 19 de 30

# 1.5 Inducción electromagnética

La generación de electricidad se basa en la inducción electromagnética. Se llama inducción la energía eléctrica producida en un conductor expuesto a un campo magnético cambiante. El campo magnético debe estar orientado en perpendicular al conductor.

Una forma sencilla de crear un campo magnético de intensidad cambiante es acercar o aleja un imán permanente a un conductor o una bobina de hilo conductor. El campo magnético debe aumentar o disminuir en intensidad perpendicular al conductor, de modo que las líneas de flujo "corten" el conductor, de lo contrario no se inducirá tensión.

### Electromagnetic induction

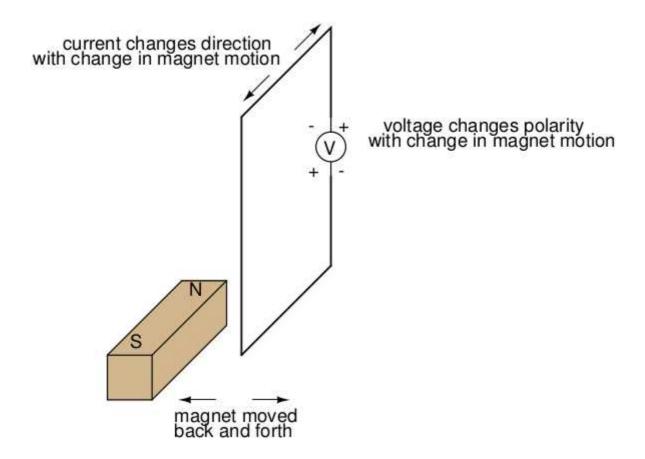

Paulino Posada pág. 20 de 30

La relación matemática entre la velocidad de cambio del flujo del campo magnético y la tensión inducida es la siguiente.

$$e = N \cdot \frac{d\Phi}{dt}$$

- e Tensión (instantanea) inducida
- N Número de espiras de la bobina. En caso de un sólo hilo conductor, N = 1
- Φ Flujo magnético en Weber
- t tiempo en segundos

El uso de la letra "e" minúscula para la tensión indica que se trata de la tensión tensión instantánea, o tensión en un punto específico en el tiempo, en lugar de una tensión constante y estable.

Los términos "d" son la notación estándar de cálculo, que representa la velocidad de cambio del flujo en el tiempo. "N" representa el número de espiras o vueltas de la bobina (suponiendo que el conductor tenga forma de bobina para lograr la máxima eficacia electromagnética).

Este fenómeno tiene una aplicación práctica evidente en la construcción de generadores eléctricos, que utilizan energía mecánica para generar electricidad.

Sin embargo, no es la única aplicación práctica de este principio. Un hilo conductor de corriente causa un campo magnético a su alrededor. Si la corriente es cambiante, también lo será el campo magnético generado y este campo magnético variable en el tiempo causa una tensión en el conductor llamada autoinducida. La aplicación de la autoindución se comenta en el siguiente apartado.

Paulino Posada pág. 21 de 30

### Resumen

Un campo magnético de intensidad variable perpendicular a un hilo conductor induce una tensión a lo largo del hilo. El valor de la tensión inducida depende de la velocidad de cambio del flujo del campo magnético y del número de espiras del conductor (si está enrollado) expuestas al cambio de flujo.

Para el cálculo de la tensión inducida se utiliza la siguiente fórmula (de Faraday):  $e = N(d\Phi/dt)$ 


Un hilo conductor de corriente experimentará una tensión inducida a lo largo de su longitud si la corriente cambia (cambiando el flujo de campo magnético perpendicular al conductor e induciendo tensión según la fórmula de Faraday). Un dispositivo construido específicamente para aprovechar este efecto se denomina inductor.

Paulino Posada pág. 22 de 30

### 1.6 Inducción mutua

Si se acerca una bobina a otra, creando un circuito de campo magnético entre las dos bobinas, se genera una tensión en la segunda bobina. Este efecto es llamado inducción mutua.

Un dispositivo diseñado específicamente para producir el efecto de inducción mutua entre dos o más bobinas se denomina transformador.

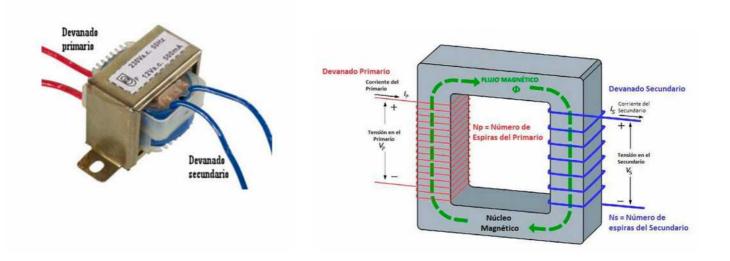

Dado que la tensión inducida magnéticamente sólo se produce cuando el flujo del campo magnético cambia de intensidad, la inducción mutua entre dos bobinas sólo puede producirse con tensión alterna CA, y no con tensión continua CC. Se puede generar una tensión pulsante con CC, conectando y desconectando la alimentación de la bobina. La tensión inducida alcanza su valor máximo en cada pulso y es a su vez pulsante.

Una propiedad muy útil de los transformadores es la capacidad de transformar los niveles de tensión y corriente según una simple relación, determinada por la relación de espiras de las bobinas de entrada y salida (bobina primaria y bobina secundaria). Si a la bobina primaria de un transformador se aplica tensión alterna, el valor de la tensión alterna inducida en la bobina secundaria será igual a la tensión de entrada multiplicada por la relación de espiras de las bobinas secundaria y primaria. Mientras que la corriente que circula por los devanados de la bobina secundaria será inversamente proporcional a la relación de espiras de las bobinas.

Si la tensión de la bobina secundaria es superior a la de la primaria, la corriente de la bobina secundaria será menor que la de la primaria. Es decir, la energía eléctrica que absorbe el transformador en su entrada (bobina primaria) es igual a la que cede en su salida (bobina secundaria).

Paulino Posada pág. 23 de 30

La expresión matemática de este razonamiento es la siguiente.

$$e_2 = e_1 \cdot \frac{N_2}{N_1}$$
 y  $i_2 = i_1 \cdot \frac{N_1}{N_2}$ 

 $N_1$  número de espiras de la bobina primaria


 $N_2$  número de espiras de la bobina secundaria

Si la energia absorbida es igual a la energía cedida, también lo serán las potencias.


$$P_1 = P_2 \rightarrow e_1 \cdot i_1 = e_2 \cdot i_2 \rightarrow \frac{e_2}{e_1} = \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

El comportamiento del transformador es análogo al de los engranajes mecánicos, las poleas de correa o la combinación de piñones unidos por una cadena.

### Torque-reducing geartrain

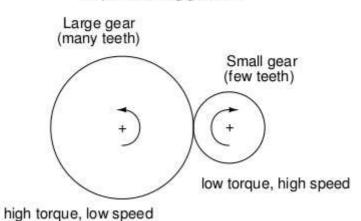

### "Step-down" transformer

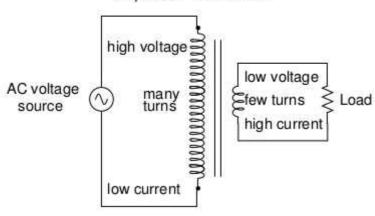

Paulino Posada pág. 24 de 30

Un transformador diseñado para aumentar la tensión (mayor tensión a la salida que a la entrada) se llama un transformador "elevador", mientras que uno diseñado para reducir la tensión se denomina "reductor". Las corrientes que pasan por las bobina, son de proporción inversa a las tensiones.

### Resumen

La inducción mutua es cuando el campo magnético generado por una bobina (primaria, entrada) induce tensión en otra bobina (secundaria, salida). Para ello es necesario que las bobinas estén unidas por un circuito magnético.

Un transformador es un dispositivo construido con dos o más bobinas muy próximas entre sí, con el propósito expreso de crear una inducción mutua.

Los transformadores sólo funcionan con tensiones cambiantes, no fijas. Por lo tanto, se clasifican como dispositivos de CA y no de CC.

Paulino Posada pág. 25 de 30

# 1.7 Inductores (bobinas)


Cuando los electrones fluyen a través de un conductor, se crea un campo magnético alrededor del mismo. Este efecto se denomina electromagnetismo. Los campos magnéticos afectan a la alineación de los electrones en los átomos, y pueden causar una fuerza física entre átomos a través del espacio, igual que ocurre con los campos eléctricos que desarrollan fuerza entre partículas cargadas eléctricamente.

Los campos tienen dos medidas: una fuerza de campo y un flujo de campo. La fuerza de campo es la cantidad de "empuje" que ejerce un campo a lo largo de una distancia determinada. El flujo de campo es la cantidad total, o efecto, del campo en el espacio. La fuerza de campo y el flujo son aproximadamente análogos a la tensión ("empuje") y la corriente (flujo) a través de un conductor, aunque el flujo de campo puede existir en un espacio totalmente vacío (sin movimiento de partículas), mientras que la corriente sólo puede producirse en una sustancia con electrones (o portadores de carga) libres para moverse. Al flujo de campo puede oponerse una resistencia, que lo atenúe. La cantidad de flujo de campo que se desarrollará es proporcional a la cantidad de fuerza de campo aplicada, dividida por la resistencia opuesta al flujo. Del mismo modo que el tipo de material conductor determina la resistencia específica de ese conductor a la corriente eléctrica, el tipo de material que ocupa el espacio determina la oposición específica al flujo de campo magnético.

Mientras que una corriente eléctrica entre dos conductores permite que se acumule carga dentro de esos conductores (condensador), un flujo de campo magnético provoca una cierta "inercia" en la corriente a través del conductor que produce el campo.

Los inductores son componentes diseñados para crear campos magnéticos. Por este motivo se fabrican en forma de bobinas, compuestas por espiras de hilo conductor. El hilo conductor en forma de bobina crea un campo magnético mayor que el mismo hilo sin enrollar.


Algunos inductores son bobinas autoportantes. Otros disponen de un núcleo sólido sobre el que se enrolla el conductor. El núcleo de un inductor puede ser recto o curvado (cuadrado, rectangular o circular). El nucleo es un material ferromagnético que contiene el flujo magnético. El diseño de las bobinas y sus nucleos influyen en el rendimiento y las características de los inductores.

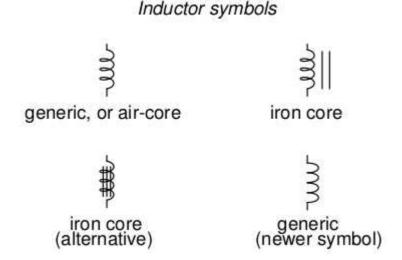

Paulino Posada pág. 26 de 30

La corriente eléctrica produce un campo magnético concentrado alrededor de la bobina. Este flujo de campo equivale a un almacenamiento de energía que relacionado con la corriente eléctrica a través de la bobina.

Cuanto mayor sea la corriente a través de la bobina, más intenso será el campo magnético y más energía almacenará el inductor.

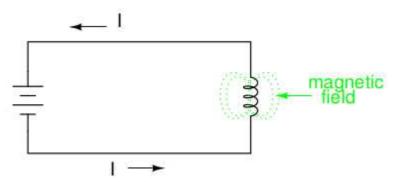

Los inductores almacenan la energía cinética de la carga en movimiento en forma de campo magnético. Se comportan de forma muy diferente a las resistencias (que simplemente disipan calor) en un circuito. El almacenamiento de energía en un inductor depende del valor de la corriente que lo atraviesa. La capacidad de un inductor para almacenar energía causada por una corriente, se traduce en una tendencia a intentar mantener la corriente a un nivel constante. En otras palabras, los inductores tienden a resistirse a los cambios de corriente. Cuando la corriente a través de un inductor aumenta o disminuye, el inductor "se resiste" al cambio produciendo un voltaje entre sus extremos de polaridad opuesta al cambio.

Para aumentar la energía almacenada en un inductor, hay que aumentar la corriente. Esto significa que su campo magnético debe aumentar en intensidad, y ese cambio en la intensidad del campo produce una tensión correspondiente (autoinducción).

A la inversa, para liberar energía de un inductor, la corriente que lo atraviesa debe disminuir. Esto significa que el campo magnético del inductor debe disminuir en intensidad, y ese cambio en la intensidad de campo autoinduce una caída de tensión de polaridad opuesta.

Paulino Posada pág. 27 de 30

# 1.8 Ejercicios

Paulino Posada pág. 28 de 30

# 1.9 Soluciones

Paulino Posada pág. 29 de 30

Estos apuntes son una adaptación de "<u>Lessons in electric circuits volume 1 DC</u>", del autor Tony R. Kuphaldt.

Traducción y adaptación Paulino Posada

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Paulino Posada pág. 30 de 30