

# Pràctica 4: Control semafòric amb supervisor extern

## Programació a Baix Nivell — iTIC

Sebastià Vila-Marta

Paco del Águila

14 d'abril de 2015

#### Índex

1 Introducció 2 Organització 3 1.3 3 3 Descripció del sistema Arquitectura 3 4 El mòdul «gpio\_device» 5 5 3.2 6 7 Mòdul «semaphore» 8 4.3 Prova del mòdul 8 Mòdul «serial\_device» 9 9 Prova del mòdul 9 El mòdul «controlsem» 10 10 11 Mòdul «main» 11 11 El supervisor

## 1 Introducció

Aquesta pràctica consisteix en un petit projecte l'objecte del qual és dissenyar i construir un semàfor de carretera controlat des d'un computador remot. La implementació de l'aplicació requerirà dissenyar i implementar diversos mòduls que caldrà implantar sobre el kit Arduino.

## 1.1 Organització

- 1. Cal fer la pràctica en equip de dues o tres persones.
- 2. Caldrà lliurar un petit informe del temps de dedicació.
- 3. Cal desenvolupar el programari i la documentació usant els serveis del sistema de gestió de versions de l'EPSEM.
- 4. La pràctica té una durada de dues sessions.

Pel que fa al material necessari, cada equip:

- 1. Cal que disposi de 6 LED (2 vermells, 2 grocs i 2 verds) per la realització d'aquesta pràctica i la propera.
- 2. Cal que disposi d'un Arduino i la corresponent placa de prototips amb els seus accessoris habituals.
- 3. Existeix la possibilitat d'usar un kit amb una *shield* d'Arduino dissenyada a l'assignatura de Tecnologies Complementàries. En aquest kit es disposa del material necessari per fer aquestes pràctiques, minimitzant la utilització de la placa de prototips que és més propensa a mals contactes. El podeu adquirir al mestre de laboratori. La figura 1 mostra una imatge d'aquesta placa.



Figura 1: Shield d'Arduino per a la pràctica.

#### 1.2 Lliuraments

Caldrà lliurar el resultat de la pràctica a través del sistema Atenea de la forma que ja s'anunciarà. Els lliuraments inclouen el següent:

- 1. Un tar file que conté els fonts (nets i sense objectes, còpies de seguretat, etc.) del projecte.
- 2. El sistema muntat integrament i funcionant correctament.

#### 1.3 Mètode de treball

Per fer aquesta pràctica és convenient, una vegada més, estudiar amb cura la forma de repartir-se la feina de manera que els membres de l'equip puguin treballar en paral·lel. Per aconseguir això cal estudiar prèviament el projecte i decidir quin pla de treball se seguirà per executar-lo.

Per simplificar el cicle de desenvolupament-prova, és convenient començar per implementar els dos mòduls que actuen de drivers: gpio\_device i serial\_device. Per poder provar el seu funcionament, caldrà construir sengles programes de prova que després descartarem. Cal continuar pel mòdul que farà de driver del semàfor semaphore i també fer el corresponent programa de prova.

Quan aquests mòduls es donin per vàlids, es dissenyarà el mòdul controlsem i, finalment, acabar en el mòdul main.

El darrer desenvolupament a fer és el del programa supervisor.

## 2 Descripció del sistema

#### 2.1 Arquitectura

En el giny que cal construir intervenen dos sistemes diferenciats:

- 1. El sistema semafòric. S'encarrega d'operar el semàfor d'acord amb una rutina preestablerta i les indicacions del sistema de supervisió. El nucli del sistema semafòric és el control semafòric, que interacciona amb driver del semàfor i amb el sistema de comunicacions. El sistema semafòric s'implementarà usant el kit d'Arduino i un petit muntatge maquinari auxiliar.
- 2. El sistema de supervisió. S'encarrega de controlar el sistema semafòric. L'implementarem com un programa escrit en Python que s'executa en l'estació de treball. Es comunica amb el sistema semafòric a través del port sèrie usant un protocol textual molt senzill.

La figura 2 mostra un esquema d'aquesta arquitectura.

El funcionament típic d'aquest sistema és el que es descriu en el diagrama de seqüència de la figura 3. En aquest diagrama intervenen tres entitats. El sistema supervisor, el sistema de control i el driver del semàfor. La comunicació entre el sistema de control i el driver del semàfor és redueix als següents missatges:

Init Inicialitza el semàfor. Cal enviar aquest missatge abans de començar a operar amb el semàfor.

setClear Posa el semàfor a verd i el prepara per anar canviant de color periòdicament. Aquest missatge pot enviar-se sigui quin sigui l'estat del semàfor.

**doCycle** Provoca un canvi cíclic de color en el semàfor. Per exemple, si estava en groc, passa a vermell.

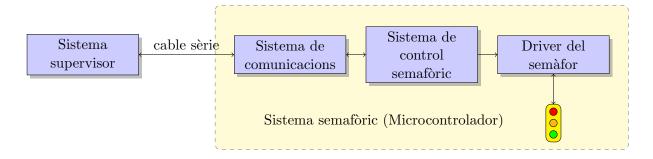


Figura 2: Arquitectura del sistema

setOff Apaga el semàfor completament.

D'altra banda, el sistema de supervisió es comunica amb el sistema semafòric a través del següent protocol:

- **E** Emergència. Sigui quin sigui l'estat del semàfor, aquest passa a verd. Una vegada modificat torna el missatge EMERGENCY. Pot enviar-se en qualsevol moment mentre el semàfor estigui actiu.
- **S** Shutdown. Atura el semàfor fins a nova ordre. Una vegada aturat torna el missatge SHUTDOWN. Només pot enviar-se quan el semàfor és actiu. Quan el semàfor està en estat shutdown només és sensible a la ordre de restart.
- **R** Restart. Engega de nou el semàfor en l'estat verd. Una vegada en marxa altre cop torna el missatge RESTART.

#### 2.2 Estructura de mòduls

A banda del programa Python que actua de sistema supervisor, el programari que governa el microcontrolador s'escriurà usant C i s'organitzarà en diversos mòduls que responen al diagrama de mòduls de la figura 4.

Els mòduls tenen la següents responsabilitats:

- **gpio\_device** És el driver del port(s) d'entrada/sortida digital de l'AVR. La seva responsabilitat és aïllar la resta de l'aplicació de l'accés a les potes físiques.
- **semaphore** És el driver del semàfor. La seva responsabilitat és aïllar la resta de l'aplicació del semàfor físic i la forma de comandar-lo a través dels ports del microcontrolador.
- **serial\_device** És el driver del port de comunicacions sèrie. La seva responsabilitat és aïllar la resta de l'aplicació del detalls d'implementació de la UART. La seva implementació es basa en polling.
- **controlsem** És el sistema central del control semafòric. Implementa la política de gestió del semàfor i de comunicacions amb el supervisor.

main És el mòdul principal. La seva responsabilitat principal és arrencar la resta de sistemes.

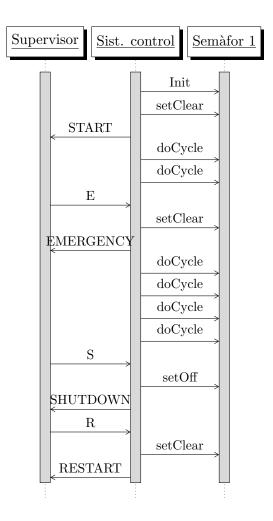


Figura 3: Exemple de comunicació entre supervisor i sistema semafòric.

## 3 El mòdul «gpio\_device»

## 3.1 Implementació del mòdul

Aquest mòdul implementa una capa d'aïllament entre els ports digitals de l'AVR i l'aplicació. La seva principal funció és simplificar l'accés a aquests ports pagant un petit peatge en termes d'eficiència.

El mòdul es basa en el concepte de «pin», que és l'abstracció d'un pin físic d'un port. Cada pin té un sentit que indica si és d'entrada o sortida i està associat a un bit concret d'un port específic.

Un objecte de tipus pin\_t representa aquesta abstracció i està dotat de les operacions que es consignen més endavant. Aquestes operacions permeten associar l'objecte a un pin físic i operar amb ell convenientment.

L'especificació del mòdul és la que segueix:

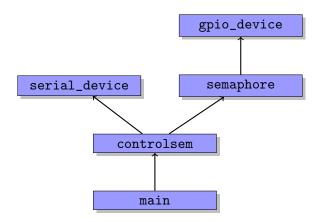


Figura 4: Diagrama de mòduls de la pràctica

```
typedef enum {Input, Output} pin_direction_t Usat per especificar la direcció del pin
                                              Representació d'un pin
  typedef struct {
    volatile uint8_t *port;
    uint8_t pin;
  } pin_t;
pin_t pin_create(volatile uint8_t *port, uint8_t pin, pin_direction_t d)
                                              Retorna un objecte pin_t associat al pin número pin del port port
                                              i inicialitzat en mode d.
void pin_w(pin_t p, bool v)
                                              Escriu un valor en el pin p. p ha d'estar associat i en mode
bool pin_r(pin_t p)
                                              Llegeix un valor del pin p. p ha d'estar associat i en mode Input.
void pin_toggle(pin_t p)
                                               Commuta el valor del pin p. p ha d'estar associat i en mode
void pin_destroy(pin_t *const p)
                                              Desassocia el pin p d'un pin físic.
```

TASCA 1 Dissenyeu el mòdul gpio\_device. Per tal d'accedir físicament als pins del port corresponent des de C, consulteu [RW+02, Library manual, <avr/sfr\_defs.h>]. Tingueu en compte que a <avr/io.h> teniu les definicions dels apuntadors que defineixen les adreces dels registres de propòsit específic de l'AVR i que aquesta capçalera també inclou <avr/sfr\_defs.h>.

## 3.2 Prova del mòdul

TASCA PRÈVIA 2 Instal·leu els paquets necessaris per compilar de forma creuada cap Arduino: gcc-avr, avrdude, avr-libc així com les seves dependències.

Aquest mòdul es pot provar fàcilment usant un LED i amb un petit programa que generi un patró d'encesa/apagada sobre aquest LED.

Com aquest programa cal que s'executi sobre la plataforma Arduino, haureu de compilar-lo usant el compilador creuat d'AVR, convertir-lo a format hex i implantar-lo en l'Arduino usant avrdude tal i com fèieu en el cas dels programes assemblador de DISPRO. En aquest cas la seqüència seria la següent:

Per tal de temporitzar la commutació del led podeu usar la funció \_delay\_ms() de la llibreria d'AVR, [RW+02, Library manual, <util/delay.h>].

TASCA 3 Implementeu un petit programa per provar el mòdul gpio\_device a base de generar sobre un pin concret un patró de senyal que pugui ser observat amb un LED. Comproveu el seu funcionament.

Aquest mòdul fa més còmode l'accés a un pin però també més ineficient. Us proposem la següent tasca per tal d'apreciar la diferència.

TASCA 4 Implementeu dos programes que commuten un pin en mode sortida de l'AVR tant ràpidament com és possible i durant un temps indefinit. Per accedir al pin feu:

- En el primer programa accediu usant la forma tradicional d'accés als pins mitjançant màscares.
- En el segon programa accediu usant les operacions del mòdul gpio\_device.

Un i altre programa generen un senyal quadrat a la sortida del pin la freqüència del qual depen de la velocitat d'accés al pin del programa. Usant un oscil·loscop determineu a quina freqüència arriba un i altre programa.

Sense alterar l'especificació del mòdul, com podríeu variar la implementació per tal que la seva eficiència augmentés?

#### 4 Mòdul «semaphore»

#### 4.1 Implementació del semàfor

Per tal de poder implementar el mòdul cal fer prèviament el muntatge del semàfor físic. El semàfor es munta amb tres LED de colors vermell, groc i verd. Si és necessari, cal afegir les resistències sèrie oportunes per adaptar el senyal de sortida del port, que és de 5 V al dels LED. Considereu que el corrent que circula pels LED és de 10 mA i que la tensió llindar dels LED és de 1.8 V aproximadament. Recordeu que en funció del color dels LED pot canviar la tensió llindar, per tant ajusteu el valor de la resistència en cas que sigui necessari.

Els LED s'han de connectar als pins PD2 (verd), PD3 (groc) i PD4 (vermell) del port PORTD del microcontrolador AVR tal i com mostra l'esquema de la figura 5.

TASCA PRÈVIA 5 Feu-vos amb els sis LED i les resistències necessàries, si escau, per desenvolupar la pràctica.

TASCA 6 Munteu els LED i les corresponents resistències, si escau, en la placa de prototips. Cablegeu les connexions a l'Arduino.

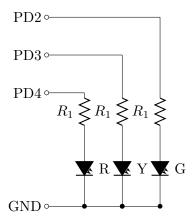


Figura 5: Esquema de connexió dels LED

## 4.2 Implementació del mòdul

El mòdul semaphore té com a responsabilitat principal actuar de driver o capa d'aïllament del semàfor físic. L'API del mòdul, que cal codificar en el fitxer semaphore.h és la següent:

typedef enum {     SemaphoreOff=0,     SemaphoreClear=2,     SemaphoreApproach=3,     SemaphoreStop=4, } semaphore_state_t;	Defineix una enumeració que conté els estats possibles en que pot trobar-se un semàfor. SemaphoreOff indica tots els disc apagats. SemaphoreClear indica el disc verd encès i la resta apagats. SemaphoreApproach indica el disc groc encès i la resta apagats. SemaphoreStop indica el disc vermell encès i la resta apagats.
void semaphore_init(void)	Inicialitza el mòdul. Cal cridar-la obligatòriament abans d'usar cap altra funció del mòdul. Una vegada inicialitzat el mòdul el semàfor es troba en estat SemaphoreOff.
<pre>void semaphore_next(void)</pre>	Força el semàfor al següent estat. Aquesta funció només pot aplicar-se en cas que el semàfor estigui en estat SemaphoreClear, SemaphoreApproach o SemaphoreStop. La seva funció és desplaçar de forma circular l'estat al següent entenent que els estats estan en l'ordre expressat anteriorment.
<pre>void semaphore_set(semaphore_state_t s)</pre>	Força el semàfor a un estat concret determinat pel paràmetre ${\sf s}.$

TASCA 7 Implementeu el mòdul sempahore d'acord amb l'API indicada. En la implementació vetlleu per organitzar el codi de forma que la part més física d'accés als ports quedi delegada al driver gpio\_device.

## 4.3 Prova del mòdul

Per provar el mòdul cal construir un petit programa principal, que anomenarem prova\_sempahore.

c. Aquest programa ha d'inicialitzar el mòdul semaphore i, posteriorment, fer diverses maniobres sobre el semàfor per poder observar que funciona correctament. Per tal de temporitzar
les maniobres podeu usar la funció \_delay\_ms() de la llibreria d'AVR, [RW+02, Library manual,
<util/delay.h>].

TASCA 8 Implementeu el programa per provar el mòdul sempahore. Implanteu-lo en l'Arduino i depureu el mòdul fins a tenir-lo llest.

#### 5 Mòdul «serial device»

## 5.1 Implementació del mòdul

Aquest mòdul té com a principal funció aïllar la resta del programari de les especificitats del dispositiu de comunicacions sèrie. Recordeu en l'Arduino el dispositiu sèrie "viatja" a través de la connexió USB i és compartit amb el sistema d'implantar codi usat per avrdude. El mòdul serial\_device interactua amb la UART del microcontrolador amb polling i ofereix operacions per inicialitzar la UART, enviar caràcters i rebre caracters sense ocupar-se dels possibles errors de transmissió detectats per la pròpia UART.

TASCA PRÈVIA 9 Recupereu la informació sobre la UART de l'AVR, la seva arquitectura i mode de configuració i operació del manual tècnic de l'AVR, [Atm11], i de les pràctiques de l'assignatura DISPRO.

Les operacions del mòdul són les següents:

void serial_init(void)	Inicialitza el modul i deixa la UART a punt per enviar/rebre caracters de $8\mathrm{bit}$ a $9600\mathrm{bit}\mathrm{s}^{-1}$ , amb $1\mathrm{bit}$ d'stop, sense paritat i en mode asíncron.
uint8_t serial_get( <b>void</b> )	Retorna un byte llegit del port sèrie. Es bloqueja indefinidament fins que hi ha un caràcter disponible per a ser llegit. En cas que no es llegeixi prou sovint es poden perdre caràcters.
<pre>void serial_put(uint8_t c)</pre>	Envia un byte pel port sèrie. En cas que estigui ocupat enviant una altra dada, es bloqueja fins que l'enviament en curs acaba.
bool serial_can_read( <b>void</b> )	Retorna true sii hi ha un caràcter disponible per a ser llegit. Si aquesta funció retorna true es garanteix que una posterior crida a serial_get() no es bloquejarà.

En el moment d'implementar el mòdul cal estudiar amb cura en el manual de l'AVR la inicialització del temporitzador que determina la velocitat de transmissió. A tal efecte cal recordar que la velocitat de rellotge de l'AVR és de 16 MHz. També és convenient donar un cop d'ull a funcions de la llibreria d'AVR com ara loop\_until\_bit\_is\_set(), [RW+02, Library manual, <avr/sfr\_defs.h>], que faciliten la implementació de moltes de les funcions d'aquest mòdul.

TASCA 10 Dissenyeu el mòdul serial\_device. Escriviu-lo en els fitxers corresponents.

#### 5.2 Prova del mòdul

Per provar el mòdul cal dissenyar un petit programa que anomenarem prova\_serial.c. Aquest programa inicialitzarà el mòdul serial i després cada cert temps, per exemple 2s, anirà enviant una paraula seguida dels caràcters '\r' i '\n'. Usant una terminal com picocom o bé simplement l'ordre de la terminal

#### \$ cat /dev/ttyACM0

comproveu que es rep correctament la seqüència de paraules en l'estació de treball.

Modifiqueu ara el programa de prova per tal de que no comenci a enviar paraules fins que llegeixi un caràcter provinent de l'estació de treball. Per últim, feu que des de l'estació de treball

es pugui controlar el flux de paraules que envia l'Arduino: enviant un caràcter comencem a rebre paraules i enviant-ne un altre s'atura l'enviament de paraules.

Per enviar caràcters podeu usar picocom o bé, en una terminal diferent, executar la comanda:

\$ cat > /dev/ttyACM0

TASCA 11 Implementeu el programa per provar el mòdul serial\_device. Implanteu-lo en l'Arduino i depureu el mòdul fins a tenir-lo llest.

#### 6 El mòdul «controlsem»

## 6.1 Implementació del mòdul

Aquest mòdul és el centre del sistema semafòric. La seva funció principal és mantenir la rotació dels colors del semàfor en els temps adequats i, al mateix temps, "escoltar" les ordres que provenen del supervisor a través del port sèrie.

Els temps de rotació dels color del semàfor en el seu funcionament ordinari s'especifiquen en funció d'un temps base  $\tau$  i són de  $40\tau$  per l'estat Clear,  $10\tau$  per l'estat Approach i  $60\tau$  per l'estat Stop. Al temps base  $\tau$  l'anomenarem "tick".

La implementació del mòdul es basa en la següent estratègia. Les seves operacions públiques principals són dues: tick\_monitor i tick\_semaphore. Aquestes funcions són cridades pel programa principal a intèrvals regulars de  $\tau=100\,\mathrm{ms}$  i s'encarreguen de:

- 1. Sondejar si hi ha cap ordre provinent del supervisor a través del port sèrie que cal llegir i executar. Aquest és el propòsit de tick\_monitor.
- 2. Tenint en compte que ha passat un tick des de la darrera crida, determinar si ha arribat el moment en que cal rotar el color del semàfor i fer-ho si és el cas. Aquest és el propòsit de tick\_semaphore.

Per implementar la funció tick\_semaphore cal conservar en una variable estàtica local del mòdul l'estat del controlador. L'estat el formen dues dades:

- 1. L'estat del semàfor (Off, Clear, etc.).
- 2. El nombre de ticks que queden per a canviar de color el semàfor.

Cada crida a tick\_semaphore ha d'actualitzar convenientment aquest estat i actuar en conseqüència.

<pre>void controlsem_init()</pre>	Inicialitza el mòdul i el deixa a punt per a ser utilitzat. L'estat inicial del semàfor és Off.
void tick_monitor(void)	Determina si hi ha alguna ordre del supervisor per llegir. Les ordres segueixen el protocol que s'ha explicat a l'apartat 2.1. Si és el cas la llegeix i executa l'acció associada a la ordre.
void tick_semaphore(void)	Decrementa el nombre de ticks que falten per canviar l'estat del semàfor i, si escau, canvia l'estat del semàfor. Cal que tingui en compte que el semàfor pot estar apagat i, en aquest cas, no es produeixen rotacions ni es comptabilitzen ticks.

TASCA 12 Dissenyeu el mòdul controlsem i escriviu els corresponents fitxers.

#### 6.2 Prova del mòdul

Aquest és un mòdul complicat de provar. L'estratègia més escaient per provar-lo consisteix en provar-lo en l'estació de treball i no en la plataforma Arduino. Per fer això cal implementar uns "falsos" mòduls semaphore i serial\_device que, en comptes d'interactuar amb el maquinari de l'Arduino el que fan és escriure/llegir missatges pels canals estàndart d'entrada/sortida. Aquests tipus de "falsos" mòduls s'anomenen stub. Aleshores, amb un unit test podem comprovar que el funcionament del mòdul controlsem és el que s'escau. Atès lo laboriós del procediment, considereu aquesta feina opcional.

#### 7 Mòdul «main»

El mòdul main en aquesta pràctica és trivial. Simplement s'encarrega d'inicialitzar el controlsem i posteriorment invocar indefinidament les funcions tick\_ en intervals de temps  $\tau$ .

Per provar el sistema complet, arranqueu el sistema i connecteu-vos amb picocom. Treballant directament amb el protocol especificat per al supervisor hauríeu de poder comandar el sistema correctament.

TASCA 13 Dissenyeu el mòdul main. Compileu i implanteu el sistema semafòric complet en la plataforma Arduino. Usant picocom comproveu el seu funcionament i depureu el que sigui necessari.

## 8 El supervisor

El supervisor és un programa que s'executa en la vostra workstation i és la interfície a través de la qual un usuari comanda el sistema semafòric. Es tracta d'un programa escrit en Python que llegeix les ordres que dona l'usuari i les comunica al sistema semafòric a través del port sèrie usant el protocol definit anteriorment.

Per implementar aquest programa recorrereu a la classe Interpret que vàreu dissenyar en una de les pràctiques de TECPRO. Es tracta de dissenyar un programa que instancii un Interpret i el configuri adequadament per a respondre a les següents ordres de l'usuari:

**start** Engega el cicle ordinari del semàfor.

**stop** Atura el cicle del semàfor.

**emergency** Força el semàfor a recomençar el cicle.

Cada vegada que l'usuari escrigui una d'aquestes ordres, el programa haurà d'enviar pel port sèrie el missatge escaient i esperar la resposta adequada. Si la resposta no arriba o bé no és la que toca, el programa haurà de mostrar un missatge d'error.

Per tal de comunicar-se a través del port sèrie useu el mòdul de Python anomenat pySerial, [Lie10]. Aquest mòdul us facilitarà la lectura/escriptura a través dels dispositius sèrie del vostre computador.

TASCA PRÈVIA 14 Repasseu la pràctica sobre el receptari de TECPRO i recupereu la classe Interpret.

TASCA 15 Usant la classe Interpret que vàreu dissenyar en una pràctica de TECPRO i el mòdul pySerial dissenyeu un programa Python que permeti a un usuari comandar el sistema semafòric des de l'estació de treball tal i com s'ha explicat prèviament.

#### Tasca 16 Respongueu a les següents preguntes:

- 1. Quan el supervisor envia un senyal d'emergència, què determina el temps màxim que pot trigar el semàfor a canviar?
- 2. Quin és el valor del temps màxim en el cas anterior?
- 3. El temps que el LED groc, per exemple, està encès durant el cicle normal del semàfor és sempre exactament el mateix? En cas que no ho fos, què podria provocar canvis en aquest temps?
- 4. Durant el cicle normal del semàfor, podríem provocar un endarreriment en el canvi d'estat d'alguna forma? Per què?

#### Referències

- [Atm11] Atmel. ATmega48A/PA/88A/PA/168A/PA/328/P Complete datasheet. Anglès. Versió Rev. 8271D-AVR-05/11. 2011. URL: http://www.atmel.com/Images/doc8161. pdf (consultat 7 de jun. de 2012).
- [Lie10] Chris Liechti. pySerial's Documentation. Anglès. Versió 2.6. 2010. URL: http://pyserial.sourceforge.net (consultat 21 de mar. de 2012).
- [RW+02] Theodore A. Roth, Jörg Wunsch et al. AVR Libc Home Page. Anglès. 2002. URL: http://www.nongnu.org/avr-libc (consultat 19 de mar. de 2012).