

Инструкция пользователя BHS.CRG

Система исполнительной документации BHS.CRG

Версия документа: 2026-08-01


Инструкция пользователя BHS.CRG

Система **BHS.CRG** предназначена для подготовки исполнительной документации электромонтажных проектов: вы создаёте комплекты документов, заполняете реквизиты, подключаете данные и каталоги и получаете готовые файлы в формате **PDF**.

Эта инструкция — для роли **Пользователь** (работа с документами и данными). Разделы настройки системы доступны только администратору и здесь не описываются.

1. Вход в систему

Откройте адрес системы в браузере (его сообщает администратор), введите **email** и **пароль** и нажмите **Войти**.

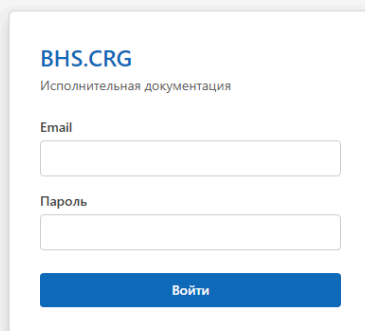

BHS.CRG
Исполнительная документация

Email


Пароль

Войти

Учётную запись для вас создаёт администратор. Если не можете войти — обратитесь к нему.
Сменить свой пароль можно после входа (см. раздел 11).

2. Общий обзор интерфейса

После входа слева — панель навигации с группой **«Документы и данные»**, в центре — рабочая область, сверху справа — колокольчик уведомлений. Внизу панели — ваше имя и роль, кнопки **«Сменить пароль»** и **«Выйти»**.

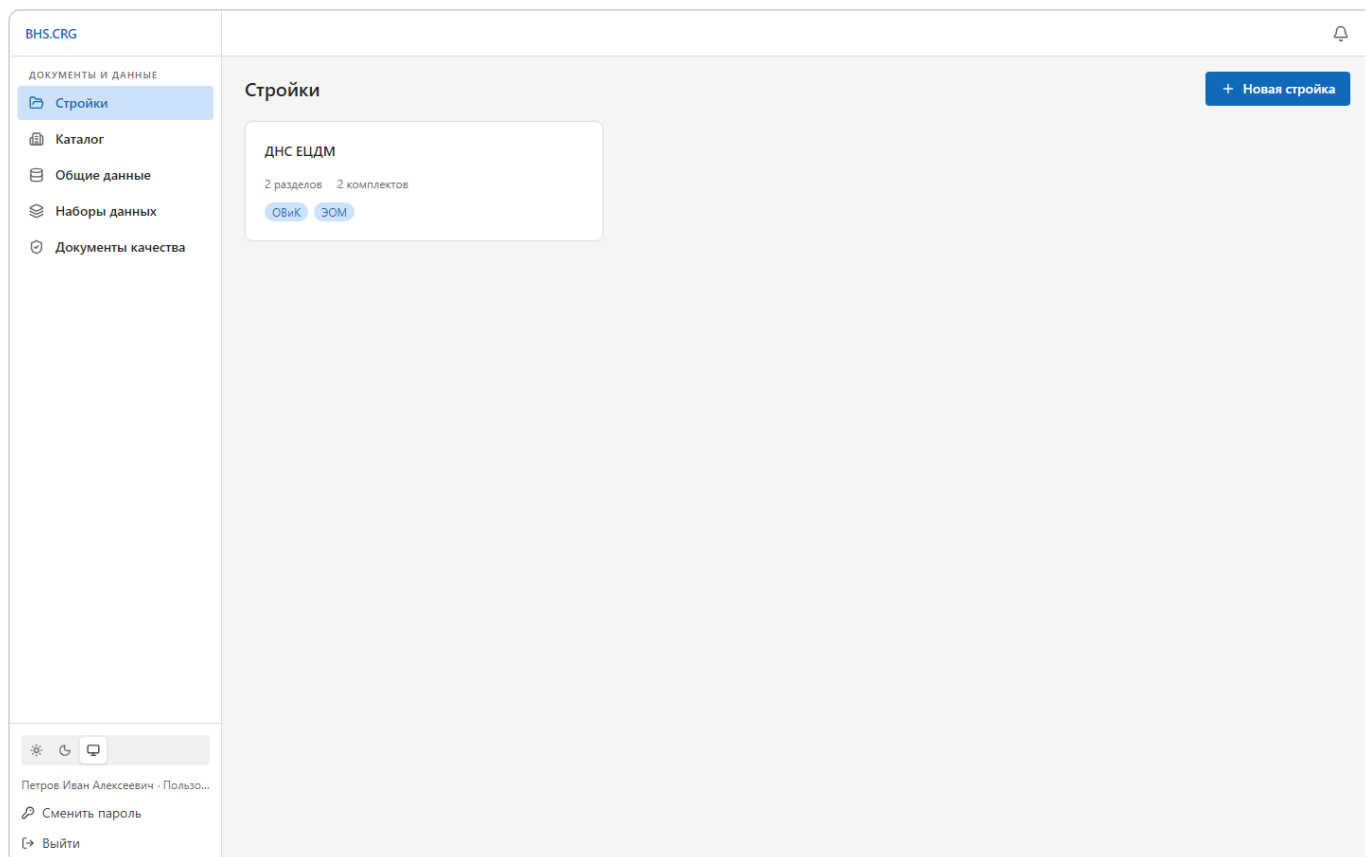


Разделы навигации:

Раздел	Назначение
Стройки	Проекты (стройки) → разделы → комплекты документов
Каталог	Справочник сущностей (организации, лица, объекты и т. п.)
Общие данные	Общие справочные данные, доступные во всех проектах
Наборы данных	Табличные данные (например, для ведомостей и журналов)
Документы качества	Библиотека сертификатов, деклараций, паспортов и привязки к материалам
Сверка	Сравнение данных между источниками — сходятся ли количества и значения


3. Стройки, разделы и комплекты

Работа с документами организована иерархически: **Стройка** → **Раздел** → **Комплект** → **Документы**.

1. На странице **Стройки** выберите стройку (или создайте новую кнопкой «**Новаястройка**»).

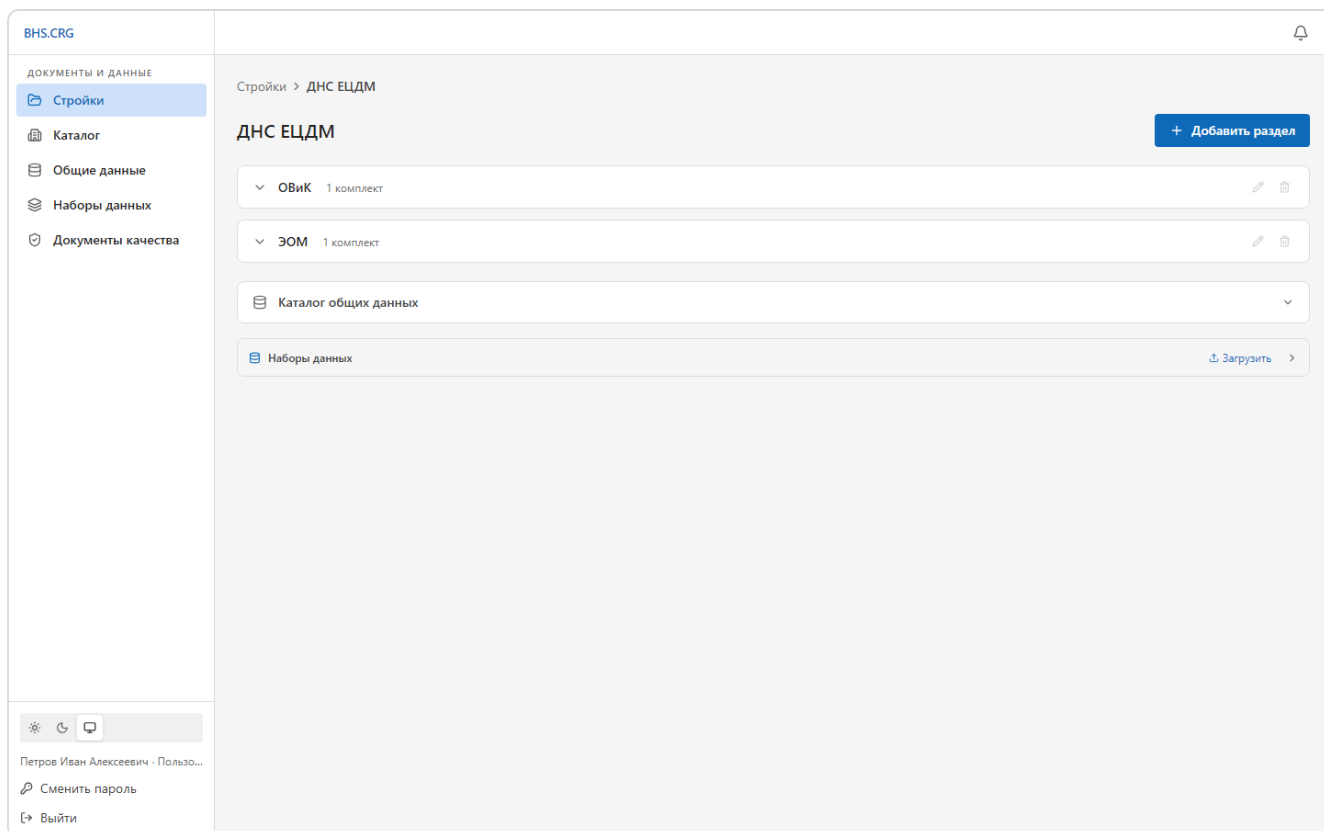

2. Внутристройки — разделы (например, «ОВиК», «ЭОМ») и комплекты в них. Откройте комплект, чтобы увидеть его документы.

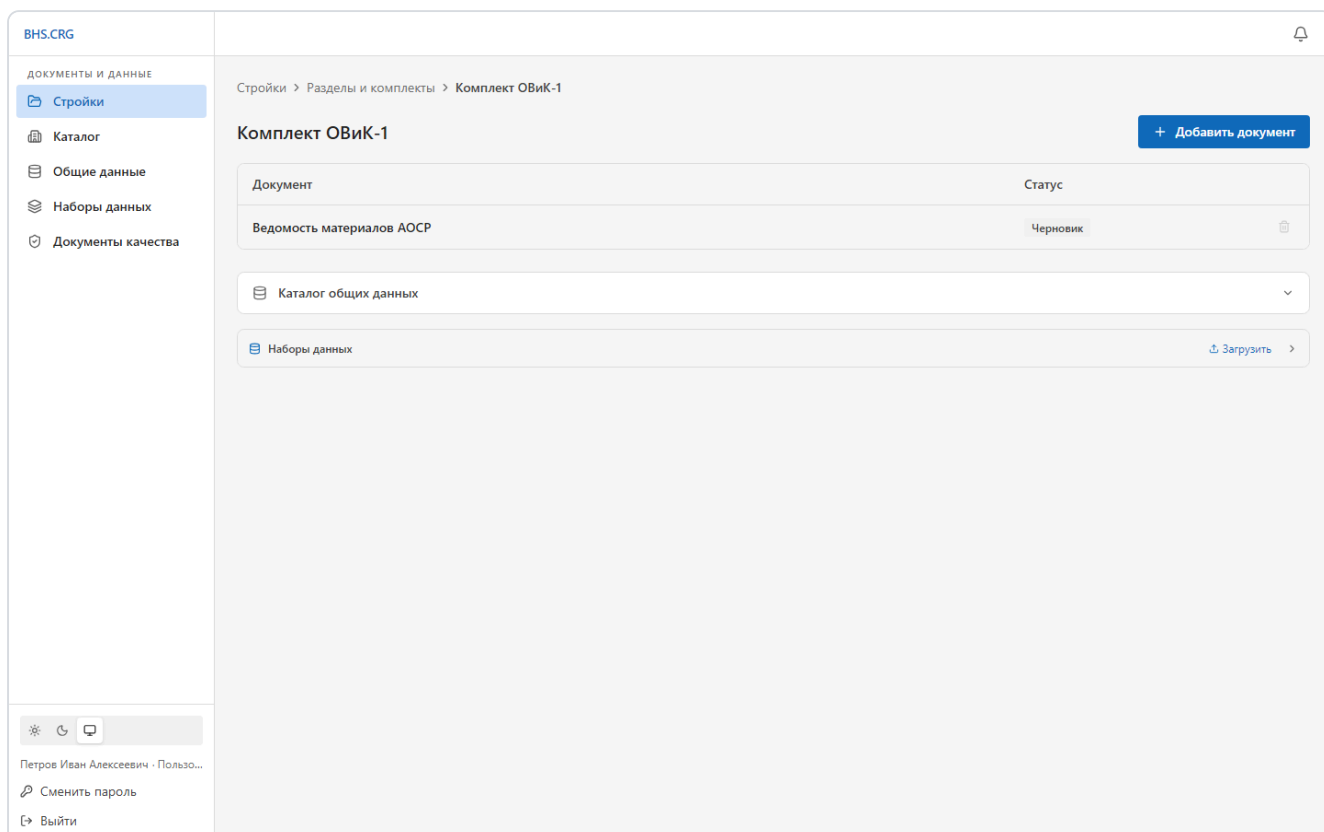

В комплекте также доступны **Каталог общих данных** и **Наборы данных** уровня комплекта.

4. Работа с документом

4.1. Добавление документа

В открытом комплекте нажмите **«Добавить документ»**, выберите тип документа и подтвердите. Новый документ появится в списке со статусом **«Черновик»**. Щёлкните по строке документа, чтобы открыть диалог редактирования.

4.2. Структура диалога

Диалог документа разделён на вкладки, а **основные действия всегда внизу: Сохранить, Сохранить и закрыть, Отмена**.

Вкладка	Что делать
Реквизиты	Заполнить поля документа
Связи	Привязать сущности каталога
Данные	Подключить наборы данных (таблицы)
Документы качества	Сопоставить материалы с документами качества
Генерация	Сформировать и скачать PDF

4.3. Реквизиты

Заполните поля. Обязательные отмечены звёздочкой *. Часть полей — это ссылки на каталог: нажмите **«Выбрать из каталога»** и выберите запись; данные подставятся автоматически.

Редактировать документ

Ведомость материалов АОСР

Черновик

Реквизиты Связи Данные Документы качества Генерация

Тип документа * Ведомость материалов АОСР

Титул

Номер документа * АОСР-2026-014

Дата документа 15.06.2026

Выпустившая организация

Организация (Организация) [Выбрать из каталога](#)

Количество листов - Целое число 2

Порядковый номер в реестре - Целое число 14

Номер приложения

Прил. 3

Основной документ опц.

[Выбрать документ...](#)

Дата печати ДД.ММ.ГГГГ

Публикатор

Объект

Объект строительства (ОбъектСтроительства) [Выбрать из каталога](#)

Проект опц.


[Выбрать документ...](#)

Сохранить Сохранить и закрыть Отмена

Изменения на вкладках «Реквизиты» и «Связи» сохраняются кнопкой **«Сохранить»** внизу. На остальных вкладках действия применяются сразу (см. подсказку справа от кнопок).


4.4. Связи с сущностями

Привязка документа к сущностям каталога (организация, объект и т. п.).

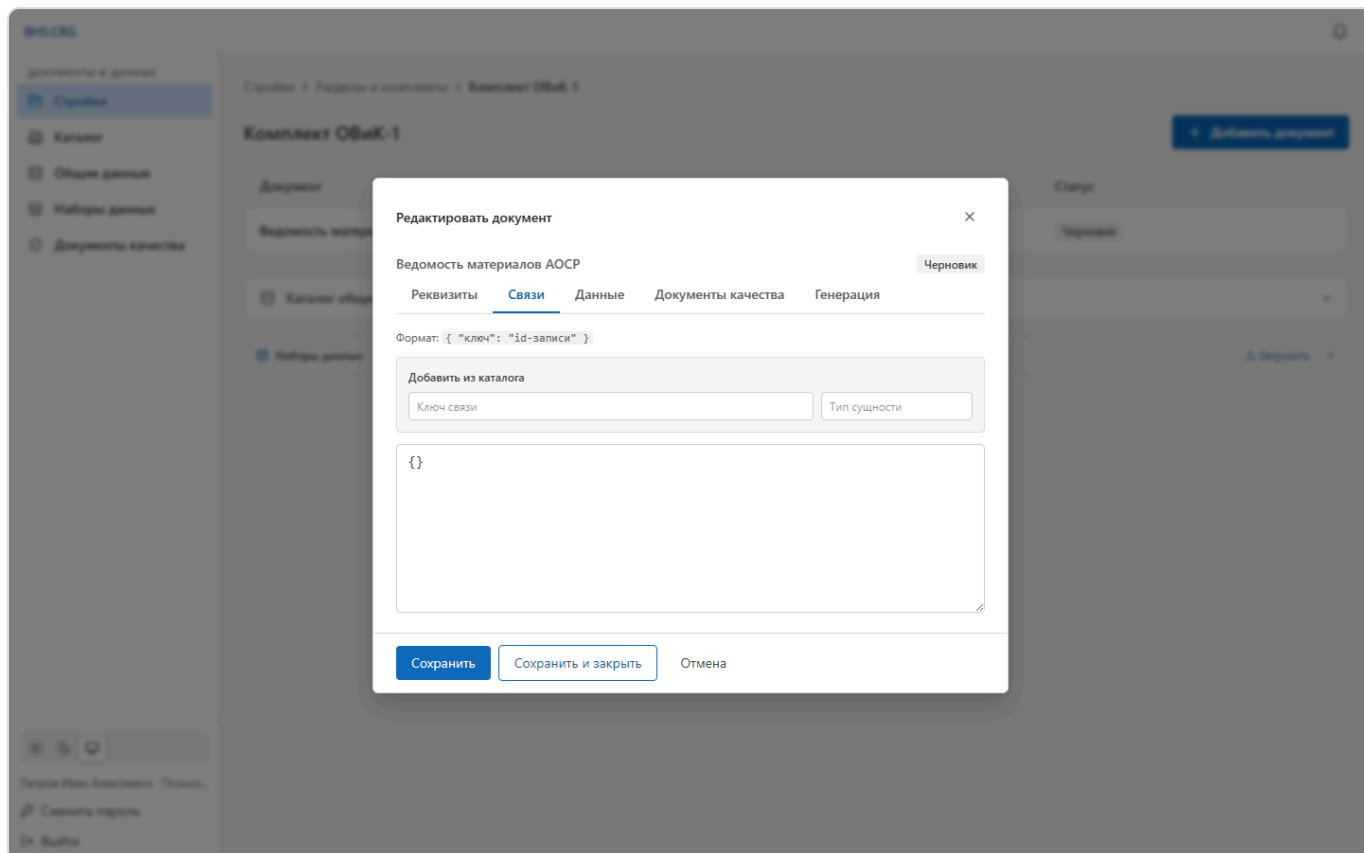

4.5. Данные


Подключение табличных данных (наборов данных) — например, для ведомостей материалов или кабельных журналов. Здесь настраивается, какие колонки откуда брать.

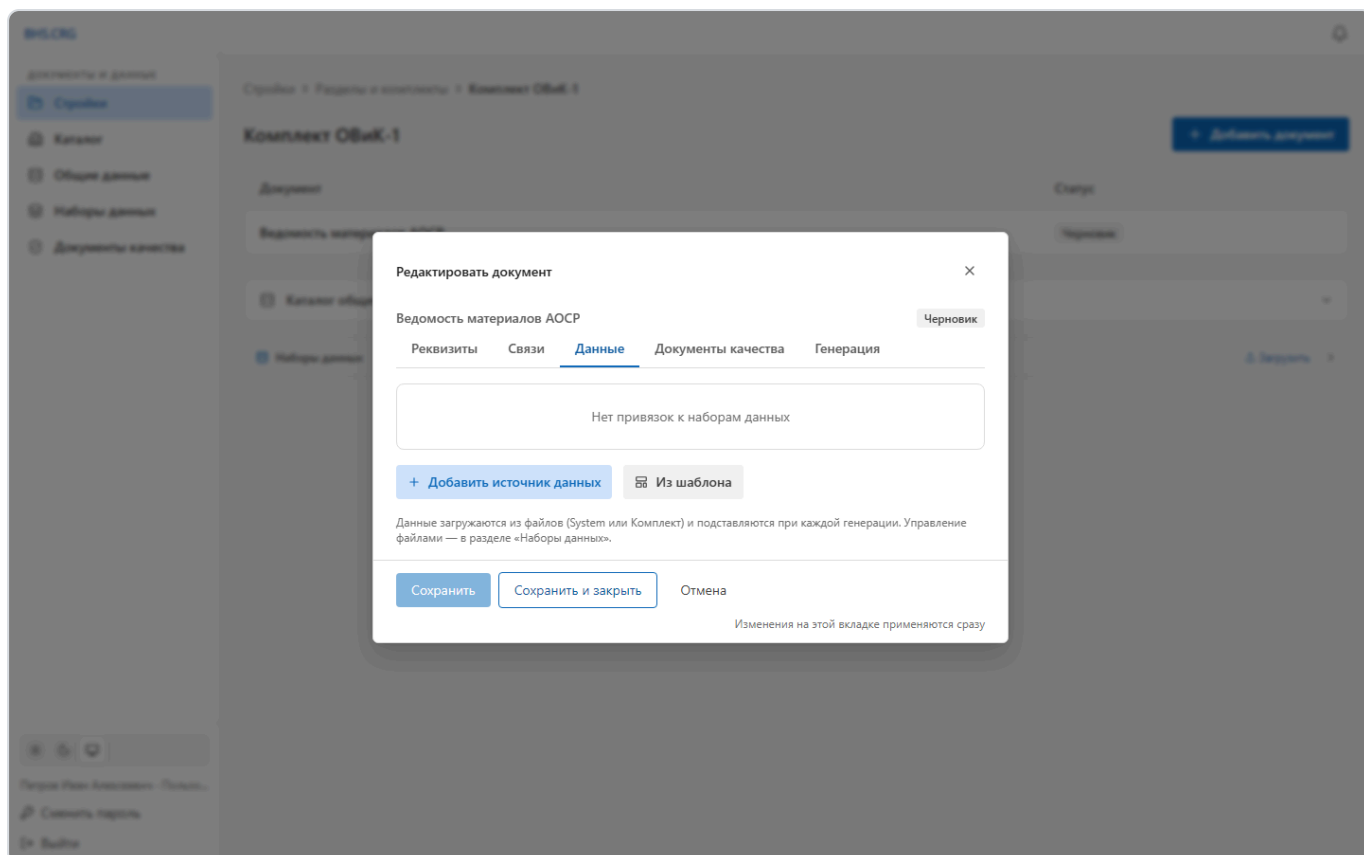

PDF-наборы (распознавание проектной документации). Для PDF данные извлекаются распознаванием (ИИ), а не парсингом: реестр листов по ГОСТ-штампу, таблицы спецификаций и кабельных журналов. **Точность зависит от движка распознавания**, настроенного администратором: облачные (**Claude / Gemini**) распознают штамп/шифр надёжнее, чем офлайн-**Ollama** (у неё распознавание реализовано не полностью и может исказить шифр/наименование). Результат всегда можно поправить вручную — кнопка **«Редактировать разбиение»** (перенос листов между документами, правка шифра/наименования) и **«Перераспознать»** для отдельного документа. Если поля пусты или неверны — проверьте с администратором, какой движок включён.

4.6. Документы качества


Сопоставление материалов документа с документами качества из библиотеки. Система показывает материалы и предлагает подходящие документы; их можно привязать кнопкой **«Привязать»** или принять предложения целиком.

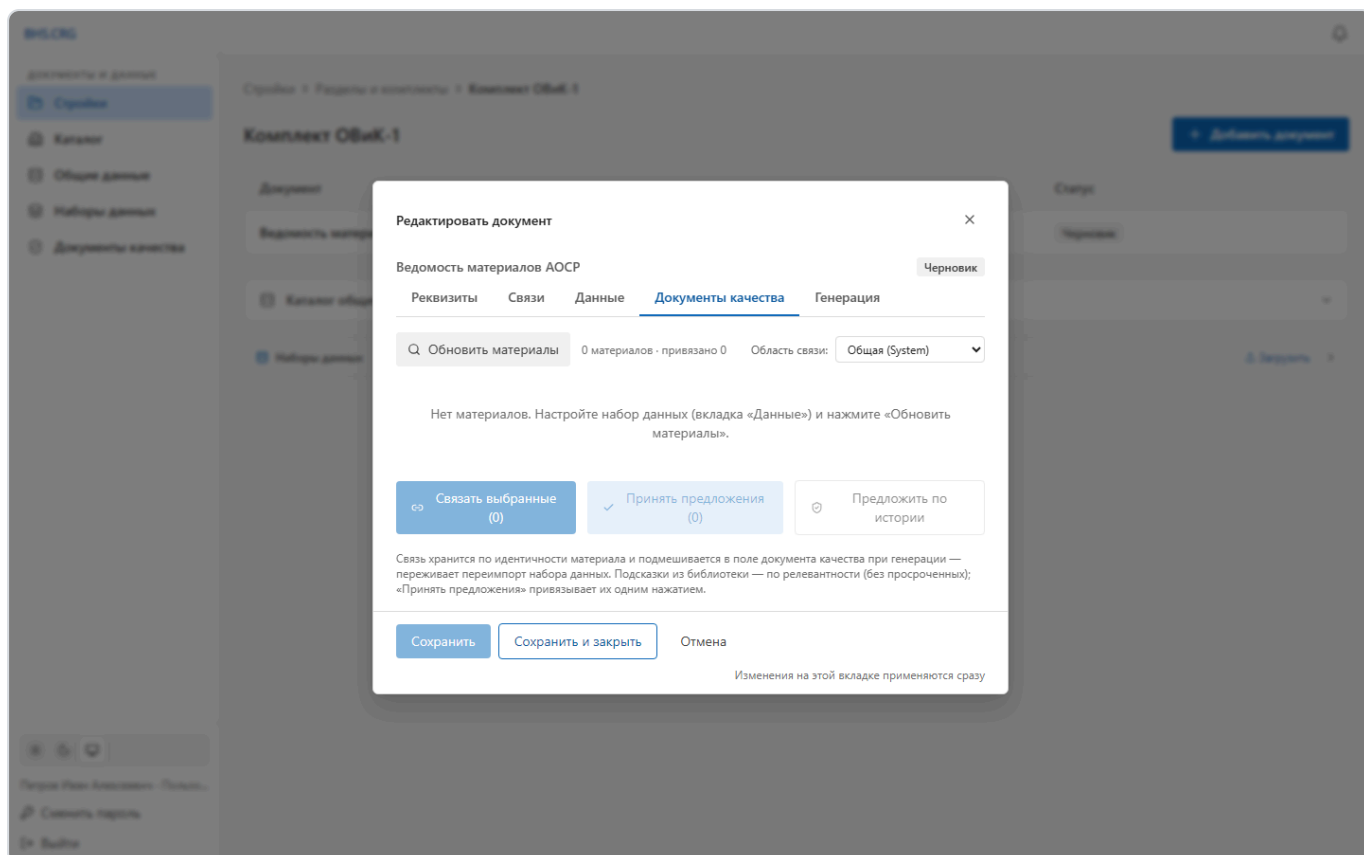

Привязка хранится по идентичности материала и **подмешивается в документ при генерации** — она переживает переимпорт набора данных. Подробнее о библиотеке — раздел 9.

4.7. Генерация PDF

На вкладке «**Генерация**» сформируйте документ и скачайте готовый **PDF**.

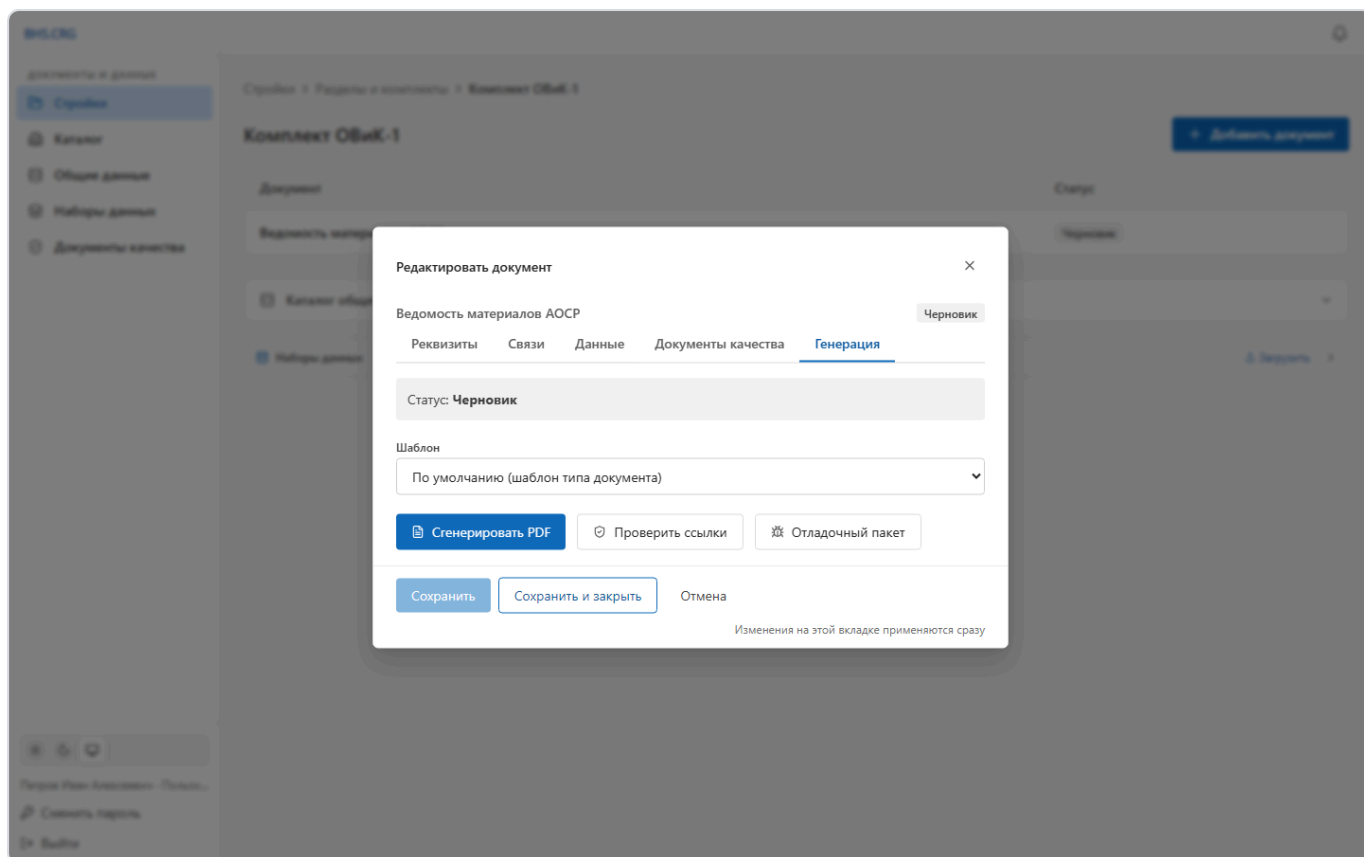

Если при генерации не заполнены обязательные поля, система сообщит об этом — вернитесь на вкладку «Реквизиты» и дозаполните.

5. Каталог сущностей

Справочник организаций, лиц, объектов и других сущностей, на которые ссылаются документы. Используйте поиск и фильтр по типу. Добавляйте/редактируйте записи кнопками в строке.

BHS.CRG

ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ

Стройки

Каталог

Общие данные

Наборы данных

Документы качества

Петров Иван Алексеевич · пользо...

Сменить пароль

Выйти

Каталог сущностей

+ Добавить


Поиск по наименованию...

Все типы

Тип	Наименование	
Организация	ООО «ЭлектроМонтажСтрой»	
Организация	АО «СтройЭнергоМонтаж»	
Организация	ООО «ПромЭлектроСети»	
ОбъектСтроительства	Офисный центр «Меридиан»	


6. Общие данные

Общие справочные данные, доступные во всех проектах. Заполняются один раз и переиспользуются в документах.

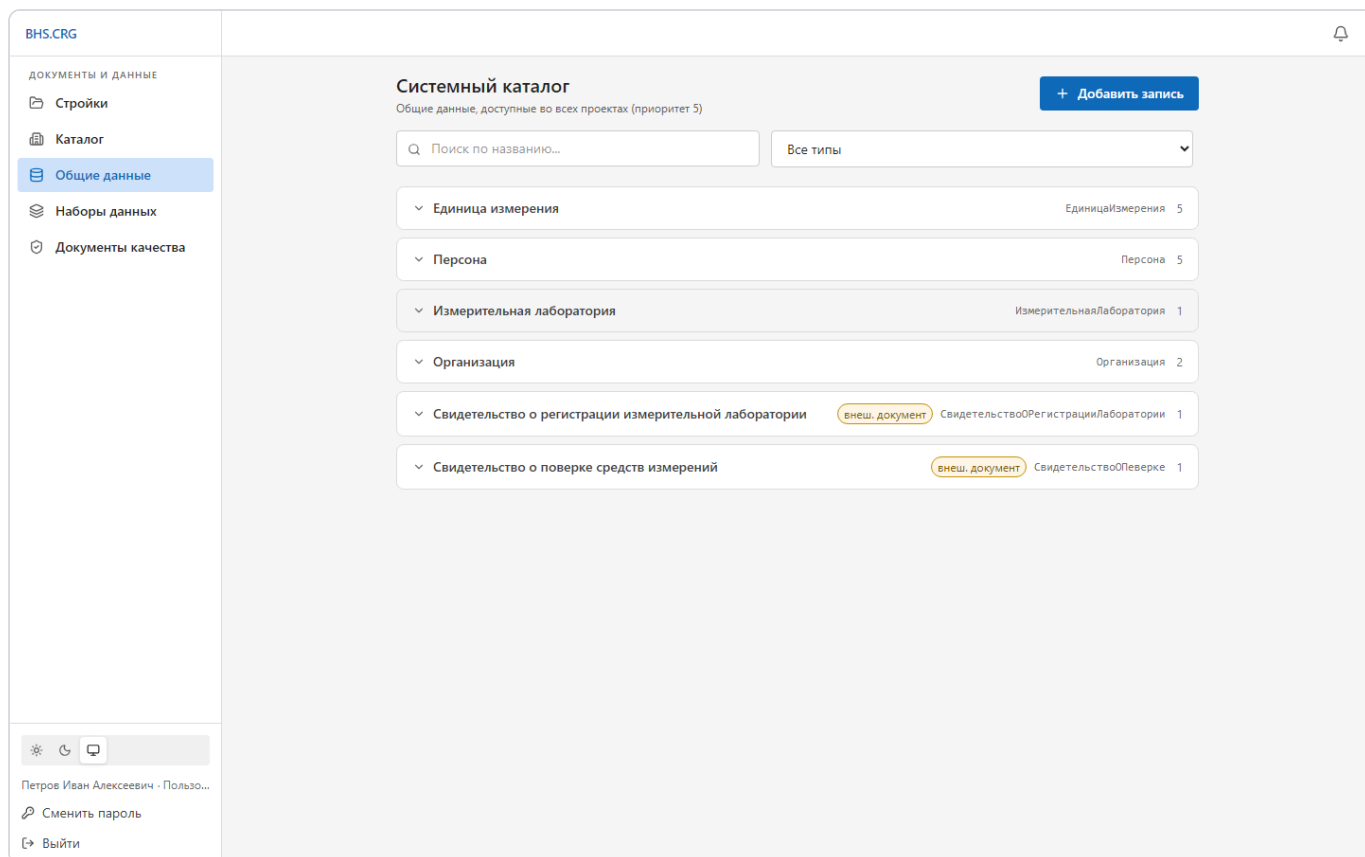

7. Наборы данных

Табличные данные, которые подключаются к документам (ведомости, журналы). Загрузите файл (CSV/Excel/XML и др.), при необходимости настройте колонки, фильтры и вычисляемые поля.

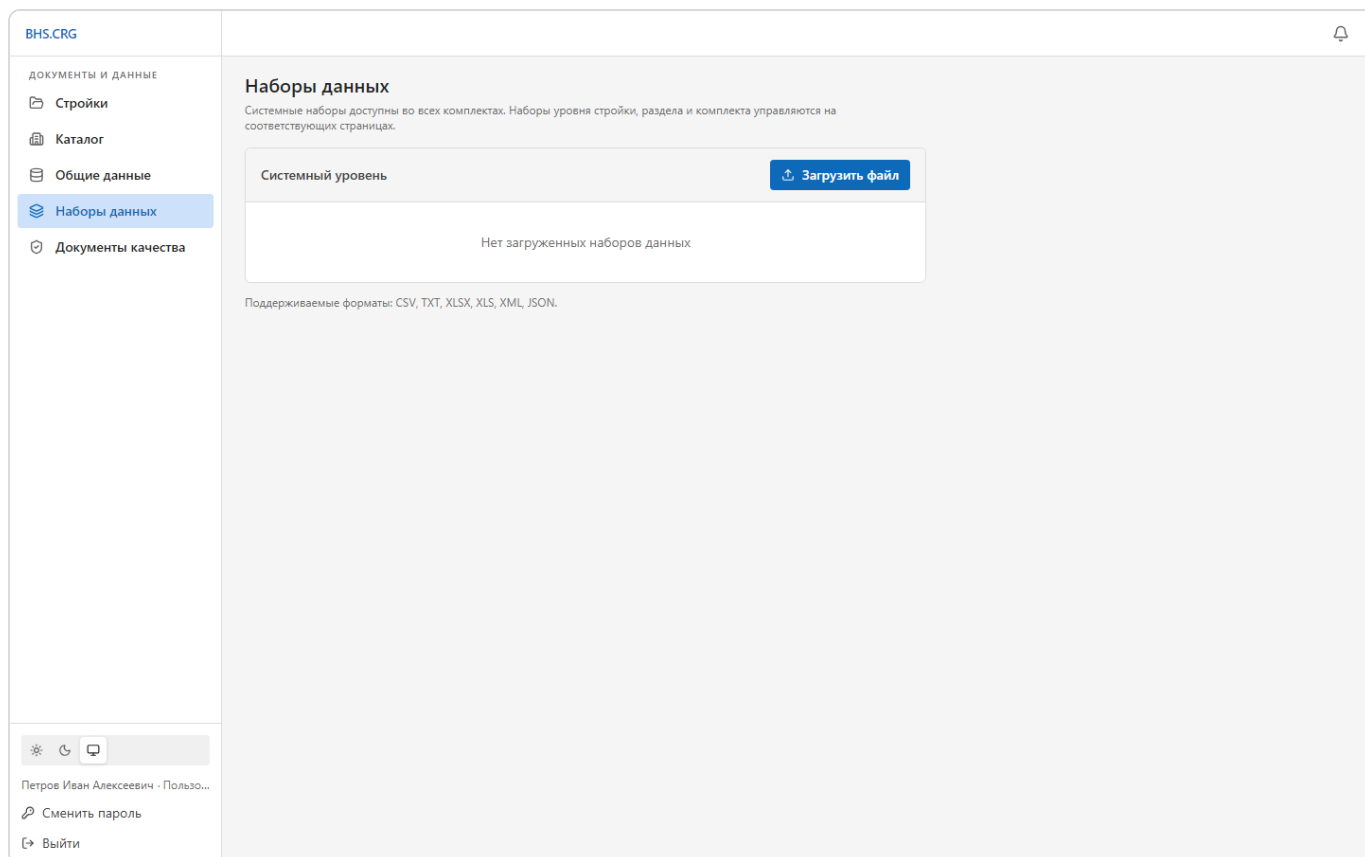

7.1. Файл и источники

Загруженный файл — это **сырьё**. К документу подключается не файл, а **источник**: лист книги, ветка XML, распознанная таблица PDF. У одного файла источников может быть несколько — например, шапка счёта и его товарные строки.

7.2. Обработка источника

У каждого источника своя цепочка обработки, она применяется в этом порядке:

1. **Вычисляемые колонки** — новые колонки, посчитанные по существующим;
2. **Фильтрация строк** — какие строки оставить;
3. **Сортировка строк**.

Вычисляемые колонки идут **до** фильтрации, поэтому по ним можно фильтровать.

Готовую цепочку можно сохранить как **шаблон обработки** и применить к другому источнику — удобно, когда каждый месяц приходит файл одной и той же формы.

7.3. Вычисляемые колонки

Колонка задаётся именем и выражением на JavaScript. К колонке источника можно обратиться **тремя способами** — они равноправны, выбирайте удобный:

Способ	Пример	Когда нужен
по имени	Фамилия + ' ' + Имя	имя колонки годится в имя переменной
<code>get("...")</code>	<code>get("Кол-во")</code>	подходит всегда , в том числе для имён с пробелами, дефисами и цифрами
<code>cols[n]</code>	<code>cols[3]</code>	по номеру колонки, счёт с единицы

Заголовок вроде 1, 2, 3 (обычное дело для таблиц, распознанных из PDF) или Кол-во переменной стать не может: выражение 1 вернёт просто число, а Кол-во движок прочитает как вычитание. Для таких колонок пользуйтесь `get("1")` или `cols[1]`.

Чтобы не набирать имена вручную, нажмите на колонку в списке «**Колонки источника**» — в выражение подставится то, что действительно работает.

Пустая ячейка числовой колонки в документ не попадает: в поле останется пусто, а не ноль.

7.4. Материализация

Источник можно **развернуть в сущности выбранного типа**: каждая строка станет объектом (например, измерением или материалом). Маппинг «колонка → поле» задаётся один раз в диалоге «**Материализация**», после чего документы совместимого типа ссылаются на источник без собственной настройки.

8. Сверка

Сверка отвечает на вопрос «сходятся ли данные между собой»: например, совпадают ли количества в спецификации проекта и в ведомости смонтированных материалов.

8.1. Из чего состоит сверка

- **Две стороны** — «слева» и «справа». Каждая сторона это один или несколько источников данных; у каждого указываются **ключевые колонки** (по ним строки сопоставляются) и **колонка значения** (её и сравниваем). Несколько источников на стороне складываются в свод.
- **Правило сравнения** — «равно», «не меньше» или «не больше», с **допуском**: абсолютным (например, $\pm 0,5$) или в процентах. Пример настроенной сверки: «Кабель: проложено $\geq$ проектного» — слева фактическая длина по марке и сечению, справа проектная, правило «не меньше» без допуска.

8.2. Прогон и находки

Кнопка «**Запустить**» выполняет сверку и сохраняет **прогон**. Каждая строка результата — находка с одним из состояний:

Состояние	Значение
Совпадает	значения сошлись в пределах допуска
Расхождение	не сошлись
Нет слева / Нет справа	строка есть только на одной стороне

Прогонь копят, поэтому результат можно сравнить с предыдущим. Если прогон завершился неудачей, у него **всегда указана причина** — пустой список находок без неё читался бы как «расхождений нет», а это самое опасное недоразумение в сверке.

8.3. Что делать с находкой

- **Признать нормой** — расхождение объяснимо (например, технологический запас). Находка перестаёт требовать внимания, решение сохраняется и переносится на следующие прогоны.
- **Исключить из сверки** — строку сравнивать не нужно вовсе.
- **Синонимы** — если один и тот же материал назван в источниках по-разному, свяжите названия синонимом. Система предлагает синонимы сама; предложение нужно подтвердить, и дальше оно применяется автоматически.

Решение привязано не к прогону, а к самой позиции, поэтому следующий прогон помнит, что уже разобрано.

8.4. Замечания внешнего анализа


Отдельная панель — **журнал замечаний**. Это утверждения внешнего ИИ-агента, а не результат проверки системой: у каждого замечания видно происхождение, и его нужно просмотреть человеку. Не путайте их с находками сверки — те посчитаны по вашим данным детерминированно.

8.5. Отчёт

Отчёт о расхождениях выгружается в Excel и собирается **по комплекту документов** — так же, как его сегодня ведут вручную: выберите комплект и нажмите выгрузку.

9. Документы качества

Библиотека сертификатов соответствия, деклараций, паспортов и отказных писем, сгруппированная по производителям.

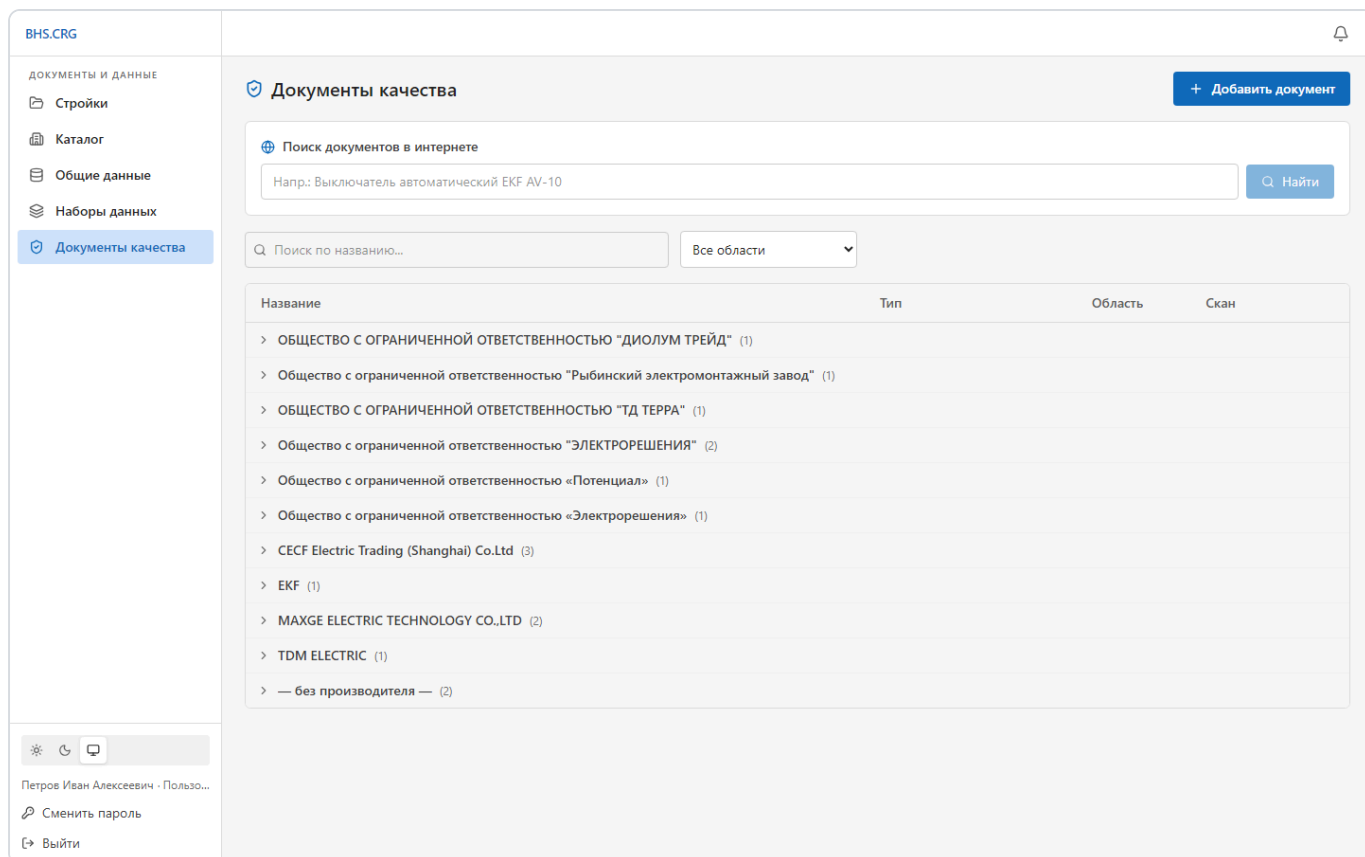

Возможности:


- **Добавить документ** — загрузить скан; реквизиты можно распознать автоматически.
- **Поиск документов в интернете** — найти документ по описанию материала и добавить в библиотеку (если настроен веб-поиск).
- **Привязка к материалам** — выполняется на вкладке «Документы качества» в самом документе (раздел 4.6). Привязки автоматически применяются ко всем документам, где встречается тот же материал.

10. Уведомления

Колокольчик в правом верхнем углу показывает уведомления системы (например, о завершении операций или проблемах). Цифра рядом — число непрочитанных.

11. Смена пароля

Внизу панели навигации нажмите **«Сменить пароль»**, введите текущий и новый пароль (минимум 6 символов) и подтвердите.

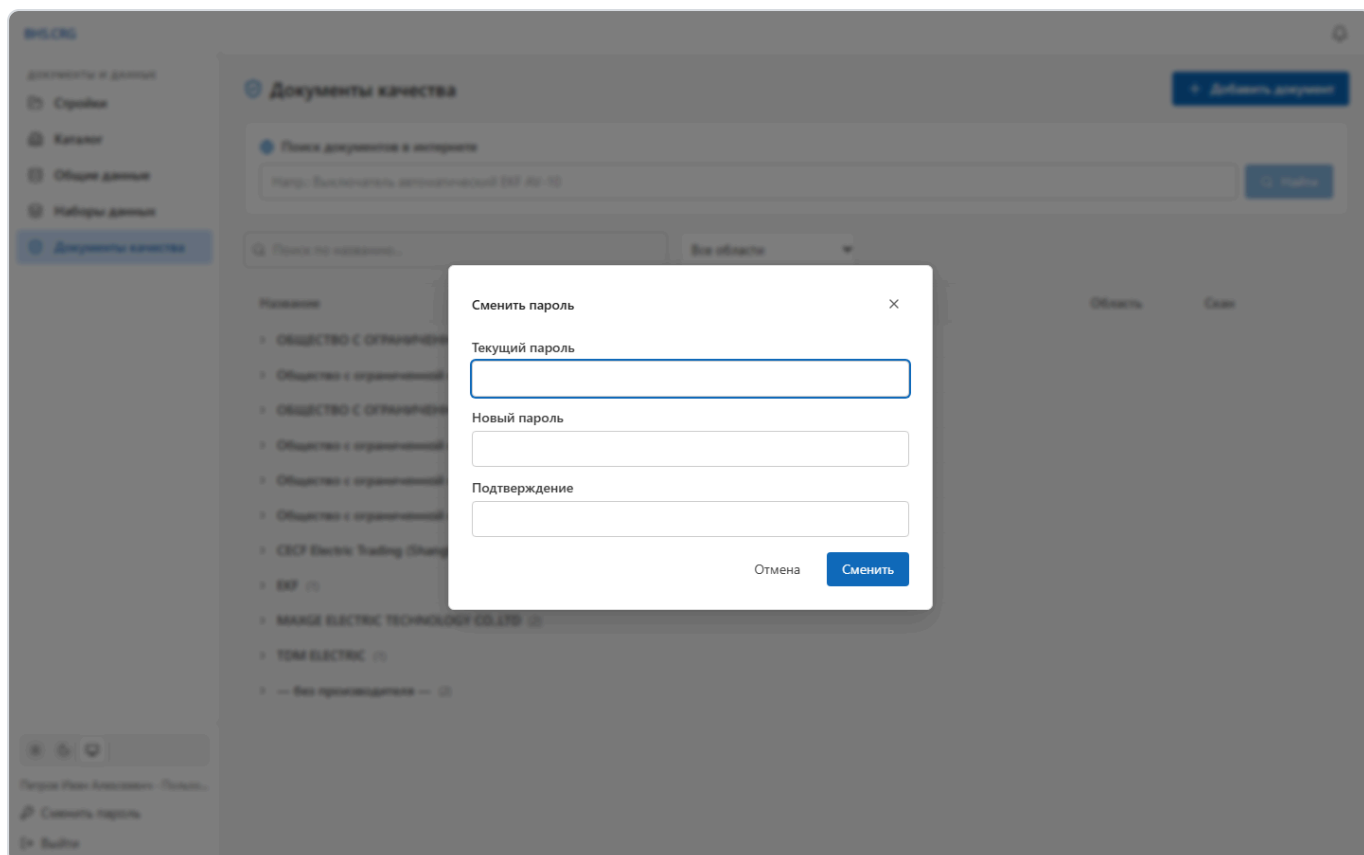

12. Частые вопросы

Не вижу разделов «Типы документов», «Настройки» и т. п. Это разделы администратора. Роль «Пользователь» работает только с документами и данными.

Кнопка «Сохранить» неактивна на вкладке «Данные»/«Документы качества»/«Генерация». Так и должно быть: на этих вкладках изменения применяются сразу. «Сохранить» нужна только на «Реквизитах» и «Связях».

Документ не генерируется. Проверьте обязательные поля (со звёздочкой) на вкладке «Реквизиты».

Забыл пароль. Сброс выполняет администратор (он задаст вам новый пароль).