Vscode + EIDE + HAL库开发流程讲解

author: PCH

email: pch@pch.pub

目录

- 0. 简介
- 1. 准备需要的材料
- 2. 搭建环境
- 3. 使用 STM32CubeMX 生成代码
- 4. 使用 HAL 库开发 (以点灯为例)
- 5. 编译
- 6. 烧录
- 7. 调试
- 8. 参考资料
- 9. 附录
- 10. License

简介

本文档主要介绍如何使用 VSCode、STM32CubeCLT、STM32CubeMX、HAL 库进行 STM32 开发。 VSCode 是一个轻量级的代码编辑器,支持多种语言,支持插件扩展,是一个非常适合嵌入式开发的工具。 STM32CubeCLT 是一个命令行工具,可以用来编译、烧录、调试等。 STM32CubeMX 是一个图形化工具,可以用来配置 STM32 芯片的各种参数,生成代码。 HAL 是 STM32 官方提供的库,封装了底层的寄存器操作,提供了一些高级的接口,方便开发者使用。

注:本文档面向初学者,不涉及太多细节。更多细节请参考官方文档。

1. 准备需要的材料

- VSCode
- STM32CubeCLT
- STM32CubeMX
- 开发板
 - ∘ 本例使用的开发板的mcu为 STM32F103C8T6
- JLink/STLink/DAPLink
 - 。 本例使用的是 STLink-V3set, 后文未说明的地方默认使用此工具
 - 注:课上推荐的是 JLink-OB V2, 实际应用中应按照调试器的实际情况进行配置
- 一些杜邦线/排线
- 5V电源
- 一台 x86 电脑 (%USERPROFILE% 不要带中文)

2. 搭建环境

- 安装 VSCode
- 安装 STM32CubeCLT

注意 安装路径不能有空格和中文

• 安装 STM32CubeMX

注意 安装路径不能有空格和中文

- 安装 VSCode 扩展:
 - o C/C++
 - Cortex-Debug
 - CMake
 - CMake Tools
 - Embedded IDE
 - STM32 VS Code Extension

3. 使用 STM32CubeMX 生成代码

- 1. 打开 STM32CubeMX。
- 2. 选择对应的芯片。
- 3. 配置芯片。
- 4. 生成代码。
- ▶ 详细步骤

4. 使用 HAL 库开发(以点灯为例)

- 1. 打开 VSCode。
 - 启动 STM32 VS Code Extension。
 - 配置 STM32CubeCLT 路径。
- 2. 创建项目:
 - 打开 EIDE。
 - 。 选择 新建项目。
 - 。 选择 空项目。
 - 选择 Cortex-M 项目。
 - 。 输入项目名称。
 - 。 切换工作区。
 - 。 按照教程添加项目资源。
 - 。 编辑构建配置。
 - 。 编辑烧录配置。
 - 。 编辑项目属性。
 - 。 生成调试配置。
 - 配置 Cortex-Debug
 - 下载 SVD File
 - 配置 Cortex-Debug 的 svdFile 选项。
 - 注:使用 JLink 的话,调试配置请选择 JLink/OpenOCD。

- 3. 编写代码。
 - 打开 Core/Src/main.c。
 - 。 编写代码。
 - 。 示例代码:

```
// 采用延时的方式实现点灯
// 其它方式略
HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
HAL_Delay(1000);
```

。 注: 代码中的 LED_GPIO_Port 和 LED_Pin 是 STM32CubeMX 自动生成的宏定义。 代码写在注释 对中间,不要覆盖原有代码。

5. 编译


- 1. 打开 VSCode。
- 2. 打开工作区。
- 3. 点击最下方的构建按钮。
 - 。 编译成功后会在工作区的 build 文件夹下生成 .hex 和 .elf 文件。
 - 。 编译成功示例:

```
[ INFO ] start compilation ...
[ INFO ] start linking ...
Memory region Used Size Region Size %age Used
                    3000 B 20 KB
                                          14.65%
           RAM:
                    20324 B
                                 64 KB
         FLASH:
                                           31.01%
[ INFO ] start outputting files ...
>> output hex file
                             [done]
file path: "build/Debug/stm32_testboard.hex"
>> output bin file
file path: "build/Debug/stm32 testboard.bin"
[ DONE ] build successfully !, elapsed time 0:0:0
- 终端将被任务重用,按任意键关闭。
```

o 注:如果编译失败,可以查看错误信息,在 VSCode 中也会指明错误的位置。

6. 烧录

- 1. 打开 VSCode。
- 2. 打开工作区。
- 3. 连接开发板。

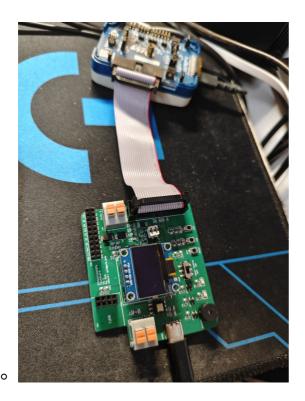

以 STLink-V3set SWD 接线为例:

调试器	开发板
T_VCC	3.3V
JTMS	SWCLK
JTDI	SWDIO
GND	GND
NRST(非必须)	NRST

- 。 打开电源开关。
- 4. 点击最下方的烧录按钮。



。 烧录成功示例:

Erasing memory corresponding to segment 0:
Erasing internal memory sectors [0 19]
Download in Progress:

File download complete

Time elapsed during download operation: 00:00:01.267

Verifying ... Read progress:

100%

Download verified successfully

RUNNING Program ...

Address: : 0x8000000

Application is running, Please Hold on... Start operation achieved successfully

注:如果使用的是 STLink-V3set,也可以用拖拽的方式烧录(STLink会在电脑中显示一个磁盘)。此方法不常用,通常只是在其它地方方便演示。

7. 调试

- 1. 打开 VSCode。
- 2. 连接开发板。
- 3. 设置断点。
- 4. 运行和调试(下方工具条/Ctrl+Shift+D)。
- 5. 可进行单步调试、查看变量、查看寄存器等。
- 6. (可选) 使用串口输出调试信息。
 - 下载 VSCode 扩展 Serial Monitor
 - 在 STM32CubeMX 中开启 USART。
 - 将 USART 引脚连接到调试器。

注意

如果用的STLink-V3set,则需要将开发板的 USART 的 TX 和 RX 引脚连接到 STLink 的 TX 和 RX。

即 USART1_TX 连接到 TX, USART1_RX 连接到 RX。

这不是编写错误,更多信息请查询 STLink-V3set 用户手册。

- 在代码中使用 HAL_UART_Transmit 或 HAL_UART_Transmit_IT 进行输出。
- 輸入同理,略。
- 。 在 VSCode 中打开串口监视器。
- 7. (可选) 使用 SWO 输出调试信息。
 - 在 STM32CubeMX 中开启 SWO。
 - 将 SWO 引脚连接到调试器。
 - 在 VSCode 中配置 SWO。
 - o 在代码中使用 printf。

8. 参考资料

1. HAL 库官方文档目录:

%USERPROFILE%\STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F1_V1.8.6\Drivers\STM32F1xx_HAL_Driver\STM32F103xB User Manual.chm

(以实际路径为准)

2. STLink-V3set 用户手册

附录

pdf 版本请查看 这里。

License

本文档遵循 Apache License 2.0