




Camera

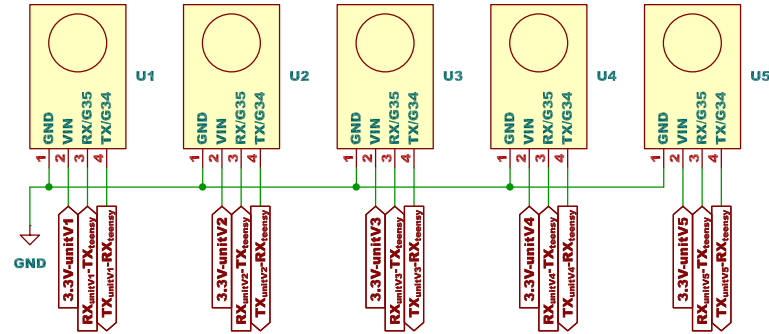


ESP32C3

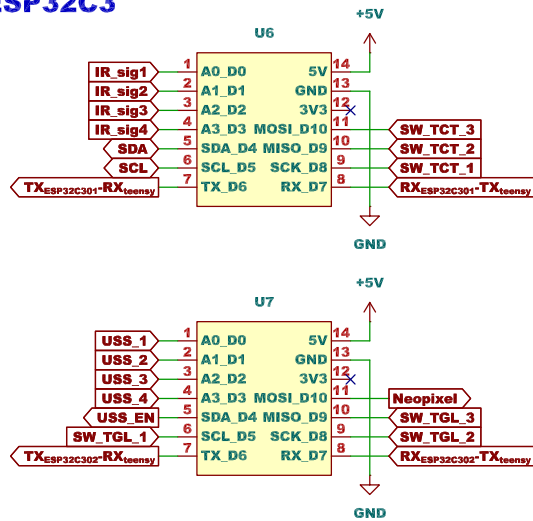

LED

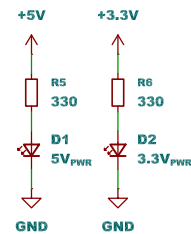


Display

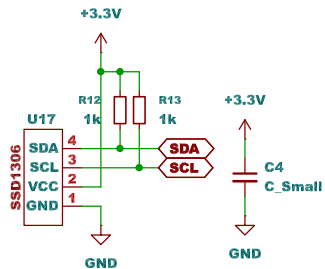


- D6は起動時にHIGH/LOWしてしまい、通信していない待機時は常にHIGH
- D8はプログラムの書き込みモードにした際にHIGHになっている必要がある。
- 書き込みモードへの移行 (Bootボタンを押しながらリセットする) を行う場合は、プルアップ抵抗をつけておくのがベター (らしい) (GPIO8 = 0 & GPIO9 = 0 になると予期せぬ動きをする模様)
- D9はGPIO9とプルアップ抵抗、BOOTボタンに繋がっており、BOOTボタンを押すとD9がGNDに接続してしまうため、用途は限定的スイッチ入力に使うのがよさそう

Linear-Regulator

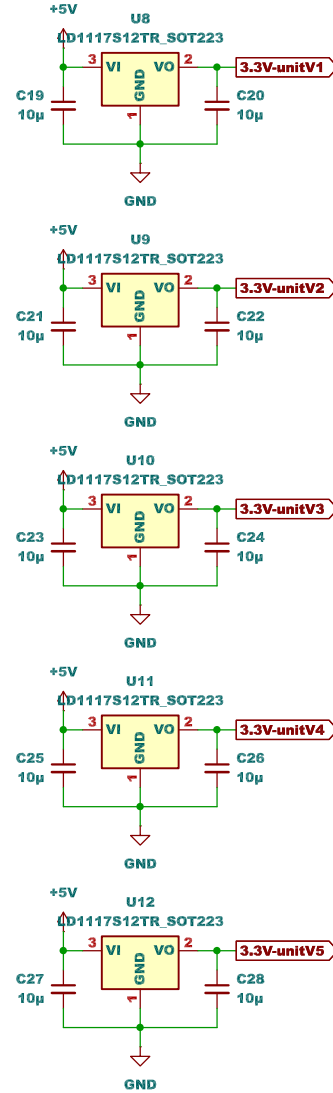

IR-Receiver

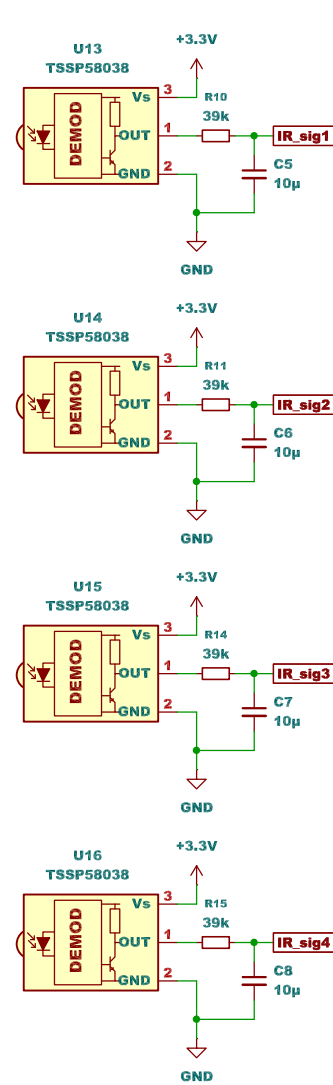

Toggle-Switch

