

## Instrucción de trabajo

IT-SYS-063

Página 1 de 3

Huehuetoca Estado de México a 28 de Noviembre del 2022

Nombre de IT: Mantenimiento a CPU

Paso 1: Destapar la computadora



Paso 2: Retirar las memorias RAM de la placa madre y limpiarlas con una goma de migajon



Realiza Ivan Ocampo Cobos Autoriza Adrian Morales



## Instrucción de trabajo

Página 2 de 3


Paso 3: Desatornillar y quitar el disipador




Paso 4: Limpiar la pasta térmica usada con alcohol isopropilico (tener cuidado con las partes sensibles)



Paso 5: Colocar pasta térmica y disipador.

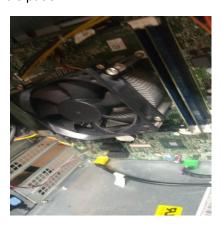

Realiza Ivan Ocampo Cobos Autoriza Adrian Morales






Página 3 de 3

IT-SYS-063

Paso 6: Retirar el ventilador del disipador y limpiarlo



Nota: En caso de cambio de disco duro retirar estos conectores y volver a conectar

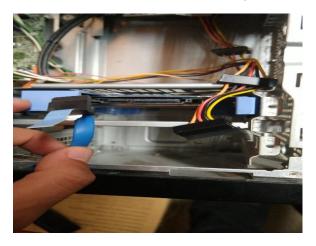

Paso 7: Colocar el ventilador y revisar que todas las conexiones se encuentren correctamente conectadas.

Paso 8: Cerrar equipo.

Realiza Ivan Ocampo Cobos Autoriza Adrian Morales