FA PROJEKTEK TERVRAJZZAL

MŰHELYTERV

60 PROJEKT • MÉRETEK • VÁGÁSI LISTA



Hogyan használd ezt a könyvet

Minden projekt két oldal: az első oldalon a tervrajz (axonometrikus nézet és három nézet méretekkel), a vágási lista és a méretek; a másodikon az anyaglista, a kötőelemek, a szerszámok, a biztonsági tudnivalók és a lépésről lépésre útmutató.

BETŰJELEK

Minden alkatrésznek van betűjele (A, B, C…). A vágási lista és a lépések ugyanazt a betűjelet használják, így mindig tudod, melyik darabról van szó.

MÉRETEK

Minden méret milliméterben van megadva, a vágási lista pedig a kész (levágott) darab méretét mutatja. A nem pontosan szabványos fűrészáru méretei boltonként kissé eltérhetnek: mérd le a megvett anyagot, és szükség esetén igazítsd a vágásokat.


SZERSZÁMKÉSZLET


Alap: kézi szerszámok és egy akkus csavarozó. Közép: + gérvágó vagy asztali körfűrész. Haladó: + egyéb gépek. Mindegyik projekten fel van tüntetve.

1. Kerti pad – Kétszemélyes teraszpad (120×40×45 cm)


Klasszikus méretű pad a teraszra vagy a kert végébe, két ember kényelmesen elfér rajta.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–5 óra	alap	120×40×45 cm

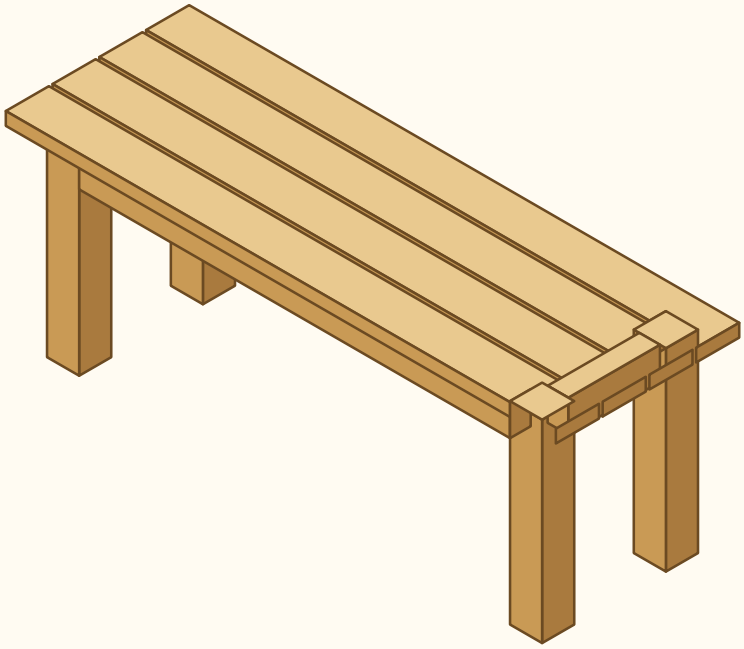


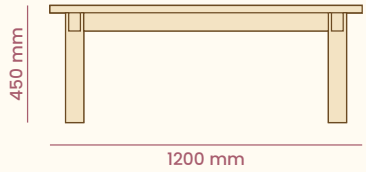

Elölnézet

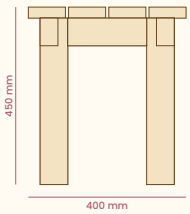

Oldalnézet

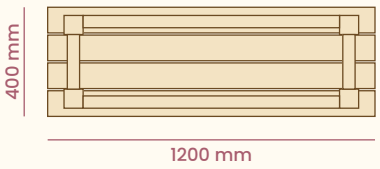

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőléc	4	1200 × 94 × 28 mm
B	láb	4	422 × 70 × 70 mm
C	hosszanti kerettartó	2	940 × 70 × 45 mm
D	végpánt	2	200 × 70 × 45 mm

1. Kerti pad – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×94 mm	4.8 m	5.3 m
45×70 mm	2.3 m	2.5 m
70×70 mm	1.7 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- csúszásgátló talpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as és 180-as – 3–4 lap

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Vágás és csiszolás közben viselj védőszemüveget és porálarcot, a fűrészeléshez pedig védőkesztyű nélkül dolgozz, ha forgó géppel vágsz.
- A pad ülőszerkezet, ezért a kötéseket ne spórold le: mindig használj ragasztót és csavart is, és ne ülj rá, amíg a ragasztó teljesen meg nem kötött. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát, ha a pad nagy terhelést kap.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az összes alkatrészt a vágási lista szerint: [A] ülőléc, [B] láb, [C] hosszanti kerettartó és [D] végpánt. Jelöld meg mindegyiket ceruzával a betűjelével, hogy később ne keveredjenek össze.
2. Csiszold át minden alkatrész lapját, élét és vágott végét 120-as, majd 180-as csiszolópapírral. Az ülőlécek [A] éleit törd meg enyhén, hogy ne szálkásodjanak.
3. Készítsd el a két végkeretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] végpánttal a láb felső részén. Előbb ragassz kültéri fakötő ragasztóval, majd két-két 4×50 mm-es facsavarral rögzítsd a kötést.
4. Fúrd elő a csavarok helyét a láb vastagságához illő fúróval, és süllyeszd el a csavarfejeket. Az előfúrás megakadályozza, hogy a fenyő a végénél felhasadjon.
5. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel és átlóméréssel. Ha a két átló egyenlő, a keret pontosan derékszögű; csak ezután hagyd megkötni a ragasztót.
6. Állítsd a két végkeretet egymással szemben, és kösd össze őket a két [C] szarufával a lábak külső oldalán, az ülésmagasságban. Mindkét oldalon két csavarral rögzítsd, és közben támaszd meg a szerkezetet, hogy ne dőljön el.
7. Fektesd az ülőléceket [A] hosszában a keretre: a végpántokra [D] és a szarufákra [C] támaszkodjanak. Tegyél közéjük távtartót (például csavarokat vagy kartonlapot) az egyenletes rés kedvéért, ami a víz elfolyásához is kell.
8. Fúrd elő az ülőlécek [A] csavarhelyeit, és minden léc minden támaszpontjába csavarozz két 4×40 mm-es facsavart. Kezdd a külső lécekkel, így a pad széle egyenes marad.
9. Rázd meg a padot: ha billeg, a lábak [B] aljának vékony csiszolásával vagy alátéttel igazítsd ki, mielőtt végleg kész lenne.
10. Végül csiszold át az egész padot 180-as papírral, töröld le a port, és két rétegben vidd fel a kültéri lazúrt vagy olajat; a vágott végeket különösen alaposan kend át.


TIPPEK


- A pad élettartamát az dönti el, hogy a vágott végek is kapnak-e lazúrt: itt szívja be legtöbbet a nedvességet a fa.
- Mielőtt a lécekre csavarozol, rakd ki őket szárazon a keretre, és nézd meg, egyenletes-e a rés.
- Ha puha fenyőt használsz, a csavarok előtt mindig fúrj elő, különben a lécek végei könnyen megrepednek.

2. Kerti pad – Hosszú családi pad (160×42×45 cm)


Az étkezőasztal mellé vagy a grillező sarokba: több embernek is van rajta hely, ezért különösen fontos a pontos összeszerelés.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–6 óra	közép	160×42×45 cm

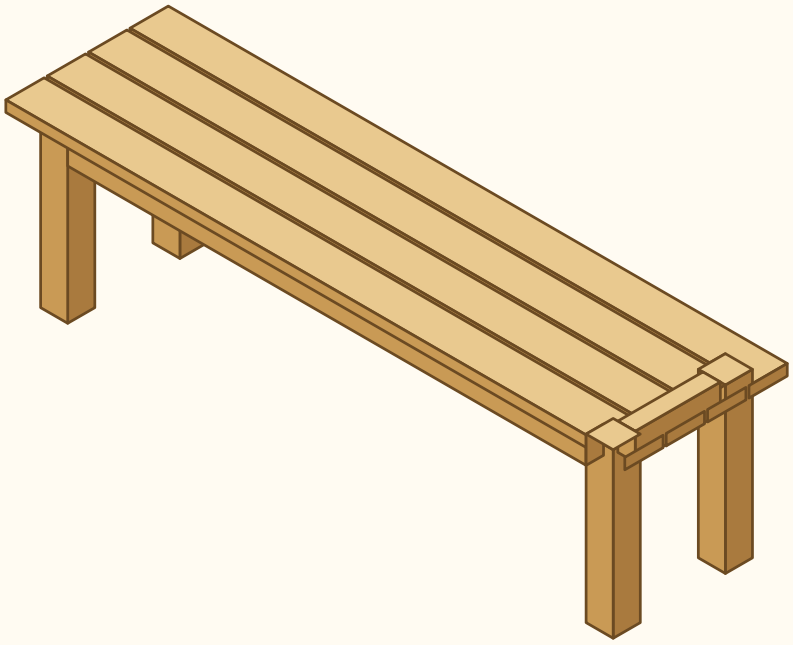


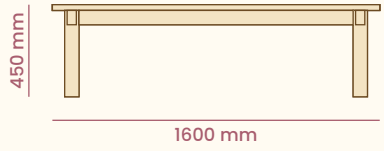

Elölnézet

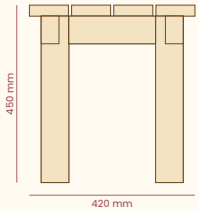

Oldalnézet

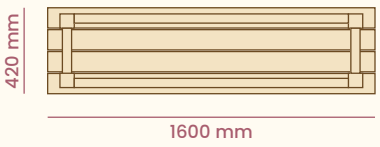

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőléc	4	1600 × 99 × 28 mm
B	láb	4	422 × 70 × 70 mm
C	hosszanti kerettartó	2	1340 × 70 × 45 mm
D	végpánt	2	220 × 70 × 45 mm

2. Kerti pad – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×99 mm	6.4 m	7.0 m
45×70 mm	3.1 m	3.4 m
70×70 mm	1.7 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- csúszásgátló talpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as és 180-as – 3–4 lap

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- kézifűrész vagy szúrófűrész
- pontos derékszög és vízmérték
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 2–4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Vágás és csiszolás közben viselj védőszemüveget és porálarcot, a fűrészeléshez pedig védőkesztyű nélkül dolgozz, ha forgó géppel vágsz.
- A pad ülőszerkezet, ezért a kötéseket ne spórold le: mindig használj ragasztót és csavart is, és ne ülj rá, amíg a ragasztó teljesen meg nem kötött. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát, ha a pad nagy terhelést kap.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az összes alkatrészt a vágási lista szerint: [A] ülőléc, [B] láb, [C] hosszanti kerettartó és [D] végpánt. Jelöld meg mindegyiket ceruzával a betűjelével, hogy később ne keveredjenek össze.
2. Csiszold át minden alkatrész lapját, élét és vágott végét 120-as, majd 180-as csiszolópapírral. Az ülőlécek [A] éleit törd meg enyhén, hogy ne szálkásodjanak.
3. Készítsd el a két végkeretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] végpánttal a láb felső részén. Előbb ragassz kültéri fakötő ragasztóval, majd két-két 4×50 mm-es facsavarral rögzítsd a kötést.
4. Fúrd elő a csavarok helyét a láb vastagságához illő fúróval, és süllyeszd el a csavarfejeket. Az előfúrás megakadályozza, hogy a fenyő a végénél felhasadjon.
5. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel és átlóméréssel. Ha a két átló egyenlő, a keret pontosan derékszögű; csak ezután hagyd megkötni a ragasztót.
6. Állítsd a két végkeretet egymással szemben, és kösd össze őket a két [C] szarufával a lábak külső oldalán, az ülésmagasságban. Mindkét oldalon két csavarral rögzítsd, és közben támaszd meg a szerkezetet, hogy ne dőljön el.
7. Fektesd az ülőléceket [A] hosszában a keretre: a végpántokra [D] és a szarufákra [C] támaszkodjanak. Tegyél közéjük távtartót (például csavarokat vagy kartonlapot) az egyenletes rés kedvéért, ami a víz elfolyásához is kell.
8. Fúrd elő az ülőlécek [A] csavarhelyeit, és minden léc minden támaszpontjába csavarozz két 4×40 mm-es facsavart. Kezdd a külső lécekkel, így a pad széle egyenes marad.
9. Rázd meg a padot: ha billeg, a lábak [B] aljának vékony csiszolásával vagy alátéttel igazítsd ki, mielőtt végleg kész lenne.
10. Végül csiszold át az egész padot 180-as papírral, töröld le a port, és két rétegben vidd fel a kültéri lazúrt vagy olajat; a vágott végeket különösen alaposan kend át.


TIPPEK


- A pad élettartamát az dönti el, hogy a vágott végek is kapnak-e lazúrt: itt szívja be legtöbbet a nedvességet a fa.
- Mielőtt a lécekre csavarozol, rakd ki őket szárazon a keretre, és nézd meg, egyenletes-e a rés.
- Ha puha fenyőt használsz, a csavarok előtt mindig fúrj elő, különben a lécek végei könnyen megrepednek.

3. Kerti pad – Keskeny előszobai pad (100×35×45 cm)


Szűk helyre, a bejárathoz vagy az erkélyre, ahol cipőhúzás közben van rá szükséged.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–4 óra	alap	100×35×45 cm

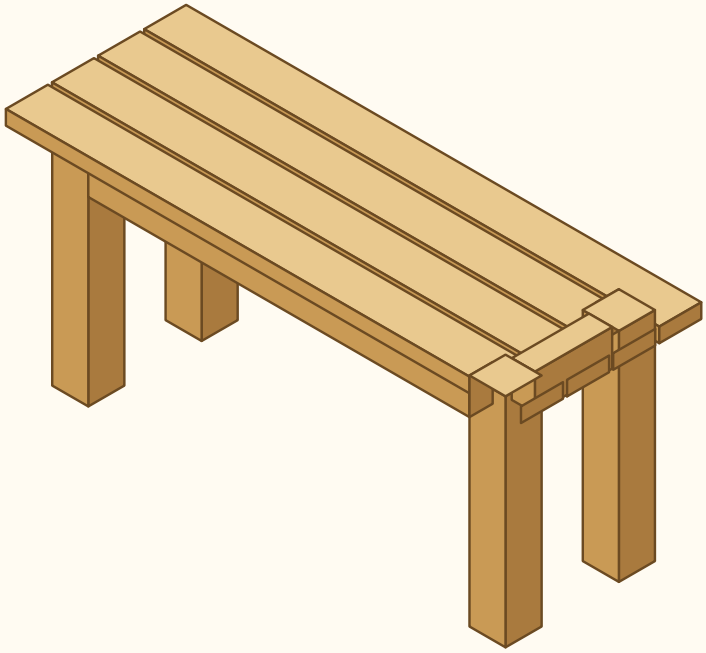


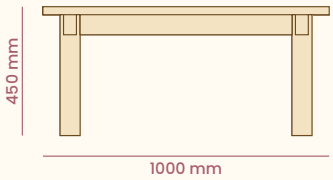

Elölnézet

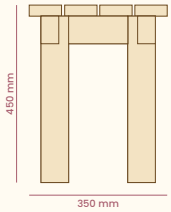

Oldalnézet

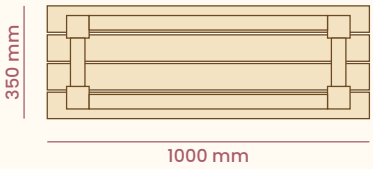

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőléc	4	1000 × 82 × 28 mm
B	láb	4	422 × 70 × 70 mm
C	hosszanti kerettartó	2	740 × 70 × 45 mm
D	végpánt	2	150 × 70 × 45 mm

3. Kerti pad – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×82 mm	4.0 m	4.4 m
45×70 mm	1.8 m	2.0 m
70×70 mm	1.7 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- csúszásgátló talpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as és 180-as – 3–4 lap

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Vágás és csiszolás közben viselj védőszemüveget és porálarcot, a fűrészeléshez pedig védőkesztyű nélkül dolgozz, ha forgó géppel vágsz.
- A pad ülőszerkezet, ezért a kötéseket ne spórold le: mindig használj ragasztót és csavart is, és ne ülj rá, amíg a ragasztó teljesen meg nem kötött. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát, ha a pad nagy terhelést kap.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az összes alkatrészt a vágási lista szerint: [A] ülőléc, [B] láb, [C] hosszanti kerettartó és [D] végpánt. Jelöld meg mindegyiket ceruzával a betűjelével, hogy később ne keveredjenek össze.
2. Csiszold át minden alkatrész lapját, élét és vágott végét 120-as, majd 180-as csiszolópapírral. Az ülőlécek [A] éleit törd meg enyhén, hogy ne szálkásodjanak.
3. Készítsd el a két végkeretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] végpánttal a láb felső részén. Előbb ragassz kültéri fakötő ragasztóval, majd két-két 4×50 mm-es facsavarral rögzítsd a kötést.
4. Fúrd elő a csavarok helyét a láb vastagságához illő fúróval, és süllyeszd el a csavarfejeket. Az előfúrás megakadályozza, hogy a fenyő a végénél felhasadjon.
5. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel és átlóméréssel. Ha a két átló egyenlő, a keret pontosan derékszögű; csak ezután hagyd megkötni a ragasztót.
6. Állítsd a két végkeretet egymással szemben, és kösd össze őket a két [C] szarufával a lábak külső oldalán, az ülésmagasságban. Mindkét oldalon két csavarral rögzítsd, és közben támaszd meg a szerkezetet, hogy ne dőljön el.
7. Fektesd az ülőléceket [A] hosszában a keretre: a végpántokra [D] és a szarufákra [C] támaszkodjanak. Tegyél közéjük távtartót (például csavarokat vagy kartonlapot) az egyenletes rés kedvéért, ami a víz elfolyásához is kell.
8. Fúrd elő az ülőlécek [A] csavarhelyeit, és minden léc minden támaszpontjába csavarozz két 4×40 mm-es facsavart. Kezdd a külső lécekkel, így a pad széle egyenes marad.
9. Rázd meg a padot: ha billeg, a lábak [B] aljának vékony csiszolásával vagy alátéttel igazítsd ki, mielőtt végleg kész lenne.
10. Végül csiszold át az egész padot 180-as papírral, töröld le a port, és két rétegben vidd fel a kültéri lazúrt vagy olajat; a vágott végeket különösen alaposan kend át.


TIPPEK


- A pad élettartamát az dönti el, hogy a vágott végek is kapnak-e lazúrt: itt szívja be legtöbbet a nedvességet a fa.
- Mielőtt a lécekre csavarozol, rakd ki őket szárazon a keretre, és nézd meg, egyenletes-e a rés.
- Ha puha fenyőt használsz, a csavarok előtt mindig fúrj elő, különben a lécek végei könnyen megrepednek.

4. Kerti pad – Gyerekpad és lábtartó (80×30×30 cm)


Alacsony, könnyű darab a gyerekeknek vagy lábtartónak a hintaszék elé; gyors, kis anyagigényű kezdő projekt.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–3 óra	alap	80×30×30 cm

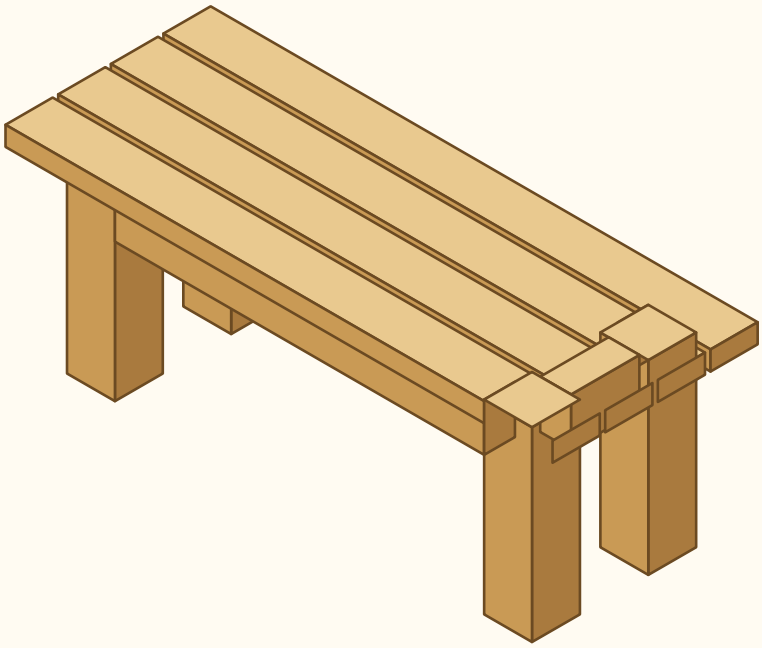


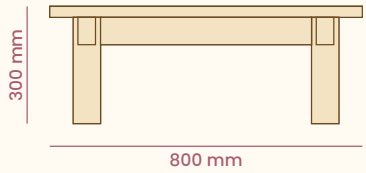

Elölnézet

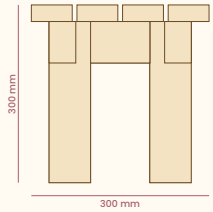

Oldalnézet

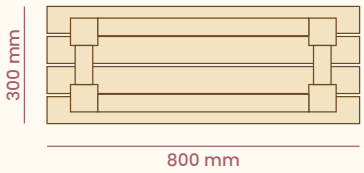

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőléc	4	800 × 69 × 28 mm
B	láb	4	272 × 70 × 70 mm
C	hosszanti kerettartó	2	540 × 70 × 45 mm
D	végpánt	2	100 × 70 × 45 mm

4. Kerti pad – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×69 mm	3.2 m	3.5 m
45×70 mm	1.3 m	1.4 m
70×70 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- csúszásgátló talpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as és 180-as – 3–4 lap

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Vágás és csiszolás közben viselj védőszemüveget és porálarcot, a fűrészeléshez pedig védőkesztyű nélkül dolgozz, ha forgó géppel vágsz.
- A pad ülőszerkezet, ezért a kötéseket ne spórold le: mindig használj ragasztót és csavart is, és ne ülj rá, amíg a ragasztó teljesen meg nem kötött. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát, ha a pad nagy terhelést kap.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az összes alkatrészt a vágási lista szerint: [A] ülőléc, [B] láb, [C] hosszanti kerettartó és [D] végpánt. Jelöld meg mindegyiket ceruzával a betűjelével, hogy később ne keveredjenek össze.
2. Csiszold át minden alkatrész lapját, élét és vágott végét 120-as, majd 180-as csiszolópapírral. Az ülőlécek [A] éleit törd meg enyhén, hogy ne szálkásodjanak.
3. Készítsd el a két végkeretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] végpánttal a láb felső részén. Előbb ragassz kültéri fakötő ragasztóval, majd két-két 4×50 mm-es facsavarral rögzítsd a kötést.
4. Fúrd elő a csavarok helyét a láb vastagságához illő fúróval, és süllyeszd el a csavarfejeket. Az előfúrás megakadályozza, hogy a fenyő a végénél felhasadjon.
5. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel és átlóméréssel. Ha a két átló egyenlő, a keret pontosan derékszögű; csak ezután hagyd megkötni a ragasztót.
6. Állítsd a két végkeretet egymással szemben, és kösd össze őket a két [C] szarufával a lábak külső oldalán, az ülésmagasságban. Mindkét oldalon két csavarral rögzítsd, és közben támaszd meg a szerkezetet, hogy ne dőljön el.
7. Fektesd az ülőléceket [A] hosszában a keretre: a végpántokra [D] és a szarufákra [C] támaszkodjanak. Tegyél közéjük távtartót (például csavarokat vagy kartonlapot) az egyenletes rés kedvéért, ami a víz elfolyásához is kell.
8. Fúrd elő az ülőlécek [A] csavarhelyeit, és minden léc minden támaszpontjába csavarozz két 4×40 mm-es facsavart. Kezdd a külső lécekkel, így a pad széle egyenes marad.
9. Rázd meg a padot: ha billeg, a lábak [B] aljának vékony csiszolásával vagy alátéttel igazítsd ki, mielőtt végleg kész lenne.
10. Végül csiszold át az egész padot 180-as papírral, töröld le a port, és két rétegben vidd fel a kültéri lazúrt vagy olajat; a vágott végeket különösen alaposan kend át.


TIPPEK


- A pad élettartamát az dönti el, hogy a vágott végek is kapnak-e lazúrt: itt szívja be legtöbbet a nedvességet a fa.
- Mielőtt a lécekre csavarozol, rakd ki őket szárazon a keretre, és nézd meg, egyenletes-e a rés.
- Ha puha fenyőt használsz, a csavarok előtt mindig fúrj elő, különben a lécek végei könnyen megrepednek.

5. Virágláda – Teraszi virágláda (80×30×30 cm)


Közepes méretű láda fűszernövényeknek vagy egynyári virágoknak, az ajtó mellé.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–4 óra	alap	80×30×30 cm

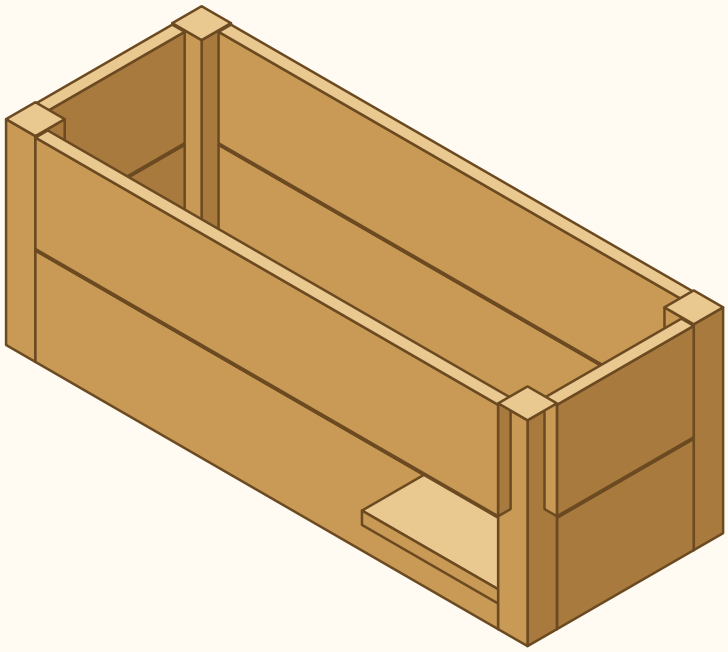


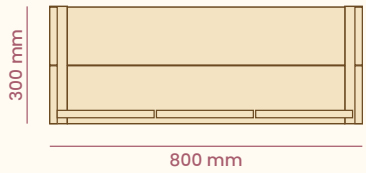

Elölnézet

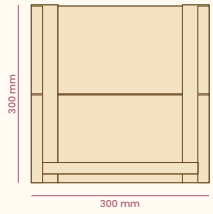

Oldalnézet

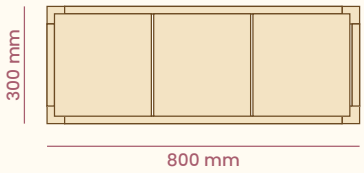

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	300 × 45 × 45 mm
B	elő- és hátoldali deszka	4	710 × 148 × 19 mm
C	oldalsó deszka	4	210 × 148 × 19 mm
D	fenéklatt	3	262 × 248 × 19 mm

5. Virágláda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×148 mm	3.7 m	4.0 m
19×248 mm	0.8 m	0.9 m
45×45 mm	1.2 m	1.3 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×30 mm rozsdamentes facsavar – kb. 12 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- geotextil vagy kertészfólia – 1 m²
- növénybarát, vízbázisú lazúr vagy olaj

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor védőszemüveg és porálarc kötelező; a kezeden legyen kesztyű a szálkák ellen, de forgó gép mellett ne.
- Telt föld nehéz, ezért a ládát mindig két emberrel mozgasd, és ne helyezd el olyan helyen, ahol megcsúszhat vagy lábra eshet.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] elő- és hátoldali deszka, [C] oldalsó deszka és [D] fenéklatt. Betűzd meg őket ceruzával.
2. Csiszold le az éleket és a lapokat 120-as papírral, majd kend át a belső felületeket növénybarát, vízbázisú védőszerrel, és hagyd megszáradni.
3. Rakd ki az egyik oldalpanelt: két [A] oszlop közé, egymás fölé fektess két [C] deszkát. Az alsó deszka legyen az oszlop alsó végétől felfelé eltolva, hogy az oszlopok lábként kinyúljanak.
4. Fúrd elő a csavarhelyeket (oszloponként deszkánként két csavar), és rögzítsd a deszkákat 4×40 mm-es rozsdamentes facsavarral, kis ragasztóval megtámogatva. Készíts így két azonos oldalpanelt.
5. Állítsd a két panelt egymással szemben, és kösd össze a [B] elő- és hátoldali deszkákkal az oszlopok külső lapján. Egyszerre mindig csak egy csavart húzz meg, hogy a keret ne torzuljon.
6. Mérd át a keretet átlósan: ha a két átló egyenlő, a láda derékszögű. Ha nem, szorítóval húzd vissza, mielőtt az összes csavart meghúznád.
7. Fektesd be a fenéklatokat [D] keresztbe az alsó oldalsó deszkákra [C]. A latt között hagyj rést a vízelfolyáshoz; ne csavarozd őket sűrűn össze.
8. Rögzítsd a fenéklatokat [D] az oldalsó deszkákon át a latt végébe fúrt, előfúrt csavarokkal. Nézd meg, hogy elég stabilan tartják-e a lécet, és ha kell, tegyél egy harmadik csavart is az egyik oldalra.
9. Fordítsd meg a ládát, ellenőrizd, hogy nem billeg-e. Ha igen, a kiálló oszlopvégek aljának finom csiszolásával igazítsd ki.
10. Kívül két rétegben vidd fel a lazúrt vagy olajat, a vágott végeket külön kend át. A ládába tegyél geotextilt vagy kertészfóliát lyukasztva, hogy a föld ne mosódjon ki a résekből.


TIPPEK


- Rozsdamentes csavart használj: a föld nedvessége a horganyzott csavart is megeszi egy-két szezon alatt.
- A láda belsejét ne olajozd olyan szerrel, amely nem növénybarát, mert a gyökerek felvehetik.
- Mielőtt földet töltesz bele, ültesd a ládát a végleges helyére, mert telve már nehéz lesz mozgatni.

6. Virágláda – Mély zöldséges láda (100×40×40 cm)


Mélyebb talajréteget igénylő zöldségeknek, például répának vagy paradicsomnak a terasz mellé.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–5 óra	közép	100×40×40 cm

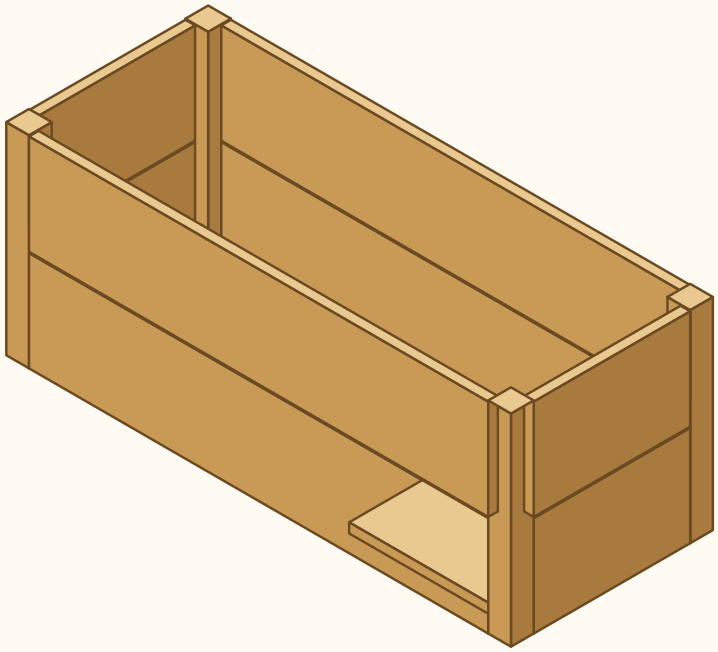


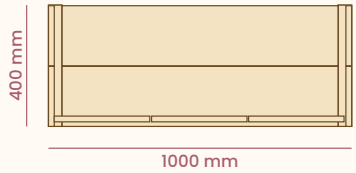

Elölnézet

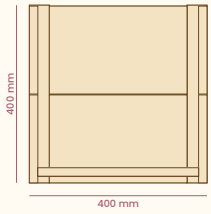

Oldalnézet

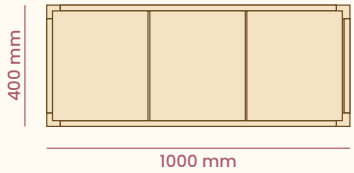

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	400 × 45 × 45 mm
B	elő- és hátoldali deszka	4	910 × 198 × 19 mm
C	oldalsó deszka	4	310 × 198 × 19 mm
D	fenéklatt	3	362 × 315 × 19 mm

6. Virágláda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×198 mm	4.9 m	5.4 m
19×315 mm	1.1 m	1.2 m
45×45 mm	1.6 m	1.8 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×30 mm rozsdamentes facsavar – kb. 12 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- geotextil vagy kertészfólia – 1 m²
- növénybarát, vízbázisú lazúr vagy olaj

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- derékszög és vízmérték
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 2–4 db szorító

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor védőszemüveg és porálarc kötelező; a kezeden legyen kesztyű a szálkák ellen, de forgó gép mellett ne.
- Telt föld nehéz, ezért a ládát mindig két emberrel mozgasd, és ne helyezd el olyan helyen, ahol megcsúszhat vagy lábra eshet.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] elő- és hátoldali deszka, [C] oldalsó deszka és [D] fenéklatt. Betűzd meg őket ceruzával.
2. Csiszold le az éleket és a lapokat 120-as papírral, majd kend át a belső felületeket növénybarát, vízbázisú védőszerrel, és hagyd megszáradni.
3. Rakd ki az egyik oldalpanelt: két [A] oszlop közé, egymás fölé fektess két [C] deszkát. Az alsó deszka legyen az oszlop alsó végétől felfelé eltolva, hogy az oszlopok lábként kinyúljanak.
4. Fúrd elő a csavarhelyeket (oszloponként deszkánként két csavar), és rögzítsd a deszkákat 4×40 mm-es rozsdamentes facsavarral, kis ragasztóval megtámogatva. Készíts így két azonos oldalpanelt.
5. Állítsd a két panelt egymással szemben, és kösd össze a [B] elő- és hátoldali deszkákkal az oszlopok külső lapján. Egyszerre mindig csak egy csavart húzz meg, hogy a keret ne torzuljon.
6. Mérd át a keretet átlósan: ha a két átló egyenlő, a láda derékszögű. Ha nem, szorítóval húzd vissza, mielőtt az összes csavart meghúznád.
7. Fektesd be a fenéklatokat [D] keresztbe az alsó oldalsó deszkákra [C]. A latt között hagyj rést a vízelfolyáshoz; ne csavarozd őket sűrűn össze.
8. Rögzítsd a fenéklatokat [D] az oldalsó deszkákon át a latt végébe fúrt, előfúrt csavarokkal. Nézd meg, hogy elég stabilan tartják-e a lécet, és ha kell, tegyél egy harmadik csavart is az egyik oldalra.
9. Fordítsd meg a ládát, ellenőrizd, hogy nem billeg-e. Ha igen, a kiálló oszlopvégek aljának finom csiszolásával igazítsd ki.
10. Kívül két rétegben vidd fel a lazúrt vagy olajat, a vágott végeket külön kend át. A ládába tegyél geotextilt vagy kertészfóliát lyukasztva, hogy a föld ne mosódjon ki a résekből.


TIPPEK


- Rozsdamentes csavart használj: a föld nedvessége a horganyzott csavart is megeszi egy-két szezon alatt.
- A láda belsejét ne olajozd olyan szerrel, amely nem növénybarát, mert a gyökerek felvehetik.
- Mielőtt földet töltesz bele, ültesd a ládát a végleges helyére, mert telve már nehéz lesz mozgatni.

7. Virágláda – Négyzetes cserepes láda (60×60×45 cm)


Kompakt, szinte négyzetes láda cserjének vagy kisebb fának, jól elfér a lépcső mellett.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–5 óra	közép	60×60×45 cm

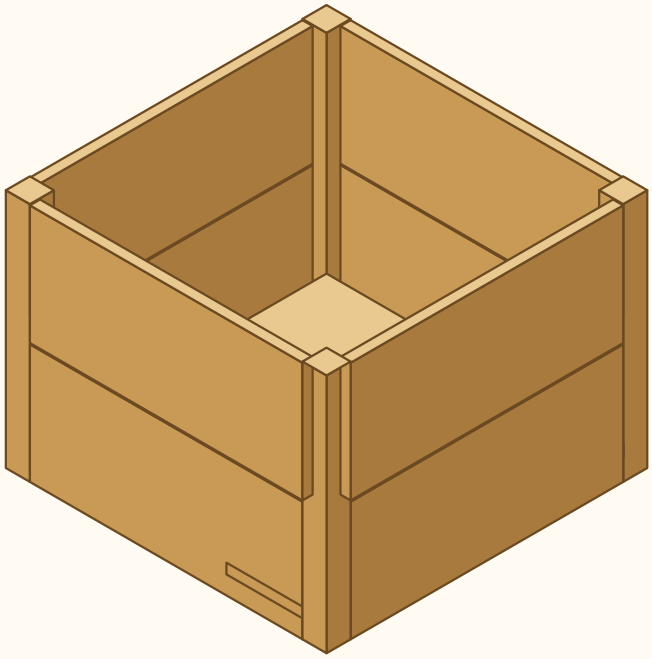


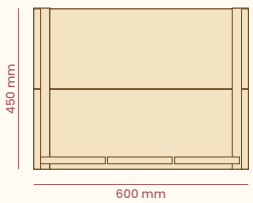

Elölnézet

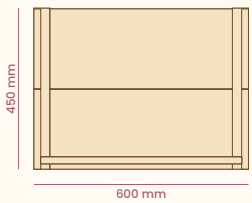

Oldalnézet

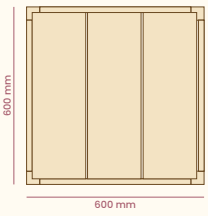

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	450 × 45 × 45 mm
B	elő- és hátoldali deszka	4	510 × 223 × 19 mm
C	oldalsó deszka	4	510 × 223 × 19 mm
D	fenéklatt	3	562 × 181 × 19 mm

7. Virágláda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×181 mm	1.7 m	1.9 m
19×223 mm	4.1 m	4.5 m
45×45 mm	1.8 m	2.0 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×30 mm rozsdamentes facsavar – kb. 12 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- geotextil vagy kertészfólia – 1 m²
- növénybarát, vízbázisú lazúr vagy olaj

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- derékszög és vízmérték
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 2–4 db szorító

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor védőszemüveg és porálarc kötelező; a kezeden legyen kesztyű a szálkák ellen, de forgó gép mellett ne.
- Telt föld nehéz, ezért a ládát mindig két emberrel mozgasd, és ne helyezd el olyan helyen, ahol megcsúszhat vagy lábra eshet.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] elő- és hátoldali deszka, [C] oldalsó deszka és [D] fenéklatt. Betűzd meg őket ceruzával.
2. Csiszold le az éleket és a lapokat 120-as papírral, majd kend át a belső felületeket növénybarát, vízbázisú védőszerrel, és hagyd megszáradni.
3. Rakd ki az egyik oldalpanelt: két [A] oszlop közé, egymás fölé fektess két [C] deszkát. Az alsó deszka legyen az oszlop alsó végétől felfelé eltolva, hogy az oszlopok lábként kinyúljanak.
4. Fúrd elő a csavarhelyeket (oszloponként deszkánként két csavar), és rögzítsd a deszkákat 4×40 mm-es rozsdamentes facsavarral, kis ragasztóval megtámogatva. Készíts így két azonos oldalpanelt.
5. Állítsd a két panelt egymással szemben, és kösd össze a [B] elő- és hátoldali deszkákkal az oszlopok külső lapján. Egyszerre mindig csak egy csavart húzz meg, hogy a keret ne torzuljon.
6. Mérd át a keretet átlósan: ha a két átló egyenlő, a láda derékszögű. Ha nem, szorítóval húzd vissza, mielőtt az összes csavart meghúznád.
7. Fektesd be a fenéklatokat [D] keresztbe az alsó oldalsó deszkákra [C]. A latt között hagyj rést a vízelfolyáshoz; ne csavarozd őket sűrűn össze.
8. Rögzítsd a fenéklatokat [D] az oldalsó deszkákon át a latt végébe fúrt, előfúrt csavarokkal. Nézd meg, hogy elég stabilan tartják-e a lécet, és ha kell, tegyél egy harmadik csavart is az egyik oldalra.
9. Fordítsd meg a ládát, ellenőrizd, hogy nem billeg-e. Ha igen, a kiálló oszlopvégek aljának finom csiszolásával igazítsd ki.
10. Kívül két rétegben vidd fel a lazúrt vagy olajat, a vágott végeket külön kend át. A ládába tegyél geotextilt vagy kertészfóliát lyukasztva, hogy a föld ne mosódjon ki a résekből.


TIPPEK


- Rozsdamentes csavart használj: a föld nedvessége a horganyzott csavart is megeszi egy-két szezon alatt.
- A láda belsejét ne olajozd olyan szerrel, amely nem növénybarát, mert a gyökerek felvehetik.
- Mielőtt földet töltesz bele, ültesd a ládát a végleges helyére, mert telve már nehéz lesz mozgatni.

8. Virágláda – Hosszú erkélyláda (120×35×35 cm)


Keskeny és hosszú, hogy az erkély korlátja vagy a ház fala mentén elférjen.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–4 óra	alap	120×35×35 cm

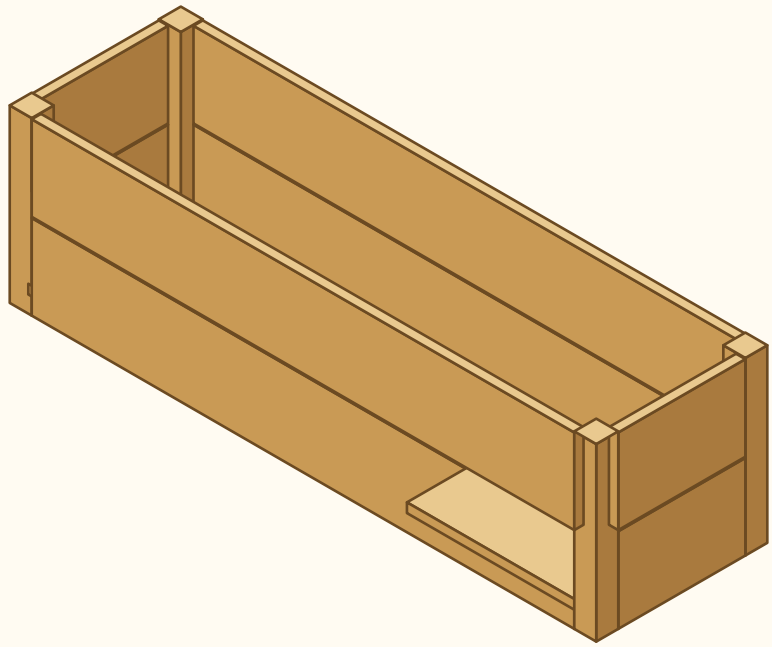


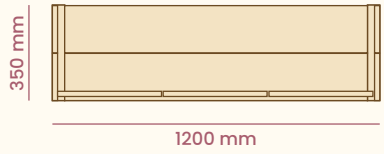

Elölnézet

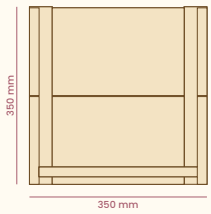

Oldalnézet

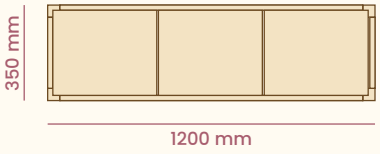

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	350 × 45 × 45 mm
B	elő- és hátoldali deszka	4	1110 × 173 × 19 mm
C	oldalsó deszka	4	260 × 173 × 19 mm
D	fenéklatt	3	381 × 312 × 19 mm

8. Virágláda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×173 mm	5.5 m	6.0 m
19×312 mm	1.1 m	1.3 m
45×45 mm	1.4 m	1.5 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×30 mm rozsdamentes facsavar – kb. 12 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- geotextil vagy kertészfólia – 1 m²
- növénybarát, vízbázisú lazúr vagy olaj

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor védőszemüveg és porálarc kötelező; a kezeden legyen kesztyű a szálkák ellen, de forgó gép mellett ne.
- Telt föld nehéz, ezért a ládát mindig két emberrel mozgasd, és ne helyezd el olyan helyen, ahol megcsúszhat vagy lábra eshet.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] elő- és hátoldali deszka, [C] oldalsó deszka és [D] fenéklatt. Betűzd meg őket ceruzával.
2. Csiszold le az éleket és a lapokat 120-as papírral, majd kend át a belső felületeket növénybarát, vízbázisú védőszerrel, és hagyd megszáradni.
3. Rakd ki az egyik oldalpanelt: két [A] oszlop közé, egymás fölé fektess két [C] deszkát. Az alsó deszka legyen az oszlop alsó végétől felfelé eltolva, hogy az oszlopok lábként kinyúljanak.
4. Fúrd elő a csavarhelyeket (oszloponként deszkánként két csavar), és rögzítsd a deszkákat 4×40 mm-es rozsdamentes facsavarral, kis ragasztóval megtámogatva. Készíts így két azonos oldalpanelt.
5. Állítsd a két panelt egymással szemben, és kösd össze a [B] elő- és hátoldali deszkákkal az oszlopok külső lapján. Egyszerre mindig csak egy csavart húzz meg, hogy a keret ne torzuljon.
6. Mérd át a keretet átlósan: ha a két átló egyenlő, a láda derékszögű. Ha nem, szorítóval húzd vissza, mielőtt az összes csavart meghúznád.
7. Fektesd be a fenéklatokat [D] keresztbe az alsó oldalsó deszkákra [C]. A latt között hagyj rést a vízelfolyáshoz; ne csavarozd őket sűrűn össze.
8. Rögzítsd a fenéklatokat [D] az oldalsó deszkákon át a latt végébe fúrt, előfúrt csavarokkal. Nézd meg, hogy elég stabilan tartják-e a lécet, és ha kell, tegyél egy harmadik csavart is az egyik oldalra.
9. Fordítsd meg a ládát, ellenőrizd, hogy nem billeg-e. Ha igen, a kiálló oszlopvégek aljának finom csiszolásával igazítsd ki.
10. Kívül két rétegben vidd fel a lazúrt vagy olajat, a vágott végeket külön kend át. A ládába tegyél geotextilt vagy kertészfóliát lyukasztva, hogy a föld ne mosódjon ki a résekből.


TIPPEK


- Rozsdamentes csavart használj: a föld nedvessége a horganyzott csavart is megeszi egy-két szezon alatt.
- A láda belsejét ne olajozd olyan szerrel, amely nem növénybarát, mert a gyökerek felvehetik.
- Mielőtt földet töltesz bele, ültesd a ládát a végleges helyére, mert telve már nehéz lesz mozgatni.

9. Magaságyás – Családi zöldségágyás (120×80×28 cm)

Közepes méretű, alacsony ágyás salátának, retek és hagyma számára, könnyen kezelhető.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–4 óra	alap	120×80×28 cm

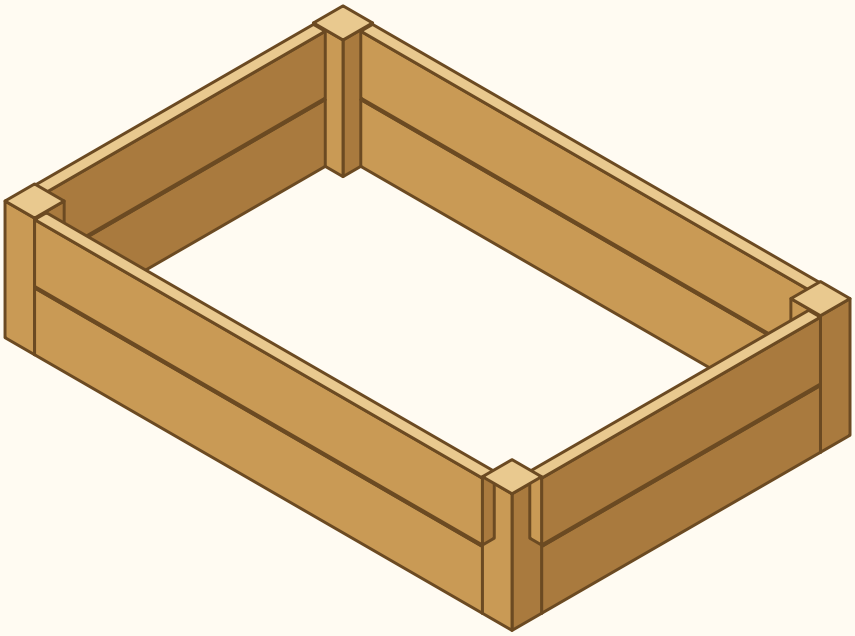


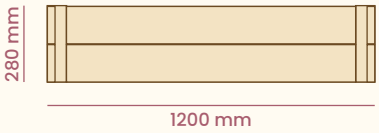

Elölnézet



Oldalnézet

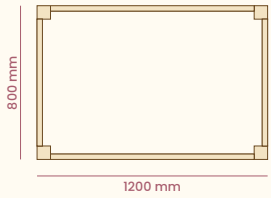

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	280 × 70 × 70 mm
B	hosszú deszka	4	1060 × 137 × 28 mm
C	rövid deszka	4	660 × 137 × 28 mm

9. Magaságyás – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×137 mm	6.9 m	7.6 m
70×70 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 16 db
- geotextil vagy karton a gyomok ellen – kb. 2 m²
- kültéri, növénybarát lazúr vagy olaj
- alátét kő vagy homok a szintezéshez

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a nehéz deszkákat emeld helyes testtartással.
- A telt földdel rakott ágyás nagyon nehéz: ne tedd erkélyre vagy olyan felületre, amely nem bírja a terhelést, és ne mozgasd megtöltve.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] hosszú deszka és [C] rövid deszka. Jelöld meg a darabokat a betűjelükkel.
2. Csiszold át az éleket 120-as papírral, és kend át a külső felületet, főleg a talajjal érintkező részeket kültéri, növénybarát védőszerrel.
3. Rakd ki a földre az egyik rövid oldalt: két [A] oszlop közé tedd a [C] rövid deszkákat egymás fölé, és ellenőrizd, hogy az alsó deszka pontosan szintben van az oszlopok aljával.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, és rögzítsd a [C] deszkákat az oszlopokhoz oszloponként deszkánként két 4×50 mm-es rozsdamentes facsavarral. Készíts egy ugyanilyen második rövid oldalt.
5. Állítsd a két rövid oldalt egymással szemben, és kösd össze őket a [B] hosszú deszkákkal. Alulról kezdd, és mindig ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel.
6. Ha minden deszka a helyén van, húzd meg az összes csavart. Ellenőrizd, hogy a keret nem billeg, és szükség esetén szorítóval húzd vissza.
7. Nagyobb ágyásnál a hosszú deszkák [B] kifelé hajolhatnak a föld nyomásától; ezt egy-két plusz csavarral és az oszlopokhoz szorosan illesztett deszkákkal előzd meg.
8. Állítsd az ágyást a végleges helyére, és szintezd be vízmérővel: a talajnál lévő nagyobb egyenetlenséget alá tett kővel vagy homokkal korrigáld.
9. Tapossd le a talajt az ágyás alatt, majd terítsd le geotextilt vagy kartont a gyomok ellen, és tölts bele rétegesen: durva ágak, komposzt, kerti föld.
10. A kész ágyás külsejét évente egyszer kend át lazúrral vagy olajjal, hogy a fa tovább kitartson.


TIPPEK


- Kezelés nélküli fenyőt használj, vagy olyat, amely kifejezetten kerti felhasználásra való; a vegyszerrel kezelt fa nem való zöldségágyásba.
- A deszkák belső oldalát ne kend olyan szerrel, amelynek az illata erős: használj vízbázisú, növénybarát terméket.
- Ha az ágyás hosszabb, egy kereszt irányú támaszték vagy huzal a közepén megakadályozza, hogy a deszkák kifelé dőljenek.

10. Magaságyás – Magas ágyás derékmagasságban (150×90×42 cm)


Magasabb, jól elérhető ágyás, ahol hajolgatás nélkül lehet dolgozni, mélyebb gyökerű növényekhez is.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–6 óra	közép	150×90×42 cm

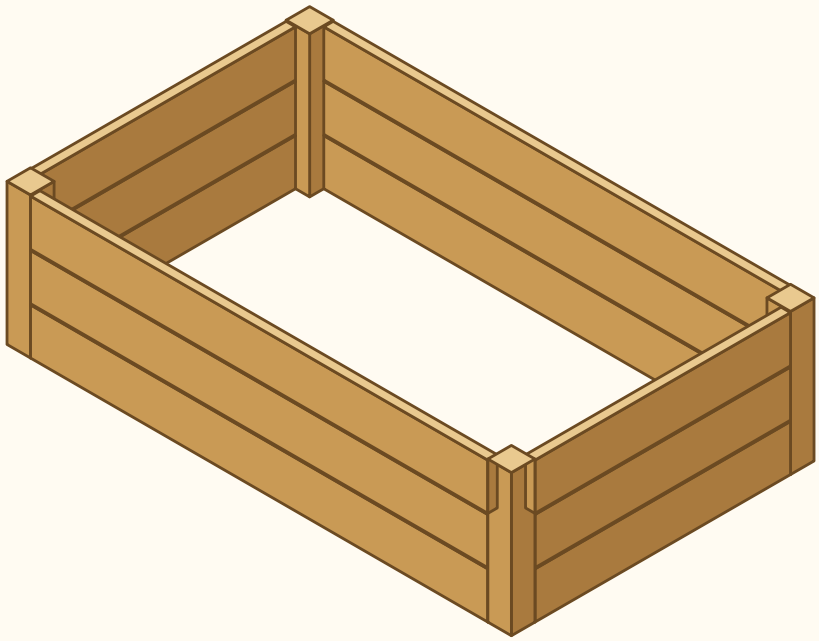


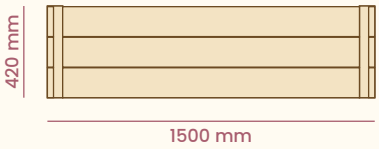

Elölnézet

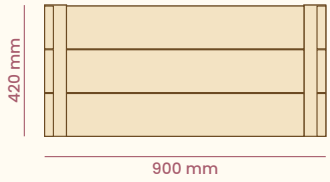

Oldalnézet

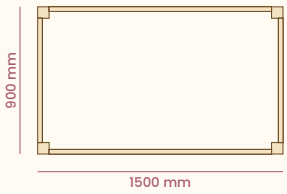

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	420 × 70 × 70 mm
B	hosszú deszka	6	1360 × 137 × 28 mm
C	rövid deszka	6	760 × 137 × 28 mm

10. Magaságyás – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×137 mm	12.7 m	14.0 m
70×70 mm	1.7 m	1.8 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 16 db
- geotextil vagy karton a gyomok ellen – kb. 2 m²
- kültéri, növénybarát lazúr vagy olaj
- alátét kő vagy homok a szintezéshez

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- vízmérték
- akkus fúró-csavarozó
- excentercsiszoló
- 2–4 db szorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a nehéz deszkákat emeld helyes testtartással.
- A telt földdel rakott ágyás nagyon nehéz: ne tedd erkélyre vagy olyan felületre, amely nem bírja a terhelést, és ne mozgasd megtöltve.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] hosszú deszka és [C] rövid deszka. Jelöld meg a darabokat a betűjelükkel.
2. Csiszold át az éleket 120-as papírral, és kend át a külső felületet, főleg a talajjal érintkező részeket kültéri, növénybarát védőszerrel.
3. Rakd ki a földre az egyik rövid oldalt: két [A] oszlop közé tedd a [C] rövid deszkákat egymás fölé, és ellenőrizd, hogy az alsó deszka pontosan szintben van az oszlopok aljával.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, és rögzítsd a [C] deszkákat az oszlopokhoz oszloponként deszkánként két 4×50 mm-es rozsdamentes facsavarral. Készíts egy ugyanilyen második rövid oldalt.
5. Állítsd a két rövid oldalt egymással szemben, és kösd össze őket a [B] hosszú deszkákkal. Alulról kezdd, és mindig ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel.
6. Ha minden deszka a helyén van, húzd meg az összes csavart. Ellenőrizd, hogy a keret nem billeg, és szükség esetén szorítóval húzd vissza.
7. Nagyobb ágyásnál a hosszú deszkák [B] kifelé hajolhatnak a föld nyomásától; ezt egy-két plusz csavarral és az oszlopokhoz szorosan illesztett deszkákkal előzd meg.
8. Állítsd az ágyást a végleges helyére, és szintezd be vízmérővel: a talajnál lévő nagyobb egyenetlenséget alá tett kővel vagy homokkal korrigáld.
9. Tapossd le a talajt az ágyás alatt, majd terítsd le geotextilt vagy kartont a gyomok ellen, és tölts bele rétegesen: durva ágak, komposzt, kerti föld.
10. A kész ágyás külsejét évente egyszer kend át lazúrral vagy olajjal, hogy a fa tovább kitartson.


TIPPEK


- Kezelés nélküli fenyőt használj, vagy olyat, amely kifejezetten kerti felhasználásra való; a vegyszerrel kezelt fa nem való zöldségágyásba.
- A deszkák belső oldalát ne kend olyan szerrel, amelynek az illata erős: használj vízbázisú, növénybarát terméket.
- Ha az ágyás hosszabb, egy kereszt irányú támaszték vagy huzal a közepén megakadályozza, hogy a deszkák kifelé dőljenek.

11. Magaságyás – Hosszú gyógynövényágyás (200×100×28 cm)


Nagy felületű, alacsony ágyás gyógy- és fűszernövényeknek, a kert szélén.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–6 óra	közép	200×100×28 cm

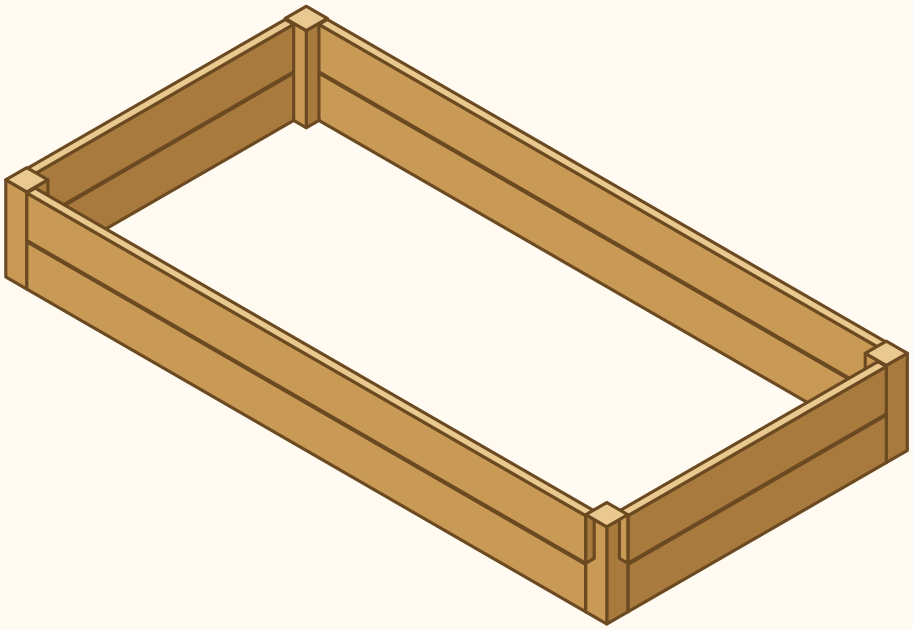



Elölnézet

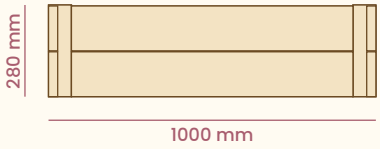

Oldalnézet



Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	280 × 70 × 70 mm
B	hosszú deszka	4	1860 × 137 × 28 mm
C	rövid deszka	4	860 × 137 × 28 mm

11. Magaságyás – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×137 mm	10.9 m	12.0 m
70×70 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 16 db
- geotextil vagy karton a gyomok ellen – kb. 2 m²
- kültéri, növénybarát lazúr vagy olaj
- alátét kő vagy homok a szintezéshez

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- vízmérték
- akkus fúró-csavarozó
- excentercsiszoló
- 2–4 db szorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a nehéz deszkákat emeld helyes testtartással.
- A telt földdel rakott ágyás nagyon nehéz: ne tedd erkélyre vagy olyan felületre, amely nem bírja a terhelést, és ne mozgasd megtöltve.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] hosszú deszka és [C] rövid deszka. Jelöld meg a darabokat a betűjelükkel.
2. Csiszold át az éleket 120-as papírral, és kend át a külső felületet, főleg a talajjal érintkező részeket kültéri, növénybarát védőszerrel.
3. Rakd ki a földre az egyik rövid oldalt: két [A] oszlop közé tedd a [C] rövid deszkákat egymás fölé, és ellenőrizd, hogy az alsó deszka pontosan szintben van az oszlopok aljával.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, és rögzítsd a [C] deszkákat az oszlopokhoz oszloponként deszkánként két 4×50 mm-es rozsdamentes facsavarral. Készíts egy ugyanilyen második rövid oldalt.
5. Állítsd a két rövid oldalt egymással szemben, és kösd össze őket a [B] hosszú deszkákkal. Alulról kezdd, és mindig ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel.
6. Ha minden deszka a helyén van, húzd meg az összes csavart. Ellenőrizd, hogy a keret nem billeg, és szükség esetén szorítóval húzd vissza.
7. Nagyobb ágyásnál a hosszú deszkák [B] kifelé hajolhatnak a föld nyomásától; ezt egy-két plusz csavarral és az oszlopokhoz szorosan illesztett deszkákkal előzd meg.
8. Állítsd az ágyást a végleges helyére, és szintezd be vízmérővel: a talajnál lévő nagyobb egyenetlenséget alá tett kővel vagy homokkal korrigáld.
9. Tapossd le a talajt az ágyás alatt, majd terítsd le geotextilt vagy kartont a gyomok ellen, és tölts bele rétegesen: durva ágak, komposzt, kerti föld.
10. A kész ágyás külsejét évente egyszer kend át lazúrral vagy olajjal, hogy a fa tovább kitartson.


TIPPEK


- Kezelés nélküli fenyőt használj, vagy olyat, amely kifejezetten kerti felhasználásra való; a vegyszerrel kezelt fa nem való zöldségágyásba.
- A deszkák belső oldalát ne kend olyan szerrel, amelynek az illata erős: használj vízbázisú, növénybarát terméket.
- Ha az ágyás hosszabb, egy kereszt irányú támaszték vagy huzal a közepén megakadályozza, hogy a deszkák kifelé dőljenek.

12. Magaságyás – Négyzetes magas ágyás (100×100×56 cm)


Egyenlő oldalú, magas ágyás, amely minden oldalról elérhető, ideális kis kertbe.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–6 óra	közép	100×100×56 cm

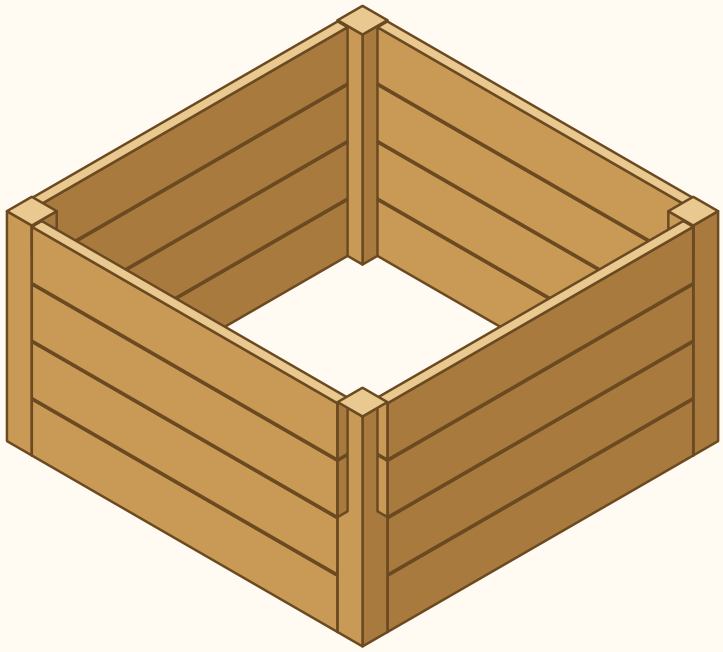


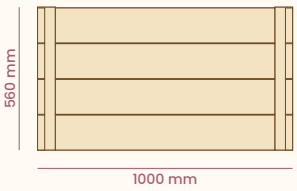

Elölnézet

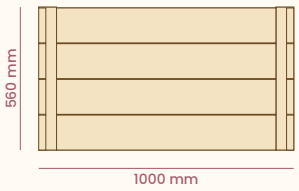

Oldalnézet

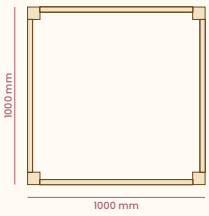

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	sarokoszlop	4	560 × 70 × 70 mm
B	hosszú deszka	8	860 × 137 × 28 mm
C	rövid deszka	8	860 × 137 × 28 mm

12. Magaságyás – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×137 mm	13.8 m	15.1 m
70×70 mm	2.2 m	2.5 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm rozsdamentes facsavar – kb. 40 db
- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 16 db
- geotextil vagy karton a gyomok ellen – kb. 2 m²
- kültéri, növénybarát lazúr vagy olaj
- alátét kő vagy homok a szintezéshez

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- vízmérték
- akkus fúró-csavarozó
- excentercsiszoló
- 2–4 db szorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a nehéz deszkákat emeld helyes testtartással.
- A telt földdel rakott ágyás nagyon nehéz: ne tedd erkélyre vagy olyan felületre, amely nem bírja a terhelést, és ne mozgasd megtöltve.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] sarokoszlop, [B] hosszú deszka és [C] rövid deszka. Jelöld meg a darabokat a betűjelükkel.
2. Csiszold át az éleket 120-as papírral, és kend át a külső felületet, főleg a talajjal érintkező részeket kültéri, növénybarát védőszerrel.
3. Rakd ki a földre az egyik rövid oldalt: két [A] oszlop közé tedd a [C] rövid deszkákat egymás fölé, és ellenőrizd, hogy az alsó deszka pontosan szintben van az oszlopok aljával.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, és rögzítsd a [C] deszkákat az oszlopokhoz oszloponként deszkánként két 4×50 mm-es rozsdamentes facsavarral. Készíts egy ugyanilyen második rövid oldalt.
5. Állítsd a két rövid oldalt egymással szemben, és kösd össze őket a [B] hosszú deszkákkal. Alulról kezdd, és mindig ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel.
6. Ha minden deszka a helyén van, húzd meg az összes csavart. Ellenőrizd, hogy a keret nem billeg, és szükség esetén szorítóval húzd vissza.
7. Nagyobb ágyásnál a hosszú deszkák [B] kifelé hajolhatnak a föld nyomásától; ezt egy-két plusz csavarral és az oszlopokhoz szorosan illesztett deszkákkal előzd meg.
8. Állítsd az ágyást a végleges helyére, és szintezd be vízmérővel: a talajnál lévő nagyobb egyenetlenséget alá tett kővel vagy homokkal korrigáld.
9. Tapossd le a talajt az ágyás alatt, majd terítsd le geotextilt vagy kartont a gyomok ellen, és tölts bele rétegesen: durva ágak, komposzt, kerti föld.
10. A kész ágyás külsejét évente egyszer kend át lazúrral vagy olajjal, hogy a fa tovább kitartson.


TIPPEK


- Kezelés nélküli fenyőt használj, vagy olyat, amely kifejezetten kerti felhasználásra való; a vegyszerrel kezelt fa nem való zöldségágyásba.
- A deszkák belső oldalát ne kend olyan szerrel, amelynek az illata erős: használj vízbázisú, növénybarát terméket.
- Ha az ágyás hosszabb, egy kereszt irányú támaszték vagy huzal a közepén megakadályozza, hogy a deszkák kifelé dőljenek.

13. Nyitott polc – Közepes nappali polc (80×30×120 cm)


Könyveknek, dobozoknak vagy dísztárgyaknak, a nappali falára vagy sarkába.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	5–7 óra	közép	80×30×120 cm

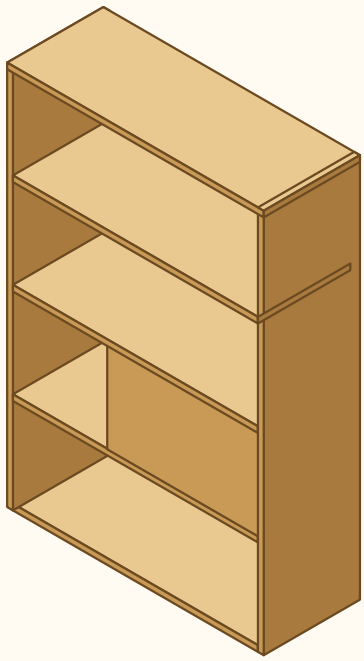

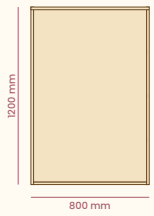

Elölnézet



Oldalnézet



Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldal	2	1200 × 300 × 18 mm
B	felső lap	1	800 × 300 × 18 mm
C	alsó lap	1	764 × 300 × 18 mm
D	polc	3	764 × 288 × 18 mm
E	hátlap	1	1164 × 764 × 6 mm

13. Nyitott polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×288 mm	2.3 m	2.5 m
18×300 mm	4.0 m	4.4 m
6×764 mm	1.2 m	1.3 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- 3×20 mm szög vagy 3×25 mm csavar a hátlaphoz – kb. 30 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- fadugó vagy fatömítő a csavarfejekhez – 20 db
- falirögzítő L-sarok vagy konzol és tipli – 2 készlet

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- vízmérték
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Vágáshoz és csiszoláshoz viselj védőszemüveget és porálarcot; a kisebb lapokat szorítóval rögzítsd, ne kézzel tartsd.
- A magas polcot mindig rögzítsd a falhoz, és ne mássz fel rá; a rögzítéshez a fal anyagának megfelelő tiplit használj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lapokat a vágási lista szerint: két [A] oldal, [B] felső lap, [C] alsó lap, három [D] polc és az [E] hátlap. Írd rá mindegyikre a betűjelét.
2. Csiszold át a lapokat és az éleket 120-as, majd 180-as papírral, még összeszerelés előtt; kész polcban már nehéz hozzáférni.
3. Jelöld ki az oldalakon [A] a felső [B] és alsó [C] lap, valamint a három [D] polc helyét ceruzával, mindkét oldalon azonos magasságban.
4. Fektesd az egyik oldalt [A] a földre, és rögzítsd hozzá a [B] felső és [C] alsó lapot ragasztóval és előfúrt 4×50 mm-es facsavarokkal, a csavarfejeket süllyeszd el.
5. Illeszd be a három [D] polcot a jelölésekhez, ragaszd be, majd csavarozd az első oldalhoz. Ezután a másik oldalt [A] ráhelyezve zárd le a testet.
6. Fordítsd a polcot a hátára, és ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel. A test csak akkor lesz tökéletes, ha a két átló egyenlő.
7. Mielőtt a ragasztó megkötne, illeszd rá az [E] hátlapot, és 3×20 mm-es szögekkel vagy kisebb csavarokkal rögzítsd 15–20 cm-enként. A hátlap tartja derékszögben a testet.
8. Hagyd megkötni a ragasztót legalább egy éjszakán át, majd takard le a csavarfejeket fadugóval vagy tömítővel, és csiszold simára.
9. Vidd fel a felületkezelést: két réteg lakkot, olajat vagy lazúrt, a rétegek között finom 240-es papírral csiszolva.
10. Állítsd a polcot a helyére, ellenőrizd vízmérővel, és a falhoz rögzítsd fali konzollal vagy L-sarokkal, hogy a polc ne dőljön el.


TIPPEK


- A polcok magasságát előbb rajzold fel papírra, és csak aztán a lapokra; így nem kell kijavítani.
- A hátlapot mindig a ragasztó megkötése előtt rögzítsd, mert az tartja derékszögben a testet.
- Ha magas a polc, a fali rögzítés nem opció, hanem kötelező.

14. Nyitott polc – Alacsony garázspolc (60×25×90 cm)


Kisebb, alacsony polc szerszámoknak vagy a kamrába, ahol csak néhány dolgot kell tárolni.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–5 óra	alap	60×25×90 cm

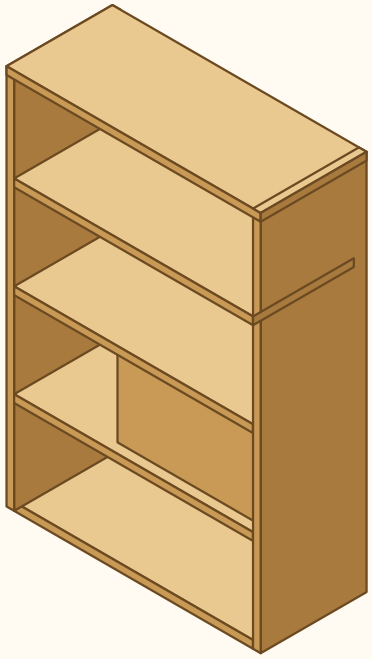

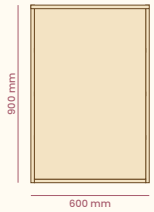

Elölnézet



Oldalnézet



Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldal	2	900 × 250 × 18 mm
B	felső lap	1	600 × 250 × 18 mm
C	alsó lap	1	564 × 250 × 18 mm
D	polc	3	564 × 238 × 18 mm
E	hátlap	1	864 × 564 × 6 mm

14. Nyitott polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×238 mm	1.7 m	1.9 m
18×250 mm	3.0 m	3.3 m
6×564 mm	0.9 m	1.0 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- 3×20 mm szög vagy 3×25 mm csavar a hátlaphoz – kb. 30 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- fadugó vagy fatömítő a csavarfejekhez – 20 db
- falirögzítő L-sarok vagy konzol és tipli – 2 készlet

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Vágáshoz és csiszoláshoz viselj védőszemüveget és porálarcot; a kisebb lapokat szorítóval rögzítsd, ne kézzel tartsd.
- A magas polcot mindig rögzítsd a falhoz, és ne mássz fel rá; a rögzítéshez a fal anyagának megfelelő tiplit használj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lapokat a vágási lista szerint: két [A] oldal, [B] felső lap, [C] alsó lap, három [D] polc és az [E] hátlap. Írd rá mindegyikre a betűjelét.
2. Csiszold át a lapokat és az éleket 120-as, majd 180-as papírral, még összeszerelés előtt; kész polcban már nehéz hozzáférni.
3. Jelöld ki az oldalakon [A] a felső [B] és alsó [C] lap, valamint a három [D] polc helyét ceruzával, mindkét oldalon azonos magasságban.
4. Fektesd az egyik oldalt [A] a földre, és rögzítsd hozzá a [B] felső és [C] alsó lapot ragasztóval és előfúrt 4×50 mm-es facsavarokkal, a csavarfejeket süllyeszd el.
5. Illeszd be a három [D] polcot a jelölésekhez, ragaszd be, majd csavarozd az első oldalhoz. Ezután a másik oldalt [A] ráhelyezve zárd le a testet.
6. Fordítsd a polcot a hátára, és ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel. A test csak akkor lesz tökéletes, ha a két átló egyenlő.
7. Mielőtt a ragasztó megkötne, illeszd rá az [E] hátlapot, és 3×20 mm-es szögekkel vagy kisebb csavarokkal rögzítsd 15–20 cm-enként. A hátlap tartja derékszögben a testet.
8. Hagyd megkötni a ragasztót legalább egy éjszakán át, majd takard le a csavarfejeket fadugóval vagy tömítővel, és csiszold simára.
9. Vidd fel a felületkezelést: két réteg lakkot, olajat vagy lazúrt, a rétegek között finom 240-es papírral csiszolva.
10. Állítsd a polcot a helyére, ellenőrizd vízmérővel, és a falhoz rögzítsd fali konzollal vagy L-sarokkal, hogy a polc ne dőljön el.


TIPPEK


- A polcok magasságát előbb rajzold fel papírra, és csak aztán a lapokra; így nem kell kijavítani.
- A hátlapot mindig a ragasztó megkötése előtt rögzítsd, mert az tartja derékszögben a testet.
- Ha magas a polc, a fali rögzítés nem opció, hanem kötelező.

15. Nyitott polc – Magas tárolópolc (100×30×180 cm)


Magas, szélesebb polc a kamrába vagy a garázsba, amely sok tárolóhelyet ad; fali rögzítést igényel.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	6–8 óra	haladó	100×30×180 cm

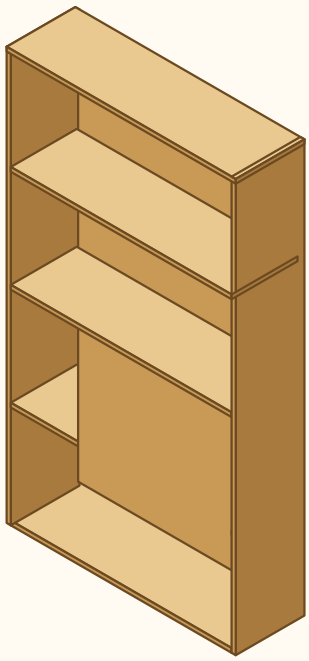

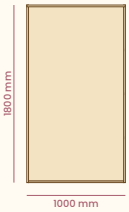

Elölnézet



Oldalnézet



Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldal	2	1800 × 300 × 18 mm
B	felső lap	1	1000 × 300 × 18 mm
C	alsó lap	1	964 × 300 × 18 mm
D	polc	3	964 × 288 × 18 mm
E	hátlap	1	1764 × 964 × 6 mm

15. Nyitott polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×288 mm	2.9 m	3.2 m
18×300 mm	5.6 m	6.1 m
6×964 mm	1.8 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- 3×20 mm szög vagy 3×25 mm csavar a hátlaphoz – kb. 30 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- fadugó vagy fatömítő a csavarfejekhez – 20 db
- falirögzítő L-sarok vagy konzol és tipli – 2 készlet

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- asztali körfűrész vagy vezetősín
- zsebfurat-készlet
- excentercsiszoló
- felsőmaró
- 6 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Vágáshoz és csiszoláshoz viselj védőszemüveget és porálarcot; a kisebb lapokat szorítóval rögzítsd, ne kézzel tartsd.
- A magas polcot mindig rögzítsd a falhoz, és ne mássz fel rá; a rögzítéshez a fal anyagának megfelelő tiplit használj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lapokat a vágási lista szerint: két [A] oldal, [B] felső lap, [C] alsó lap, három [D] polc és az [E] hátlap. Írd rá mindegyikre a betűjelét.
2. Csiszold át a lapokat és az éleket 120-as, majd 180-as papírral, még összeszerelés előtt; kész polcban már nehéz hozzáférni.
3. Jelöld ki az oldalakon [A] a felső [B] és alsó [C] lap, valamint a három [D] polc helyét ceruzával, mindkét oldalon azonos magasságban.
4. Fektesd az egyik oldalt [A] a földre, és rögzítsd hozzá a [B] felső és [C] alsó lapot ragasztóval és előfúrt 4×50 mm-es facsavarokkal, a csavarfejeket süllyeszd el.
5. Illeszd be a három [D] polcot a jelölésekhez, ragaszd be, majd csavarozd az első oldalhoz. Ezután a másik oldalt [A] ráhelyezve zárd le a testet.
6. Fordítsd a polcot a hátára, és ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel. A test csak akkor lesz tökéletes, ha a két átló egyenlő.
7. Mielőtt a ragasztó megkötne, illeszd rá az [E] hátlapot, és 3×20 mm-es szögekkel vagy kisebb csavarokkal rögzítsd 15–20 cm-enként. A hátlap tartja derékszögben a testet.
8. Hagyd megkötni a ragasztót legalább egy éjszakán át, majd takard le a csavarfejeket fadugóval vagy tömítővel, és csiszold simára.
9. Vidd fel a felületkezelést: két réteg lakkot, olajat vagy lazúrt, a rétegek között finom 240-es papírral csiszolva.
10. Állítsd a polcot a helyére, ellenőrizd vízmérővel, és a falhoz rögzítsd fali konzollal vagy L-sarokkal, hogy a polc ne dőljön el.


TIPPEK


- A polcok magasságát előbb rajzold fel papírra, és csak aztán a lapokra; így nem kell kijavítani.
- A hátlapot mindig a ragasztó megkötése előtt rögzítsd, mert az tartja derékszögben a testet.
- Ha magas a polc, a fali rögzítés nem opció, hanem kötelező.

16. Nyitott polc – Keskeny könyvespolc (40×25×150 cm)


Magas és keskeny polc szűk falszakaszra, amely kevés helyet foglal.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	5–7 óra	közép	40×25×150 cm

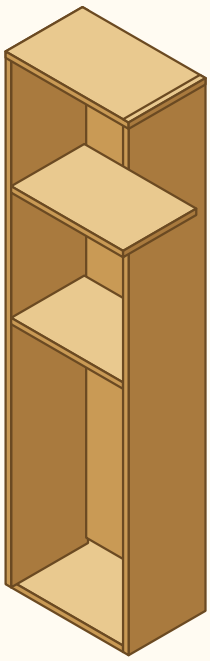




Elölnézet



Oldalnézet

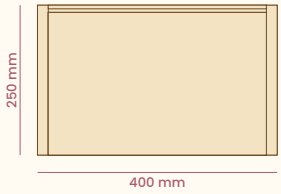

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldal	2	1500 × 250 × 18 mm
B	felső lap	1	400 × 250 × 18 mm
C	alsó lap	1	364 × 250 × 18 mm
D	polc	3	364 × 238 × 18 mm
E	hátlap	1	1464 × 364 × 6 mm

16. Nyitott polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×238 mm	1.1 m	1.2 m
18×250 mm	3.8 m	4.1 m
6×364 mm	1.5 m	1.6 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- 3×20 mm szög vagy 3×25 mm csavar a hátlaphoz – kb. 30 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- fadugó vagy fatömítő a csavarfejekhez – 20 db
- falirögzítő L-sarok vagy konzol és tipli – 2 készlet

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- vízmérték
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Vágáshoz és csiszoláshoz viselj védőszemüveget és porálarcot; a kisebb lapokat szorítóval rögzítsd, ne kézzel tartsd.
- A magas polcot mindig rögzítsd a falhoz, és ne mássz fel rá; a rögzítéshez a fal anyagának megfelelő tiplit használj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lapokat a vágási lista szerint: két [A] oldal, [B] felső lap, [C] alsó lap, három [D] polc és az [E] hátlap. Írd rá mindegyikre a betűjelét.
2. Csiszold át a lapokat és az éleket 120-as, majd 180-as papírral, még összeszerelés előtt; kész polcban már nehéz hozzáférni.
3. Jelöld ki az oldalakon [A] a felső [B] és alsó [C] lap, valamint a három [D] polc helyét ceruzával, mindkét oldalon azonos magasságban.
4. Fektesd az egyik oldalt [A] a földre, és rögzítsd hozzá a [B] felső és [C] alsó lapot ragasztóval és előfúrt 4×50 mm-es facsavarokkal, a csavarfejeket süllyeszd el.
5. Illeszd be a három [D] polcot a jelölésekhez, ragaszd be, majd csavarozd az első oldalhoz. Ezután a másik oldalt [A] ráhelyezve zárd le a testet.
6. Fordítsd a polcot a hátára, és ellenőrizd a derékszöget átlós méréssel. A test csak akkor lesz tökéletes, ha a két átló egyenlő.
7. Mielőtt a ragasztó megkötne, illeszd rá az [E] hátlapot, és 3×20 mm-es szögekkel vagy kisebb csavarokkal rögzítsd 15–20 cm-enként. A hátlap tartja derékszögben a testet.
8. Hagyd megkötni a ragasztót legalább egy éjszakán át, majd takard le a csavarfejeket fadugóval vagy tömítővel, és csiszold simára.
9. Vidd fel a felületkezelést: két réteg lakkot, olajat vagy lazúrt, a rétegek között finom 240-es papírral csiszolva.
10. Állítsd a polcot a helyére, ellenőrizd vízmérővel, és a falhoz rögzítsd fali konzollal vagy L-sarokkal, hogy a polc ne dőljön el.


TIPPEK


- A polcok magasságát előbb rajzold fel papírra, és csak aztán a lapokra; így nem kell kijavítani.
- A hátlapot mindig a ragasztó megkötése előtt rögzítsd, mert az tartja derékszögben a testet.
- Ha magas a polc, a fali rögzítés nem opció, hanem kötelező.

17. Kisasztal – Négyzetes kisasztal (50×50×55 cm)


Egyenlő oldalú, közepes magasságú asztalka a kanapé mellé vagy az ágy mellé.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–6 óra	közép	50×50×55 cm

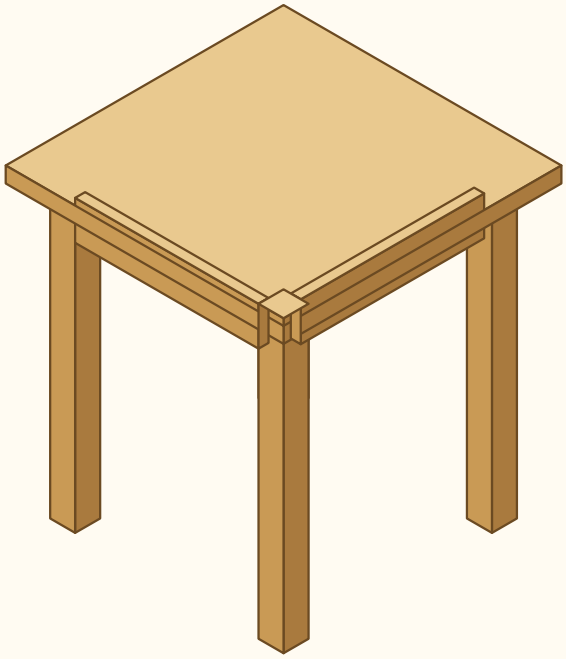


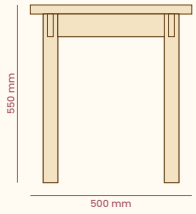

Elölnézet

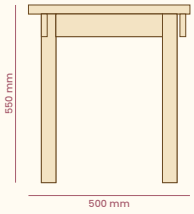

Oldalnézet

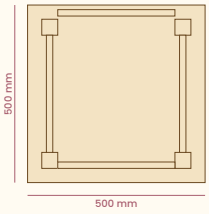

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	500 × 500 × 28 mm
B	láb	4	522 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	330 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	330 × 70 × 18 mm

17. Kisasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	1.3 m	1.5 m
28×500 mm	0.5 m	0.6 m
45×45 mm	2.1 m	2.3 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- 3×16 mm rövid csavar a kapcsokhoz – 12 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc talpvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a szorítókkal biztosítsd az alkatrészt a megmunkálás alatt.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, és a nedves rongyokat terítsd ki száradni, ne gyűrd össze, mert öngyulladásra hajlamosak.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen az asztallap [A] felét és az éleit; összeszerelés után már kényelmetlen lenne.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd zsebfurat-csavarral vagy dűbellel és csavarral rögzítsd.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, hogy a láb ne repedjen meg. A kerettartók felső éle legyen egy vonalban a láb tetejével vagy kicsit lejjebb, hogy az asztallap felfeküdjön.
5. Ellenőrizd mindkét rövid keretet derékszöggel, és hagyd megkötni a ragasztót.
6. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél: ragasztó és előfúrt csavarok. Az asztal váza így egy zárt négyszög.
7. Mérd át a vázat átlósan és billegésre: ha a két átló egyenlő és az asztal egyenesen áll a sík padlón, mehet tovább. Ha nem, a ragasztó megkötése előtt korrigálj.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva. A lapot ne ragaszd a vázhoz: használj Z-kapcsot, nyolcas alakú kapcsot vagy lyukacsos sarokvasat, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Csavarozd fel a kapcsokat a váz belső oldalára, és rögzítsd a laphoz rövid csavarokkal; a csavar ne fúródjon át a lapon. Ellenőrizd, hogy az asztal nem billeg.
10. Végül csiszold át a felületet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot; az asztallapra [A] két-három vékony réteg ajánlott.


TIPPEK


- A lap rögzítése legyen rugalmas: a fa nedvességtől mozog, és a mereven ragasztott lap idővel megrepedhet.
- Összeszerelés előtt a lábak aljait is csiszold le kicsit, hogy ne szálkásodjanak a padlón.
- Végleges ragasztás előtt rakd össze szárazon az egészet, és nézd meg, minden illik-e.

18. Kisasztal – Téglalap alakú lerakóasztal (60×40×60 cm)


Kicsit hosszabb, magasabb asztal a fotel mellé, laptopnak vagy könyvnek.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–6 óra	közép	60×40×60 cm

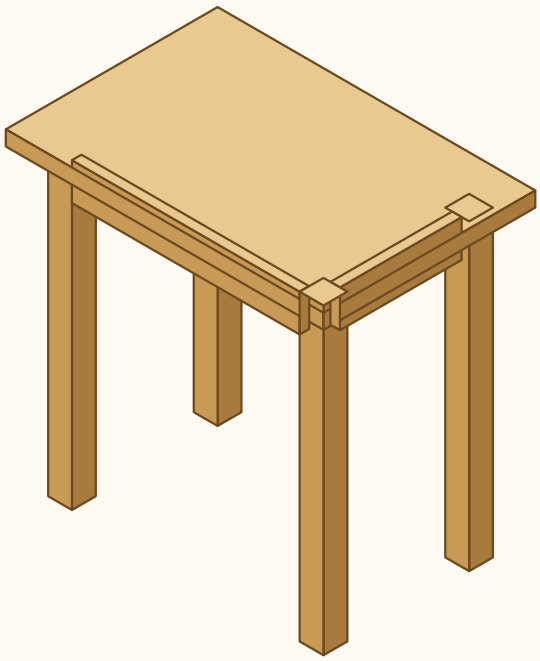


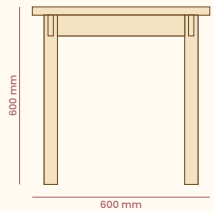

Elölnézet

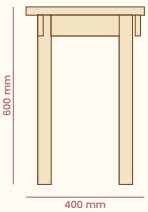

Oldalnézet

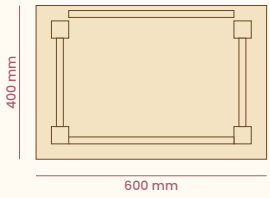

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	600 × 400 × 28 mm
B	láb	4	572 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	430 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	230 × 70 × 18 mm

18. Kisasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	1.3 m	1.5 m
28×400 mm	0.6 m	0.7 m
45×45 mm	2.3 m	2.5 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- 3×16 mm rövid csavar a kapcsokhoz – 12 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc talpvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a szorítókkal biztosítsd az alkatrészt a megmunkálás alatt.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, és a nedves rongyokat terítsd ki száradni, ne gyűrd össze, mert öngyulladásra hajlamosak.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen az asztallap [A] felét és az éleit; összeszerelés után már kényelmetlen lenne.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd zsebfurat-csavarral vagy dűbellel és csavarral rögzítsd.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, hogy a láb ne repedjen meg. A kerettartók felső éle legyen egy vonalban a láb tetejével vagy kicsit lejjebb, hogy az asztallap felfeküdjön.
5. Ellenőrizd mindkét rövid keretet derékszöggel, és hagyd megkötni a ragasztót.
6. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél: ragasztó és előfúrt csavarok. Az asztal váza így egy zárt négyszög.
7. Mérd át a vázat átlósan és billegésre: ha a két átló egyenlő és az asztal egyenesen áll a sík padlón, mehet tovább. Ha nem, a ragasztó megkötése előtt korrigálj.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva. A lapot ne ragaszd a vázhoz: használj Z-kapcsot, nyolcas alakú kapcsot vagy lyukacsos sarokvasat, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Csavarozd fel a kapcsokat a váz belső oldalára, és rögzítsd a laphoz rövid csavarokkal; a csavar ne fúródjon át a lapon. Ellenőrizd, hogy az asztal nem billeg.
10. Végül csiszold át a felületet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot; az asztallapra [A] két-három vékony réteg ajánlott.


TIPPEK


- A lap rögzítése legyen rugalmas: a fa nedvességtől mozog, és a mereven ragasztott lap idővel megrepedhet.
- Összeszerelés előtt a lábak aljait is csiszold le kicsit, hogy ne szálkásodjanak a padlón.
- Végleges ragasztás előtt rakd össze szárazon az egészet, és nézd meg, minden illik-e.

19. Kisasztal – Alacsony kocka asztalka (45×45×45 cm)


Alacsony, négyzetes asztal gyerekszobába vagy a nappaliba ülőpárna mellé.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–4 óra	alap	45×45×45 cm

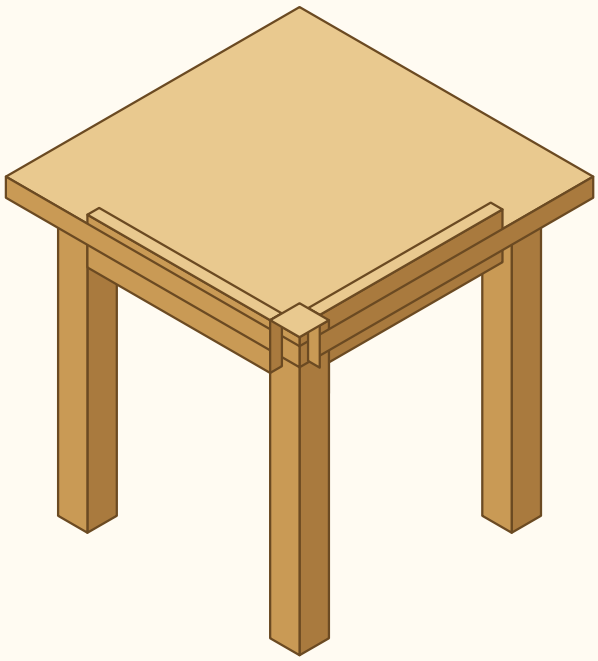


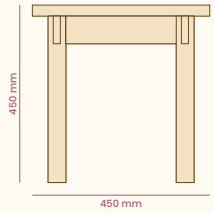

Elölnézet

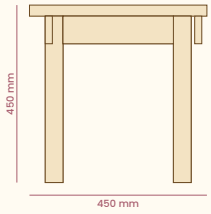

Oldalnézet

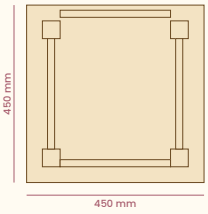

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	450 × 450 × 28 mm
B	láb	4	422 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	280 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	280 × 70 × 18 mm

19. Kisasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	1.1 m	1.2 m
28×450 mm	0.5 m	0.5 m
45×45 mm	1.7 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- 3×16 mm rövid csavar a kapcsokhoz – 12 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc talpvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a szorítókkal biztosítsd az alkatrészt a megmunkálás alatt.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, és a nedves rongyokat terítsd ki száradni, ne gyűrd össze, mert öngyulladásra hajlamosak.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen az asztallap [A] felét és az éleit; összeszerelés után már kényelmetlen lenne.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd zsebfurat-csavarral vagy dűbellel és csavarral rögzítsd.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, hogy a láb ne repedjen meg. A kerettartók felső éle legyen egy vonalban a láb tetejével vagy kicsit lejjebb, hogy az asztallap felfeküdjön.
5. Ellenőrizd mindkét rövid keretet derékszöggel, és hagyd megkötni a ragasztót.
6. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél: ragasztó és előfúrt csavarok. Az asztal váza így egy zárt négyszög.
7. Mérd át a vázat átlósan és billegésre: ha a két átló egyenlő és az asztal egyenesen áll a sík padlón, mehet tovább. Ha nem, a ragasztó megkötése előtt korrigálj.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva. A lapot ne ragaszd a vázhoz: használj Z-kapcsot, nyolcas alakú kapcsot vagy lyukacsos sarokvasat, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Csavarozd fel a kapcsokat a váz belső oldalára, és rögzítsd a laphoz rövid csavarokkal; a csavar ne fúródjon át a lapon. Ellenőrizd, hogy az asztal nem billeg.
10. Végül csiszold át a felületet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot; az asztallapra [A] két-három vékony réteg ajánlott.


TIPPEK


- A lap rögzítése legyen rugalmas: a fa nedvességtől mozog, és a mereven ragasztott lap idővel megrepedhet.
- Összeszerelés előtt a lábak aljait is csiszold le kicsit, hogy ne szálkásodjanak a padlón.
- Végleges ragasztás előtt rakd össze szárazon az egészet, és nézd meg, minden illik-e.

20. Kisasztal – Széles dohányzó jellegű asztal (70×70×45 cm)


Nagyobb lapú, alacsony asztal, amelyre ételt, játékot vagy tálcát is lehet tenni.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	5–7 óra	közép	70×70×45 cm

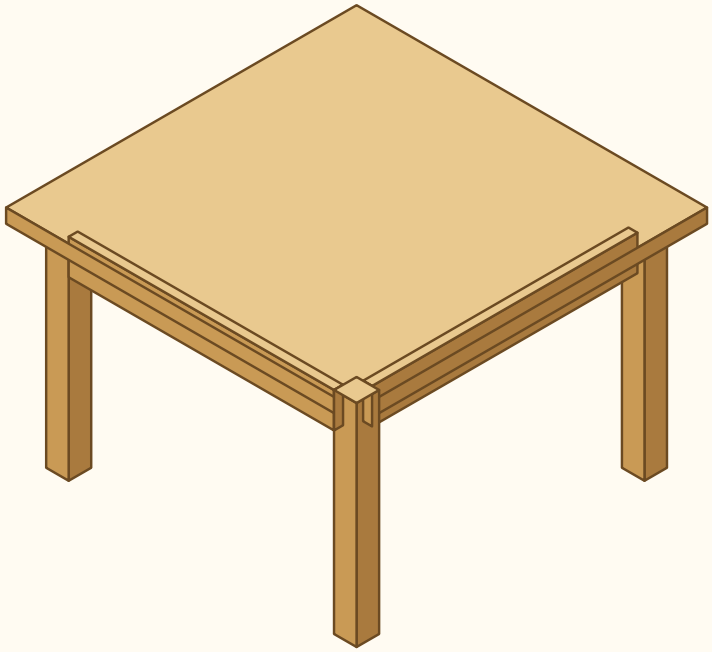


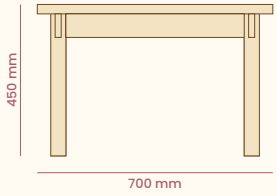

Elölnézet

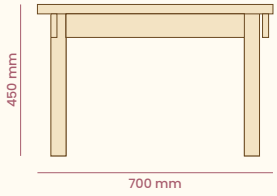

Oldalnézet

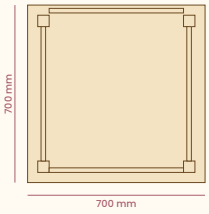

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	700 × 700 × 28 mm
B	láb	4	422 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	530 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	530 × 70 × 18 mm

20. Kisasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	2.1 m	2.3 m
28×700 mm	0.7 m	0.8 m
45×45 mm	1.7 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- 3×16 mm rövid csavar a kapcsokhoz – 12 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc talpvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a szorítókkal biztosítsd az alkatrészt a megmunkálás alatt.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, és a nedves rongyokat terítsd ki száradni, ne gyűrd össze, mert öngyulladásra hajlamosak.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen az asztallap [A] felét és az éleit; összeszerelés után már kényelmetlen lenne.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd zsebfurat-csavarral vagy dűbellel és csavarral rögzítsd.
4. Fúrd elő a csavarok helyét, hogy a láb ne repedjen meg. A kerettartók felső éle legyen egy vonalban a láb tetejével vagy kicsit lejjebb, hogy az asztallap felfeküdjön.
5. Ellenőrizd mindkét rövid keretet derékszöggel, és hagyd megkötni a ragasztót.
6. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél: ragasztó és előfúrt csavarok. Az asztal váza így egy zárt négyszög.
7. Mérd át a vázat átlósan és billegésre: ha a két átló egyenlő és az asztal egyenesen áll a sík padlón, mehet tovább. Ha nem, a ragasztó megkötése előtt korrigálj.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva. A lapot ne ragaszd a vázhoz: használj Z-kapcsot, nyolcas alakú kapcsot vagy lyukacsos sarokvasat, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Csavarozd fel a kapcsokat a váz belső oldalára, és rögzítsd a laphoz rövid csavarokkal; a csavar ne fúródjon át a lapon. Ellenőrizd, hogy az asztal nem billeg.
10. Végül csiszold át a felületet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot; az asztallapra [A] két-három vékony réteg ajánlott.


TIPPEK

- A lap rögzítése legyen rugalmas: a fa nedvességtől mozog, és a mereven ragasztott lap idővel megrepedhet.
- Összeszerelés előtt a lábak aljait is csiszold le kicsit, hogy ne szálkásodjanak a padlón.
- Végleges ragasztás előtt rakd össze szárazon az egészet, és nézd meg, minden illik-e.

21. Dohányzóasztal – Klasszikus nappali dohányzóasztal (100×50×42 cm)


Közepes méretű, alsó polcos asztal a kanapé elé, magazinoknak és távirányítóknak.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	6–8 óra	közép	100×50×42 cm

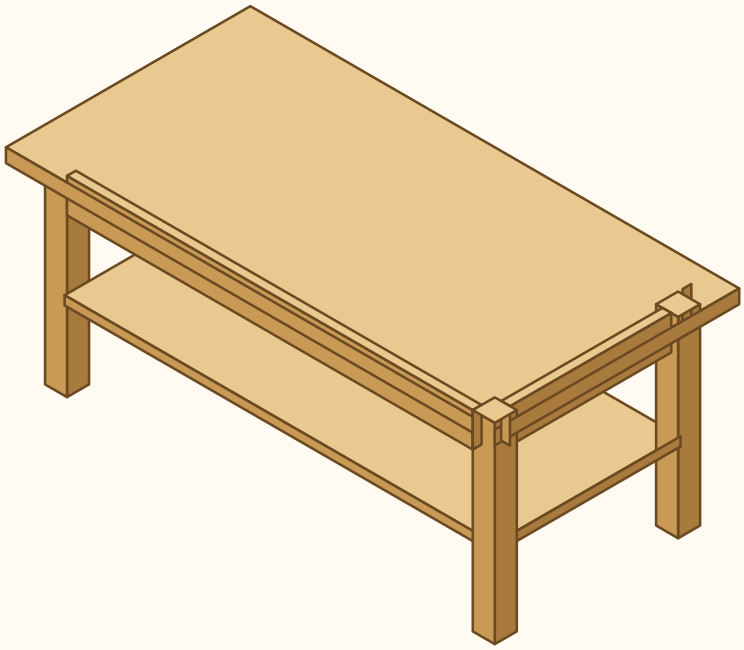




Elölnézet

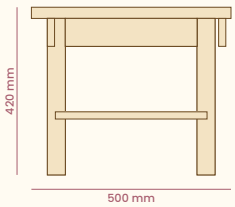

Oldalnézet

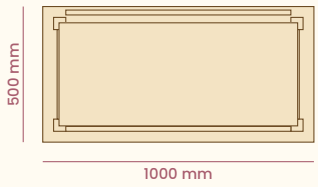

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	1000 × 500 × 28 mm
B	láb	4	392 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	830 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	330 × 70 × 18 mm
E	alsó polc	1	880 × 380 × 18 mm

21. Dohányzóasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×380 mm	0.9 m	1.0 m
18×70 mm	2.3 m	2.6 m
28×500 mm	1.0 m	1.1 m
45×45 mm	1.6 m	1.7 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 20 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- sarokelem az alsó polchoz – 4 db
- 3×16 mm rövid csavar – kb. 24 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kisebb alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, a használt rongyokat terítsd ki száradni, hogy ne gyulladjanak ki.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó, valamint az [E] alsó polc. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral. Az [A] asztallapot és az [E] alsó polcot az összeszerelés előtt kezeld, mert utána nehezen férsz hozzájuk.
3. Az alsó polc [E] sarkait vágd ki a lábak [B] formájához, vagy jelöld ki ceruzával a láb helyét: a polcnak szorosan kell illeszkednie a lábak közé.
4. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén, ragasztóval és előfúrt csavarokkal vagy zsebfurat-csavarral.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval; a váz így zárt négyszög lesz. Ellenőrizd derékszöggel és átlós méréssel.
6. Csúsztasd be az [E] alsó polcot a lábak közé a kijelölt magasságban, és rögzítsd kisebb sarokelemekkel a lábakhoz és a polc alsó lapjához. A sarokelemek ne látszódjanak a szemmagasságból.
7. Ellenőrizd, hogy a polc vízszintes, és a váz nem billeg. Szükség esetén a lábak aljának finom csiszolásával igazíts.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva, és Z-kapcsokkal vagy nyolcas alakú kapcsokkal rögzítsd, ragasztás nélkül, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Hagyd megkötni az összes ragasztást egy éjszakán át, mielőtt az asztalra bármilyen terhelést teszel.
10. Végül csiszold át az egészet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot két-három vékony rétegben, a rétegek között finoman csiszolva.


TIPPEK


- Az alsó polc kivágásait előbb papírsablonon próbáld ki, mielőtt a lapba vágsz.
- A lap rögzítése legyen rugalmas, hogy a fa mozogni tudjon.
- A polc és a lap felületét a kész asztalon már nehéz kezelni: olajozz összeszerelés előtt.

22. Dohányzóasztal – Nagy családi dohányzóasztal (120×60×45 cm)


Szélesebb lap, hogy több ember is elférjen körülötte társasjátékhoz vagy uzsonnához.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	7–9 óra	közép	120×60×45 cm

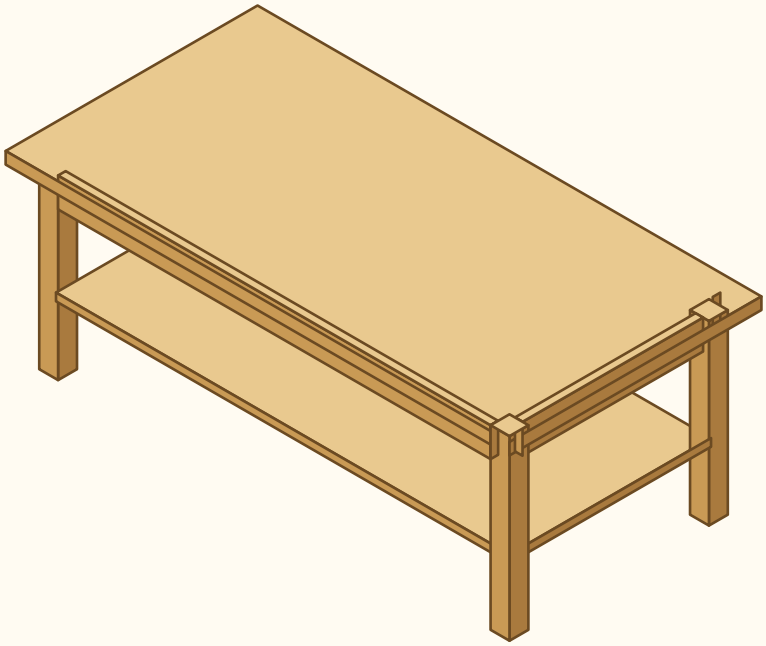


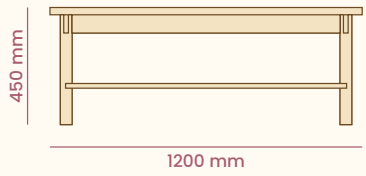

Elölnézet

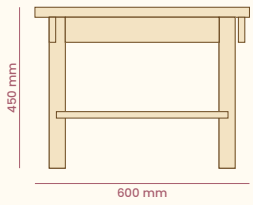

Oldalnézet

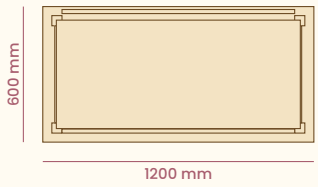

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	1200 × 600 × 28 mm
B	láb	4	422 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	1030 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	430 × 70 × 18 mm
E	alsó polc	1	1080 × 480 × 18 mm

22. Dohányzóasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×480 mm	1.1 m	1.2 m
18×70 mm	2.9 m	3.2 m
28×600 mm	1.2 m	1.3 m
45×45 mm	1.7 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 20 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- sarokelem az alsó polchoz – 4 db
- 3×16 mm rövid csavar – kb. 24 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kisebb alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, a használt rongyokat terítsd ki száradni, hogy ne gyulladjanak ki.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó, valamint az [E] alsó polc. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral. Az [A] asztallapot és az [E] alsó polcot az összeszerelés előtt kezeld, mert utána nehezen férsz hozzájuk.
3. Az alsó polc [E] sarkait vágd ki a lábak [B] formájához, vagy jelöld ki ceruzával a láb helyét: a polcnak szorosan kell illeszkednie a lábak közé.
4. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén, ragasztóval és előfúrt csavarokkal vagy zsebfurat-csavarral.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval; a váz így zárt négyszög lesz. Ellenőrizd derékszöggel és átlós méréssel.
6. Csúsztasd be az [E] alsó polcot a lábak közé a kijelölt magasságban, és rögzítsd kisebb sarokelemekkel a lábakhoz és a polc alsó lapjához. A sarokelemek ne látszódjanak a szemmagasságból.
7. Ellenőrizd, hogy a polc vízszintes, és a váz nem billeg. Szükség esetén a lábak aljának finom csiszolásával igazíts.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva, és Z-kapcsokkal vagy nyolcas alakú kapcsokkal rögzítsd, ragasztás nélkül, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Hagyd megkötni az összes ragasztást egy éjszakán át, mielőtt az asztalra bármilyen terhelést teszel.
10. Végül csiszold át az egészet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot két-három vékony rétegben, a rétegek között finoman csiszolva.


TIPPEK


- Az alsó polc kivágásait előbb papírsablonon próbáld ki, mielőtt a lapba vágsz.
- A lap rögzítése legyen rugalmas, hogy a fa mozogni tudjon.
- A polc és a lap felületét a kész asztalon már nehéz kezelni: olajozz összeszerelés előtt.

23. Dohányzóasztal – Négyzetes alacsony asztal (80×80×38 cm)


Négyzetes, alacsony asztal kisebb nappaliba vagy padlón ülős sarokba.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	6–8 óra	közép	80×80×38 cm

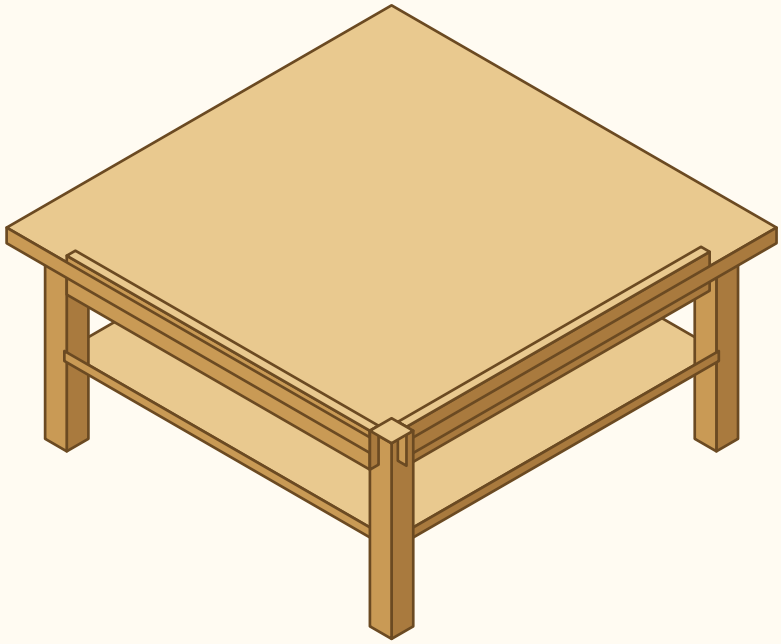


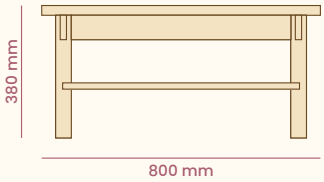

Elölnézet

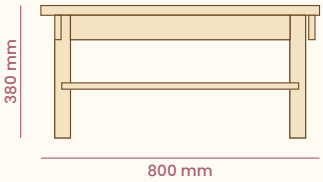

Oldalnézet

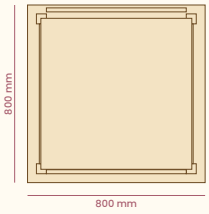

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	800 × 800 × 28 mm
B	láb	4	352 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	630 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	630 × 70 × 18 mm
E	alsó polc	1	680 × 680 × 18 mm

23. Dohányzóasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×680 mm	0.7 m	0.7 m
18×70 mm	2.5 m	2.8 m
28×800 mm	0.8 m	0.9 m
45×45 mm	1.4 m	1.5 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 20 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- sarokelem az alsó polchoz – 4 db
- 3×16 mm rövid csavar – kb. 24 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kisebb alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, a használt rongyokat terítsd ki száradni, hogy ne gyulladjanak ki.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó, valamint az [E] alsó polc. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral. Az [A] asztallapot és az [E] alsó polcot az összeszerelés előtt kezeld, mert utána nehezen férsz hozzájuk.
3. Az alsó polc [E] sarkait vágd ki a lábak [B] formájához, vagy jelöld ki ceruzával a láb helyét: a polcnak szorosan kell illeszkednie a lábak közé.
4. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén, ragasztóval és előfúrt csavarokkal vagy zsebfurat-csavarral.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval; a váz így zárt négyszög lesz. Ellenőrizd derékszöggel és átlós méréssel.
6. Csúsztasd be az [E] alsó polcot a lábak közé a kijelölt magasságban, és rögzítsd kisebb sarokelemekkel a lábakhoz és a polc alsó lapjához. A sarokelemek ne látszódjanak a szemmagasságból.
7. Ellenőrizd, hogy a polc vízszintes, és a váz nem billeg. Szükség esetén a lábak aljának finom csiszolásával igazíts.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva, és Z-kapcsokkal vagy nyolcas alakú kapcsokkal rögzítsd, ragasztás nélkül, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Hagyd megkötni az összes ragasztást egy éjszakán át, mielőtt az asztalra bármilyen terhelést teszel.
10. Végül csiszold át az egészet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot két-három vékony rétegben, a rétegek között finoman csiszolva.


TIPPEK


- Az alsó polc kivágásait előbb papírsablonon próbáld ki, mielőtt a lapba vágsz.
- A lap rögzítése legyen rugalmas, hogy a fa mozogni tudjon.
- A polc és a lap felületét a kész asztalon már nehéz kezelni: olajozz összeszerelés előtt.

24. Dohányzóasztal – Keskeny kanapé-melletti asztal (110×45×40 cm)


Hosszú, de keskeny asztal, amely a kanapé mögé vagy az ablak alá is elfér.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	7–9 óra	haladó	110×45×40 cm

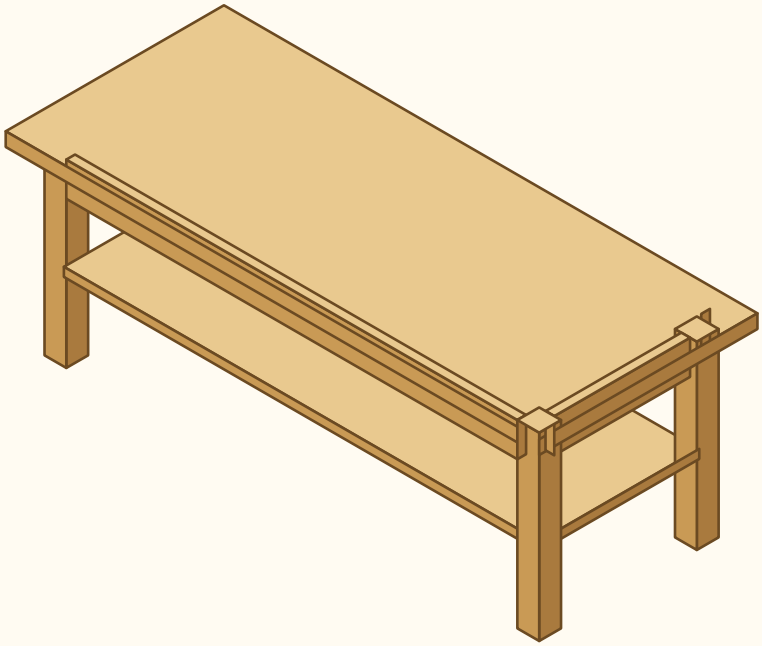


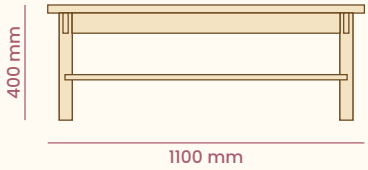

Elölnézet

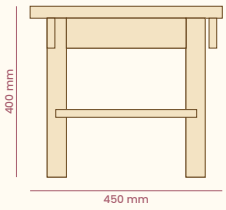

Oldalnézet

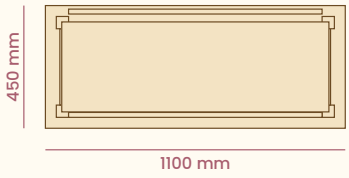

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap	1	1100 × 450 × 28 mm
B	láb	4	372 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	930 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	280 × 70 × 18 mm
E	alsó polc	1	980 × 330 × 18 mm

24. Dohányzóasztal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×330 mm	1.0 m	1.1 m
18×70 mm	2.4 m	2.7 m
28×450 mm	1.1 m	1.2 m
45×45 mm	1.5 m	1.6 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 20 db
- Z-kapocs vagy nyolcas alakú kapocs – 6 db
- sarokelem az alsó polchoz – 4 db
- 3×16 mm rövid csavar – kb. 24 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- gérvágó vagy asztali körfűrész
- zsebfurat-készlet vagy dűbelező
- excentercsiszoló
- felsőmaró
- 6 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kisebb alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Olajok és lakkok használatakor szellőztess, a használt rongyokat terítsd ki száradni, hogy ne gyulladjanak ki.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] asztallap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó, valamint az [E] alsó polc. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral. Az [A] asztallapot és az [E] alsó polcot az összeszerelés előtt kezeld, mert utána nehezen férsz hozzájuk.
3. Az alsó polc [E] sarkait vágd ki a lábak [B] formájához, vagy jelöld ki ceruzával a láb helyét: a polcnak szorosan kell illeszkednie a lábak közé.
4. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén, ragasztóval és előfúrt csavarokkal vagy zsebfurat-csavarral.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval; a váz így zárt négyszög lesz. Ellenőrizd derékszöggel és átlós méréssel.
6. Csúsztasd be az [E] alsó polcot a lábak közé a kijelölt magasságban, és rögzítsd kisebb sarokelemekkel a lábakhoz és a polc alsó lapjához. A sarokelemek ne látszódjanak a szemmagasságból.
7. Ellenőrizd, hogy a polc vízszintes, és a váz nem billeg. Szükség esetén a lábak aljának finom csiszolásával igazíts.
8. Fordítsd a vázat fejjel lefelé az [A] asztallapra, középre igazítva, és Z-kapcsokkal vagy nyolcas alakú kapcsokkal rögzítsd, ragasztás nélkül, hogy a lap tudjon mozogni.
9. Hagyd megkötni az összes ragasztást egy éjszakán át, mielőtt az asztalra bármilyen terhelést teszel.
10. Végül csiszold át az egészet 240-es papírral, és vidd fel az olajat vagy lakkot két-három vékony rétegben, a rétegek között finoman csiszolva.


TIPPEK


- Az alsó polc kivágásait előbb papírsablonon próbáld ki, mielőtt a lapba vágsz.
- A lap rögzítése legyen rugalmas, hogy a fa mozogni tudjon.
- A polc és a lap felületét a kész asztalon már nehéz kezelni: olajozz összeszerelés előtt.

25. Zsámoly – Kerek jellegű konyhai zsámoly (30×30×45 cm)


Közepes magasságú, négyzetes ülőlapú zsámoly a konyhapulthoz vagy a fürdőszobába.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–4 óra	alap	30×30×45 cm

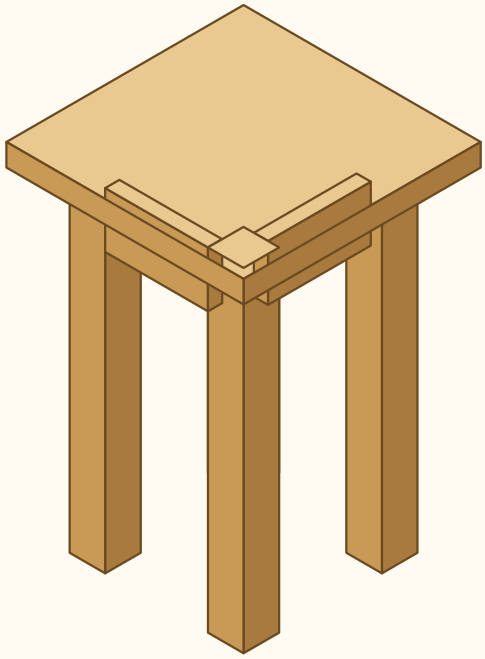


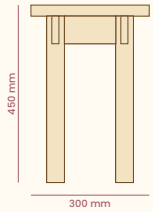

Elölnézet

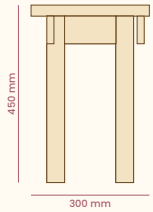

Oldalnézet

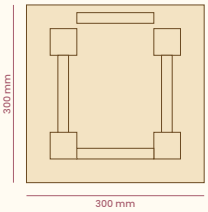

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőlap	1	300 × 300 × 28 mm
B	láb	4	422 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	130 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	130 × 70 × 18 mm

25. Zsámoly – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	0.5 m	0.6 m
28×300 mm	0.3 m	0.3 m
45×45 mm	1.7 m	1.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- 3×25 mm csavar az ülőlaphoz – 8 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc- vagy gumitalpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as, 180-as, 240-es

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- A zsámoly ülőbútor: a kötéseket ne spórold le, és ne állj rá, hacsak nem arra terveztétek. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] ülőlap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral; az [A] ülőlap élét kicsit törd meg, hogy ne szúrjon ülés közben.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd előfúrt 4×50 mm-es csavarral vagy zsebfurat-csavarral rögzítsd.
4. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel, és hagyd, hogy a ragasztó megfogjon, mielőtt tovább dolgozol.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél. Az elkészült váz zárt négyszög legyen.
6. Mérd át a vázat átlósan: ha a két átló egyenlő, a váz derékszögű. Állítsd sík felületre, és ellenőrizd, hogy nem billeg-e.
7. Igazítsd az [A] ülőlapot a vázra középre, ragassz és csavarozz: a kerettartókon át, előfúrt lyukakon keresztül rögzítsd az ülőlapot alulról vagy sarokelemmel.
8. Ha magasabb a zsámoly, a rögzítést alaposabban végezd (több csavar, jól megkötő ragasztó), mert nagyobb a tipegés és az igénybevétel.
9. Hagyd megkötni a ragasztót egy éjszakán át, majd csiszold át a felületet 240-es papírral.
10. Vidd fel az olajat vagy lakkot két vékony rétegben, a lábak alá pedig ragassz filc- vagy gumitalpat.


TIPPEK


- A kerettartók a láb felső részén legyenek, mert ott a legerősebb a váz, és az ülőlap is tartja őket.
- Magas zsámolyhoz érdemes plusz merevítést tenni, ezt az alsó rész kerettartóival lehet megoldani.
- Az ülőlap élét törd meg csiszolópapírral, ez nem csak szép, de szálkamentes is.

26. Zsámoly – Alacsony lábtartó zsámoly (35×35×30 cm)


Alacsony, kompakt zsámoly, amely lábtartónak vagy gyerekeknek is jó.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–3 óra	alap	35×35×30 cm

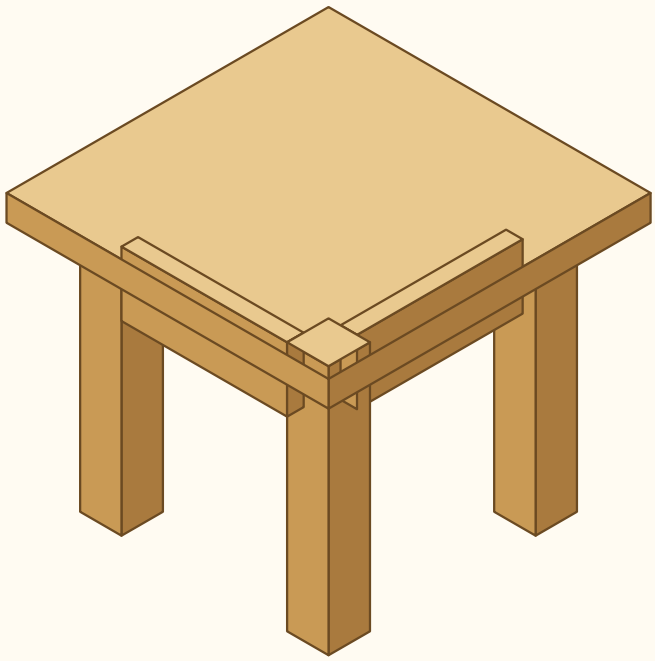


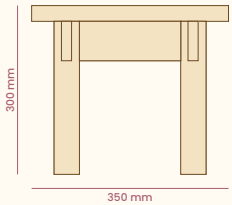

Elölnézet

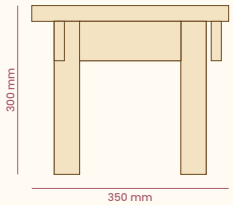

Oldalnézet

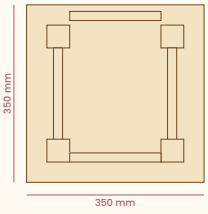

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőlap	1	350 × 350 × 28 mm
B	láb	4	272 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	180 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	180 × 70 × 18 mm

26. Zsámoly – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	0.7 m	0.8 m
28×350 mm	0.3 m	0.4 m
45×45 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- 3×25 mm csavar az ülőlaphoz – 8 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc- vagy gumitalpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as, 180-as, 240-es

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- A zsámoly ülőbútor: a kötéseket ne spórold le, és ne állj rá, hacsak nem arra terveztétek. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] ülőlap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral; az [A] ülőlap élét kicsit törd meg, hogy ne szúrjon ülés közben.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd előfúrt 4×50 mm-es csavarral vagy zsebfurat-csavarral rögzítsd.
4. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel, és hagyd, hogy a ragasztó megfogjon, mielőtt tovább dolgozol.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél. Az elkészült váz zárt négyszög legyen.
6. Mérd át a vázat átlósan: ha a két átló egyenlő, a váz derékszögű. Állítsd sík felületre, és ellenőrizd, hogy nem billeg-e.
7. Igazítsd az [A] ülőlapot a vázra középre, ragassz és csavarozz: a kerettartókon át, előfúrt lyukakon keresztül rögzítsd az ülőlapot alulról vagy sarokelemmel.
8. Ha magasabb a zsámoly, a rögzítést alaposabban végezd (több csavar, jól megkötő ragasztó), mert nagyobb a tipegés és az igénybevétel.
9. Hagyd megkötni a ragasztót egy éjszakán át, majd csiszold át a felületet 240-es papírral.
10. Vidd fel az olajat vagy lakkot két vékony rétegben, a lábak alá pedig ragassz filc- vagy gumitalpat.


TIPPEK


- A kerettartók a láb felső részén legyenek, mert ott a legerősebb a váz, és az ülőlap is tartja őket.
- Magas zsámolyhoz érdemes plusz merevítést tenni, ezt az alsó rész kerettartóival lehet megoldani.
- Az ülőlap élét törd meg csiszolópapírral, ez nem csak szép, de szálkamentes is.

27. Zsámoly – Magas bárszék jellegű zsámoly (38×38×65 cm)


Magas zsámoly pulthoz vagy a műhelyasztalhoz, ahol a magasabb ülés kell.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–5 óra	közép	38×38×65 cm

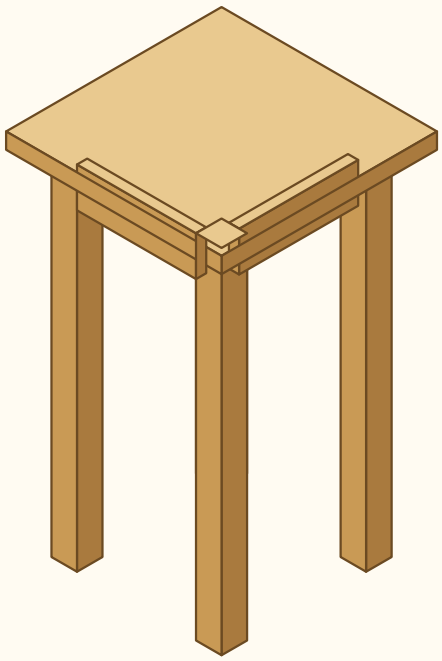


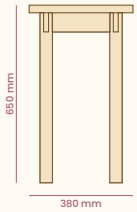

Elölnézet

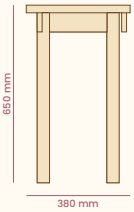

Oldalnézet

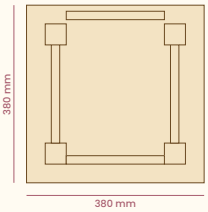

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőlap	1	380 × 380 × 28 mm
B	láb	4	622 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	210 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	210 × 70 × 18 mm

27. Zsámoly – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	0.8 m	0.9 m
28×380 mm	0.4 m	0.4 m
45×45 mm	2.5 m	2.7 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- 3×25 mm csavar az ülőlaphoz – 8 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc- vagy gumitalpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as, 180-as, 240-es

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 2–4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- A zsámoly ülőbútor: a kötéseket ne spórold le, és ne állj rá, hacsak nem arra terveztétek. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] ülőlap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral; az [A] ülőlap élét kicsit törd meg, hogy ne szúrjon ülés közben.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd előfúrt 4×50 mm-es csavarral vagy zsebfurat-csavarral rögzítsd.
4. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel, és hagyd, hogy a ragasztó megfogjon, mielőtt tovább dolgozol.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél. Az elkészült váz zárt négyszög legyen.
6. Mérd át a vázat átlósan: ha a két átló egyenlő, a váz derékszögű. Állítsd sík felületre, és ellenőrizd, hogy nem billeg-e.
7. Igazítsd az [A] ülőlapot a vázra középre, ragassz és csavarozz: a kerettartókon át, előfúrt lyukakon keresztül rögzítsd az ülőlapot alulról vagy sarokelemmel.
8. Ha magasabb a zsámoly, a rögzítést alaposabban végezd (több csavar, jól megkötő ragasztó), mert nagyobb a tipegés és az igénybevétel.
9. Hagyd megkötni a ragasztót egy éjszakán át, majd csiszold át a felületet 240-es papírral.
10. Vidd fel az olajat vagy lakkot két vékony rétegben, a lábak alá pedig ragassz filc- vagy gumitalpat.


TIPPEK


- A kerettartók a láb felső részén legyenek, mert ott a legerősebb a váz, és az ülőlap is tartja őket.
- Magas zsámolyhoz érdemes plusz merevítést tenni, ezt az alsó rész kerettartóival lehet megoldani.
- Az ülőlap élét törd meg csiszolópapírral, ez nem csak szép, de szálkamentes is.

28. Zsámoly – Közepes műhelyzsámoly (33×33×52 cm)


Középmagas, stabil zsámoly a műhelybe vagy a garázsba, amely terhelést is kibír.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	3–5 óra	közép	33×33×52 cm

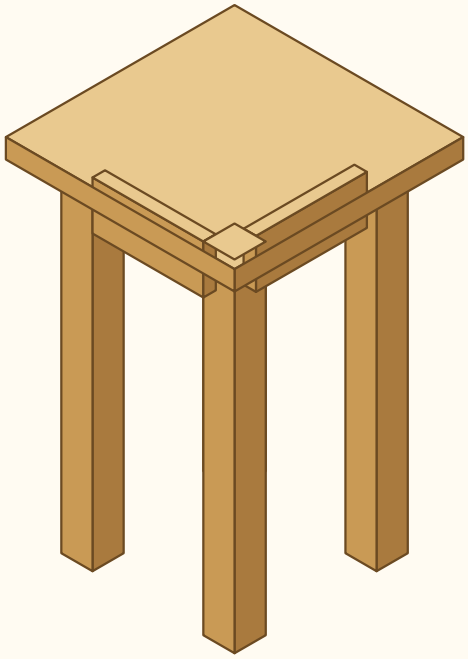


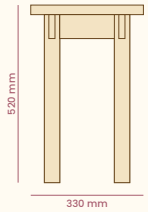

Elölnézet

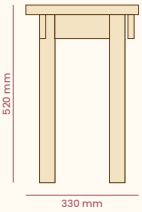

Oldalnézet

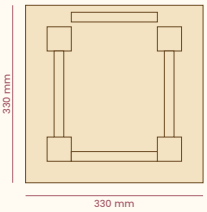

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	ülőlap	1	330 × 330 × 28 mm
B	láb	4	492 × 45 × 45 mm
C	hosszanti kerettartó	2	160 × 70 × 18 mm
D	rövid kerettartó	2	160 × 70 × 18 mm

28. Zsámoly – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×70 mm	0.6 m	0.7 m
28×330 mm	0.3 m	0.4 m
45×45 mm	2.0 m	2.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×50 mm facsavar (TX) vagy zsebfurat-csavar – kb. 16 db
- 3×25 mm csavar az ülőlaphoz – 8 db
- faipari ragasztó (D3) – 1 tubus
- filc- vagy gumitalpvédő – 4 db
- csiszolópapír 120-as, 180-as, 240-es

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- zsebfurat-készlet
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 2–4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- A zsámoly ülőbútor: a kötéseket ne spórold le, és ne állj rá, hacsak nem arra terveztétek. Ez az útmutató nem helyettesíti a szakember tanácsát.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] ülőlap, négy [B] láb, két [C] hosszanti és két [D] rövid kerettartó. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral; az [A] ülőlap élét kicsit törd meg, hogy ne szúrjon ülés közben.
3. Készítsd el a két rövid keretet: két [B] lábat kösd össze egy-egy [D] rövid kerettartóval a láb felső részén. Ragaszd be, majd előfúrt 4×50 mm-es csavarral vagy zsebfurat-csavarral rögzítsd.
4. Ellenőrizd mindkét keretet derékszöggel, és hagyd, hogy a ragasztó megfogjon, mielőtt tovább dolgozol.
5. Kösd össze a két rövid keretet a két [C] hosszanti kerettartóval ugyanúgy, mint az előzőeknél. Az elkészült váz zárt négyszög legyen.
6. Mérd át a vázat átlósan: ha a két átló egyenlő, a váz derékszögű. Állítsd sík felületre, és ellenőrizd, hogy nem billeg-e.
7. Igazítsd az [A] ülőlapot a vázra középre, ragassz és csavarozz: a kerettartókon át, előfúrt lyukakon keresztül rögzítsd az ülőlapot alulról vagy sarokelemmel.
8. Ha magasabb a zsámoly, a rögzítést alaposabban végezd (több csavar, jól megkötő ragasztó), mert nagyobb a tipegés és az igénybevétel.
9. Hagyd megkötni a ragasztót egy éjszakán át, majd csiszold át a felületet 240-es papírral.
10. Vidd fel az olajat vagy lakkot két vékony rétegben, a lábak alá pedig ragassz filc- vagy gumitalpat.


TIPPEK


- A kerettartók a láb felső részén legyenek, mert ott a legerősebb a váz, és az ülőlap is tartja őket.
- Magas zsámolyhoz érdemes plusz merevítést tenni, ezt az alsó rész kerettartóival lehet megoldani.
- Az ülőlap élét törd meg csiszolópapírral, ez nem csak szép, de szálkamentes is.

29. Madáretető – Kis erkélyi etető (44×38×26 cm)


Kompakt, könnyű etető, amelyet egy korlátra vagy egy fa ágára lehet akasztani vagy állítani.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–3 óra	alap	44×38×26 cm

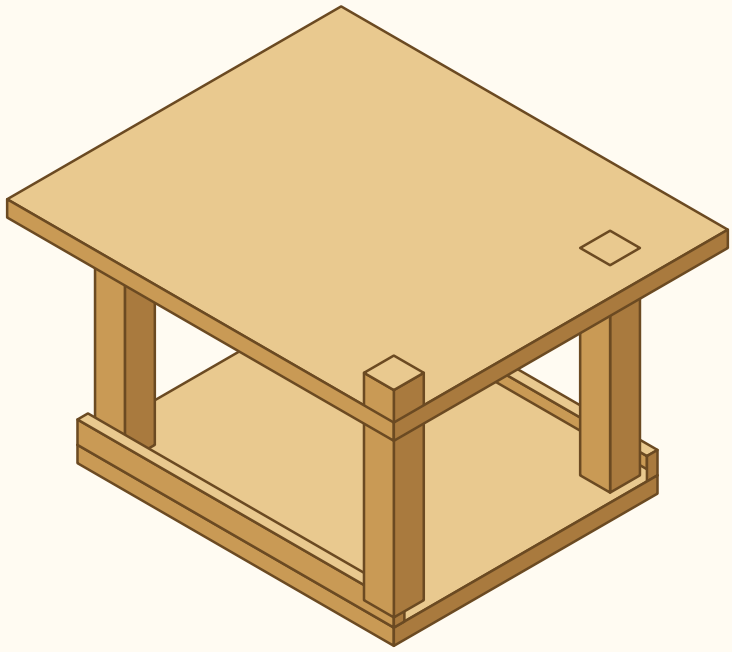


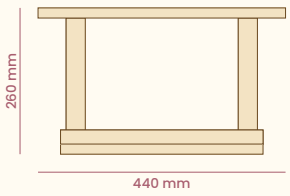

Elölnézet

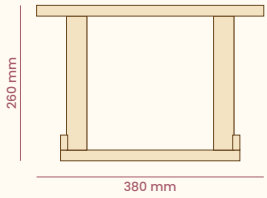

Oldalnézet

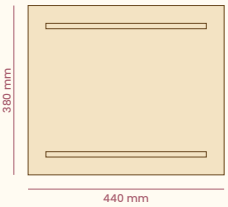

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	talp	1	360 × 300 × 18 mm
B	oszlop	4	224 × 34 × 34 mm
C	tető	1	440 × 380 × 18 mm
D	elülső perem	1	360 × 25 × 12 mm
E	hátsó perem	1	360 × 25 × 12 mm

29. Madáretető – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
12×25 mm	0.7 m	0.8 m
18×300 mm	0.4 m	0.4 m
18×380 mm	0.4 m	0.5 m
34×34 mm	0.9 m	1.0 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 14 db
- 3×25 mm rozsdamentes csavar a peremekhez – 8 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- szemescsavar vagy kampó és lánc az akasztáshoz – 1 készlet
- madárbarát, vízbázisú olaj vagy lazúr

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Madaraknak ne használj mérgező védőszert vagy erős szagú lakkot, és gondoskodj arról, hogy ne álljanak ki éles csavarvégek vagy szálkák.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] talp, négy [B] oszlop, [C] tető, valamint a [D] elülső és az [E] hátsó perem. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen azokat a felületeket, amelyekkel a madarak érintkeznek: szálka ne maradjon rajtuk.
3. A talp [A] sarkain jelöld ki az oszlopok [B] helyét ceruzával, kicsit a szélektől befelé, hogy a peremeknek [D, E] is jusson hely.
4. Fúrj a talpba néhány kis vízelvezető furatot, hogy az esővíz ne álljon meg a magok alatt.
5. Ragaszd be a négy [B] oszlopot kültéri fakötő ragasztóval a jelölt helyre, majd fúrd elő őket alulról a talpon át, és rögzítsd egy-egy rozsdamentes 4×40 mm-es csavarral.
6. Ellenőrizd derékszöggel, hogy az oszlopok függőlegesen állnak, és szükség esetén szorítóval tartsd őket, amíg a ragasztó megköt.
7. Rögzítsd a [D] elülső és az [E] hátsó peremet a talp [A] két hosszú szélére, ragasztóval és alulról előfúrt csavarokkal, hogy a csavarfejek ne álljanak ki a magok közé.
8. Illeszd a [C] tetőt az oszlopok tetejére úgy, hogy minden oldalon kiálljon valamennyit az eső ellen, ragaszd és csavarozd az oszlopok végébe.
9. Ha akasztani szeretnéd az etetőt, csavarj be a tető tetejébe egy szemescsavart vagy kampót, és akaszd láncra vagy zsinórra.
10. Kívül kend át ártalmatlan, vízbázisú olajjal vagy lazúrral, belül és a talpon hagyd kezeletlenül vagy használj madárbarát olajat; teljesen száradás után tedd ki.


TIPPEK


- Az etetőt tedd olyan helyre, ahol a macskák nehezen férnek hozzá, és ahol a szél nem fúj bele közvetlenül.
- Rendszeresen tisztítsd, hogy a nedves mag ne penészedjen meg, ez a madarak egészségéhez is fontos.
- A tető kiálljon az oszlopokon túl, hogy a talp és a mag szárazabb maradjon.

30. Madáretető – Közepes kerti etető (50×40×30 cm)


Nagyobb talpú, magasabb tetejű etető, amely a kerti oszlopra vagy állványra is felkerülhet.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–4 óra	alap	50×40×30 cm

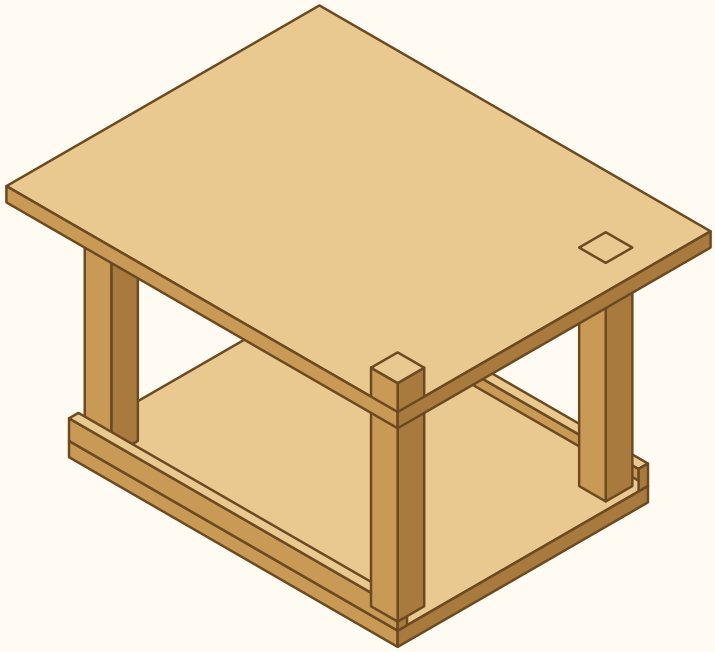


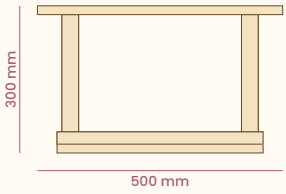

Elölnézet

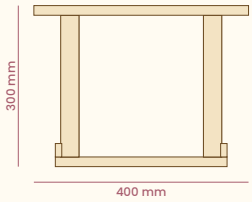

Oldalnézet

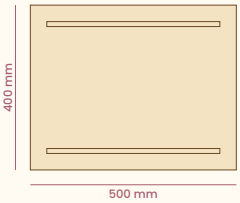

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	talp	1	420 × 320 × 18 mm
B	oszlop	4	264 × 34 × 34 mm
C	tető	1	500 × 400 × 18 mm
D	elülső perem	1	420 × 25 × 12 mm
E	hátsó perem	1	420 × 25 × 12 mm

30. Madáretető – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
12×25 mm	0.8 m	0.9 m
18×320 mm	0.4 m	0.5 m
18×400 mm	0.5 m	0.6 m
34×34 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 14 db
- 3×25 mm rozsdamentes csavar a peremekhez – 8 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- szemescsavar vagy kampó és lánc az akasztáshoz – 1 készlet
- madárbarát, vízbázisú olaj vagy lazúr

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Madaraknak ne használj mérgező védőszert vagy erős szagú lakkot, és gondoskodj arról, hogy ne álljanak ki éles csavarvégek vagy szálkák.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] talp, négy [B] oszlop, [C] tető, valamint a [D] elülső és az [E] hátsó perem. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen azokat a felületeket, amelyekkel a madarak érintkeznek: szálka ne maradjon rajtuk.
3. A talp [A] sarkain jelöld ki az oszlopok [B] helyét ceruzával, kicsit a szélektől befelé, hogy a peremeknek [D, E] is jusson hely.
4. Fúrj a talpba néhány kis vízelvezető furatot, hogy az esővíz ne álljon meg a magok alatt.
5. Ragaszd be a négy [B] oszlopot kültéri fakötő ragasztóval a jelölt helyre, majd fúrd elő őket alulról a talpon át, és rögzítsd egy-egy rozsdamentes 4×40 mm-es csavarral.
6. Ellenőrizd derékszöggel, hogy az oszlopok függőlegesen állnak, és szükség esetén szorítóval tartsd őket, amíg a ragasztó megköt.
7. Rögzítsd a [D] elülső és az [E] hátsó peremet a talp [A] két hosszú szélére, ragasztóval és alulról előfúrt csavarokkal, hogy a csavarfejek ne álljanak ki a magok közé.
8. Illeszd a [C] tetőt az oszlopok tetejére úgy, hogy minden oldalon kiálljon valamennyit az eső ellen, ragaszd és csavarozd az oszlopok végébe.
9. Ha akasztani szeretnéd az etetőt, csavarj be a tető tetejébe egy szemescsavart vagy kampót, és akaszd láncra vagy zsinórra.
10. Kívül kend át ártalmatlan, vízbázisú olajjal vagy lazúrral, belül és a talpon hagyd kezeletlenül vagy használj madárbarát olajat; teljesen száradás után tedd ki.


TIPPEK


- Az etetőt tedd olyan helyre, ahol a macskák nehezen férnek hozzá, és ahol a szél nem fúj bele közvetlenül.
- Rendszeresen tisztítsd, hogy a nedves mag ne penészedjen meg, ez a madarak egészségéhez is fontos.
- A tető kiálljon az oszlopokon túl, hogy a talp és a mag szárazabb maradjon.

31. Madáretető – Mini ablakos etető (38×34×24 cm)


Nagyon kicsi, pici ablak mellé vagy keskeny korlátra való etető, kevés maggal.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–3 óra	alap	38×34×24 cm

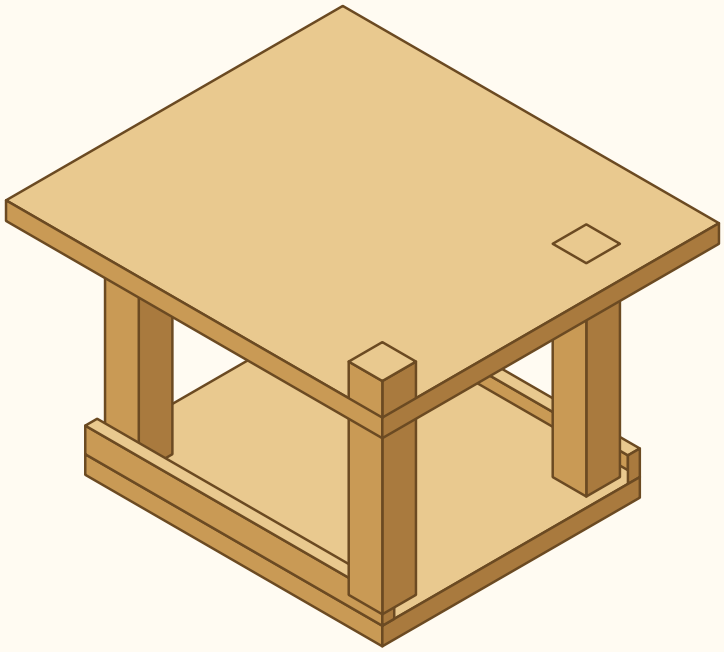


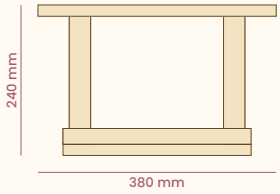

Elölnézet

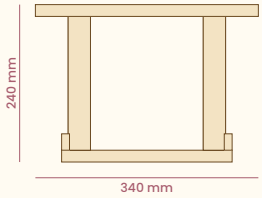

Oldalnézet

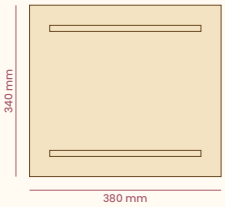

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	talp	1	300 × 260 × 18 mm
B	oszlop	4	204 × 34 × 34 mm
C	tető	1	380 × 340 × 18 mm
D	elülső perem	1	300 × 25 × 12 mm
E	hátsó perem	1	300 × 25 × 12 mm

31. Madáretető – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
12×25 mm	0.6 m	0.7 m
18×260 mm	0.3 m	0.3 m
18×340 mm	0.4 m	0.4 m
34×34 mm	0.8 m	0.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 14 db
- 3×25 mm rozsdamentes csavar a peremekhez – 8 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- szemescsavar vagy kampó és lánc az akasztáshoz – 1 készlet
- madárbarát, vízbázisú olaj vagy lazúr

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész
- mérőszalag és ceruza
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó
- csiszolópapír és csiszolótömb

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Madaraknak ne használj mérgező védőszert vagy erős szagú lakkot, és gondoskodj arról, hogy ne álljanak ki éles csavarvégek vagy szálkák.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] talp, négy [B] oszlop, [C] tető, valamint a [D] elülső és az [E] hátsó perem. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen azokat a felületeket, amelyekkel a madarak érintkeznek: szálka ne maradjon rajtuk.
3. A talp [A] sarkain jelöld ki az oszlopok [B] helyét ceruzával, kicsit a szélektől befelé, hogy a peremeknek [D, E] is jusson hely.
4. Fúrj a talpba néhány kis vízelvezető furatot, hogy az esővíz ne álljon meg a magok alatt.
5. Ragaszd be a négy [B] oszlopot kültéri fakötő ragasztóval a jelölt helyre, majd fúrd elő őket alulról a talpon át, és rögzítsd egy-egy rozsdamentes 4×40 mm-es csavarral.
6. Ellenőrizd derékszöggel, hogy az oszlopok függőlegesen állnak, és szükség esetén szorítóval tartsd őket, amíg a ragasztó megköt.
7. Rögzítsd a [D] elülső és az [E] hátsó peremet a talp [A] két hosszú szélére, ragasztóval és alulról előfúrt csavarokkal, hogy a csavarfejek ne álljanak ki a magok közé.
8. Illeszd a [C] tetőt az oszlopok tetejére úgy, hogy minden oldalon kiálljon valamennyit az eső ellen, ragaszd és csavarozd az oszlopok végébe.
9. Ha akasztani szeretnéd az etetőt, csavarj be a tető tetejébe egy szemescsavart vagy kampót, és akaszd láncra vagy zsinórra.
10. Kívül kend át ártalmatlan, vízbázisú olajjal vagy lazúrral, belül és a talpon hagyd kezeletlenül vagy használj madárbarát olajat; teljesen száradás után tedd ki.


TIPPEK


- Az etetőt tedd olyan helyre, ahol a macskák nehezen férnek hozzá, és ahol a szél nem fúj bele közvetlenül.
- Rendszeresen tisztítsd, hogy a nedves mag ne penészedjen meg, ez a madarak egészségéhez is fontos.
- A tető kiálljon az oszlopokon túl, hogy a talp és a mag szárazabb maradjon.

32. Madáretető – Nagy közösségi etető (58×48×32 cm)


Széles talp és nagy tető, amely több madárnak is helyet ad, a kert közepére.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–5 óra	közép	58×48×32 cm

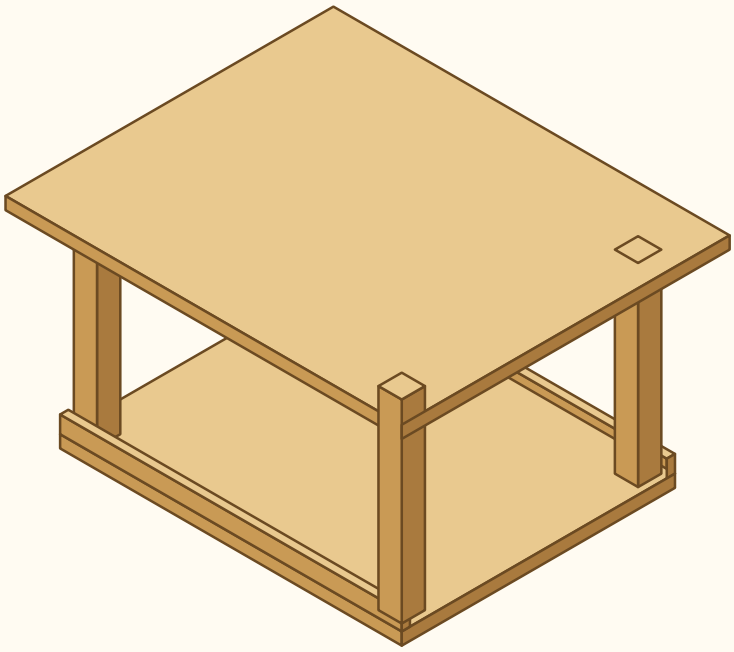


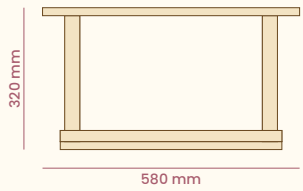

Elölnézet

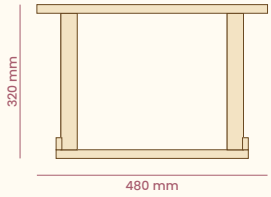

Oldalnézet

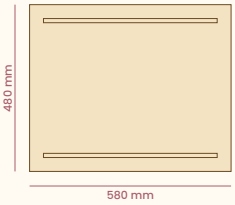

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	talp	1	500 × 400 × 18 mm
B	oszlop	4	284 × 34 × 34 mm
C	tető	1	580 × 480 × 18 mm
D	elülső perem	1	500 × 25 × 12 mm
E	hátsó perem	1	500 × 25 × 12 mm

32. Madáretető – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
12×25 mm	1.0 m	1.1 m
18×400 mm	0.5 m	0.6 m
18×480 mm	0.6 m	0.6 m
34×34 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm rozsdamentes facsavar – kb. 14 db
- 3×25 mm rozsdamentes csavar a peremekhez – 8 db
- kültéri fakötő ragasztó (D3/D4) – 1 tubus
- szemescsavar vagy kampó és lánc az akasztáshoz – 1 készlet
- madárbarát, vízbázisú olaj vagy lazúr

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- szúrófűrész vagy kézi körfűrész
- derékszög
- akkus fúró-csavarozó süllyesztő fúróval
- excentercsiszoló
- 2–4 db csavarszorító

BIZTONSÁG

- Védőszemüveg és porálarc kötelező vágáskor és csiszoláskor; a kis alkatrészeket szorítóval rögzítsd.
- Madaraknak ne használj mérgező védőszert vagy erős szagú lakkot, és gondoskodj arról, hogy ne álljanak ki éles csavarvégek vagy szálkák.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az alkatrészeket a vágási lista szerint: [A] talp, négy [B] oszlop, [C] tető, valamint a [D] elülső és az [E] hátsó perem. Jelöld meg őket betűvel.
2. Csiszold át az összes alkatrészt 120-as, majd 180-as papírral, különösen azokat a felületeket, amelyekkel a madarak érintkeznek: szálka ne maradjon rajtuk.
3. A talp [A] sarkain jelöld ki az oszlopok [B] helyét ceruzával, kicsit a szélektől befelé, hogy a peremeknek [D, E] is jusson hely.
4. Fúrj a talpba néhány kis vízelvezető furatot, hogy az esővíz ne álljon meg a magok alatt.
5. Ragaszd be a négy [B] oszlopot kültéri fakötő ragasztóval a jelölt helyre, majd fúrd elő őket alulról a talpon át, és rögzítsd egy-egy rozsdamentes 4×40 mm-es csavarral.
6. Ellenőrizd derékszöggel, hogy az oszlopok függőlegesen állnak, és szükség esetén szorítóval tartsd őket, amíg a ragasztó megköt.
7. Rögzítsd a [D] elülső és az [E] hátsó peremet a talp [A] két hosszú szélére, ragasztóval és alulról előfúrt csavarokkal, hogy a csavarfejek ne álljanak ki a magok közé.
8. Illeszd a [C] tetőt az oszlopok tetejére úgy, hogy minden oldalon kiálljon valamennyit az eső ellen, ragaszd és csavarozd az oszlopok végébe.
9. Ha akasztani szeretnéd az etetőt, csavarj be a tető tetejébe egy szemescsavart vagy kampót, és akaszd láncra vagy zsinórra.
10. Kívül kend át ártalmatlan, vízbázisú olajjal vagy lazúrral, belül és a talpon hagyd kezeletlenül vagy használj madárbarát olajat; teljesen száradás után tedd ki.


TIPPEK


- Az etetőt tedd olyan helyre, ahol a macskák nehezen férnek hozzá, és ahol a szél nem fúj bele közvetlenül.
- Rendszeresen tisztítsd, hogy a nedves mag ne penészedjen meg, ez a madarak egészségéhez is fontos.
- A tető kiálljon az oszlopokon túl, hogy a talp és a mag szárazabb maradjon.

33. Kisállatház – Családi kutyaház (72×92×60 cm)


Közepes kutyának való, tágas ház, jól szellőző, száraz belsővel.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	5–7 óra	közép	72×92×60 cm

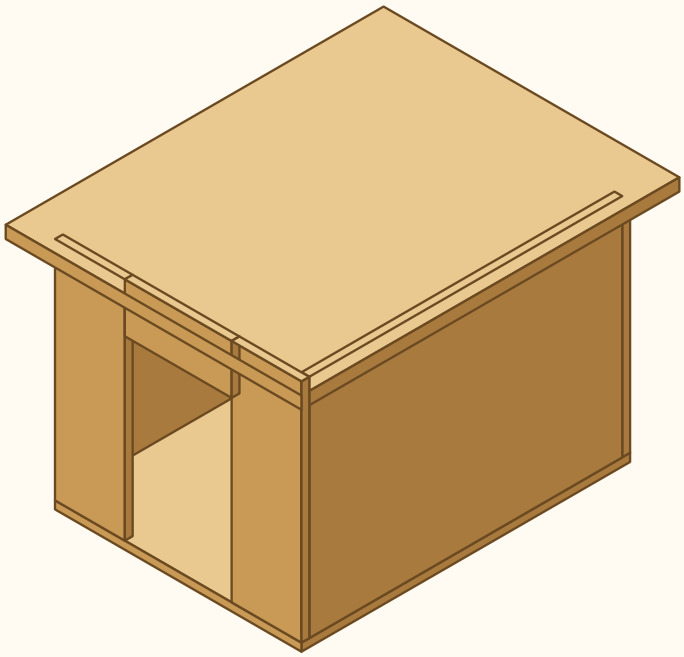


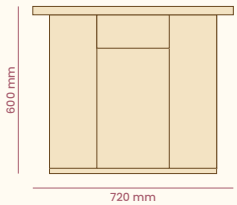

Elölnézet

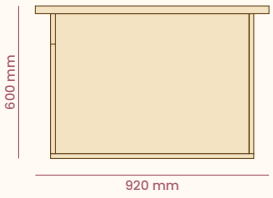

Oldalnézet

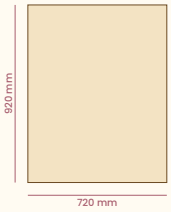

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	padló	1	800 × 600 × 19 mm
B	hátfal	1	600 × 551 × 19 mm
C	oldalfal	2	762 × 551 × 19 mm
D	homlokfal bal oldali része	1	551 × 170 × 19 mm
E	homlokfal jobb oldali része	1	551 × 170 × 19 mm
F	szemöldökgerenda	1	260 × 120 × 19 mm
G	lapos tető	1	920 × 720 × 30 mm

33. Kisállatház – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×120 mm	0.3 m	0.3 m
19×170 mm	1.1 m	1.2 m
19×551 mm	2.1 m	2.3 m
19×600 mm	0.8 m	0.9 m
30×720 mm	0.9 m	1.0 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 30 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- D2-es vízálló faragasztó – 1 tubus
- kültéri, vízbázisú, állatbarát lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- 4 db gumi vagy műanyag lábvédő (opcionális)

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- sarokszorító

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor viselj védőszemüveget és porálarcot, a szorítóval rögzített munkadarabot soha ne tartsd kézzel.
- Ellenőrizd, hogy a kész házban nem áll ki csavarfej vagy szálka, és a bejárat éle kerekítve van.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Készítsd elő az anyagot: a deszkákat és a rétegelt lemezt vágd méretre a vágási lista szerint, minden darabot jelölj meg a betűjelével ([A]–[G]).
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 80-as, majd 120-as csiszolópapírral; az állat által érintett éleket különösen kerekítsd le, hogy ne legyen szálka.
3. Rakd össze a padlót [A]: ha több deszkából áll, fektesd egymás mellé, és a keresztlécekkel kösd össze, fúrj elő, majd 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd. A padlót tedd a földtől kicsit megemelve, hogy ne szívja a nedvességet.
4. Állítsd fel a hátfalat [B] a padlóra [A], és előfúrás után 4×50 mm-es facsavarral csavarozd a padló szélébe; a csavarok között tartsd a megfelelő távolságot, hogy ne repedjen a fa.
5. Szerelj fel mindkét oldalfalat [C] ugyanígy: a hátfal élére és a padlóra rögzítsd, közben vízmérték vagy asztalosszög segítségével ellenőrizd a derékszöget.
6. Illeszd be a homlokfal bal [D] és jobb [E] részét a padló elejére, hagyd köztük szabadon a bejáratot, majd csavarozd az oldalfalakhoz.
7. Rögzítsd a bejárat fölé a szemöldökgerendát [F]: kenj a végeire D2-es vízálló faragasztót, majd mindkét oldalon csavarozd át a [D] és [E] elemeken. Ez tartja össze az elülső falat.
8. Ellenőrizd az átlókat (két átlónak azonos hosszúnak kell lennie), és ha kell, igazítsd a házat, mielőtt a ragasztó megköt.
9. Helyezd fel a lapos tetőt [G]: kenj faragasztót a falak felső élére, tedd rá a tetőlemezt úgy, hogy minden irányban kissé túllógjon, majd 4×40 mm-es csavarokkal rögzítsd. A tető széleit szabadon hagyd túlnyúlni az esővíz miatt.
10. Zárd le a felső felületet vízlepergető lazúrral vagy kültéri olajjal, a belsőt csak állatbarát, oldószermentes vízbázisú anyaggal kezeld; hagyd teljesen kiszellőzni, mielőtt az állat beköltözik.


TIPPEK


- A padlót mindig emeld meg néhány centivel a talajtól (téglával vagy lécekkel), így a ház évekig száraz marad.
- Előfúrás nélkül a fenyő a szélén könnyen elreped; használj a csavarnál vékonyabb fúrót.
- Az állat belső terébe ne kerüljön lakk vagy erős szagú festék; jobb a natúr, csiszolt fa.

34. Kisállatház – Nagy kutyás menedék (82×102×65 cm)


Nagyobb testű kutyának, erősebb csavarozással és vastagabb padlóval.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	6–8 óra	haladó	82×102×65 cm

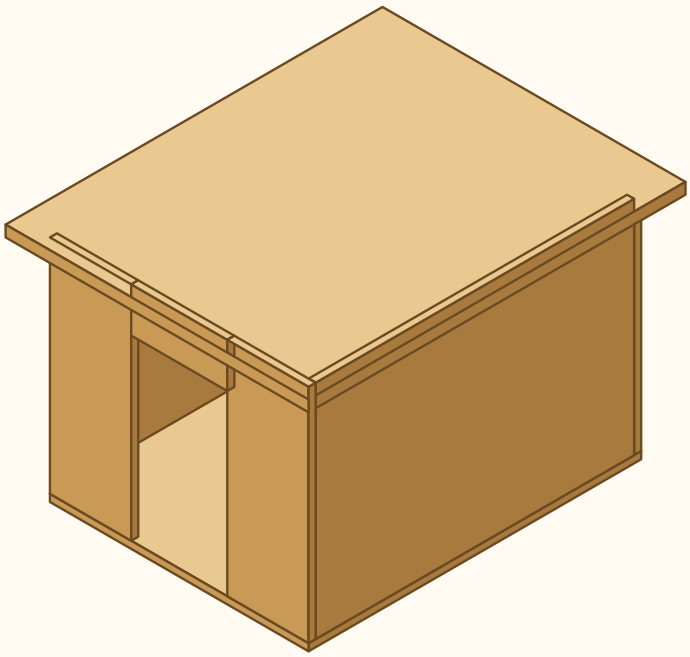


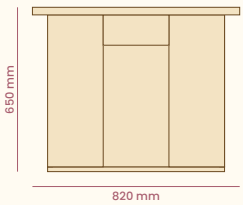

Elölnézet

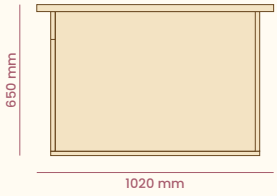

Oldalnézet

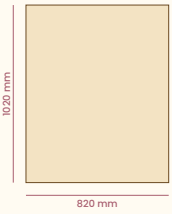

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	padló	1	900 × 700 × 19 mm
B	hátfal	1	700 × 601 × 19 mm
C	oldalfal	2	862 × 601 × 19 mm
D	homlokfal bal oldali része	1	601 × 220 × 19 mm
E	homlokfal jobb oldali része	1	601 × 220 × 19 mm
F	szemöldökgerenda	1	260 × 120 × 19 mm
G	lapos tető	1	1020 × 820 × 30 mm

34. Kisállatház – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×120 mm	0.3 m	0.3 m
19×220 mm	1.2 m	1.3 m
19×601 mm	2.4 m	2.7 m
19×700 mm	0.9 m	1.0 m
30×820 mm	1.0 m	1.1 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 30 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- D2-es vízálló faragasztó – 1 tubus
- kültéri, vízbázisú, állatbarát lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- 4 db gumi vagy műanyag lábvédő (opcionális)

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- sarokvágó sablon

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor viselj védőszemüveget és porálarcot, a szorítóval rögzített munkadarabot soha ne tartsd kézzel.
- Ellenőrizd, hogy a kész házban nem áll ki csavarfej vagy szálka, és a bejárat éle kerekítve van.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Készítsd elő az anyagot: a deszkákat és a rétegelt lemezt vágd méretre a vágási lista szerint, minden darabot jelölj meg a betűjelével ([A]–[G]).
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 80-as, majd 120-as csiszolópapírral; az állat által érintett éleket különösen kerekítsd le, hogy ne legyen szálka.
3. Rakd össze a padlót [A]: ha több deszkából áll, fektesd egymás mellé, és a keresztlécekkel kösd össze, fúrj elő, majd 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd. A padlót tedd a földtől kicsit megemelve, hogy ne szívja a nedvességet.
4. Állítsd fel a hátfalat [B] a padlóra [A], és előfúrás után 4×50 mm-es facsavarral csavarozd a padló szélébe; a csavarok között tartsd a megfelelő távolságot, hogy ne repedjen a fa.
5. Szerelj fel mindkét oldalfalat [C] ugyanígy: a hátfal élére és a padlóra rögzítsd, közben vízmérték vagy asztalosszög segítségével ellenőrizd a derékszöget.
6. Illeszd be a homlokfal bal [D] és jobb [E] részét a padló elejére, hagyd köztük szabadon a bejáratot, majd csavarozd az oldalfalakhoz.
7. Rögzítsd a bejárat fölé a szemöldökgerendát [F]: kenj a végeire D2-es vízálló faragasztót, majd mindkét oldalon csavarozd át a [D] és [E] elemeken. Ez tartja össze az elülső falat.
8. Ellenőrizd az átlókat (két átlónak azonos hosszúnak kell lennie), és ha kell, igazítsd a házat, mielőtt a ragasztó megköt.
9. Helyezd fel a lapos tetőt [G]: kenj faragasztót a falak felső élére, tedd rá a tetőlemezt úgy, hogy minden irányban kissé túllógjon, majd 4×40 mm-es csavarokkal rögzítsd. A tető széleit szabadon hagyd túlnyúlni az esővíz miatt.
10. Zárd le a felső felületet vízlepergető lazúrral vagy kültéri olajjal, a belsőt csak állatbarát, oldószermentes vízbázisú anyaggal kezeld; hagyd teljesen kiszellőzni, mielőtt az állat beköltözik.


TIPPEK


- A padlót mindig emeld meg néhány centivel a talajtól (téglával vagy lécekkel), így a ház évekig száraz marad.
- Előfúrás nélkül a fenyő a szélén könnyen elreped; használj a csavarnál vékonyabb fúrót.
- Az állat belső terébe ne kerüljön lakk vagy erős szagú festék; jobb a natúr, csiszolt fa.

35. Kisállatház – Cica- és nyuszikuckó (57×72×45 cm)


Kisebb házikó macskának vagy nyúlnak, könnyen mozgatható.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–5 óra	alap	57×72×45 cm

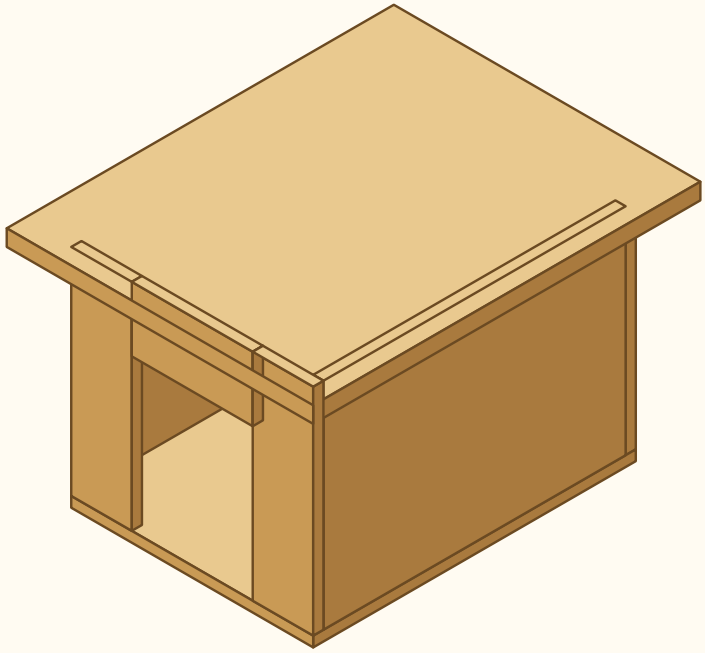


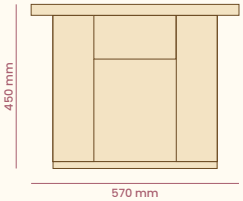

Elölnézet

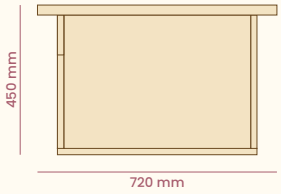

Oldalnézet

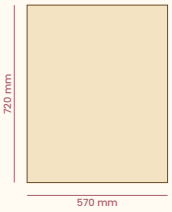

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	padló	1	600 × 450 × 19 mm
B	hátfal	1	450 × 401 × 19 mm
C	oldalfal	2	562 × 401 × 19 mm
D	homlokfal bal oldali része	1	401 × 112 × 19 mm
E	homlokfal jobb oldali része	1	401 × 112 × 19 mm
F	szemöldökgerenda	1	225 × 120 × 19 mm
G	lapos tető	1	720 × 570 × 30 mm

35. Kisállatház – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×112 mm	0.8 m	0.9 m
19×120 mm	0.2 m	0.2 m
19×401 mm	1.6 m	1.7 m
19×450 mm	0.6 m	0.7 m
30×570 mm	0.7 m	0.8 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 30 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- D2-es vízálló faragasztó – 1 tubus
- kültéri, vízbázisú, állatbarát lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- 4 db gumi vagy műanyag lábvédő (opcionális)

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor viselj védőszemüveget és porálarcot, a szorítóval rögzített munkadarabot soha ne tartsd kézzel.
- Ellenőrizd, hogy a kész házban nem áll ki csavarfej vagy szálka, és a bejárat éle kerekítve van.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Készítsd elő az anyagot: a deszkákat és a rétegelt lemezt vágd méretre a vágási lista szerint, minden darabot jelölj meg a betűjelével ([A]–[G]).
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 80-as, majd 120-as csiszolópapírral; az állat által érintett éleket különösen kerekítsd le, hogy ne legyen szálka.
3. Rakd össze a padlót [A]: ha több deszkából áll, fektesd egymás mellé, és a keresztlécekkel kösd össze, fúrj elő, majd 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd. A padlót tedd a földtől kicsit megemelve, hogy ne szívja a nedvességet.
4. Állítsd fel a hátfalat [B] a padlóra [A], és előfúrás után 4×50 mm-es facsavarral csavarozd a padló szélébe; a csavarok között tartsd a megfelelő távolságot, hogy ne repedjen a fa.
5. Szerelj fel mindkét oldalfalat [C] ugyanígy: a hátfal élére és a padlóra rögzítsd, közben vízmérték vagy asztalosszög segítségével ellenőrizd a derékszöget.
6. Illeszd be a homlokfal bal [D] és jobb [E] részét a padló elejére, hagyd köztük szabadon a bejáratot, majd csavarozd az oldalfalakhoz.
7. Rögzítsd a bejárat fölé a szemöldökgerendát [F]: kenj a végeire D2-es vízálló faragasztót, majd mindkét oldalon csavarozd át a [D] és [E] elemeken. Ez tartja össze az elülső falat.
8. Ellenőrizd az átlókat (két átlónak azonos hosszúnak kell lennie), és ha kell, igazítsd a házat, mielőtt a ragasztó megköt.
9. Helyezd fel a lapos tetőt [G]: kenj faragasztót a falak felső élére, tedd rá a tetőlemezt úgy, hogy minden irányban kissé túllógjon, majd 4×40 mm-es csavarokkal rögzítsd. A tető széleit szabadon hagyd túlnyúlni az esővíz miatt.
10. Zárd le a felső felületet vízlepergető lazúrral vagy kültéri olajjal, a belsőt csak állatbarát, oldószermentes vízbázisú anyaggal kezeld; hagyd teljesen kiszellőzni, mielőtt az állat beköltözik.


TIPPEK


- A padlót mindig emeld meg néhány centivel a talajtól (téglával vagy lécekkel), így a ház évekig száraz marad.
- Előfúrás nélkül a fenyő a szélén könnyen elreped; használj a csavarnál vékonyabb fúrót.
- Az állat belső terébe ne kerüljön lakk vagy erős szagú festék; jobb a natúr, csiszolt fa.

36. Kisállatház – Kerti óriásbúvó (102×112×80 cm)


Nagy, tágas ház, amely akár két kisebb állatnak is elég.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	7–9 óra	haladó	102×112×80 cm

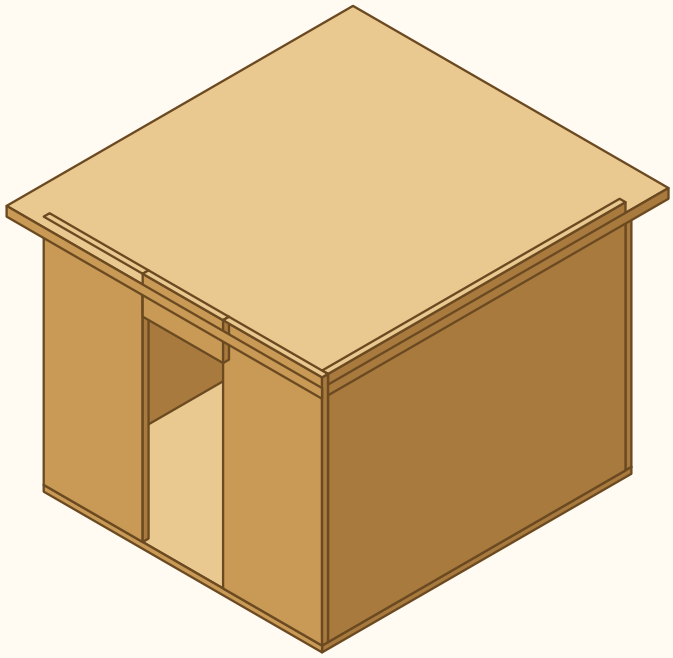


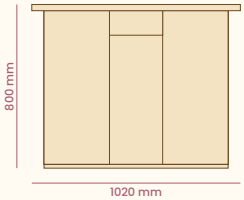

Elölnézet

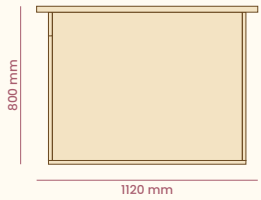

Oldalnézet

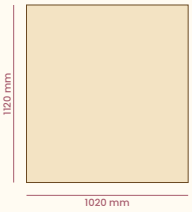

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	padló	1	1000 × 900 × 19 mm
B	hátfal	1	900 × 751 × 19 mm
C	oldalfal	2	962 × 751 × 19 mm
D	homlokfal bal oldali része	1	751 × 320 × 19 mm
E	homlokfal jobb oldali része	1	751 × 320 × 19 mm
F	szemöldökgerenda	1	260 × 120 × 19 mm
G	lapos tető	1	1120 × 1020 × 30 mm

36. Kisállatház – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
19×120 mm	0.3 m	0.3 m
19×320 mm	1.5 m	1.7 m
19×751 mm	2.8 m	3.1 m
19×900 mm	1.0 m	1.1 m
30×1020 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 30 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 24 db
- D2-es vízálló faragasztó – 1 tubus
- kültéri, vízbázisú, állatbarát lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- 4 db gumi vagy műanyag lábvédő (opcionális)

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- sarokvágó sablon

BIZTONSÁG

- Fűrészeléskor és csiszoláskor viselj védőszemüveget és porálarcot, a szorítóval rögzített munkadarabot soha ne tartsd kézzel.
- Ellenőrizd, hogy a kész házban nem áll ki csavarfej vagy szálka, és a bejárat éle kerekítve van.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Készítsd elő az anyagot: a deszkákat és a rétegelt lemezt vágd méretre a vágási lista szerint, minden darabot jelölj meg a betűjelével ([A]–[G]).
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 80-as, majd 120-as csiszolópapírral; az állat által érintett éleket különösen kerekítsd le, hogy ne legyen szálka.
3. Rakd össze a padlót [A]: ha több deszkából áll, fektesd egymás mellé, és a keresztlécekkel kösd össze, fúrj elő, majd 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd. A padlót tedd a földtől kicsit megemelve, hogy ne szívja a nedvességet.
4. Állítsd fel a hátfalat [B] a padlóra [A], és előfúrás után 4×50 mm-es facsavarral csavarozd a padló szélébe; a csavarok között tartsd a megfelelő távolságot, hogy ne repedjen a fa.
5. Szerelj fel mindkét oldalfalat [C] ugyanígy: a hátfal élére és a padlóra rögzítsd, közben vízmérték vagy asztalosszög segítségével ellenőrizd a derékszöget.
6. Illeszd be a homlokfal bal [D] és jobb [E] részét a padló elejére, hagyd köztük szabadon a bejáratot, majd csavarozd az oldalfalakhoz.
7. Rögzítsd a bejárat fölé a szemöldökgerendát [F]: kenj a végeire D2-es vízálló faragasztót, majd mindkét oldalon csavarozd át a [D] és [E] elemeken. Ez tartja össze az elülső falat.
8. Ellenőrizd az átlókat (két átlónak azonos hosszúnak kell lennie), és ha kell, igazítsd a házat, mielőtt a ragasztó megköt.
9. Helyezd fel a lapos tetőt [G]: kenj faragasztót a falak felső élére, tedd rá a tetőlemezt úgy, hogy minden irányban kissé túllógjon, majd 4×40 mm-es csavarokkal rögzítsd. A tető széleit szabadon hagyd túlnyúlni az esővíz miatt.
10. Zárd le a felső felületet vízlepergető lazúrral vagy kültéri olajjal, a belsőt csak állatbarát, oldószermentes vízbázisú anyaggal kezeld; hagyd teljesen kiszellőzni, mielőtt az állat beköltözik.


TIPPEK


- A padlót mindig emeld meg néhány centivel a talajtól (téglával vagy lécekkel), így a ház évekig száraz marad.
- Előfúrás nélkül a fenyő a szélén könnyen elreped; használj a csavarnál vékonyabb fúrót.
- Az állat belső terébe ne kerüljön lakk vagy erős szagú festék; jobb a natúr, csiszolt fa.

37. Falra szerelhető szerszámtartó – Műhelyfali szerszámtartó (80×20×60 cm)


Univerzális, közepes méretű tartó a leggyakoribb kézi szerszámoknak.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–3 óra	alap	80×20×60 cm

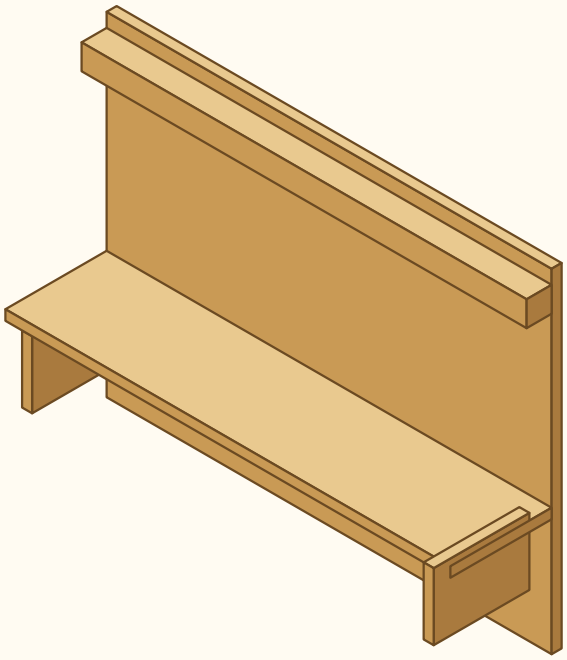

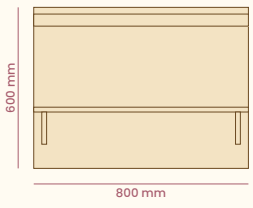

Elölnézet



Oldalnézet



Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hátlap	1	800 × 600 × 18 mm
B	polc	1	800 × 182 × 18 mm
C	konzol	2	172 × 120 × 18 mm
D	felső léc	1	800 × 45 × 45 mm

37. Falra szerelhető szerszámtartó – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×120 mm	0.3 m	0.4 m
18×182 mm	0.8 m	0.9 m
18×600 mm	0.8 m	0.9 m
45×45 mm	0.8 m	0.9 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 16 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 8 db
- fali csavar és tipli (a fal típusához) – 4–6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- szerszámakasztó kampók vagy lécek (opcionális)
- lazúr vagy lakk

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- A falba fúrás előtt ellenőrizd detektorral, hogy nincs-e vezeték vagy cső a fal mögött.
- Nehéz szerszámokat csak jól rögzített, vízmértékkel beállított polcra tegyél, és a falrögzítést időnként ellenőrizd.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg őket betűvel: [A] hátlap, [B] polc, [C] konzol (2 db), [D] felső léc.
2. Csiszold le a felületeket 80-as, majd 120-as papírral; a polc [B] elülső élét kissé kerekítsd.
3. Jelöld ki a hátlapon [A] a polc magasságát; ceruzával húzz vízszintes vonalat, ezt ellenőrizd vízmérővel.
4. Szerelj a hátlap alsó részére a polchoz tartozó konzolokat [C]: kenj faragasztót az érintkező felületre, majd hátulról előfúrással 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd.
5. Fektesd a polcot [B] a konzolokra [C], igazítsd a hátlap vonalához, majd fentről előfúrás után 4×40 mm-es facsavarral csavarozd a konzolokba, és a hátlapba is rögzítsd.
6. Szerelj a hátlap tetejére a felső lécet [D]: ragaszd és csavarozd a hátlap felső széléhez, ez merevíti a hátlapot, és ide kerülnek a falrögzítő csavarok.
7. Fúrj a felső lécen [D] és a hátlap alsó részén átmenő furatokat a fali csavarokhoz; süllyeszd el a fejeket.
8. Jelöld ki a falon a furatokat a tartó segítségével, fúrj a falba, tedd be a megfelelő tiplit (téglafalhoz, betonhoz vagy gipszkartonhoz a falnak megfelelőt).
9. Akaszd fel a tartót, és 6 mm-es tiplibe való fali csavarral rögzítsd; vízmértékkel ellenőrizd, majd húzd meg.
10. Kenj rá lazúrt vagy lakkot, és ha akarsz, a hátlapra szerelj akasztókat, kampókat a szerszámoknak.


TIPPEK


- A falrögzítést mindig a fal típusához illő tiplivel oldd meg; téglafalhoz másik kell, mint gipszkartonhoz.
- Rakj a polc hátuljára egy kis peremet vagy lécet, hogy a kisebb tárgyak ne csússzanak le.
- A nehezebb szerszámokat tedd lejjebb, hogy a súlypont alacsony maradjon.

38. Falra szerelhető szerszámtartó – Nagy garázsfal-rendező (100×25×70 cm)


Nagyobb tartó több szerszámnak és kisebb dobozoknak.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	3–4 óra	közép	100×25×70 cm

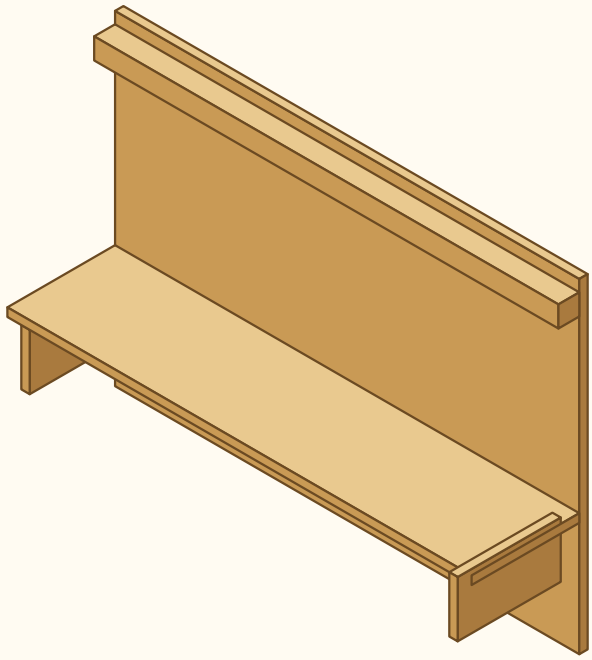


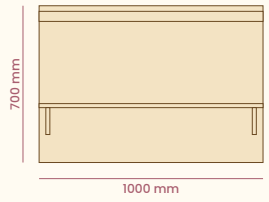

Elölnézet



Oldalnézet

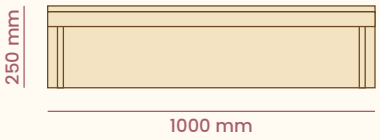

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hátlap	1	1000 × 700 × 18 mm
B	polc	1	1000 × 232 × 18 mm
C	konzol	2	222 × 120 × 18 mm
D	felső léc	1	1000 × 45 × 45 mm

38. Falra szerelhető szerszámtartó – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×120 mm	0.4 m	0.5 m
18×232 mm	1.0 m	1.1 m
18×700 mm	1.0 m	1.1 m
45×45 mm	1.0 m	1.1 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 16 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 8 db
- fali csavar és tipli (a fal típusához) – 4–6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- szerszámakasztó kampók vagy lécek (opcionális)
- lazúr vagy lakk

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- tiplifúró vagy ütvefúró

BIZTONSÁG

- A falba fúrás előtt ellenőrizd detektorral, hogy nincs-e vezeték vagy cső a fal mögött.
- Nehéz szerszámokat csak jól rögzített, vízmértékkel beállított polcra tegyél, és a falrögzítést időnként ellenőrizd.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg őket betűvel: [A] hátlap, [B] polc, [C] konzol (2 db), [D] felső léc.
2. Csiszold le a felületeket 80-as, majd 120-as papírral; a polc [B] elülső élét kissé kerekítsd.
3. Jelöld ki a hátlapon [A] a polc magasságát; ceruzával húzz vízszintes vonalat, ezt ellenőrizd vízmérővel.
4. Szerelj a hátlap alsó részére a polchoz tartozó konzolokat [C]: kenj faragasztót az érintkező felületre, majd hátulról előfúrással 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd.
5. Fektesd a polcot [B] a konzolokra [C], igazítsd a hátlap vonalához, majd fentről előfúrás után 4×40 mm-es facsavarral csavarozd a konzolokba, és a hátlapba is rögzítsd.
6. Szerelj a hátlap tetejére a felső lécet [D]: ragaszd és csavarozd a hátlap felső széléhez, ez merevíti a hátlapot, és ide kerülnek a falrögzítő csavarok.
7. Fúrj a felső lécen [D] és a hátlap alsó részén átmenő furatokat a fali csavarokhoz; süllyeszd el a fejeket.
8. Jelöld ki a falon a furatokat a tartó segítségével, fúrj a falba, tedd be a megfelelő tiplit (téglafalhoz, betonhoz vagy gipszkartonhoz a falnak megfelelőt).
9. Akaszd fel a tartót, és 6 mm-es tiplibe való fali csavarral rögzítsd; vízmértékkel ellenőrizd, majd húzd meg.
10. Kenj rá lazúrt vagy lakkot, és ha akarsz, a hátlapra szerelj akasztókat, kampókat a szerszámoknak.


TIPPEK


- A falrögzítést mindig a fal típusához illő tiplivel oldd meg; téglafalhoz másik kell, mint gipszkartonhoz.
- Rakj a polc hátuljára egy kis peremet vagy lécet, hogy a kisebb tárgyak ne csússzanak le.
- A nehezebb szerszámokat tedd lejjebb, hogy a súlypont alacsony maradjon.

39. Falra szerelhető szerszámtartó – Kompakt asztalfeletti tartó (60×18×50 cm)


Kisebb, kézre eső polc a munkapad fölé.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2 óra	alap	60×18×50 cm

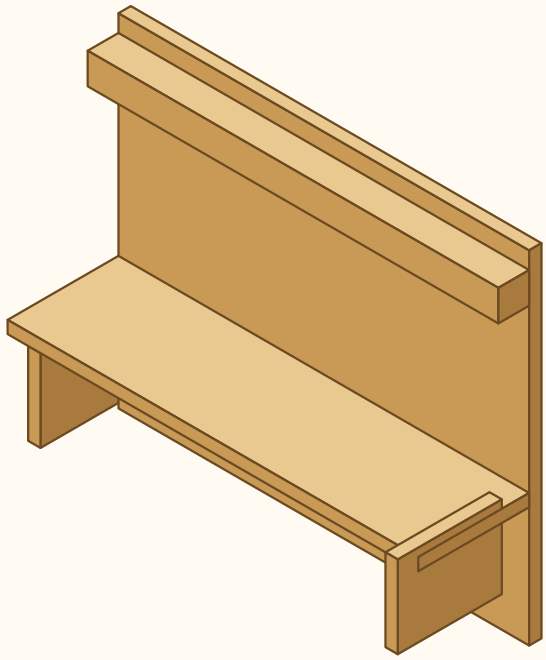


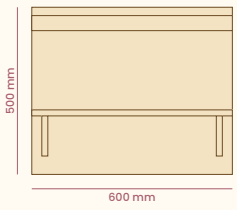

Elölnézet



Oldalnézet

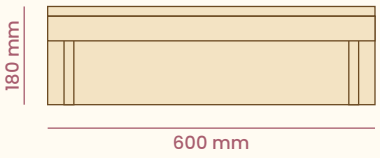

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hátlap	1	600 × 500 × 18 mm
B	polc	1	600 × 162 × 18 mm
C	konzol	2	152 × 120 × 18 mm
D	felső léc	1	600 × 45 × 45 mm

39. Falra szerelhető szerszámtartó – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×120 mm	0.3 m	0.3 m
18×162 mm	0.6 m	0.7 m
18×500 mm	0.6 m	0.7 m
45×45 mm	0.6 m	0.7 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 16 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 8 db
- fali csavar és tipli (a fal típusához) – 4–6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- szerszámakasztó kampók vagy lécek (opcionális)
- lazúr vagy lakk

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- A falba fúrás előtt ellenőrizd detektorral, hogy nincs-e vezeték vagy cső a fal mögött.
- Nehéz szerszámokat csak jól rögzített, vízmértékkel beállított polcra tegyél, és a falrögzítést időnként ellenőrizd.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg őket betűvel: [A] hátlap, [B] polc, [C] konzol (2 db), [D] felső léc.
2. Csiszold le a felületeket 80-as, majd 120-as papírral; a polc [B] elülső élét kissé kerekítsd.
3. Jelöld ki a hátlapon [A] a polc magasságát; ceruzával húzz vízszintes vonalat, ezt ellenőrizd vízmérővel.
4. Szerelj a hátlap alsó részére a polchoz tartozó konzolokat [C]: kenj faragasztót az érintkező felületre, majd hátulról előfúrással 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd.
5. Fektesd a polcot [B] a konzolokra [C], igazítsd a hátlap vonalához, majd fentről előfúrás után 4×40 mm-es facsavarral csavarozd a konzolokba, és a hátlapba is rögzítsd.
6. Szerelj a hátlap tetejére a felső lécet [D]: ragaszd és csavarozd a hátlap felső széléhez, ez merevíti a hátlapot, és ide kerülnek a falrögzítő csavarok.
7. Fúrj a felső lécen [D] és a hátlap alsó részén átmenő furatokat a fali csavarokhoz; süllyeszd el a fejeket.
8. Jelöld ki a falon a furatokat a tartó segítségével, fúrj a falba, tedd be a megfelelő tiplit (téglafalhoz, betonhoz vagy gipszkartonhoz a falnak megfelelőt).
9. Akaszd fel a tartót, és 6 mm-es tiplibe való fali csavarral rögzítsd; vízmértékkel ellenőrizd, majd húzd meg.
10. Kenj rá lazúrt vagy lakkot, és ha akarsz, a hátlapra szerelj akasztókat, kampókat a szerszámoknak.


TIPPEK


- A falrögzítést mindig a fal típusához illő tiplivel oldd meg; téglafalhoz másik kell, mint gipszkartonhoz.
- Rakj a polc hátuljára egy kis peremet vagy lécet, hogy a kisebb tárgyak ne csússzanak le.
- A nehezebb szerszámokat tedd lejjebb, hogy a súlypont alacsony maradjon.

40. Falra szerelhető szerszámtartó – Teljes falas műhelypolc (120×25×80 cm)


Hosszú, erős polc nehezebb szerszámokhoz és gépekhez.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	4–5 óra	haladó	120×25×80 cm

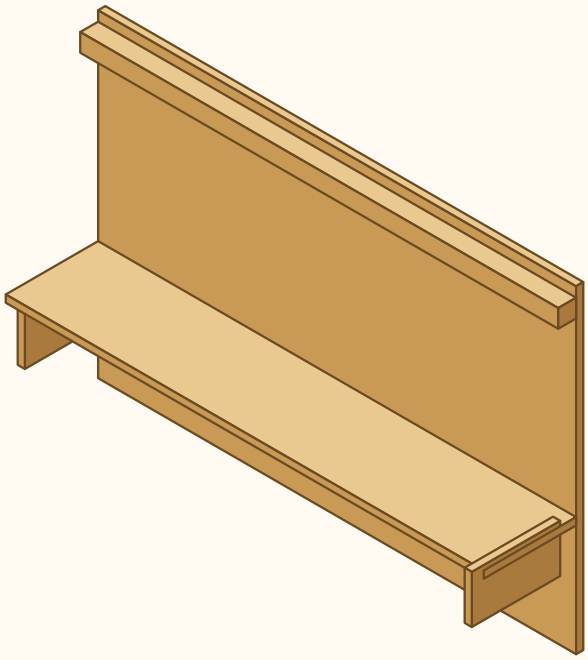


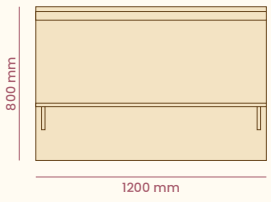

Elölnézet



Oldalnézet

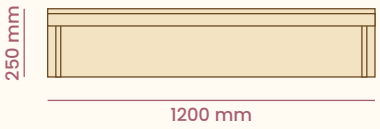

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hátlap	1	1200 × 800 × 18 mm
B	polc	1	1200 × 232 × 18 mm
C	konzol	2	222 × 120 × 18 mm
D	felső léc	1	1200 × 45 × 45 mm

40. Falra szerelhető szerszámtartó – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×120 mm	0.4 m	0.5 m
18×232 mm	1.2 m	1.3 m
18×800 mm	1.2 m	1.3 m
45×45 mm	1.2 m	1.3 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 16 db
- 4×50 mm facsavar (TX) – kb. 8 db
- fali csavar és tipli (a fal típusához) – 4–6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- szerszámakasztó kampók vagy lécek (opcionális)
- lazúr vagy lakk

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- bütyökfúró-sablon

BIZTONSÁG

- A falba fúrás előtt ellenőrizd detektorral, hogy nincs-e vezeték vagy cső a fal mögött.
- Nehéz szerszámokat csak jól rögzített, vízmértékkel beállított polcra tegyél, és a falrögzítést időnként ellenőrizd.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg őket betűvel: [A] hátlap, [B] polc, [C] konzol (2 db), [D] felső léc.
2. Csiszold le a felületeket 80-as, majd 120-as papírral; a polc [B] elülső élét kissé kerekítsd.
3. Jelöld ki a hátlapon [A] a polc magasságát; ceruzával húzz vízszintes vonalat, ezt ellenőrizd vízmérővel.
4. Szerelj a hátlap alsó részére a polchoz tartozó konzolokat [C]: kenj faragasztót az érintkező felületre, majd hátulról előfúrással 4×40 mm-es facsavarral rögzítsd.
5. Fektesd a polcot [B] a konzolokra [C], igazítsd a hátlap vonalához, majd fentről előfúrás után 4×40 mm-es facsavarral csavarozd a konzolokba, és a hátlapba is rögzítsd.
6. Szerelj a hátlap tetejére a felső lécet [D]: ragaszd és csavarozd a hátlap felső széléhez, ez merevíti a hátlapot, és ide kerülnek a falrögzítő csavarok.
7. Fúrj a felső lécen [D] és a hátlap alsó részén átmenő furatokat a fali csavarokhoz; süllyeszd el a fejeket.
8. Jelöld ki a falon a furatokat a tartó segítségével, fúrj a falba, tedd be a megfelelő tiplit (téglafalhoz, betonhoz vagy gipszkartonhoz a falnak megfelelőt).
9. Akaszd fel a tartót, és 6 mm-es tiplibe való fali csavarral rögzítsd; vízmértékkel ellenőrizd, majd húzd meg.
10. Kenj rá lazúrt vagy lakkot, és ha akarsz, a hátlapra szerelj akasztókat, kampókat a szerszámoknak.


TIPPEK


- A falrögzítést mindig a fal típusához illő tiplivel oldd meg; téglafalhoz másik kell, mint gipszkartonhoz.
- Rakj a polc hátuljára egy kis peremet vagy lécet, hogy a kisebb tárgyak ne csússzanak le.
- A nehezebb szerszámokat tedd lejjebb, hogy a súlypont alacsony maradjon.

41. Tűzifatároló – Terasz melletti fatároló (120×35×100 cm)


Közepes méretű tároló egy-két napi tüzifának.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–5 óra	közép	120×35×100 cm

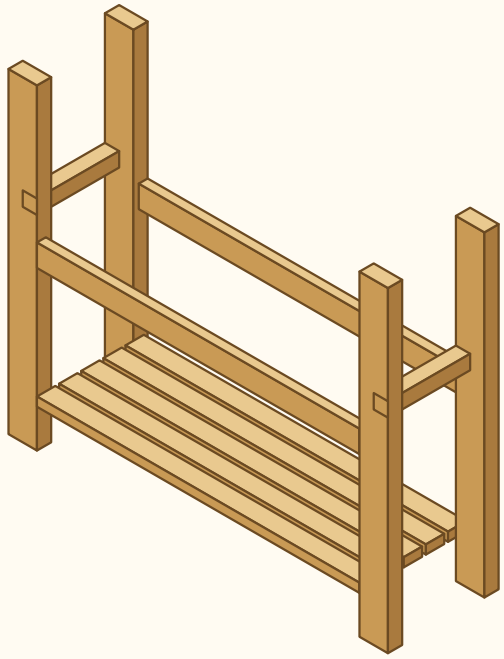


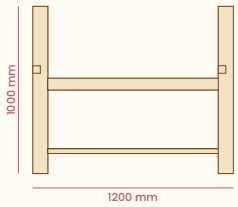

Elölnézet



Oldalnézet

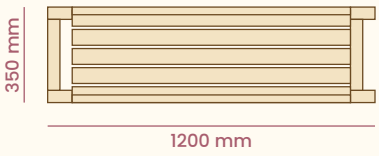

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	állóoszlop	4	1000 × 90 × 45 mm
B	oldalkeret	2	260 × 45 × 45 mm
C	aljléc	5	1020 × 58 × 28 mm
D	elülső merevítő	1	1020 × 70 × 28 mm
E	hátsó merevítő	1	1020 × 70 × 28 mm

41. Tűzifatároló – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×58 mm	5.1 m	5.6 m
28×70 mm	2.0 m	2.2 m
45×45 mm	0.5 m	0.6 m
45×90 mm	4.0 m	4.4 m

KÖTŐELEMEK

- 5×60 mm facsavar (TX), horganyzott – kb. 40 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- tégla vagy térkő alátét

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- sarokszorító

BIZTONSÁG

- Rakd a fát stabilan, a nehezebb tuskókat alulra, és ne halmozz túl magasra, mert az oldal kifordulhat.
- Fűrészeléskor viselj védőszemüveget, kesztyűt és porálarcot; a szorítással rögzített darabot soha ne tartsd kézzel.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] oldalkeret (2 db), [C] aljléc (5 db), [D] elülső merevítő, [E] hátsó merevítő.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket; kültéri használatra kezeld a darabokat alapozóval vagy lazúrral, mielőtt összeszereled.
3. Építsd meg az első oldalt: két oszlopot [A] fektess egymás mellé, tedd közéjük az oldalkeretet [B], ragaszd D3-as ragasztóval, majd előfúrás után 5×60 mm-es facsavarokkal rögzítsd.
4. Készítsd el ugyanígy a második oldalt a másik két oszloppal és oldalkerettel; a két oldalnak tükörképe legyen egymásnak.
5. Állítsd a két oldalt egymással szemben, és kösd össze az elülső merevítővel [D]; rögzítsd az oszlopokhoz előfúrással és csavarokkal.
6. Rögzítsd a hátsó merevítőt [E] ugyanígy; mérd az átlókat, ezek egyezzenek, és csak utána húzd meg véglegesen a csavarokat.
7. Fektesd le az aljlécek [C] sorát az oldalkeretek közé úgy, hogy közöttük kis rés maradjon a szellőzésnek; mindegyiket csavarozd az oldalkeretekhez.
8. Fordítsd a tárolót a lábára, és ellenőrizd, hogy minden láb egyenletesen áll; ha kell, csiszold le a lábakat vagy tegyél alájuk tégladarabot.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat minden felületre, különösen a vágott végekre, ahol a nedvesség a legkönnyebben bejut.
10. Állítsd a tárolót vízszintes, szilárd talajra (térkőre vagy kavicságyra), és hagyd, hogy a bevonat teljesen megszáradjon, mielőtt megrakod fával.


TIPPEK


- Kültéren horganyzott vagy rozsdamentes csavart használj, a sima acél hamar rozsdásodik és elszínezi a fát.
- A tároló hátsó része maradjon nyitott vagy réses, így a fa szellőzik és gyorsabban szárad.
- Ne az talajra tedd közvetlenül: a nedves föld alulról felveszi a fa nedvességét.

42. Tűzifatároló – Nagy kerti fatároló (150×40×110 cm)


Nagyobb tároló egész téli készletnek.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	6–7 óra	haladó	150×40×110 cm

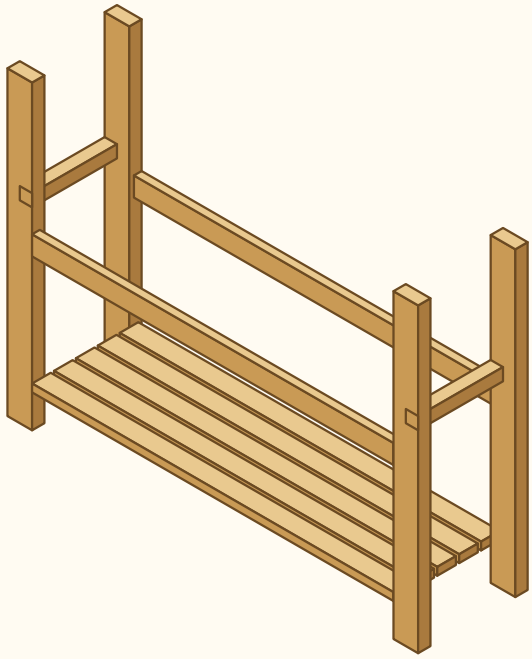


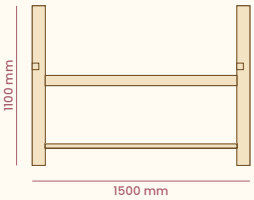

Elölnézet



Oldalnézet

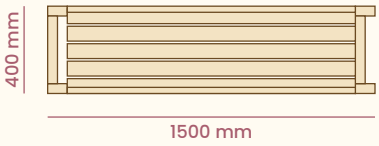

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	állóoszlop	4	1100 × 90 × 45 mm
B	oldalkeret	2	310 × 45 × 45 mm
C	aljléc	5	1320 × 68 × 28 mm
D	elülső merevítő	1	1320 × 70 × 28 mm
E	hátsó merevítő	1	1320 × 70 × 28 mm

42. Tűzifatároló – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×68 mm	6.6 m	7.3 m
28×70 mm	2.6 m	2.9 m
45×45 mm	0.6 m	0.7 m
45×90 mm	4.4 m	4.8 m

KÖTŐELEMEK

- 5×60 mm facsavar (TX), horganyzott – kb. 40 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- tégla vagy térkő alátét

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- sarokvágó sablon

BIZTONSÁG

- Rakd a fát stabilan, a nehezebb tuskókat alulra, és ne halmozz túl magasra, mert az oldal kifordulhat.
- Fűrészeléskor viselj védőszemüveget, kesztyűt és porálarcot; a szorítással rögzített darabot soha ne tartsd kézzel.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] oldalkeret (2 db), [C] aljléc (5 db), [D] elülső merevítő, [E] hátsó merevítő.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket; kültéri használatra kezeld a darabokat alapozóval vagy lazúrral, mielőtt összeszereled.
3. Építsd meg az első oldalt: két oszlopot [A] fektess egymás mellé, tedd közéjük az oldalkeretet [B], ragaszd D3-as ragasztóval, majd előfúrás után 5×60 mm-es facsavarokkal rögzítsd.
4. Készítsd el ugyanígy a második oldalt a másik két oszloppal és oldalkerettel; a két oldalnak tükörképe legyen egymásnak.
5. Állítsd a két oldalt egymással szemben, és kösd össze az elülső merevítővel [D]; rögzítsd az oszlopokhoz előfúrással és csavarokkal.
6. Rögzítsd a hátsó merevítőt [E] ugyanígy; mérd az átlókat, ezek egyezzenek, és csak utána húzd meg véglegesen a csavarokat.
7. Fektesd le az aljlécek [C] sorát az oldalkeretek közé úgy, hogy közöttük kis rés maradjon a szellőzésnek; mindegyiket csavarozd az oldalkeretekhez.
8. Fordítsd a tárolót a lábára, és ellenőrizd, hogy minden láb egyenletesen áll; ha kell, csiszold le a lábakat vagy tegyél alájuk tégladarabot.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat minden felületre, különösen a vágott végekre, ahol a nedvesség a legkönnyebben bejut.
10. Állítsd a tárolót vízszintes, szilárd talajra (térkőre vagy kavicságyra), és hagyd, hogy a bevonat teljesen megszáradjon, mielőtt megrakod fával.


TIPPEK


- Kültéren horganyzott vagy rozsdamentes csavart használj, a sima acél hamar rozsdásodik és elszínezi a fát.
- A tároló hátsó része maradjon nyitott vagy réses, így a fa szellőzik és gyorsabban szárad.
- Ne az talajra tedd közvetlenül: a nedves föld alulról felveszi a fa nedvességét.

43. Tűzifatároló – Kisméretű kandallós tároló (100×30×90 cm)


Kompakt tároló a kandalló vagy kályha mellé.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3 óra	alap	100×30×90 cm

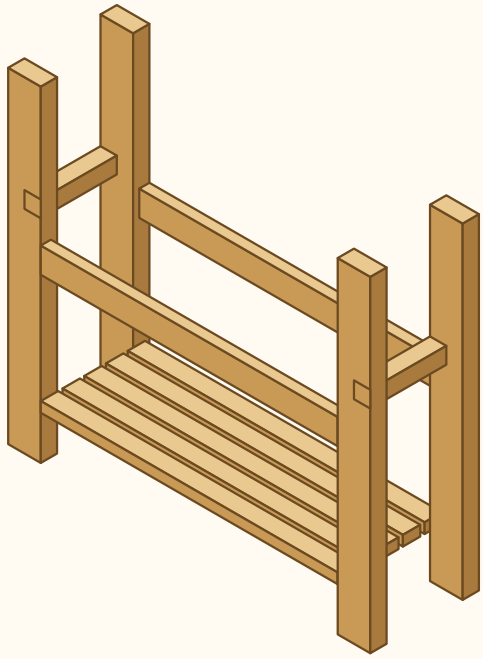


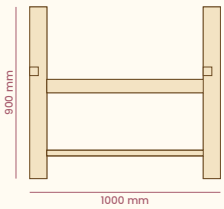

Elölnézet



Oldalnézet

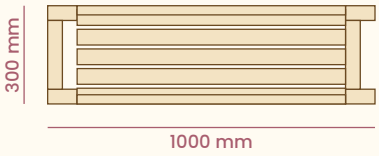

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	állóoszlop	4	900 × 90 × 45 mm
B	oldalkeret	2	210 × 45 × 45 mm
C	aljléc	5	820 × 48 × 28 mm
D	elülső merevítő	1	820 × 70 × 28 mm
E	hátsó merevítő	1	820 × 70 × 28 mm

43. Tűzifatároló – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×48 mm	4.1 m	4.5 m
28×70 mm	1.6 m	1.8 m
45×45 mm	0.4 m	0.5 m
45×90 mm	3.6 m	4.0 m

KÖTŐELEMEK

- 5×60 mm facsavar (TX), horganyzott – kb. 40 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- tégla vagy térkő alátét

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- Rakd a fát stabilan, a nehezebb tuskókat alulra, és ne halmozz túl magasra, mert az oldal kifordulhat.
- Fűrészeléskor viselj védőszemüveget, kesztyűt és porálarcot; a szorítással rögzített darabot soha ne tartsd kézzel.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] oldalkeret (2 db), [C] aljléc (5 db), [D] elülső merevítő, [E] hátsó merevítő.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket; kültéri használatra kezeld a darabokat alapozóval vagy lazúrral, mielőtt összeszereled.
3. Építsd meg az első oldalt: két oszlopot [A] fektess egymás mellé, tedd közéjük az oldalkeretet [B], ragaszd D3-as ragasztóval, majd előfúrás után 5×60 mm-es facsavarokkal rögzítsd.
4. Készítsd el ugyanígy a második oldalt a másik két oszloppal és oldalkerettel; a két oldalnak tükörképe legyen egymásnak.
5. Állítsd a két oldalt egymással szemben, és kösd össze az elülső merevítővel [D]; rögzítsd az oszlopokhoz előfúrással és csavarokkal.
6. Rögzítsd a hátsó merevítőt [E] ugyanígy; mérd az átlókat, ezek egyezzenek, és csak utána húzd meg véglegesen a csavarokat.
7. Fektesd le az aljlécek [C] sorát az oldalkeretek közé úgy, hogy közöttük kis rés maradjon a szellőzésnek; mindegyiket csavarozd az oldalkeretekhez.
8. Fordítsd a tárolót a lábára, és ellenőrizd, hogy minden láb egyenletesen áll; ha kell, csiszold le a lábakat vagy tegyél alájuk tégladarabot.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat minden felületre, különösen a vágott végekre, ahol a nedvesség a legkönnyebben bejut.
10. Állítsd a tárolót vízszintes, szilárd talajra (térkőre vagy kavicságyra), és hagyd, hogy a bevonat teljesen megszáradjon, mielőtt megrakod fával.


TIPPEK


- Kültéren horganyzott vagy rozsdamentes csavart használj, a sima acél hamar rozsdásodik és elszínezi a fát.
- A tároló hátsó része maradjon nyitott vagy réses, így a fa szellőzik és gyorsabban szárad.
- Ne az talajra tedd közvetlenül: a nedves föld alulról felveszi a fa nedvességét.

44. Tűzifatároló – Hosszú fedett fatároló (180×40×120 cm)


Hosszú tároló, amely több rakás fát is elbír.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	7–9 óra	haladó	180×40×120 cm

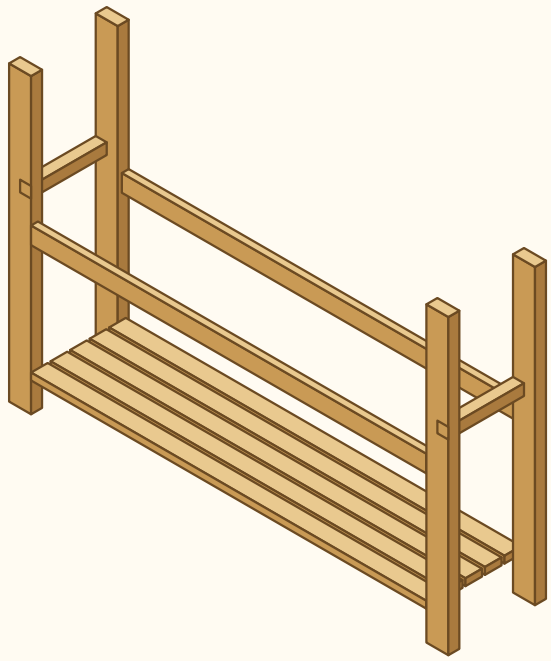


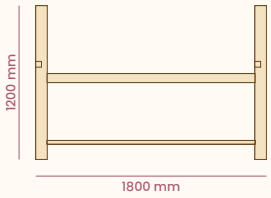

Elölnézet



Oldalnézet

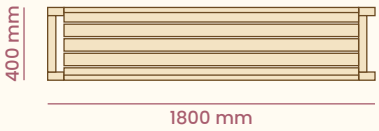

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	állóoszlop	4	1200 × 90 × 45 mm
B	oldalkeret	2	310 × 45 × 45 mm
C	aljléc	5	1620 × 68 × 28 mm
D	elülső merevítő	1	1620 × 70 × 28 mm
E	hátsó merevítő	1	1620 × 70 × 28 mm

44. Tűzifatároló – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×68 mm	8.1 m	8.9 m
28×70 mm	3.2 m	3.6 m
45×45 mm	0.6 m	0.7 m
45×90 mm	4.8 m	5.3 m

KÖTŐELEMEK

- 5×60 mm facsavar (TX), horganyzott – kb. 40 db
- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 20 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- tégla vagy térkő alátét

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- sarokvágó sablon

BIZTONSÁG

- Rakd a fát stabilan, a nehezebb tuskókat alulra, és ne halmozz túl magasra, mert az oldal kifordulhat.
- Fűrészeléskor viselj védőszemüveget, kesztyűt és porálarcot; a szorítással rögzített darabot soha ne tartsd kézzel.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] oldalkeret (2 db), [C] aljléc (5 db), [D] elülső merevítő, [E] hátsó merevítő.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket; kültéri használatra kezeld a darabokat alapozóval vagy lazúrral, mielőtt összeszereled.
3. Építsd meg az első oldalt: két oszlopot [A] fektess egymás mellé, tedd közéjük az oldalkeretet [B], ragaszd D3-as ragasztóval, majd előfúrás után 5×60 mm-es facsavarokkal rögzítsd.
4. Készítsd el ugyanígy a második oldalt a másik két oszloppal és oldalkerettel; a két oldalnak tükörképe legyen egymásnak.
5. Állítsd a két oldalt egymással szemben, és kösd össze az elülső merevítővel [D]; rögzítsd az oszlopokhoz előfúrással és csavarokkal.
6. Rögzítsd a hátsó merevítőt [E] ugyanígy; mérd az átlókat, ezek egyezzenek, és csak utána húzd meg véglegesen a csavarokat.
7. Fektesd le az aljlécek [C] sorát az oldalkeretek közé úgy, hogy közöttük kis rés maradjon a szellőzésnek; mindegyiket csavarozd az oldalkeretekhez.
8. Fordítsd a tárolót a lábára, és ellenőrizd, hogy minden láb egyenletesen áll; ha kell, csiszold le a lábakat vagy tegyél alájuk tégladarabot.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat minden felületre, különösen a vágott végekre, ahol a nedvesség a legkönnyebben bejut.
10. Állítsd a tárolót vízszintes, szilárd talajra (térkőre vagy kavicságyra), és hagyd, hogy a bevonat teljesen megszáradjon, mielőtt megrakod fával.


TIPPEK


- Kültéren horganyzott vagy rozsdamentes csavart használj, a sima acél hamar rozsdásodik és elszínezi a fát.
- A tároló hátsó része maradjon nyitott vagy réses, így a fa szellőzik és gyorsabban szárad.
- Ne az talajra tedd közvetlenül: a nedves föld alulról felveszi a fa nedvességét.

45. Cipősszekrény-polc – Előszobai cipőpolc (70×30×60 cm)


Klasszikus, közepes cipőtartó a család mindennapi cipőinek.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	3–4 óra	alap	70×30×60 cm

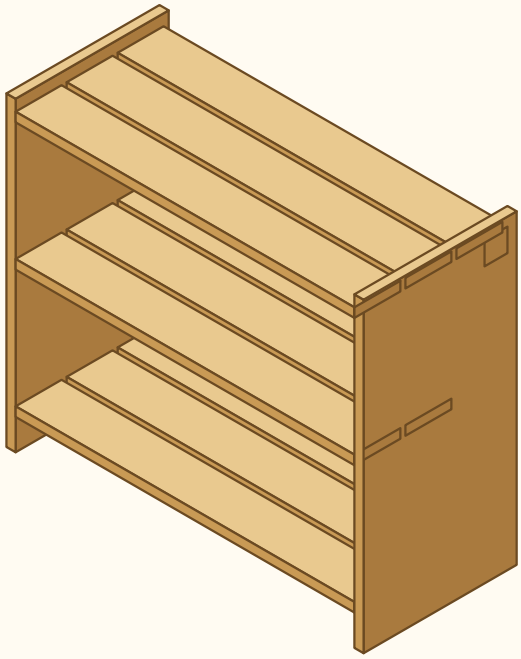


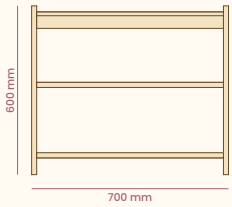

Elölnézet

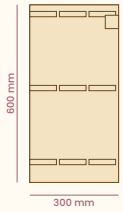

Oldalnézet

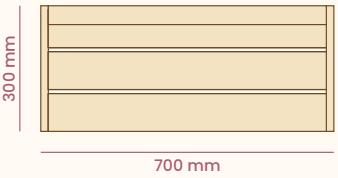

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldalelem	2	600 × 300 × 18 mm
B	polcléc	9	664 × 90 × 18 mm
C	hátsó léc	1	664 × 45 × 45 mm

45. Cipősszekrény-polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×300 mm	1.2 m	1.3 m
18×90 mm	6.0 m	6.6 m
45×45 mm	0.7 m	0.7 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 40 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lakk, olaj vagy lazúr
- 120-as csiszolópapír
- falrögzítő L-konzol és tipli (opcionális)

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, és a gépet mindig két kézzel vezesd.
- Magasabb polcot rögzíts a falhoz, hogy a gyerekek ne tudják magukra rántani.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg a darabokat betűvel: [A] oldalelem (2 db), [B] polcléc (9 db), [C] hátsó léc.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 120-as papírral; a lécek [B] felső élét kissé kerekítsd, hogy a cipők ne karcolódjanak.
3. Jelöld ki az oldalelemeken [A] a lécek helyét: mindkét oldalelemet fektesd egymás mellé, hogy a jelölések pontosan egyezzenek.
4. Fúrj elő minden jelölt helyen az oldalelemekbe, csavarfejnek süllyesztő furattal, hogy a fejek elmerüljenek.
5. Rögzítsd az első lécet [B] az egyik oldalelemhez 4×40 mm-es csavarral és faragasztóval; ezt követően csatlakoztasd a másik oldalelemet, így kapsz egy stabil keretet.
6. Szereld fel a többi lécet [B] a jelölések szerint; a lécek között hagyj egyenletes rést, amit egy távtartóval, például egy darab fa maradékkal tudsz állandóan tartani.
7. Rögzítsd a hátsó lécet [C] az oldalelemek hátsó oldalához, ez merevíti a polcot és megakadályozza az oldalirányú kilengést.
8. Ellenőrizd derékszögmérővel, hogy a polc négyzetes, és hogy mind a lécek kiállása egyforma; a hibát még a ragasztó kötése előtt javítsd.
9. Csiszold át a felületet, majd kenj rá lakkot, olajat vagy lazúrt; cipők alá a vizesebb helyeken nedvességálló bevonat kell.
10. Állítsd a helyére, és ha szükséges, rögzítsd egy L-konzollal a falhoz, hogy ne billenjen el.


TIPPEK


- Egy darab fa maradékból készíts távtartót, így minden léc között azonos rés lesz.
- A cipőpolc tetejére helyezhetsz egy párnát vagy kosarat, ha ülőhelyként is használod.
- Az olajozott fa jobban bírja a nedves cipőket, mint a lakkozatlan.

46. Cipősszekrény-polc – Nagy családi cipőtároló (90×30×75 cm)


Nagyobb polc sok pár cipőhöz és csizmához.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	4–5 óra	közép	90×30×75 cm

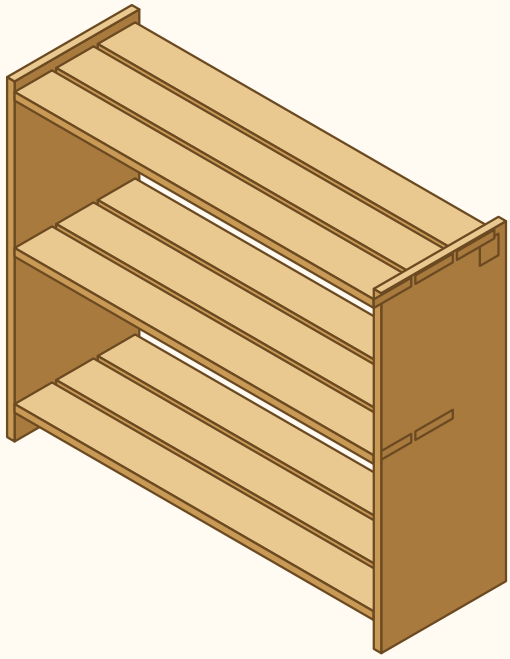


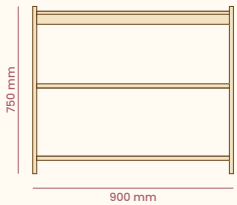

Elölnézet



Oldalnézet

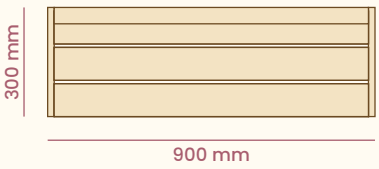

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldalelem	2	750 × 300 × 18 mm
B	polcléc	9	864 × 90 × 18 mm
C	hátsó léc	1	864 × 45 × 45 mm

46. Cipősszekrény-polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×300 mm	1.5 m	1.7 m
18×90 mm	7.8 m	8.6 m
45×45 mm	0.9 m	1.0 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 40 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lakk, olaj vagy lazúr
- 120-as csiszolópapír
- falrögzítő L-konzol és tipli (opcionális)

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- sarokszorító

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, és a gépet mindig két kézzel vezesd.
- Magasabb polcot rögzíts a falhoz, hogy a gyerekek ne tudják magukra rántani.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg a darabokat betűvel: [A] oldalelem (2 db), [B] polcléc (9 db), [C] hátsó léc.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 120-as papírral; a lécek [B] felső élét kissé kerekítsd, hogy a cipők ne karcolódjanak.
3. Jelöld ki az oldalelemeken [A] a lécek helyét: mindkét oldalelemet fektesd egymás mellé, hogy a jelölések pontosan egyezzenek.
4. Fúrj elő minden jelölt helyen az oldalelemekbe, csavarfejnek süllyesztő furattal, hogy a fejek elmerüljenek.
5. Rögzítsd az első lécet [B] az egyik oldalelemhez 4×40 mm-es csavarral és faragasztóval; ezt követően csatlakoztasd a másik oldalelemet, így kapsz egy stabil keretet.
6. Szereld fel a többi lécet [B] a jelölések szerint; a lécek között hagyj egyenletes rést, amit egy távtartóval, például egy darab fa maradékkal tudsz állandóan tartani.
7. Rögzítsd a hátsó lécet [C] az oldalelemek hátsó oldalához, ez merevíti a polcot és megakadályozza az oldalirányú kilengést.
8. Ellenőrizd derékszögmérővel, hogy a polc négyzetes, és hogy mind a lécek kiállása egyforma; a hibát még a ragasztó kötése előtt javítsd.
9. Csiszold át a felületet, majd kenj rá lakkot, olajat vagy lazúrt; cipők alá a vizesebb helyeken nedvességálló bevonat kell.
10. Állítsd a helyére, és ha szükséges, rögzítsd egy L-konzollal a falhoz, hogy ne billenjen el.


TIPPEK


- Egy darab fa maradékból készíts távtartót, így minden léc között azonos rés lesz.
- A cipőpolc tetejére helyezhetsz egy párnát vagy kosarat, ha ülőhelyként is használod.
- Az olajozott fa jobban bírja a nedves cipőket, mint a lakkozatlan.

47. Cipősszekrény-polc – Keskeny kisebb polc (60×26×50 cm)


Szűk előszobába is befér, kevés pár cipőhöz.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–3 óra	alap	60×26×50 cm

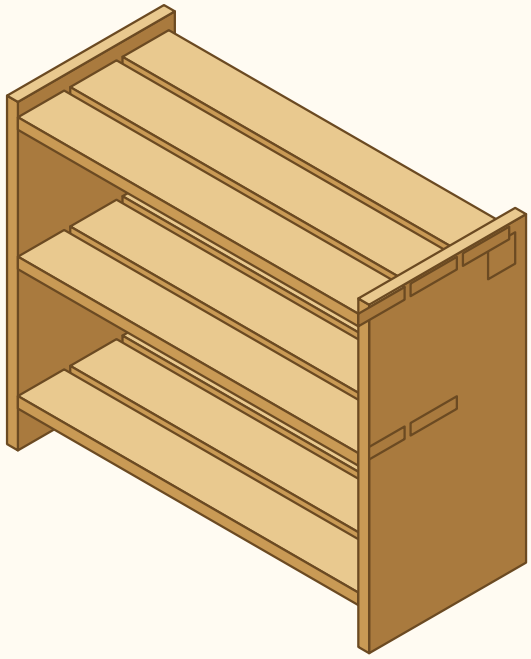

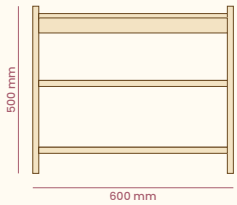

Elölnézet

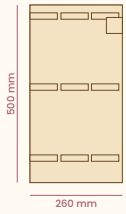

Oldalnézet



Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldalelem	2	500 × 260 × 18 mm
B	polcléc	9	564 × 77 × 18 mm
C	hátsó léc	1	564 × 45 × 45 mm

47. Cipősszekrény-polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×260 mm	1.0 m	1.1 m
18×77 mm	5.1 m	5.6 m
45×45 mm	0.6 m	0.6 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 40 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lakk, olaj vagy lazúr
- 120-as csiszolópapír
- falrögzítő L-konzol és tipli (opcionális)

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, és a gépet mindig két kézzel vezesd.
- Magasabb polcot rögzíts a falhoz, hogy a gyerekek ne tudják magukra rántani.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg a darabokat betűvel: [A] oldalelem (2 db), [B] polcléc (9 db), [C] hátsó léc.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 120-as papírral; a lécek [B] felső élét kissé kerekítsd, hogy a cipők ne karcolódjanak.
3. Jelöld ki az oldalelemeken [A] a lécek helyét: mindkét oldalelemet fektesd egymás mellé, hogy a jelölések pontosan egyezzenek.
4. Fúrj elő minden jelölt helyen az oldalelemekbe, csavarfejnek süllyesztő furattal, hogy a fejek elmerüljenek.
5. Rögzítsd az első lécet [B] az egyik oldalelemhez 4×40 mm-es csavarral és faragasztóval; ezt követően csatlakoztasd a másik oldalelemet, így kapsz egy stabil keretet.
6. Szereld fel a többi lécet [B] a jelölések szerint; a lécek között hagyj egyenletes rést, amit egy távtartóval, például egy darab fa maradékkal tudsz állandóan tartani.
7. Rögzítsd a hátsó lécet [C] az oldalelemek hátsó oldalához, ez merevíti a polcot és megakadályozza az oldalirányú kilengést.
8. Ellenőrizd derékszögmérővel, hogy a polc négyzetes, és hogy mind a lécek kiállása egyforma; a hibát még a ragasztó kötése előtt javítsd.
9. Csiszold át a felületet, majd kenj rá lakkot, olajat vagy lazúrt; cipők alá a vizesebb helyeken nedvességálló bevonat kell.
10. Állítsd a helyére, és ha szükséges, rögzítsd egy L-konzollal a falhoz, hogy ne billenjen el.


TIPPEK


- Egy darab fa maradékból készíts távtartót, így minden léc között azonos rés lesz.
- A cipőpolc tetejére helyezhetsz egy párnát vagy kosarat, ha ülőhelyként is használod.
- Az olajozott fa jobban bírja a nedves cipőket, mint a lakkozatlan.

48. Cipősszekrény-polc – Magas bejárati cipőállvány (100×32×85 cm)


Magasabb, több sorral, csizmának is hely marad.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	5–6 óra	közép	100×32×85 cm

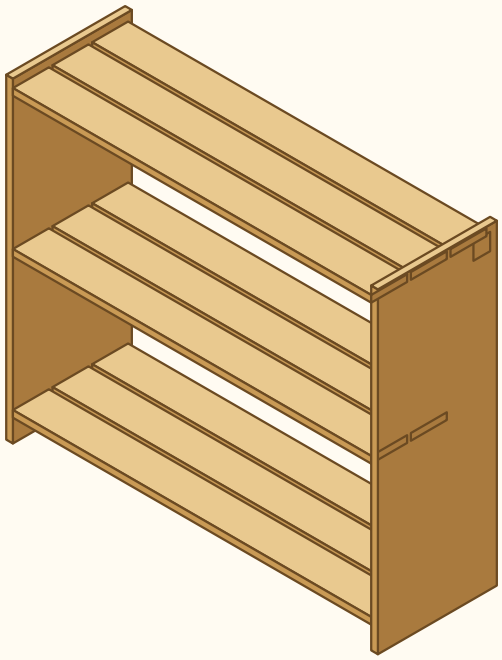


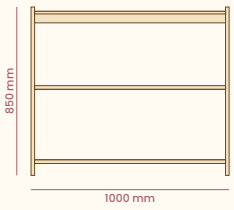

Elölnézet



Oldalnézet

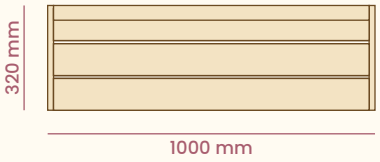

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oldalelem	2	850 × 320 × 18 mm
B	polcléc	9	964 × 97 × 18 mm
C	hátsó léc	1	964 × 45 × 45 mm

48. Cipősszekrény-polc – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×320 mm	1.7 m	1.9 m
18×97 mm	8.7 m	9.5 m
45×45 mm	1.0 m	1.1 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 40 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 6 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lakk, olaj vagy lazúr
- 120-as csiszolópapír
- falrögzítő L-konzol és tipli (opcionális)

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- sarokszorító

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, és a gépet mindig két kézzel vezesd.
- Magasabb polcot rögzíts a falhoz, hogy a gyerekek ne tudják magukra rántani.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre az anyagot a vágási lista szerint, és jelöld meg a darabokat betűvel: [A] oldalelem (2 db), [B] polcléc (9 db), [C] hátsó léc.
2. Csiszold le az éleket és a felületeket 120-as papírral; a lécek [B] felső élét kissé kerekítsd, hogy a cipők ne karcolódjanak.
3. Jelöld ki az oldalelemeken [A] a lécek helyét: mindkét oldalelemet fektesd egymás mellé, hogy a jelölések pontosan egyezzenek.
4. Fúrj elő minden jelölt helyen az oldalelemekbe, csavarfejnek süllyesztő furattal, hogy a fejek elmerüljenek.
5. Rögzítsd az első lécet [B] az egyik oldalelemhez 4×40 mm-es csavarral és faragasztóval; ezt követően csatlakoztasd a másik oldalelemet, így kapsz egy stabil keretet.
6. Szereld fel a többi lécet [B] a jelölések szerint; a lécek között hagyj egyenletes rést, amit egy távtartóval, például egy darab fa maradékkal tudsz állandóan tartani.
7. Rögzítsd a hátsó lécet [C] az oldalelemek hátsó oldalához, ez merevíti a polcot és megakadályozza az oldalirányú kilengést.
8. Ellenőrizd derékszögmérővel, hogy a polc négyzetes, és hogy mind a lécek kiállása egyforma; a hibát még a ragasztó kötése előtt javítsd.
9. Csiszold át a felületet, majd kenj rá lakkot, olajat vagy lazúrt; cipők alá a vizesebb helyeken nedvességálló bevonat kell.
10. Állítsd a helyére, és ha szükséges, rögzítsd egy L-konzollal a falhoz, hogy ne billenjen el.


TIPPEK


- Egy darab fa maradékból készíts távtartót, így minden léc között azonos rés lesz.
- A cipőpolc tetejére helyezhetsz egy párnát vagy kosarat, ha ülőhelyként is használod.
- Az olajozott fa jobban bírja a nedves cipőket, mint a lakkozatlan.

49. Kerti pergola – Terasz fölé szánt pergola (270×270×240 cm)


Közepes méretű pergola ülőhelyhez és kerti asztalhoz.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	2 nap	haladó	270×270×240 cm

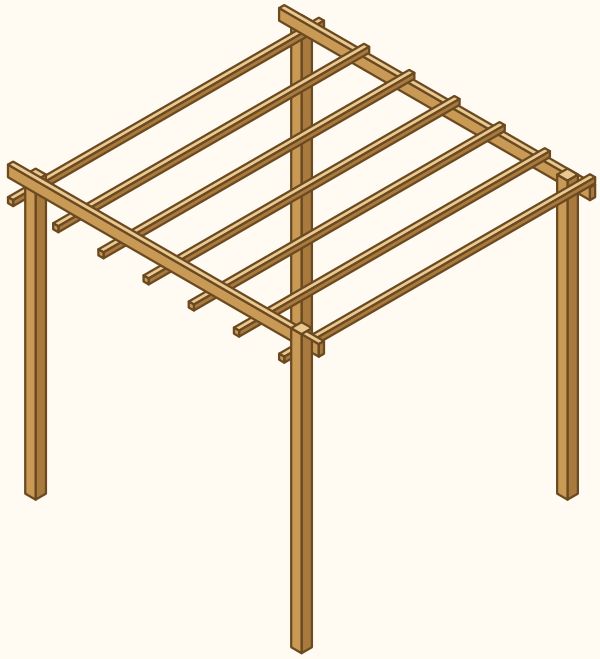


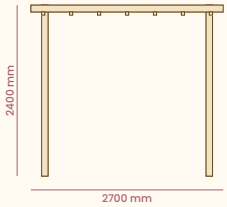

Elölnézet

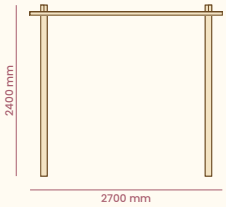

Oldalnézet

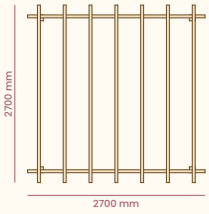

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oszlop	4	2400 × 90 × 90 mm
B	főgerenda	2	2700 × 95 × 45 mm
C	szarufa	7	2700 × 45 × 45 mm

49. Kerti pergola – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
45×45 mm	18.9 m	20.8 m
45×95 mm	5.4 m	5.9 m
90×90 mm	9.6 m	10.6 m

KÖTŐELEMEK

- oszloptartó talp vagy oszlopsaru (horganyzott/rozsdamentes) – 4 db
- M10 átmenő csavar anyával és alátéttel – 8–12 db
- szarufasaru vagy ferde csavarozáshoz 5×80 mm facsavar – kb. 30 db
- talajhorgony vagy betonalap-anyag
- kültéri impregnáló és lazúr
- ideiglenes merevítő lécek

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- lézeres vízmérték
- kétkezes ásó vagy lyukfúró

BIZTONSÁG

- A pergola emberek feje fölé kerülő szerkezet: mindig a teherhordó kapcsolatokhoz való, megfelelő méretű és minőségű kötőelemeket és sarukat használd, és az oszlopokat a talajhoz vagy a betonalaphoz stabilan rögzítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Magasban dolgozz stabil létrán, lehetőleg másik személy jelenlétében, védősisakkal és szemüveggel; erős szélben ne építs.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a gerendákat és a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] főgerenda (2 db), [C] szarufa (7 db).
2. Kezeld az összes fát kültéri impregnálóval vagy lazúrral még az összeszerelés előtt, különösen a vágott végeket és az oszlopok talpát.
3. Jelöld ki a talajon az oszlopok helyét, mérd az átlókat, hogy a négyszög pontosan derékszögű legyen.
4. Állítsd fel az oszlopokat [A]: vagy betonalapba helyezett oszloptartó talpba, vagy rozsdamentes vagy horganyzott oszlopsaruba, amelyet a talajhoz vagy az alaphoz vastag lehorgonyzó csavarokkal rögzítesz. Vízmértékkel mindkét irányban ellenőrizd a függőlegest.
5. Támaszd meg az oszlopokat ideiglenes ferde lécekkel, hogy az illesztés közben ne mozduljanak el.
6. Emeld az oszlopok oldalára a főgerendákat [B], és rögzítsd őket az oszlopokhoz átmenő csavarokkal (M10 anyás csavar alátéttel), vagy gerendasarukkal. Csak ragasztóra vagy facsavarra ne bízd a teherhordó kapcsolatot.
7. Mérd újra az átlókat és a vízszintet, és csak ezután húzd meg véglegesen az átmenő csavarokat.
8. Fektesd fel a szarufákat [C] a főgerendákra egyenletes távolságra; rögzítsd őket szarufasaruval vagy ferde csavarozással, mindkét végén legalább két csavarral.
9. Szerelj fel ferde merevítőket (ha a szerkezet engedi) az oszlopok és a gerendák közé, hogy a pergola ne lengjen oldalirányban.
10. Kenj kültéri lazúrt még egyszer a teljes szerkezetre, és ellenőrizd az összes csavar meghúzását; szezononként ismételd meg az ellenőrzést.


TIPPEK


- Kérj segítséget a gerendák felemeléséhez; egyedül a nagy elemek mozgatása veszélyes és pontatlan.
- Az oszlopok talpát tartsd távol a nedves földtől, mert ott rothad el leghamarabb.
- A szarufák közötti rést tervezd az árnyékoláshoz vagy a futónövényekhez igazítva.

50. Kerti pergola – Széles kerti árnyékoló (330×270×250 cm)


Szélesebb pergola, nagyobb társasághoz és étkezőhöz.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	2–3 nap	haladó	330×270×250 cm

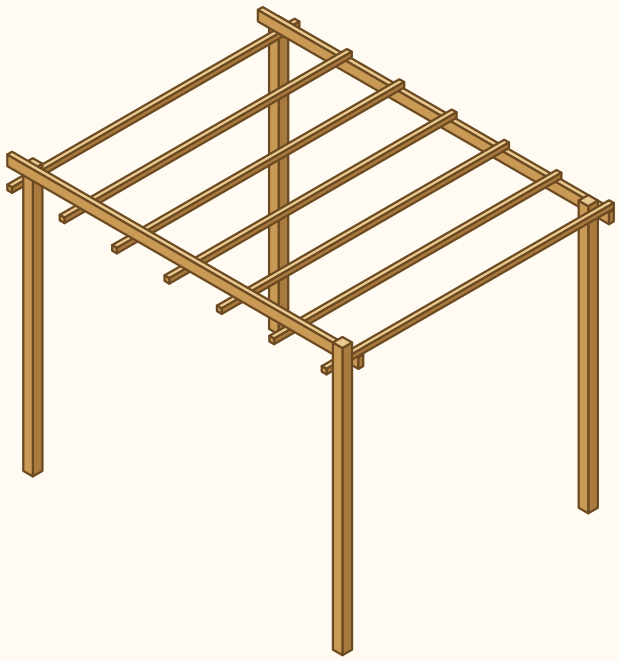


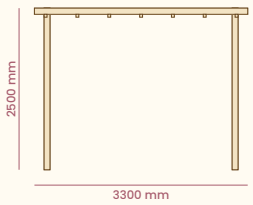

Elölnézet

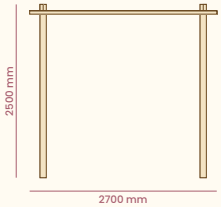

Oldalnézet

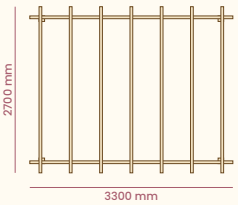

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oszlop	4	2500 × 90 × 90 mm
B	főgerenda	2	3300 × 95 × 45 mm
C	szarufa	7	2700 × 45 × 45 mm

50. Kerti pergola – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
45×45 mm	18.9 m	20.8 m
45×95 mm	6.6 m	7.3 m
90×90 mm	10.0 m	11.0 m

KÖTŐELEMEK

- oszloptartó talp vagy oszlopsaru (horganyzott/rozsdamentes) – 4 db
- M10 átmenő csavar anyával és alátéttel – 8–12 db
- szarufasaru vagy ferde csavarozáshoz 5×80 mm facsavar – kb. 30 db
- talajhorgony vagy betonalap-anyag
- kültéri impregnáló és lazúr
- ideiglenes merevítő lécek

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- lézeres vízmérték
- kétkezes ásó vagy lyukfúró

BIZTONSÁG

- A pergola emberek feje fölé kerülő szerkezet: mindig a teherhordó kapcsolatokhoz való, megfelelő méretű és minőségű kötőelemeket és sarukat használd, és az oszlopokat a talajhoz vagy a betonalaphoz stabilan rögzítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Magasban dolgozz stabil létrán, lehetőleg másik személy jelenlétében, védősisakkal és szemüveggel; erős szélben ne építs.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a gerendákat és a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] főgerenda (2 db), [C] szarufa (7 db).
2. Kezeld az összes fát kültéri impregnálóval vagy lazúrral még az összeszerelés előtt, különösen a vágott végeket és az oszlopok talpát.
3. Jelöld ki a talajon az oszlopok helyét, mérd az átlókat, hogy a négyszög pontosan derékszögű legyen.
4. Állítsd fel az oszlopokat [A]: vagy betonalapba helyezett oszloptartó talpba, vagy rozsdamentes vagy horganyzott oszlopsaruba, amelyet a talajhoz vagy az alaphoz vastag lehorgonyzó csavarokkal rögzítesz. Vízmértékkel mindkét irányban ellenőrizd a függőlegest.
5. Támaszd meg az oszlopokat ideiglenes ferde lécekkel, hogy az illesztés közben ne mozduljanak el.
6. Emeld az oszlopok oldalára a főgerendákat [B], és rögzítsd őket az oszlopokhoz átmenő csavarokkal (M10 anyás csavar alátéttel), vagy gerendasarukkal. Csak ragasztóra vagy facsavarra ne bízd a teherhordó kapcsolatot.
7. Mérd újra az átlókat és a vízszintet, és csak ezután húzd meg véglegesen az átmenő csavarokat.
8. Fektesd fel a szarufákat [C] a főgerendákra egyenletes távolságra; rögzítsd őket szarufasaruval vagy ferde csavarozással, mindkét végén legalább két csavarral.
9. Szerelj fel ferde merevítőket (ha a szerkezet engedi) az oszlopok és a gerendák közé, hogy a pergola ne lengjen oldalirányban.
10. Kenj kültéri lazúrt még egyszer a teljes szerkezetre, és ellenőrizd az összes csavar meghúzását; szezononként ismételd meg az ellenőrzést.


TIPPEK


- Kérj segítséget a gerendák felemeléséhez; egyedül a nagy elemek mozgatása veszélyes és pontatlan.
- Az oszlopok talpát tartsd távol a nedves földtől, mert ott rothad el leghamarabb.
- A szarufák közötti rést tervezd az árnyékoláshoz vagy a futónövényekhez igazítva.

51. Kerti pergola – Kis bejárati pergola (150×110×220 cm)


Keskeny, magasabb pergola ösvény vagy kapu fölé.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	1 nap	közép	150×110×220 cm

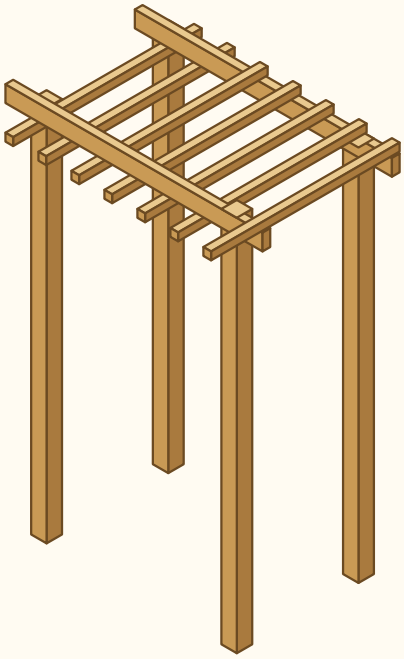


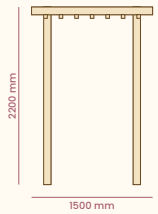

Elölnézet

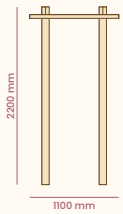

Oldalnézet

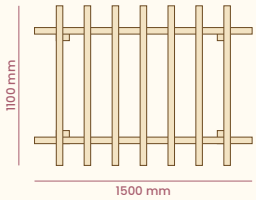

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oszlop	4	2200 × 90 × 90 mm
B	főgerenda	2	1500 × 95 × 45 mm
C	szarufa	7	1100 × 45 × 45 mm

51. Kerti pergola – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
45×45 mm	7.7 m	8.5 m
45×95 mm	3.0 m	3.3 m
90×90 mm	8.8 m	9.7 m

KÖTŐELEMEK

- oszloptartó talp vagy oszlopsaru (horganyzott/rozsdamentes) – 4 db
- M10 átmenő csavar anyával és alátéttel – 8–12 db
- szarufasaru vagy ferde csavarozáshoz 5×80 mm facsavar – kb. 30 db
- talajhorgony vagy betonalap-anyag
- kültéri impregnáló és lazúr
- ideiglenes merevítő lécek

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- létra
- lyukfűrész vagy hosszú fa fúrószár

BIZTONSÁG

- A pergola emberek feje fölé kerülő szerkezet: mindig a teherhordó kapcsolatokhoz való, megfelelő méretű és minőségű kötőelemeket és sarukat használd, és az oszlopokat a talajhoz vagy a betonalaphoz stabilan rögzítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Magasban dolgozz stabil létrán, lehetőleg másik személy jelenlétében, védősisakkal és szemüveggel; erős szélben ne építs.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a gerendákat és a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] főgerenda (2 db), [C] szarufa (7 db).
2. Kezeld az összes fát kültéri impregnálóval vagy lazúrral még az összeszerelés előtt, különösen a vágott végeket és az oszlopok talpát.
3. Jelöld ki a talajon az oszlopok helyét, mérd az átlókat, hogy a négyszög pontosan derékszögű legyen.
4. Állítsd fel az oszlopokat [A]: vagy betonalapba helyezett oszloptartó talpba, vagy rozsdamentes vagy horganyzott oszlopsaruba, amelyet a talajhoz vagy az alaphoz vastag lehorgonyzó csavarokkal rögzítesz. Vízmértékkel mindkét irányban ellenőrizd a függőlegest.
5. Támaszd meg az oszlopokat ideiglenes ferde lécekkel, hogy az illesztés közben ne mozduljanak el.
6. Emeld az oszlopok oldalára a főgerendákat [B], és rögzítsd őket az oszlopokhoz átmenő csavarokkal (M10 anyás csavar alátéttel), vagy gerendasarukkal. Csak ragasztóra vagy facsavarra ne bízd a teherhordó kapcsolatot.
7. Mérd újra az átlókat és a vízszintet, és csak ezután húzd meg véglegesen az átmenő csavarokat.
8. Fektesd fel a szarufákat [C] a főgerendákra egyenletes távolságra; rögzítsd őket szarufasaruval vagy ferde csavarozással, mindkét végén legalább két csavarral.
9. Szerelj fel ferde merevítőket (ha a szerkezet engedi) az oszlopok és a gerendák közé, hogy a pergola ne lengjen oldalirányban.
10. Kenj kültéri lazúrt még egyszer a teljes szerkezetre, és ellenőrizd az összes csavar meghúzását; szezononként ismételd meg az ellenőrzést.


TIPPEK


- Kérj segítséget a gerendák felemeléséhez; egyedül a nagy elemek mozgatása veszélyes és pontatlan.
- Az oszlopok talpát tartsd távol a nedves földtől, mert ott rothad el leghamarabb.
- A szarufák közötti rést tervezd az árnyékoláshoz vagy a futónövényekhez igazítva.

52. Kerti pergola – Nagy családi pergola (390×330×250 cm)


Nagy kiterjedésű pergola teljes teraszra.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	3 nap	haladó	390×330×250 cm

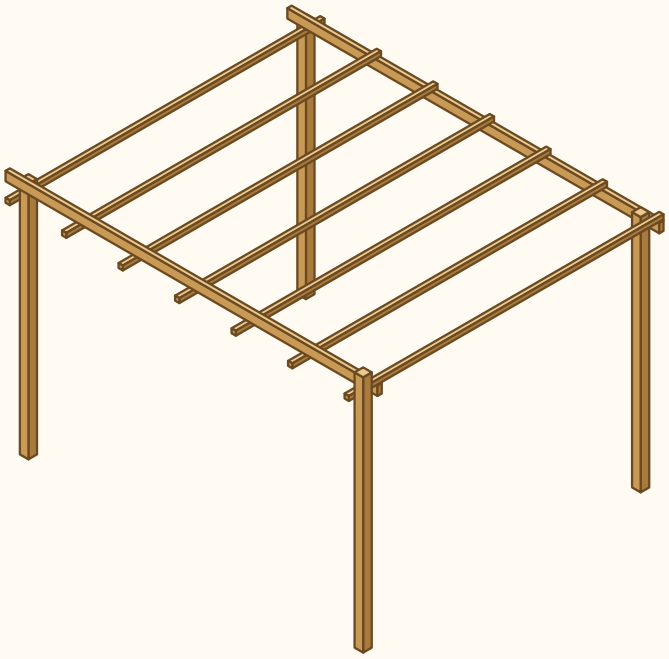


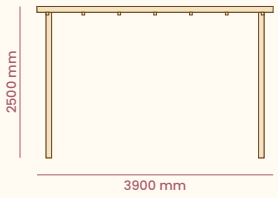

Elölnézet

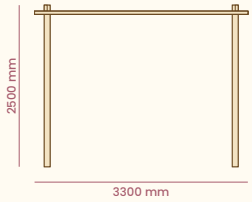

Oldalnézet

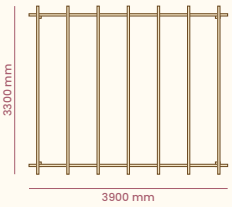

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	oszlop	4	2500 × 90 × 90 mm
B	főgerenda	2	3900 × 95 × 45 mm
C	szarufa	7	3300 × 45 × 45 mm

52. Kerti pergola – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
45×45 mm	23.1 m	25.4 m
45×95 mm	7.8 m	8.6 m
90×90 mm	10.0 m	11.0 m

KÖTŐELEMEK

- oszloptartó talp vagy oszlopsaru (horganyzott/rozsdamentes) – 4 db
- M10 átmenő csavar anyával és alátéttel – 8–12 db
- szarufasaru vagy ferde csavarozáshoz 5×80 mm facsavar – kb. 30 db
- talajhorgony vagy betonalap-anyag
- kültéri impregnáló és lazúr
- ideiglenes merevítő lécek

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- lézeres vízmérték
- kétkezes ásó vagy lyukfúró

BIZTONSÁG

- A pergola emberek feje fölé kerülő szerkezet: mindig a teherhordó kapcsolatokhoz való, megfelelő méretű és minőségű kötőelemeket és sarukat használd, és az oszlopokat a talajhoz vagy a betonalaphoz stabilan rögzítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Magasban dolgozz stabil létrán, lehetőleg másik személy jelenlétében, védősisakkal és szemüveggel; erős szélben ne építs.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a gerendákat és a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] oszlop (4 db), [B] főgerenda (2 db), [C] szarufa (7 db).
2. Kezeld az összes fát kültéri impregnálóval vagy lazúrral még az összeszerelés előtt, különösen a vágott végeket és az oszlopok talpát.
3. Jelöld ki a talajon az oszlopok helyét, mérd az átlókat, hogy a négyszög pontosan derékszögű legyen.
4. Állítsd fel az oszlopokat [A]: vagy betonalapba helyezett oszloptartó talpba, vagy rozsdamentes vagy horganyzott oszlopsaruba, amelyet a talajhoz vagy az alaphoz vastag lehorgonyzó csavarokkal rögzítesz. Vízmértékkel mindkét irányban ellenőrizd a függőlegest.
5. Támaszd meg az oszlopokat ideiglenes ferde lécekkel, hogy az illesztés közben ne mozduljanak el.
6. Emeld az oszlopok oldalára a főgerendákat [B], és rögzítsd őket az oszlopokhoz átmenő csavarokkal (M10 anyás csavar alátéttel), vagy gerendasarukkal. Csak ragasztóra vagy facsavarra ne bízd a teherhordó kapcsolatot.
7. Mérd újra az átlókat és a vízszintet, és csak ezután húzd meg véglegesen az átmenő csavarokat.
8. Fektesd fel a szarufákat [C] a főgerendákra egyenletes távolságra; rögzítsd őket szarufasaruval vagy ferde csavarozással, mindkét végén legalább két csavarral.
9. Szerelj fel ferde merevítőket (ha a szerkezet engedi) az oszlopok és a gerendák közé, hogy a pergola ne lengjen oldalirányban.
10. Kenj kültéri lazúrt még egyszer a teljes szerkezetre, és ellenőrizd az összes csavar meghúzását; szezononként ismételd meg az ellenőrzést.


TIPPEK


- Kérj segítséget a gerendák felemeléséhez; egyedül a nagy elemek mozgatása veszélyes és pontatlan.
- Az oszlopok talpát tartsd távol a nedves földtől, mert ott rothad el leghamarabb.
- A szarufák közötti rést tervezd az árnyékoláshoz vagy a futónövényekhez igazítva.

53. Tároló láda – Kamra- és játéktároló láda (50×35×29 cm)


Közepes méretű, sokoldalú láda a háztartásba.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2–3 óra	alap	50×35×29 cm

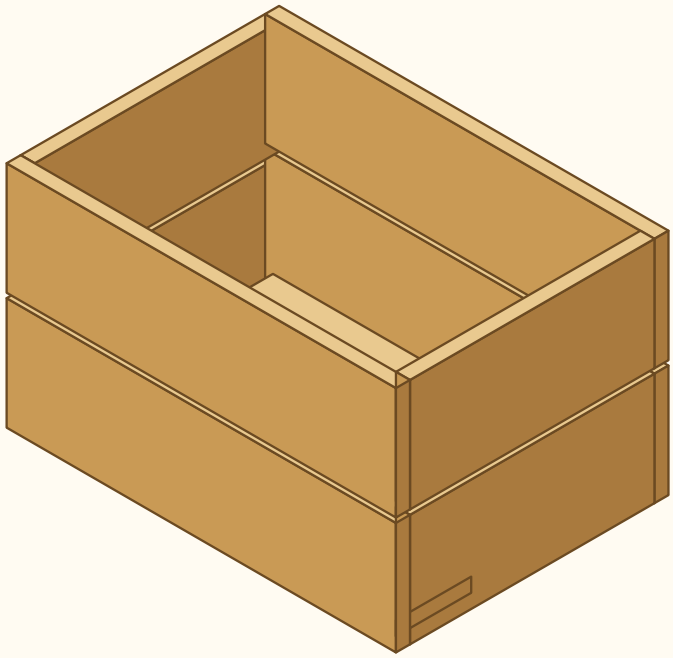


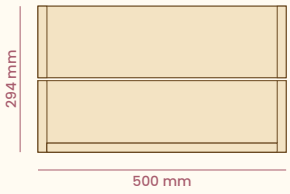

Elölnézet

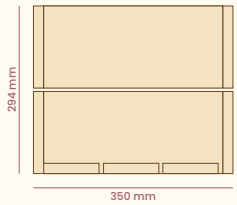

Oldalnézet

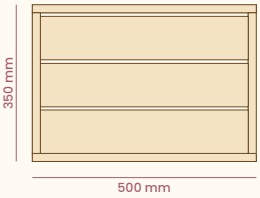

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hosszanti léc	4	500 × 144 × 18 mm
B	végléc	4	314 × 144 × 18 mm
C	fenéklécek	3	464 × 97 × 18 mm

53. Tároló láda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×144 mm	3.3 m	3.6 m
18×97 mm	1.4 m	1.5 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 36 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 12 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lazúr, olaj vagy lakk
- 120-as csiszolópapír
- kötél vagy fém fogantyú (opcionális)

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, a munkadarabot rögzítsd szorítóval.
- Rakodás előtt ellenőrizd, hogy nincs kiálló csavar vagy szálka, főleg ha gyerekjátékot tárolsz benne.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] hosszanti léc (4 db), [B] végléc (4 db), [C] fenéklléc (3 db).
2. Csiszold le minden darab élét és felületét 80-as, majd 120-as papírral; a ládában tárolt holmik miatt különösen az éleket kerekítsd le.
3. Készítsd el az első végét: két végléc [B] közé fektesd a rövid oldalakat, illeszd össze a hosszanti lécekkel [A] az oldalra; a szögeket egy asztalosszöggel ellenőrizd.
4. Fúrj elő minden csavarhelyhez, a vége felé kisebb fúróval, hogy a fenyő ne repedjen; kenj faragasztót az érintkező felületekre.
5. Szereld össze az egyik oldalfalat: a hosszanti lécek [A] végeit csavarozd a végléc [B] belső oldalához 4×40 mm-es csavarral.
6. Készítsd el a másik oldalfalat ugyanígy, majd kösd össze a két végléc-párt a többi hosszanti lécekkel, így kapsz egy négyszögletes keretet.
7. Ellenőrizd az átlókat, ezek egyezzenek; ha nem, óvatosan igazítsd, amíg a ragasztó még nem kötött meg.
8. Fordítsd a keretet fejjel lefelé, és rögzítsd a fenéklécet [C] egyenletes távolságra, mindegyiket mindkét végén két csavarral.
9. Fordítsd vissza a ládát, és ellenőrizd, hogy stabilan áll; ha billeg, csiszold a lábat vagy a fenéklécet.
10. Kenj rá lazúrt, olajat vagy lakkot; a fogóknak kialakíthatsz kézfogó nyílásokat a végléc kivágásával vagy kötélfogantyút fűzhetsz be.


TIPPEK


- Kültéri vagy nedves helyen használt ládához kültéri lazúrt és horganyzott csavart használj.
- Ha sok súlyt tervezel tárolni, a fenéklécek közé tegyél kisebb réseket, de ne túl nagyokat.
- Kerekekkel is felszerelheted, ha gyakran mozgatod.

54. Tároló láda – Nagy ládafiók-szerű tároló (60×40×34 cm)


Nagyobb láda takaréknak és szezonális holmiknak.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	3–4 óra	közép	60×40×34 cm

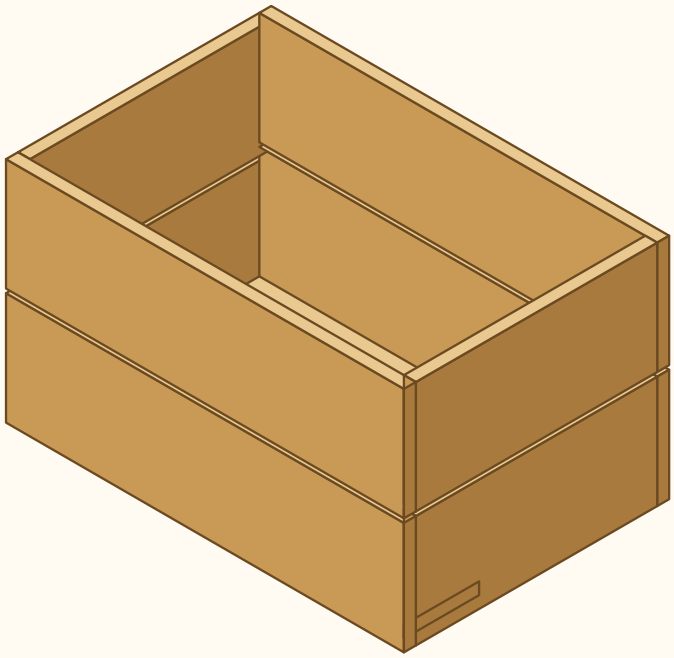


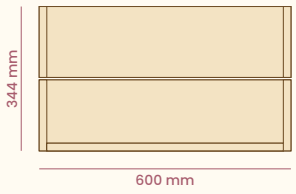

Elölnézet

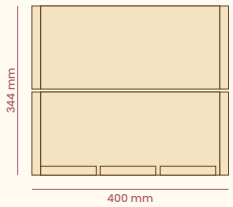

Oldalnézet

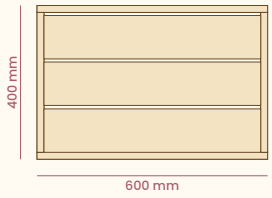

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hosszanti léc	4	600 × 169 × 18 mm
B	végléc	4	364 × 169 × 18 mm
C	fenéklécek	3	564 × 113 × 18 mm

54. Tároló láda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×113 mm	1.7 m	1.9 m
18×169 mm	3.9 m	4.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 36 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 12 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lazúr, olaj vagy lakk
- 120-as csiszolópapír
- kötél vagy fém fogantyú (opcionális)

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- sarokszorító

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, a munkadarabot rögzítsd szorítóval.
- Rakodás előtt ellenőrizd, hogy nincs kiálló csavar vagy szálka, főleg ha gyerekjátékot tárolsz benne.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] hosszanti léc (4 db), [B] végléc (4 db), [C] fenéklléc (3 db).
2. Csiszold le minden darab élét és felületét 80-as, majd 120-as papírral; a ládában tárolt holmik miatt különösen az éleket kerekítsd le.
3. Készítsd el az első végét: két végléc [B] közé fektesd a rövid oldalakat, illeszd össze a hosszanti lécekkel [A] az oldalra; a szögeket egy asztalosszöggel ellenőrizd.
4. Fúrj elő minden csavarhelyhez, a vége felé kisebb fúróval, hogy a fenyő ne repedjen; kenj faragasztót az érintkező felületekre.
5. Szereld össze az egyik oldalfalat: a hosszanti lécek [A] végeit csavarozd a végléc [B] belső oldalához 4×40 mm-es csavarral.
6. Készítsd el a másik oldalfalat ugyanígy, majd kösd össze a két végléc-párt a többi hosszanti lécekkel, így kapsz egy négyszögletes keretet.
7. Ellenőrizd az átlókat, ezek egyezzenek; ha nem, óvatosan igazítsd, amíg a ragasztó még nem kötött meg.
8. Fordítsd a keretet fejjel lefelé, és rögzítsd a fenéklécet [C] egyenletes távolságra, mindegyiket mindkét végén két csavarral.
9. Fordítsd vissza a ládát, és ellenőrizd, hogy stabilan áll; ha billeg, csiszold a lábat vagy a fenéklécet.
10. Kenj rá lazúrt, olajat vagy lakkot; a fogóknak kialakíthatsz kézfogó nyílásokat a végléc kivágásával vagy kötélfogantyút fűzhetsz be.


TIPPEK


- Kültéri vagy nedves helyen használt ládához kültéri lazúrt és horganyzott csavart használj.
- Ha sok súlyt tervezel tárolni, a fenéklécek közé tegyél kisebb réseket, de ne túl nagyokat.
- Kerekekkel is felszerelheted, ha gyakran mozgatod.

55. Tároló láda – Hosszú szerszámláda (80×40×39 cm)


Hosszúkás láda hosszabb szerszámokhoz.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	3–4 óra	közép	80×40×39 cm

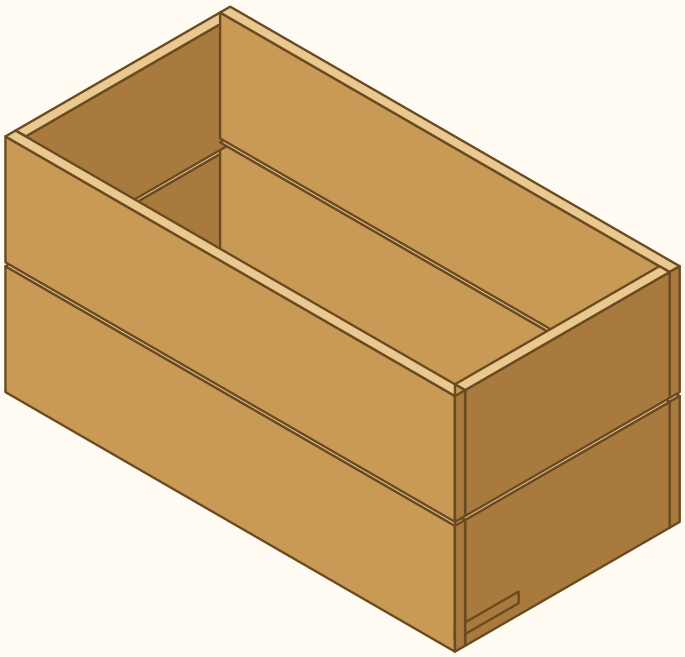

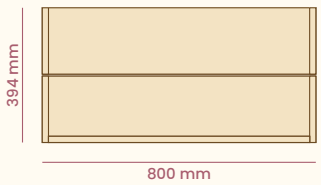

Elölnézet

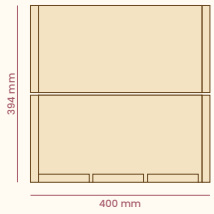

Oldalnézet



Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hosszanti léc	4	800 × 194 × 18 mm
B	végléc	4	364 × 194 × 18 mm
C	fenéklécek	3	764 × 113 × 18 mm

55. Tároló láda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×113 mm	2.3 m	2.5 m
18×194 mm	4.7 m	5.1 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 36 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 12 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lazúr, olaj vagy lakk
- 120-as csiszolópapír
- kötél vagy fém fogantyú (opcionális)

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- sarokszorító

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, a munkadarabot rögzítsd szorítóval.
- Rakodás előtt ellenőrizd, hogy nincs kiálló csavar vagy szálka, főleg ha gyerekjátékot tárolsz benne.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] hosszanti léc (4 db), [B] végléc (4 db), [C] fenéklléc (3 db).
2. Csiszold le minden darab élét és felületét 80-as, majd 120-as papírral; a ládában tárolt holmik miatt különösen az éleket kerekítsd le.
3. Készítsd el az első végét: két végléc [B] közé fektesd a rövid oldalakat, illeszd össze a hosszanti lécekkel [A] az oldalra; a szögeket egy asztalosszöggel ellenőrizd.
4. Fúrj elő minden csavarhelyhez, a vége felé kisebb fúróval, hogy a fenyő ne repedjen; kenj faragasztót az érintkező felületekre.
5. Szereld össze az egyik oldalfalat: a hosszanti lécek [A] végeit csavarozd a végléc [B] belső oldalához 4×40 mm-es csavarral.
6. Készítsd el a másik oldalfalat ugyanígy, majd kösd össze a két végléc-párt a többi hosszanti lécekkel, így kapsz egy négyszögletes keretet.
7. Ellenőrizd az átlókat, ezek egyezzenek; ha nem, óvatosan igazítsd, amíg a ragasztó még nem kötött meg.
8. Fordítsd a keretet fejjel lefelé, és rögzítsd a fenéklécet [C] egyenletes távolságra, mindegyiket mindkét végén két csavarral.
9. Fordítsd vissza a ládát, és ellenőrizd, hogy stabilan áll; ha billeg, csiszold a lábat vagy a fenéklécet.
10. Kenj rá lazúrt, olajat vagy lakkot; a fogóknak kialakíthatsz kézfogó nyílásokat a végléc kivágásával vagy kötélfogantyút fűzhetsz be.


TIPPEK


- Kültéri vagy nedves helyen használt ládához kültéri lazúrt és horganyzott csavart használj.
- Ha sok súlyt tervezel tárolni, a fenéklécek közé tegyél kisebb réseket, de ne túl nagyokat.
- Kerekekkel is felszerelheted, ha gyakran mozgatod.

56. Tároló láda – Mini asztali rendszerező (40×30×24 cm)


Kicsi láda apróságoknak vagy kerti eszközöknek.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●○○	2 óra	alap	40×30×24 cm

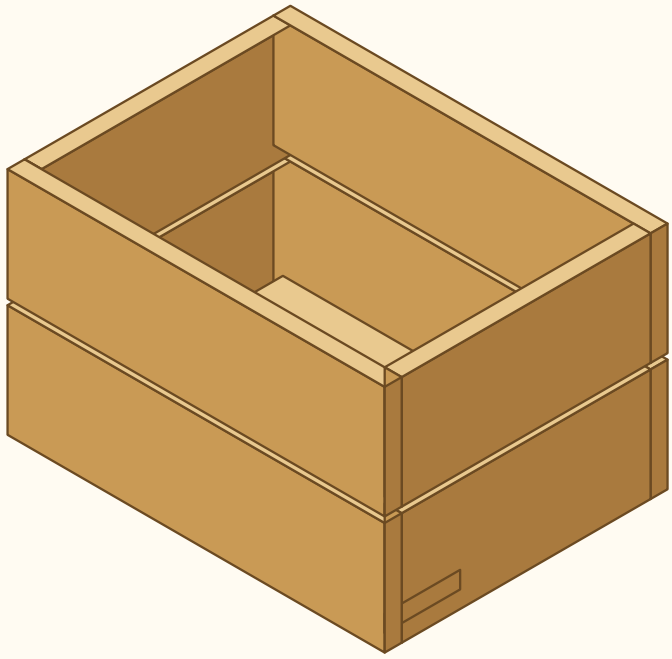


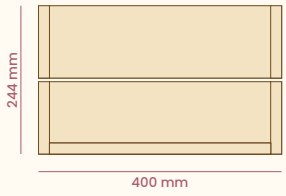

Elölnézet

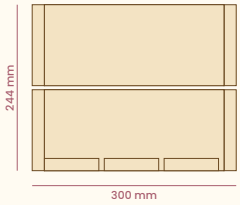

Oldalnézet

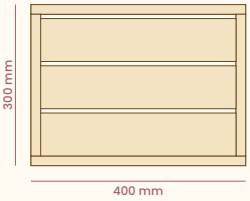

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	hosszanti léc	4	400 × 119 × 18 mm
B	végléc	4	264 × 119 × 18 mm
C	fenéklécek	3	364 × 80 × 18 mm

56. Tároló láda – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
18×119 mm	2.7 m	2.9 m
18×80 mm	1.1 m	1.2 m

KÖTŐELEMEK

- 4×40 mm facsavar (TX) – kb. 36 db
- 4×30 mm facsavar (TX) – kb. 12 db
- D2-es faragasztó – 1 tubus
- lazúr, olaj vagy lakk
- 120-as csiszolópapír
- kötél vagy fém fogantyú (opcionális)

SZERSZÁMOK (ALAP KÉSZLET)

- kézifűrész (japánfűrész vagy hátfűrész)
- fejsze-/csavarhúzó készlet, TX csavarhúzó bit
- mérőszalag és asztalosszög
- ceruza
- kalapács
- egyszerű szorító (2 db)
- csiszolóblokk

BIZTONSÁG

- Csiszoláskor viselj porálarcot és védőszemüveget, a munkadarabot rögzítsd szorítóval.
- Rakodás előtt ellenőrizd, hogy nincs kiálló csavar vagy szálka, főleg ha gyerekjátékot tárolsz benne.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a lécet a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] hosszanti léc (4 db), [B] végléc (4 db), [C] fenéklléc (3 db).
2. Csiszold le minden darab élét és felületét 80-as, majd 120-as papírral; a ládában tárolt holmik miatt különösen az éleket kerekítsd le.
3. Készítsd el az első végét: két végléc [B] közé fektesd a rövid oldalakat, illeszd össze a hosszanti lécekkel [A] az oldalra; a szögeket egy asztalosszöggel ellenőrizd.
4. Fúrj elő minden csavarhelyhez, a vége felé kisebb fúróval, hogy a fenyő ne repedjen; kenj faragasztót az érintkező felületekre.
5. Szereld össze az egyik oldalfalat: a hosszanti lécek [A] végeit csavarozd a végléc [B] belső oldalához 4×40 mm-es csavarral.
6. Készítsd el a másik oldalfalat ugyanígy, majd kösd össze a két végléc-párt a többi hosszanti lécekkel, így kapsz egy négyszögletes keretet.
7. Ellenőrizd az átlókat, ezek egyezzenek; ha nem, óvatosan igazítsd, amíg a ragasztó még nem kötött meg.
8. Fordítsd a keretet fejjel lefelé, és rögzítsd a fenéklécet [C] egyenletes távolságra, mindegyiket mindkét végén két csavarral.
9. Fordítsd vissza a ládát, és ellenőrizd, hogy stabilan áll; ha billeg, csiszold a lábat vagy a fenéklécet.
10. Kenj rá lazúrt, olajat vagy lakkot; a fogóknak kialakíthatsz kézfogó nyílásokat a végléc kivágásával vagy kötélfogantyút fűzhetsz be.


TIPPEK


- Kültéri vagy nedves helyen használt ládához kültéri lazúrt és horganyzott csavart használj.
- Ha sok súlyt tervezel tárolni, a fenéklécek közé tegyél kisebb réseket, de ne túl nagyokat.
- Kerekekkel is felszerelheted, ha gyakran mozgatod.

57. Piknikasztal padokkal – Családi piknikasztal (150×130×75 cm)


Közepes méretű asztal hat-nyolc személynek, két paddal.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	1 nap	haladó	150×130×75 cm

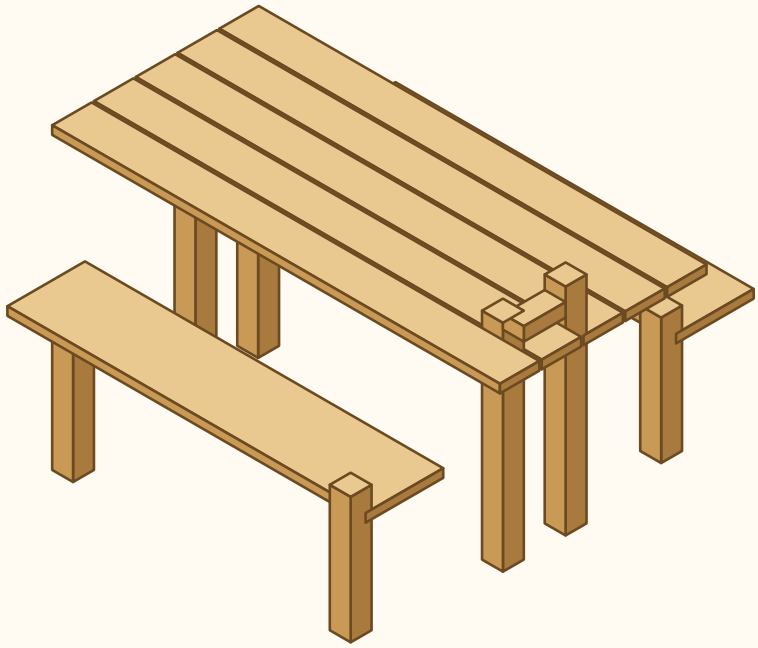


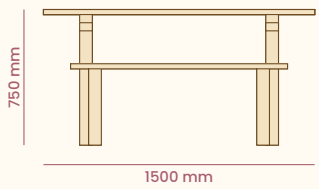

Elölnézet

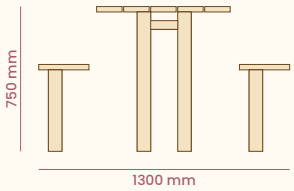

Oldalnézet

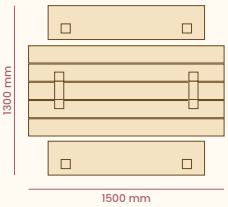

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap-deszka	5	1500 × 132 × 28 mm
B	asztalláb	4	722 × 70 × 70 mm
C	keresztmerevítő	2	140 × 70 × 45 mm
D	A pad ülőlapja	1	1200 × 260 × 28 mm
E	B pad ülőlapja	1	1200 × 260 × 28 mm
F	padtartó	4	422 × 70 × 70 mm

57. Piknikasztal padokkal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×132 mm	7.5 m	8.2 m
28×260 mm	2.4 m	2.6 m
45×70 mm	0.3 m	0.3 m
70×70 mm	4.6 m	5.0 m

KÖTŐELEMEK

- M8 átmenő csavar anyával és alátéttel, horganyzott – kb. 16 db
- 5×60 mm horganyzott facsavar (TX) – kb. 40 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- gumi vagy műanyag lábvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- sarokvágó sablon

BIZTONSÁG

- Mivel emberek ülnek és támaszkodnak rá, mindig a teherhordó kötéseknél átmenő csavarokat és megfelelő méretű, kültérre való kötőelemeket használj, és a szerkezetet stabil, sík talajra állítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Használat előtt és szezononként ellenőrizd a csavarok meghúzását és a fa állapotát; repedt vagy korhadt elemet cserélj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] asztallap-deszka (5 db), [B] asztalláb (4 db), [C] keresztmerevítő (2 db), [D] és [E] ülőlap, [F] padtartó (4 db).
2. Csiszold le minden darabot, a padok ülőlapjait [D], [E] és az asztallapot [A] különösen gondosan, kerekítsd le az éleket; kültéri alapozóval kezeld a vágott végeket.
3. Készítsd el az asztalláb-párokat: két lábat [B] kösd össze egy keresztmerevítővel [C], faragasztóval és átmenő M8-as csavarokkal alátéttel és anyával, így a lábpár erős és nem fordul el.
4. Rakd a két lábpárt egymással szemben, és mérd az átlókat, hogy az asztal ne dőljön el.
5. Fektesd az asztallap-deszkákat [A] a lábpárokra egyenletes, kis réssel a deszkák között, majd mindegyik deszkát előfúrással 5×60 mm-es horganyzott facsavarral rögzítsd mindkét lábhoz.
6. Rögzítsd a padtartókat [F] a lábpárok külső oldalára átmenő csavarokkal, az asztal alkotta kereten belül szimmetrikusan.
7. Illeszd fel az ülőlapot [D] az egyik padtartó-párra, és az [E] ülőlapot a másikra; fúrj elő, majd csavarozd mindegyiket mindkét tartóhoz.
8. Rázd meg az asztalt óvatosan, és ellenőrizd, hogy minden kötés szilárd, nem mozdul; a billegést a lábak csiszolásával vagy alátéttel szüntesd meg.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat a teljes szerkezetre, különösen a vágott végekre és a lábak talpára.
10. Állítsd az asztalt sík, szilárd talajra, és a használat előtt ellenőrizd az összes csavart; minden szezon elején húzd utána.


TIPPEK


- Az ülőfelületek éleit jól kerekítsd le, hogy kényelmes és szálkamentes legyen.
- A lábak talpa ne érintkezzen közvetlenül nedves földdel; használj lábvédőt vagy téglát.
- A kész asztalt évente olajozd át, így évekig szép marad.

58. Piknikasztal padokkal – Nagy kerti lakomaasztal (180×135×75 cm)


Nagy asztal sok vendég számára.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	1–2 nap	haladó	180×135×75 cm

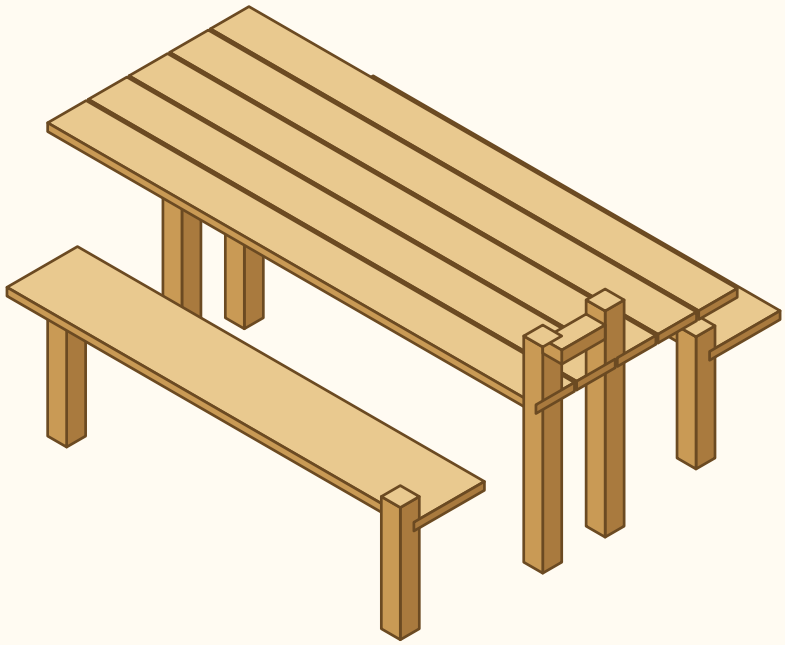


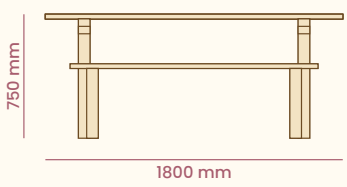

Elölnézet

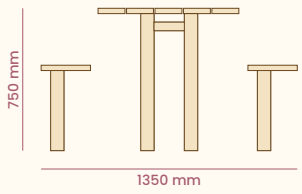

Oldalnézet

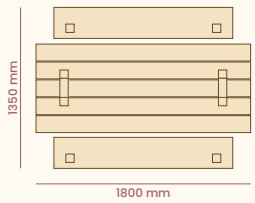

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap-deszka	5	1800 × 142 × 28 mm
B	asztalláb	4	722 × 70 × 70 mm
C	keresztmerevítő	2	160 × 70 × 45 mm
D	A pad ülőlapja	1	1500 × 260 × 28 mm
E	B pad ülőlapja	1	1500 × 260 × 28 mm
F	padtartó	4	422 × 70 × 70 mm

58. Piknikasztal padokkal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×142 mm	9.0 m	9.9 m
28×260 mm	3.0 m	3.3 m
45×70 mm	0.3 m	0.4 m
70×70 mm	4.6 m	5.0 m

KÖTŐELEMEK

- M8 átmenő csavar anyával és alátéttel, horganyzott – kb. 16 db
- 5×60 mm horganyzott facsavar (TX) – kb. 40 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- gumi vagy műanyag lábvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- sarokvágó sablon

BIZTONSÁG

- Mivel emberek ülnek és támaszkodnak rá, mindig a teherhordó kötéseknél átmenő csavarokat és megfelelő méretű, kültérre való kötőelemeket használj, és a szerkezetet stabil, sík talajra állítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Használat előtt és szezononként ellenőrizd a csavarok meghúzását és a fa állapotát; repedt vagy korhadt elemet cserélj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] asztallap-deszka (5 db), [B] asztalláb (4 db), [C] keresztmerevítő (2 db), [D] és [E] ülőlap, [F] padtartó (4 db).
2. Csiszold le minden darabot, a padok ülőlapjait [D], [E] és az asztallapot [A] különösen gondosan, kerekítsd le az éleket; kültéri alapozóval kezeld a vágott végeket.
3. Készítsd el az asztalláb-párokat: két lábat [B] kösd össze egy keresztmerevítővel [C], faragasztóval és átmenő M8-as csavarokkal alátéttel és anyával, így a lábpár erős és nem fordul el.
4. Rakd a két lábpárt egymással szemben, és mérd az átlókat, hogy az asztal ne dőljön el.
5. Fektesd az asztallap-deszkákat [A] a lábpárokra egyenletes, kis réssel a deszkák között, majd mindegyik deszkát előfúrással 5×60 mm-es horganyzott facsavarral rögzítsd mindkét lábhoz.
6. Rögzítsd a padtartókat [F] a lábpárok külső oldalára átmenő csavarokkal, az asztal alkotta kereten belül szimmetrikusan.
7. Illeszd fel az ülőlapot [D] az egyik padtartó-párra, és az [E] ülőlapot a másikra; fúrj elő, majd csavarozd mindegyiket mindkét tartóhoz.
8. Rázd meg az asztalt óvatosan, és ellenőrizd, hogy minden kötés szilárd, nem mozdul; a billegést a lábak csiszolásával vagy alátéttel szüntesd meg.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat a teljes szerkezetre, különösen a vágott végekre és a lábak talpára.
10. Állítsd az asztalt sík, szilárd talajra, és a használat előtt ellenőrizd az összes csavart; minden szezon elején húzd utána.


TIPPEK


- Az ülőfelületek éleit jól kerekítsd le, hogy kényelmes és szálkamentes legyen.
- A lábak talpa ne érintkezzen közvetlenül nedves földdel; használj lábvédőt vagy téglát.
- A kész asztalt évente olajozd át, így évekig szép marad.

59. Piknikasztal padokkal – Hosszú barátok asztala (200×140×75 cm)


Hosszabb asztal, ha gyakran vannak vendégek.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●●	1–2 nap	haladó	200×140×75 cm

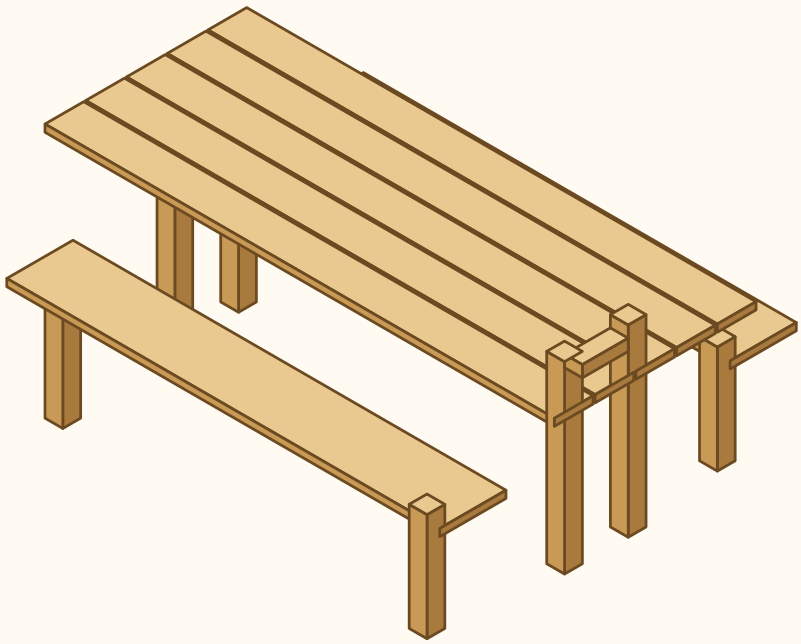


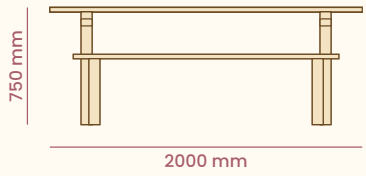

Elölnézet

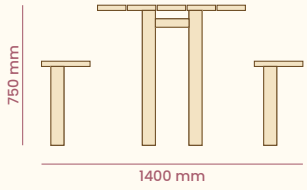

Oldalnézet

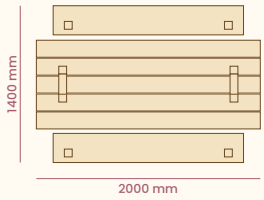

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap-deszka	5	2000 × 152 × 28 mm
B	asztalláb	4	722 × 70 × 70 mm
C	keresztmerevítő	2	180 × 70 × 45 mm
D	A pad ülőlapja	1	1700 × 260 × 28 mm
E	B pad ülőlapja	1	1700 × 260 × 28 mm
F	padtartó	4	422 × 70 × 70 mm

59. Piknikasztal padokkal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×152 mm	10.0 m	11.0 m
28×260 mm	3.4 m	3.7 m
45×70 mm	0.4 m	0.4 m
70×70 mm	4.6 m	5.0 m

KÖTŐELEMEK

- M8 átmenő csavar anyával és alátéttel, horganyzott – kb. 16 db
- 5×60 mm horganyzott facsavar (TX) – kb. 40 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- gumi vagy műanyag lábvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (HALADÓ KÉSZLET)

- körfűrész vezetősínnel vagy gérvágó fűrész
- excentercsiszoló
- akkus fúró-csavarozó
- zsebfurat-készlet (pocket-hole)
- felsőmaró
- sarokvágó sablon

BIZTONSÁG

- Mivel emberek ülnek és támaszkodnak rá, mindig a teherhordó kötéseknél átmenő csavarokat és megfelelő méretű, kültérre való kötőelemeket használj, és a szerkezetet stabil, sík talajra állítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Használat előtt és szezononként ellenőrizd a csavarok meghúzását és a fa állapotát; repedt vagy korhadt elemet cserélj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] asztallap-deszka (5 db), [B] asztalláb (4 db), [C] keresztmerevítő (2 db), [D] és [E] ülőlap, [F] padtartó (4 db).
2. Csiszold le minden darabot, a padok ülőlapjait [D], [E] és az asztallapot [A] különösen gondosan, kerekítsd le az éleket; kültéri alapozóval kezeld a vágott végeket.
3. Készítsd el az asztalláb-párokat: két lábat [B] kösd össze egy keresztmerevítővel [C], faragasztóval és átmenő M8-as csavarokkal alátéttel és anyával, így a lábpár erős és nem fordul el.
4. Rakd a két lábpárt egymással szemben, és mérd az átlókat, hogy az asztal ne dőljön el.
5. Fektesd az asztallap-deszkákat [A] a lábpárokra egyenletes, kis réssel a deszkák között, majd mindegyik deszkát előfúrással 5×60 mm-es horganyzott facsavarral rögzítsd mindkét lábhoz.
6. Rögzítsd a padtartókat [F] a lábpárok külső oldalára átmenő csavarokkal, az asztal alkotta kereten belül szimmetrikusan.
7. Illeszd fel az ülőlapot [D] az egyik padtartó-párra, és az [E] ülőlapot a másikra; fúrj elő, majd csavarozd mindegyiket mindkét tartóhoz.
8. Rázd meg az asztalt óvatosan, és ellenőrizd, hogy minden kötés szilárd, nem mozdul; a billegést a lábak csiszolásával vagy alátéttel szüntesd meg.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat a teljes szerkezetre, különösen a vágott végekre és a lábak talpára.
10. Állítsd az asztalt sík, szilárd talajra, és a használat előtt ellenőrizd az összes csavart; minden szezon elején húzd utána.


TIPPEK


- Az ülőfelületek éleit jól kerekítsd le, hogy kényelmes és szálkamentes legyen.
- A lábak talpa ne érintkezzen közvetlenül nedves földdel; használj lábvédőt vagy téglát.
- A kész asztalt évente olajozd át, így évekig szép marad.

60. Piknikasztal padokkal – Kisméretű erkélyes piknikasztal (120×125×70 cm)


Kompakt változat kisebb kertbe vagy erkélyre.

NEHÉZSÉG	IDŐ	SZERSZÁMKÉSZLET	MÉRET (SZ×M×MA)
●●○	6–8 óra	közép	120×125×70 cm

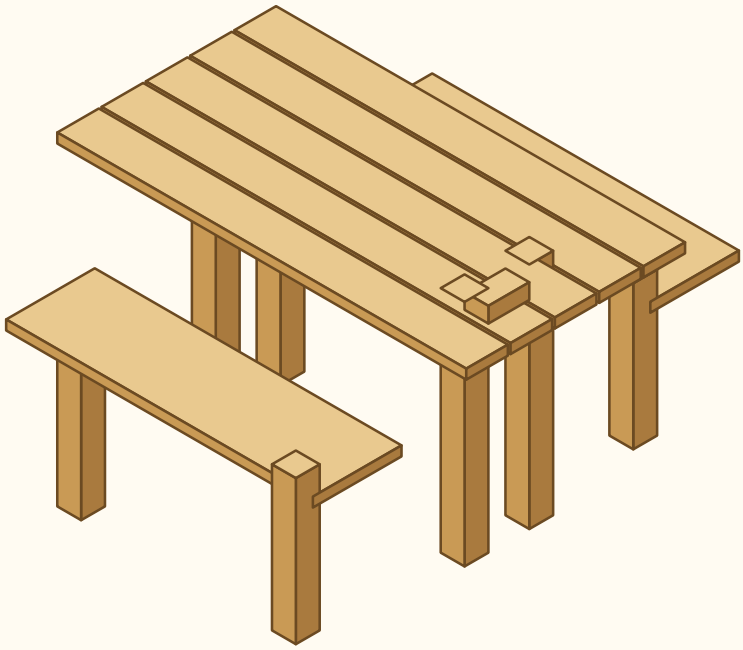


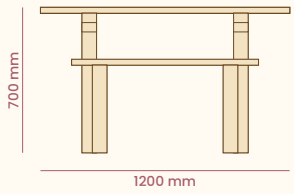

Elölnézet

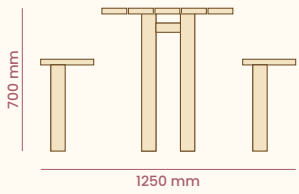

Oldalnézet

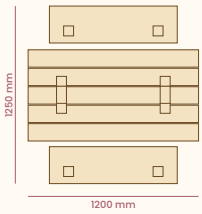

Felülnézet

VÁGÁSI LISTA

	Alkatrész	db	Hossz × szélesség × vastagság
A	asztallap-deszka	5	1200 × 122 × 28 mm
B	asztalláb	4	672 × 70 × 70 mm
C	keresztmerevítő	2	120 × 70 × 45 mm
D	A pad ülőlapja	1	900 × 260 × 28 mm
E	B pad ülőlapja	1	900 × 260 × 28 mm
F	padtartó	4	422 × 70 × 70 mm

60. Piknikasztal padokkal – összeépítés

ANYAGLISTA (KB.)

Keresztmetszet	Hossz	+10% veszteség
28×122 mm	6.0 m	6.6 m
28×260 mm	1.8 m	2.0 m
45×70 mm	0.2 m	0.3 m
70×70 mm	4.4 m	4.8 m

KÖTŐELEMEK

- M8 átmenő csavar anyával és alátéttel, horganyzott – kb. 16 db
- 5×60 mm horganyzott facsavar (TX) – kb. 40 db
- D3-as kültéri faragasztó – 1 tubus
- kültéri lazúr vagy olaj
- 80-as és 120-as csiszolópapír
- gumi vagy műanyag lábvédő – 4 db

SZERSZÁMOK (KÖZÉP KÉSZLET)

- akkus fúró-csavarozó
- szúrófűrész
- fúrókészlet (előfúráshoz és süllyesztéshez)
- excentercsiszoló
- vízmérték
- sarokszorító
- fakalapács

BIZTONSÁG

- Mivel emberek ülnek és támaszkodnak rá, mindig a teherhordó kötéseknél átmenő csavarokat és megfelelő méretű, kültérre való kötőelemeket használj, és a szerkezetet stabil, sík talajra állítsd. Bizonytalanság esetén kérd ki szakember véleményét.
- Használat előtt és szezononként ellenőrizd a csavarok meghúzását és a fa állapotát; repedt vagy korhadt elemet cserélj.

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

1. Vágd méretre a deszkákat a vágási lista szerint, és jelöld meg betűvel: [A] asztallap-deszka (5 db), [B] asztalláb (4 db), [C] keresztmerevítő (2 db), [D] és [E] ülőlap, [F] padtartó (4 db).
2. Csiszold le minden darabot, a padok ülőlapjait [D], [E] és az asztallapot [A] különösen gondosan, kerekítsd le az éleket; kültéri alapozóval kezeld a vágott végeket.
3. Készítsd el az asztalláb-párokat: két lábat [B] kösd össze egy keresztmerevítővel [C], faragasztóval és átmenő M8-as csavarokkal alátéttel és anyával, így a lábpár erős és nem fordul el.
4. Rakd a két lábpárt egymással szemben, és mérd az átlókat, hogy az asztal ne dőljön el.
5. Fektesd az asztallap-deszkákat [A] a lábpárokra egyenletes, kis réssel a deszkák között, majd mindegyik deszkát előfúrással 5×60 mm-es horganyzott facsavarral rögzítsd mindkét lábhoz.
6. Rögzítsd a padtartókat [F] a lábpárok külső oldalára átmenő csavarokkal, az asztal alkotta kereten belül szimmetrikusan.
7. Illeszd fel az ülőlapot [D] az egyik padtartó-párra, és az [E] ülőlapot a másikra; fúrj elő, majd csavarozd mindegyiket mindkét tartóhoz.
8. Rázd meg az asztalt óvatosan, és ellenőrizd, hogy minden kötés szilárd, nem mozdul; a billegést a lábak csiszolásával vagy alátéttel szüntesd meg.
9. Kenj kültéri lazúrt vagy olajat a teljes szerkezetre, különösen a vágott végekre és a lábak talpára.
10. Állítsd az asztalt sík, szilárd talajra, és a használat előtt ellenőrizd az összes csavart; minden szezon elején húzd utána.

TIPPEK

- Az ülőfelületek éleit jól kerekítsd le, hogy kényelmes és szálkamentes legyen.
- A lábak talpa ne érintkezzen közvetlenül nedves földdel; használj lábvédőt vagy téglát.
- A kész asztalt évente olajozd át, így évekig szép marad.