


RIO DE JANEIRO / Galeão-Antônio Carlos Jobim, INTL (SBGL)

STANDARD DEPARTURE CHART  
INSTRUMENT (SID)

**RWY 28/33**  
**ADA 1B - SCR 1B**

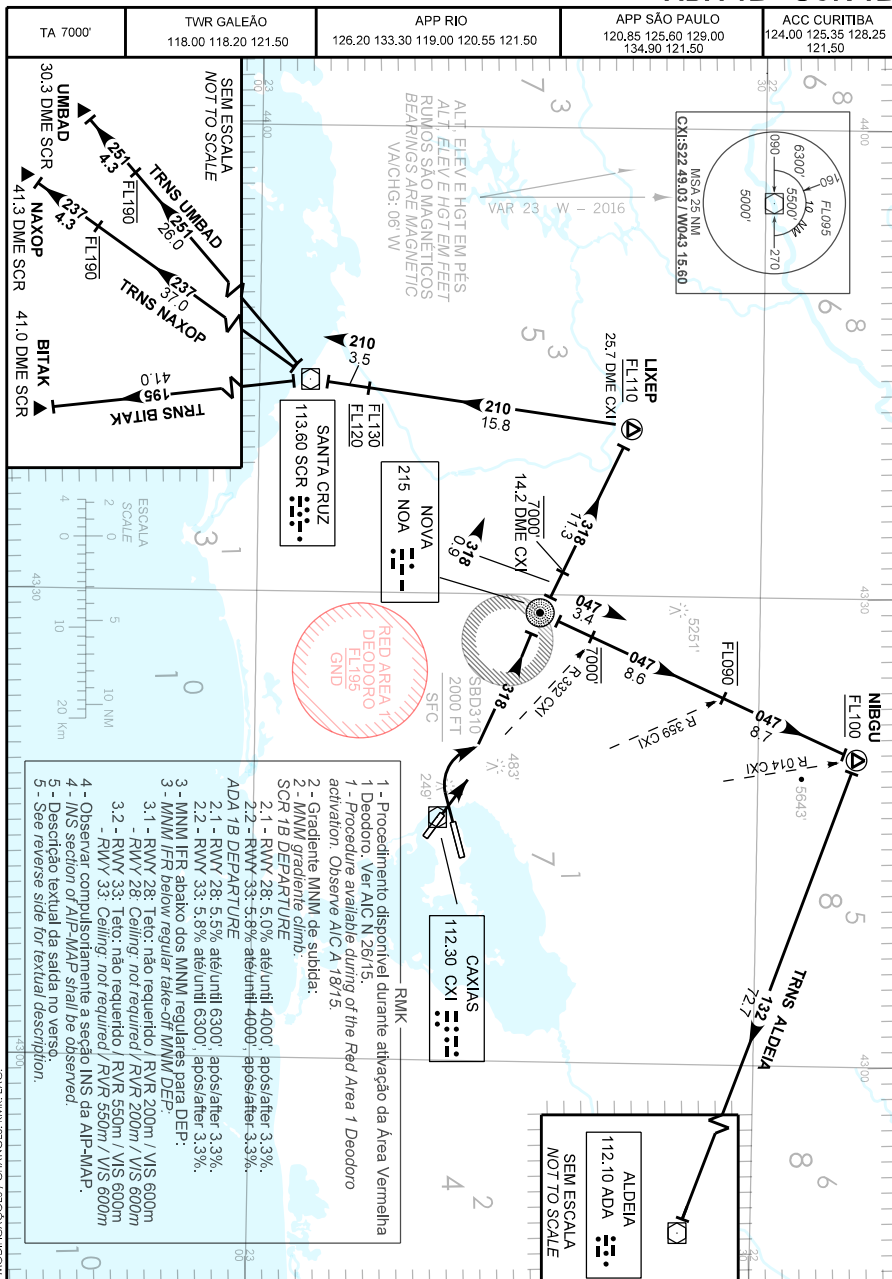

| DESCRIÇÃO TEXTUAL                                                                                                                                                                            | TEXTUAL DESCRIPTION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| SAÍDA ADA 1B                                                                                                                                                                                 |                     |
| RWY 28<br>Após decolagem, curvar à direita, QDM 318 NOA até NDB Nova. Curvar à direita, QDR 047 NOA até NIBGU. Então,...                                                                     |                     |
| RWY 33<br>Após decolagem, curvar à esquerda, QDM 318 NOA até NDB Nova. Curvar à direita, QDR 047 NOA até NIBGU. Então,...                                                                    |                     |
| 1 - TRNS ALDEIA: ... curvar à direita, RDL 312 ADA até VOR Aldeia.                                                                                                                           |                     |
| SAÍDA SCR 1B                                                                                                                                                                                 |                     |
| RWY 28<br>Após decolagem, curvar à direita, QDM 318 NOA até NDB Nova. Manter QDR 318 NOA até LIXEP. Curvar à esquerda, RDL 030 SCR até VOR Santa Cruz. Então,...                             |                     |
| RWY 33<br>Após decolagem, curvar à esquerda, QDM 318 NOA até NDB Nova. Manter QDR 318 NOA até LIXEP. Curvar à esquerda, RDL 030 SCR até VOR Santa Cruz. Então,...                            |                     |
| 1 - TRNS UMBAD: ...curvar à direita, RDL 251 SCR até UMBAD.<br>2 - TRNS NAXOP: ... curvar à direita, RDL 237 SCR até NAXOP.<br>3 - TRNS BITAK: ... curvar à esquerda, RDL 195 SCR até BITAK. |                     |
| ADA 1B DEPARTURE                                                                                                                                                                             |                     |
| RWY 28<br>After take-off, turn right, 318 NOA QDM until Nova NDB. Turn right, 047 NOA QDR until NIBGU. Then,...                                                                              |                     |
| RWY 33<br>After take-off, turn left, 318 NOA QDM until Nova NDB. Turn right, 047 NOA QDR until NIBGU. Then,...                                                                               |                     |
| 1 - ALDEIA TRNS: ...turn right, 312 ADA RDL until Aldeia VOR.                                                                                                                                |                     |
| SCR 1B DEPARTURE                                                                                                                                                                             |                     |
| RWY 28<br>After take-off, turn right, 318 NOA QDM until Nova NDB. Maintain 318 NOA QDR until LIXEP. Turn left, 030 SCR RDL until Santa Cruz VOR. Then,...                                    |                     |
| RWY 33<br>After take-off, turn left, 318 NOA QDM until Nova NDB. Maintain 318 NOA QDR until LIXEP. Turn left, 030 SCR RDL until Santa Cruz VOR. Then,...                                     |                     |
| 1 - UMBAD TRNS: ...Turn right, 251 SCR RDL until UMBAD.<br>2 - NAXOP TRNS: ... Turn right, 237 SCR RDL until NAXOP.<br>3 - BITAK TRNS: ... Turn left, 195 SCR RDL until BITAK.               |                     |

MODIFICAÇÕES / CHANGES: RMK, EAC.