


CARTA DE CHEGADA PADRÃO
POR INSTRUMENTOS (STAR)
STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENT (STAR)

RIO DE JANEIRO / Galeão-Antônio Carlos Jobim, INTL (SBGL)

RWY 10/15

RNAV GIGSO 1A - TODAB 1A

TA 7000'	ATIS GALEÃO 127.60	ACC CURITIBA 124.00 125.35 128.25 133.40 133.60 121.50	APP RIO 126.20 133.30 129.80 125.95 128.90 119.35 121.50	TWR GALEÃO 118.00 118.20 121.50
----------	-----------------------	--	--	------------------------------------

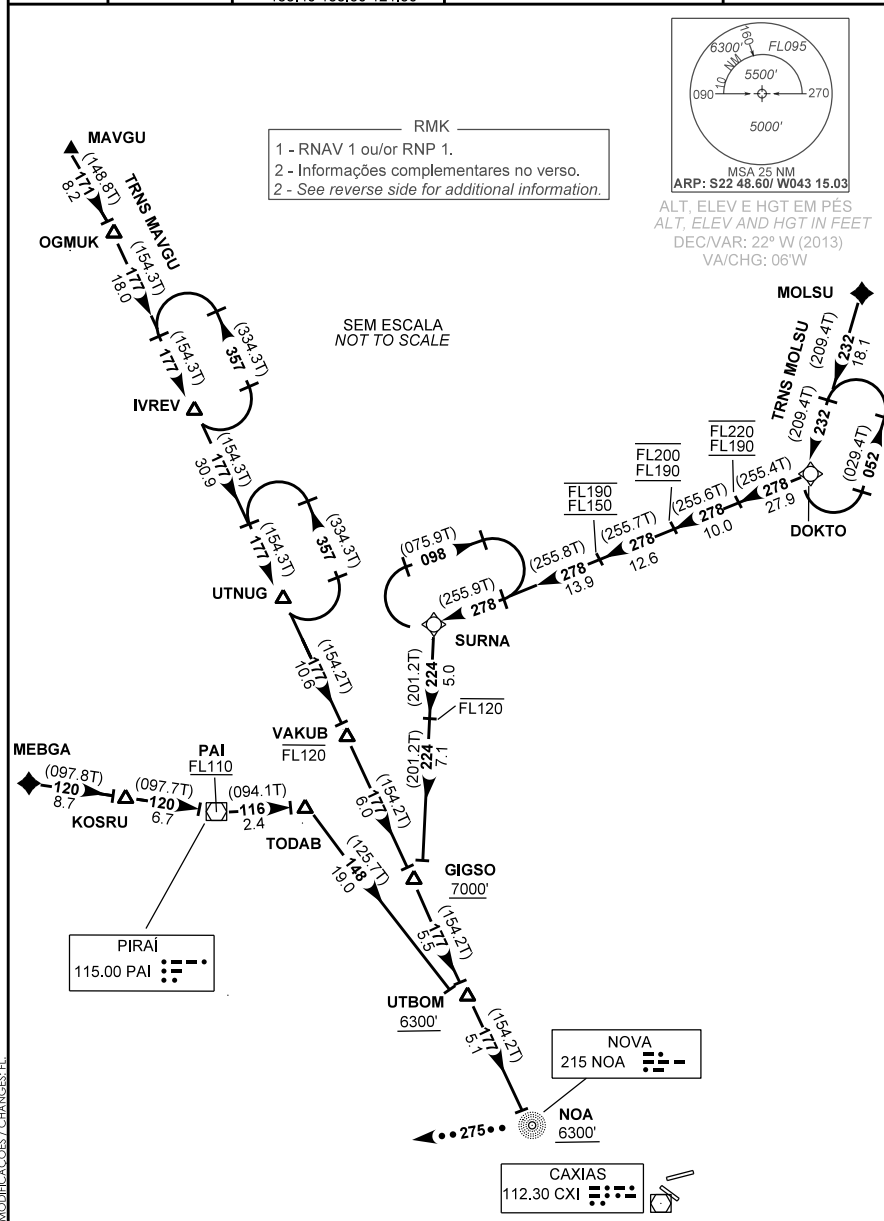

MODIFICAÇÕES / CHANGES: FL

RMK

3 - RNAV 1: Sistema de Vigilância ATS requerido.
3 - RNAV 1: ATS Surveillance System required.
4 - Para aeronaves não equipadas com GNSS, os seguintes DME devem estar em operação:
4 - For ACFT not equipped with GNSS, following DME shall be operating:
- CXI, PAI and PCX.

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

CHEGADA GIGSO 1A
1 - TRNS MAVGU: Manter rumo 171 até OGMUK. Curvar à direita, rumo 177 até UTBOM. Então,...
2 - TRNS MOLSU: Manter rumo 232 até DOKTO. Curvar à direita, rumo 278 até SURNA. Curvar à esquerda, rumo 224 até GIGSO. Curvar à esquerda, rumo 177 até UTBOM. Então,...
CHEGADA TODAB 1A
Manter o rumo 120 até VOR Pirai. Curvar à esquerda, rumo 116 até TODAB. Curvar à direita, rumo 148 até UTBOM. Então,...
RWY 10
...manter o rumo 177 até o NDB Nova. Então, completar o procedimento autorizado pelo ATC ou, na proa 275, aguardar vetoração para aproximação final.
RWY 15
...completar procedimento autorizado pelo ATC.
GIGSO 1A ARRIVAL
1 - MAVGU TRNS: Maintain course 171 until OGMUK. Turn right, course 177 until UTBOM. Then,...
2 - MOLSU TRNS: Maintain course 232 until DOKTO. Turn right, course 278 until SURNA. Turn left, course 224 until GIGSO. Turn left, course 177 until UTBOM. Then,...
TODAB 1A ARRIVAL
Maintain course 120 until Pirai VOR. Turn left, course 116 until TODAB. Turn right, course 148 until UTBOM. Then,...
RWY 10
...maintain course 177 until Nova NDB. Then, complete procedure authorized by ATC or, on heading 275, expect vectors to final approach.
RWY 15
...complete procedure authorized by ATC.

FALHA DE COMUNICAÇÃO
COMMUNICATION FAILURE

RWY 10
Complete chegada até NDB Nova e execute procedimento autorizado pelo ATC. Ou, se durante vetoração na proa 275, manter esta proa, altitude MNM 6300' até 25 DME CXI. Então, curvar à esquerda para interceptar aproximação final.
Complete arrival until Nova NDB and execute procedure authorized by ATC. Or, if under vectoring on heading 275, maintain this heading, MNM altitude 6300' until 25 DME CXI. Then, turn left to intercept final approach.
RWY 15
Complete chegada até UTBOM e execute procedimento autorizado pelo ATC.
Complete arrival until UTBOM and execute procedure authorized by ATC.

MODIFICAÇÕES / CHANGES: FL