


CARTA DE SAÍDA PADRÃO
POR INSTRUMENTOS (SID)
STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENT (SID)

RIO DE JANEIRO / Galeão-Antônio Carlos Jobim, INTL (SBGL)
RWY 10/15
RNAV PCX 2A

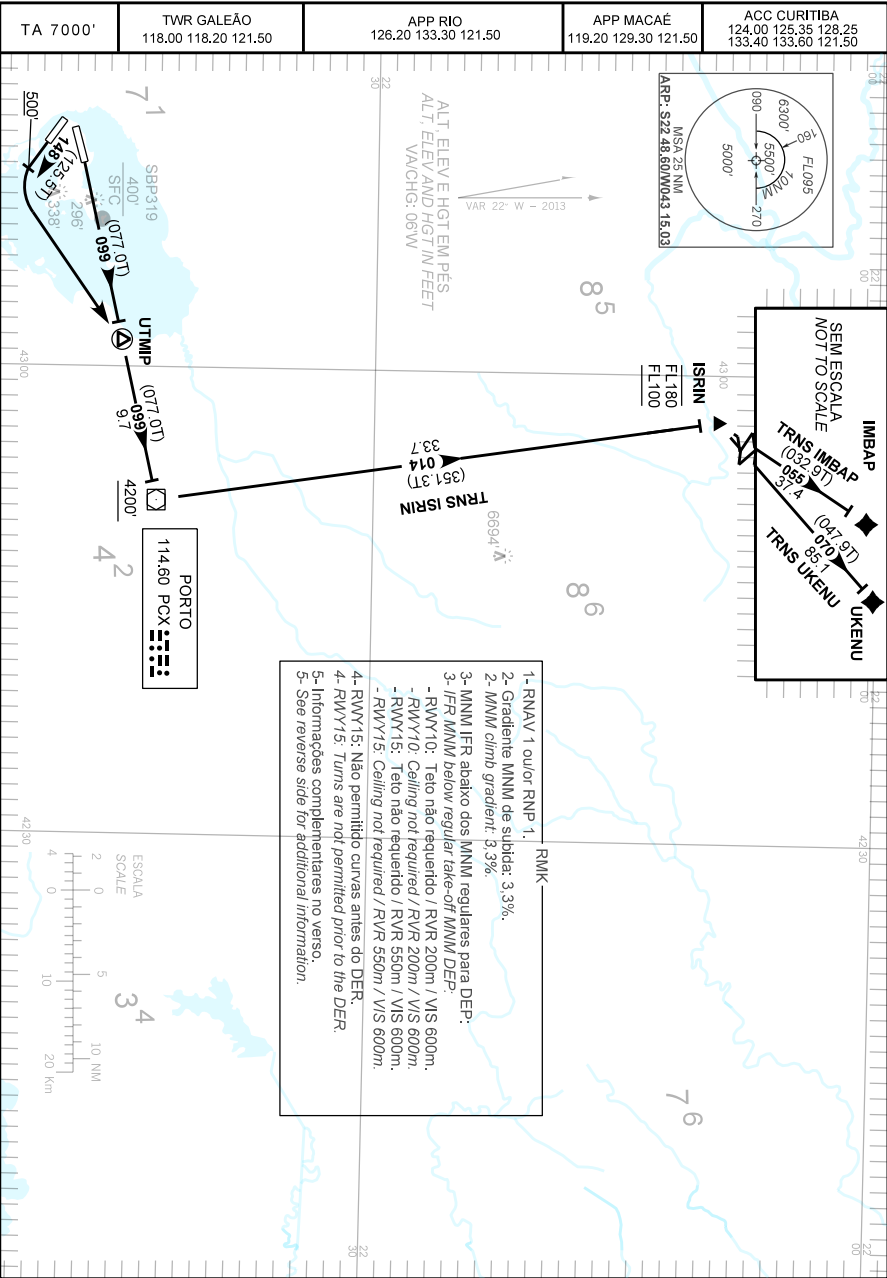

— R M K —

- 6 - Observar compulsoriamente a seção INS da AIP-MAP.
6 - INS section of AIP-MAP shall be observed.
- 7 - RNAV 1: Sistema de vigilância ATS requerido.
7 - RNAV 1: ATS Surveillance System required.
- 8 - Para aeronaves não equipadas com GNSS, os seguintes DME devem estar em operação:
8 - For ACFT not equipped with GNSS, following DME shall be operating:
MCA, MIA e PCX.

DESCRIÇÃO TEXTUAL
TEXTUAL DESCRIPTION

- RWY 10**
Após decolagem, curvar à direita, rumo 099 até VOR Porto. Então,...
- RWY 15**
Após decolagem, manter rumo 148 até 500'. Curvar à esquerda, direto para UTMIP. Curvar à direita, rumo 099 até VOR Porto. Então, ...
- 1 - TRNS IMBAP: ...curvar à esquerda, rumo 014 até ISRIN. Após, curvar à direita, rumo 055 até IMBAP.
2 - TRNS ISRIN: ...curvar à esquerda, rumo 014 até ISRIN.
3 - TRNS UKENU: ...curvar à esquerda, rumo 014 até ISRIN. Após, curvar à direita, rumo 070 até UKENU.
- RWY 10**
After take-off, turn right, course 099 until Porto VOR. Then,...
- RWY 15**
After take-off, maintain course 148 until 500'. Turn left, direct to UTMIP. Turn right, course 099 until Porto VOR. Then,...
- 1 - IMBAP TRNS: ...turn left, course 014 until VULDIR. After, turn right, course 055 until IMBAP.
2 - ISRIN TRNS: ...turn left, course 014 until ISRIN.
3 - UKENU TRNS: ...turn left, course 014 until ISRIN. After, turn right, course 070 until UKENU.