WSG A-902 · S16 médiafal – összeszerelési útmutató

Rev S16-R15C-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – a sorrend javaslat, műhelyi megerősítésre

Sorrend: HATTER → ALSO_KERET → D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → D6 → TORONY → TORONY_KERET → TV → EGYEB

Minden lépésnél: a beépülő alkatrészek (címke-ID = matrica = MPR-név), a kötések (melyik lap melyikhez, mivel, hány darab) és a vasalat.


Az ábrán narancs = ebben a lépésben kerül be, szürke = már kész. Nézet: a szoba felől, balról.

Kötések: Ø8×35 tipli (lapba 13 / élbe 25 mm), Ø6×30 tipli a keretléceknél, Minifix 15 (Häfele 262.26.174) az íves héjaknál – ragasztás a tipliknél.

Vasalat összesen: 760H3000S 6, CSAVAR_4x35 84, MINIFIX_15 22, PANT_CLIPTOP_110 11, POLCTARTO 40, SZINKRON 6, T51.7601 6, TIP-ON 6, TIPLI_D6x30 14, TIPLI_D8x35 111

A pontos méretek, furatok és élzárás az alkatrészlapokon és a szabásjegyzékben; ez a füzet csak a sorrendet és a kapcsolatokat mutatja.

teljes szekrény

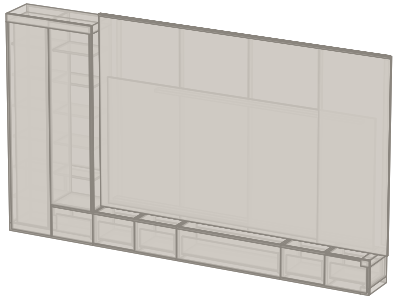


1. lépés · Háttér és falsínek (először a falra) · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- S16_BATTEN-1 – Háttér falsín · 40×2235×8 · M10
- S16_BATTEN-2 – Háttér falsín · 40×2235×8 · M10
- S16_BATTEN-3 – Háttér falsín · 40×2235×8 · M10
- S16_BATTEN-4 – Háttér falsín · 40×2235×8 · M10
- S16_BATTEN-5 – Háttér falsín · 40×2235×8 · M10
- S16_BG-1 – Bontható szürke háttérpanel · 811×2405×17 · M04
- S16_BG-2 – Bontható szürke háttérpanel · 679.5×2405×17 · M04
- S16_BG-3 – Bontható szürke háttérpanel · 679.5×2405×17 · M04
- S16_BG-4 – Bontható szürke háttérpanel · 678×2405×17 · M04
- S16_BG-FINISH – Folytonos háttérburkolati réteg · 2857×2405×1 · M04

modul HATTER

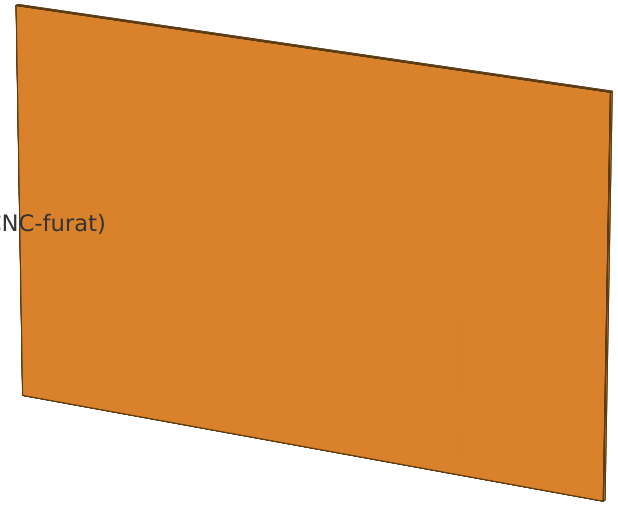

Kötések ebben a lépésben:


- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

2. lépés · Alsó keret és íves sarokelemek · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_CURVE-B-BOT – R80 laminált alsó jobb sarok · 80×80×337 · M02
- S16_CURVE-B-TOP – R80 laminált alsó jobb sarok · 80×80×337 · M02
- S16_FRAME-B-BOT – R80 alsó jobb sarok · 80×80×18 · M02
- S16_FRAME-B-HIGH-1 – Alsó fix keret, jobb végén R80 · 850×18×18 · M02
- S16_FRAME-B-HIGH-2 – Alsó fix keret, jobb végén R80 · 1030×18×18 · M02
- S16_FRAME-B-HIGH-3 – Alsó fix keret, jobb végén R80 · 770×18×18 · M02
- S16_FRAME-B-LOW-1 – Alsó fix keret, jobb végén R80 · 850×18×18 · M02
- S16_FRAME-B-LOW-2 – Alsó fix keret, jobb végén R80 · 1030×18×18 · M02
- S16_FRAME-B-LOW-3 – Alsó fix keret, jobb végén R80 · 770×18×18 · M02
- S16_FRAME-B-R – Alsó jobb fix keret · 18×260×18 · M02
- S16_FRAME-B-TOP – R80 alsó jobb sarok · 80×80×18 · M02

modul ALSO_KERET

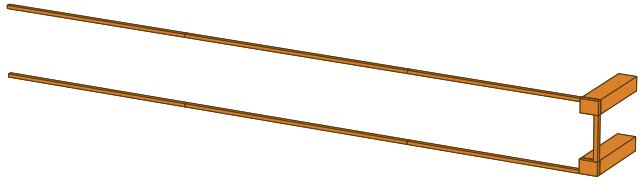

Kötések ebben a lépésben:

- S16_FRAME-B-LOW-3 → S16_FRAME-B-BOT: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-B-R → S16_FRAME-B-BOT: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-B-HIGH-1 → S16_FRAME-B-HIGH-2: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-B-HIGH-2 → S16_FRAME-B-HIGH-3: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-B-HIGH-3 → S16_FRAME-B-TOP: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-B-LOW-1 → S16_FRAME-B-LOW-2: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-B-LOW-2 → S16_FRAME-B-LOW-3: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-B-R → S16_FRAME-B-TOP: tipli el el keretlec, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

minifix csap 8, tipli el 18, tipli lap 12

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

3. lépés · Modul D1 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_D1-L – D1 korpuszoldal · 337×402×18 · M01
- S16_D1-R – D1 korpuszoldal · 337×402×18 · M01
- S16_D1-T – D1 fenék/tető · 399×337×18 · M02


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D1-T → S16_D1-L: tipli, 3 db
- S16_D1-T → S16_D1-R: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

minifix csatorna 4, minifix haz 4, movento sin jelolo 6, tipli el 18, tipli lap 6

modul D1

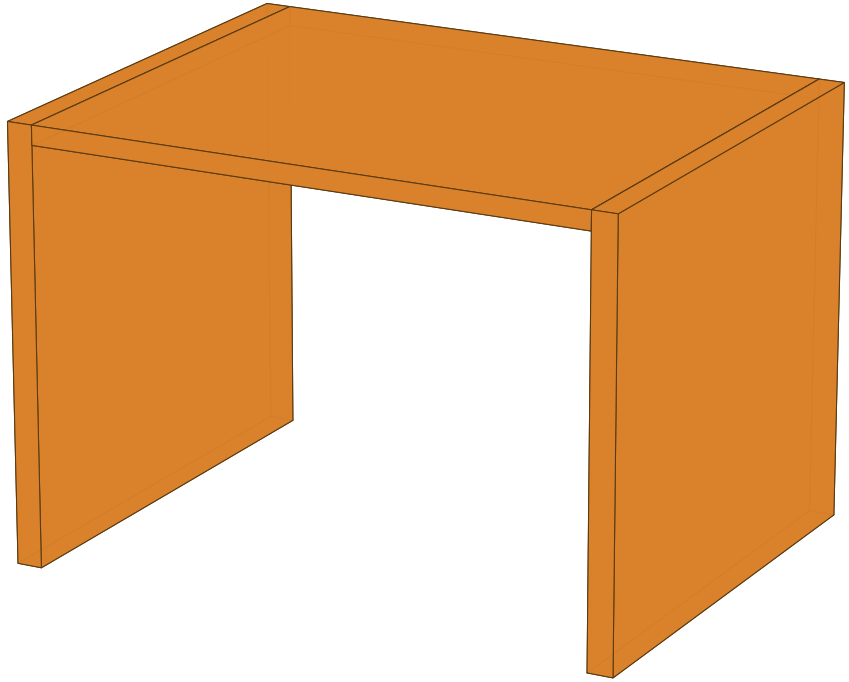

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

4. lépés · Modul D1 · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- S16_D1-BACK – D1 bontható hát · 399×384×8 · M08

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

modul D1

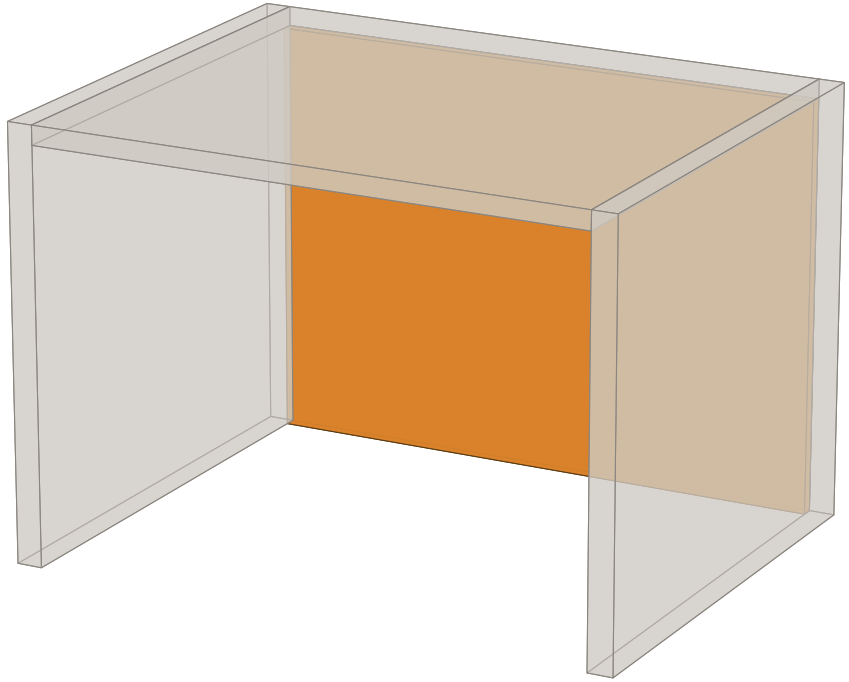

5. lépés · Modul D1 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- S16_D1-BOX-B – D1 fiókfenék · 357×290×15 · M07
- S16_D1-BOX-F – D1 dobozelő/hát · 357×210×15 · M07
- S16_D1-BOX-H – D1 dobozelő/hát · 357×210×15 · M07
- S16_D1-BOX-L – D1 fiókoldal · 290×237×15 · M07
- S16_D1-BOX-R – D1 fiókoldal · 290×237×15 · M07


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D1-BOX-L → S16_D1-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D1-BOX-R → S16_D1-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D1-BOX-L → S16_D1-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D1-BOX-R → S16_D1-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D1-BOX-L → S16_D1-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D1-BOX-R → S16_D1-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok doboz csavar atmeno 14, fiok doboz csavar elofuras 14, movento horog 2

modul D1

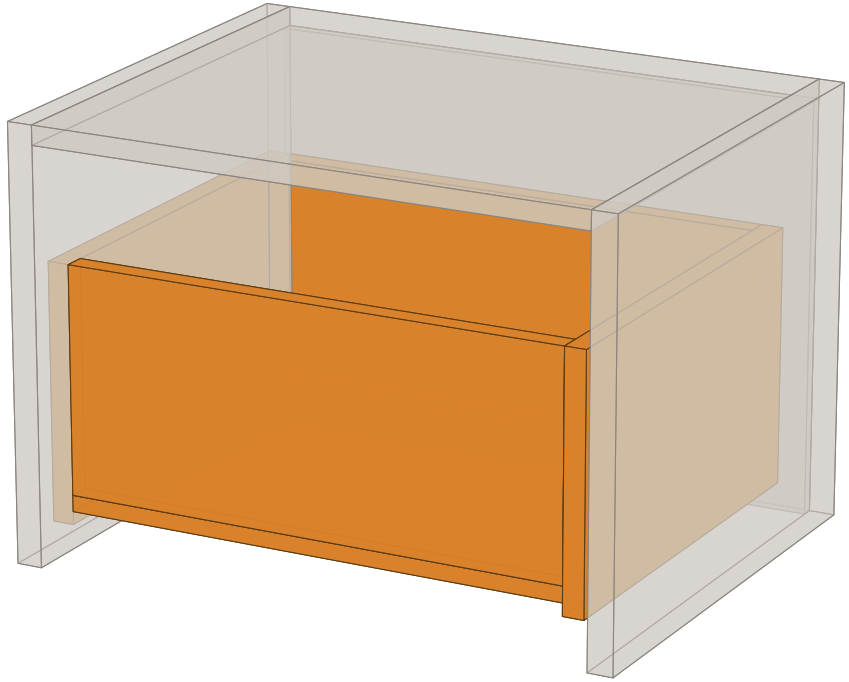

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

6. lépés · Modul D1 · Frontok és ajtók


Alkatrészek:

- S16_D1-FRONT – D1 egy magas front · 432×378×18 · M03

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

modul D1

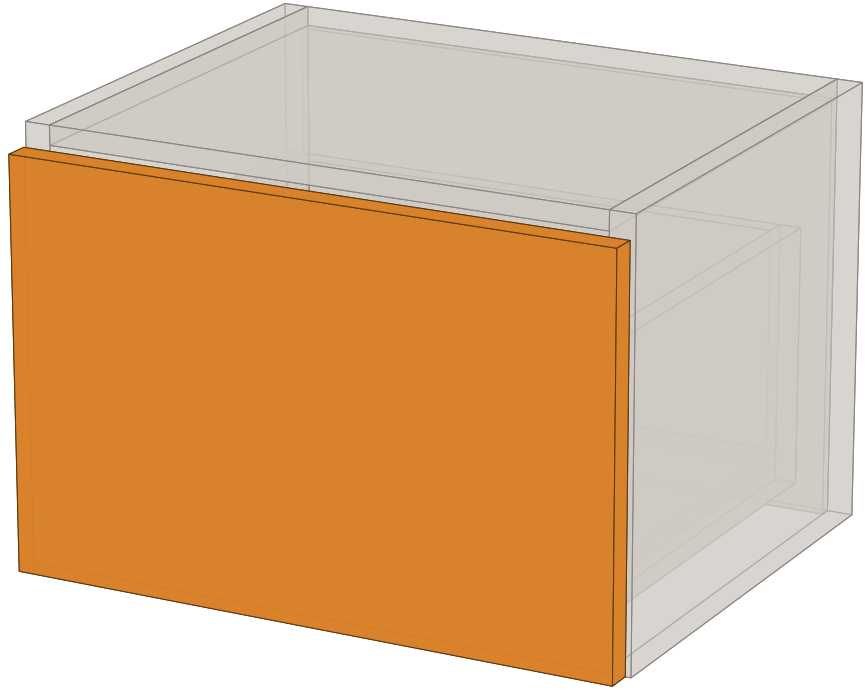

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

7. lépés · Modul D2 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_D2-B – D2 fenék/tető · 389×337×18 · M01
- S16_D2-L – D2 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D2-R – D2 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D2-T – D2 fenék/tető · 389×337×18 · M02


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D2-B → S16_D2-R: tipli, 3 db
- S16_D2-B → S16_D2-L: tipli, 3 db
- S16_D2-T → S16_D2-L: tipli, 3 db
- S16_D2-T → S16_D2-R: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

movento sin jelolo 6, tipli el 12, tipli lap 12

modul D2

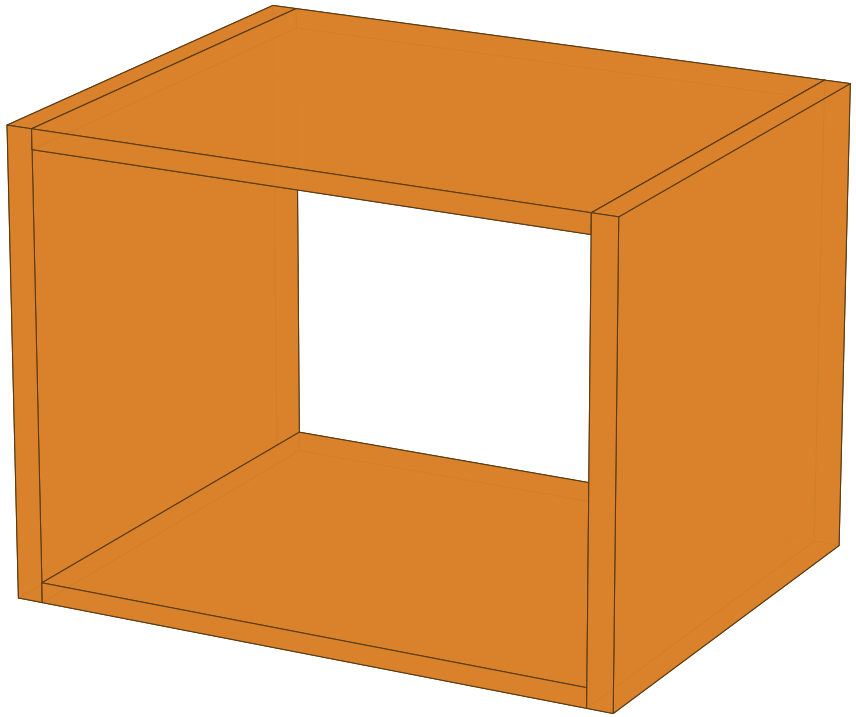

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

8. lépés · Modul D2 · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- S16_D2-BACK – D2 bontható hát · 389×384×8 · M08

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

modul D2

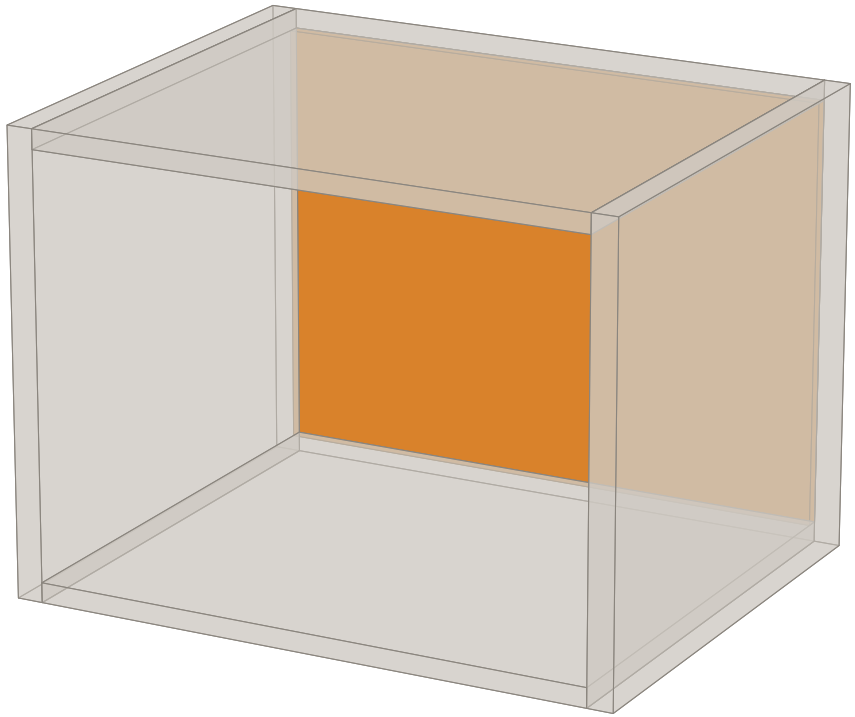

9. lépés · Modul D2 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- S16_D2-BOX-B – D2 fiókfenék · 347×290×15 · M07
- S16_D2-BOX-F – D2 dobozelő/hát · 347×210×15 · M07
- S16_D2-BOX-H – D2 dobozelő/hát · 347×210×15 · M07
- S16_D2-BOX-L – D2 fiókoldal · 290×237×15 · M07
- S16_D2-BOX-R – D2 fiókoldal · 290×237×15 · M07


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D2-BOX-L → S16_D2-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D2-BOX-R → S16_D2-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D2-BOX-L → S16_D2-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D2-BOX-R → S16_D2-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D2-BOX-L → S16_D2-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D2-BOX-R → S16_D2-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok doboz csavar atmeno 14, fiok doboz csavar elofuras 14, movento horog 2

modul D2

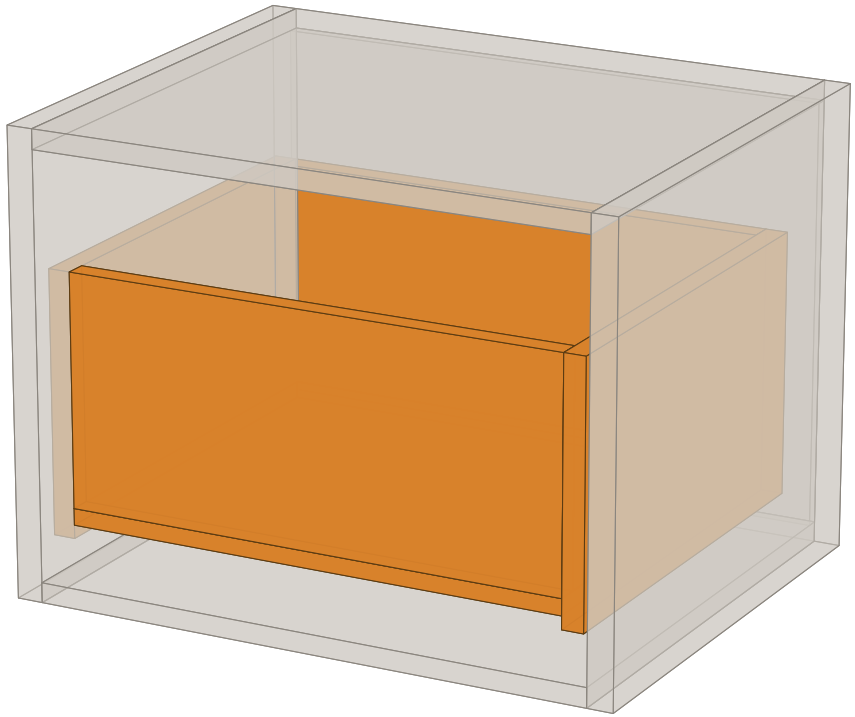

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

10. lépés · Modul D2 · Frontok és ajtók


Alkatrészek:

- S16_D2-FRONT – D2 egy magas front · 422×378×18 · M03

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

modul D2

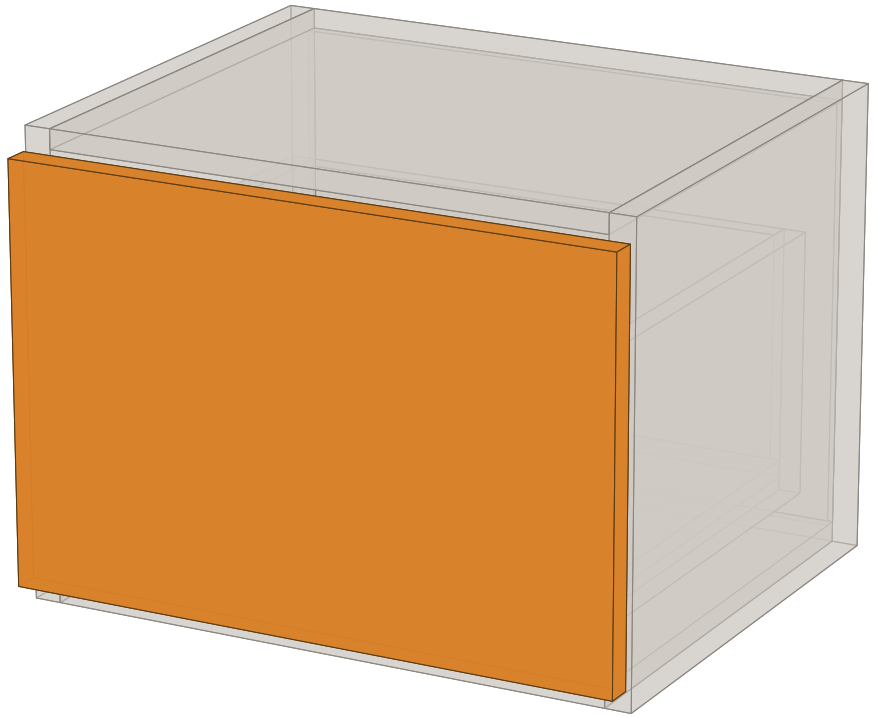

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

11. lépés · Modul D3 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_D3-B – D3 fenék/tető · 389×337×18 · M01
- S16_D3-L – D3 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D3-R – D3 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D3-T – D3 fenék/tető · 389×337×18 · M02


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D3-B → S16_D3-R: tipli, 3 db
- S16_D3-B → S16_D3-L: tipli, 3 db
- S16_D3-T → S16_D3-L: tipli, 3 db
- S16_D3-T → S16_D3-R: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

movento sin jelolo 6, tipli el 12, tipli lap 12

modul D3

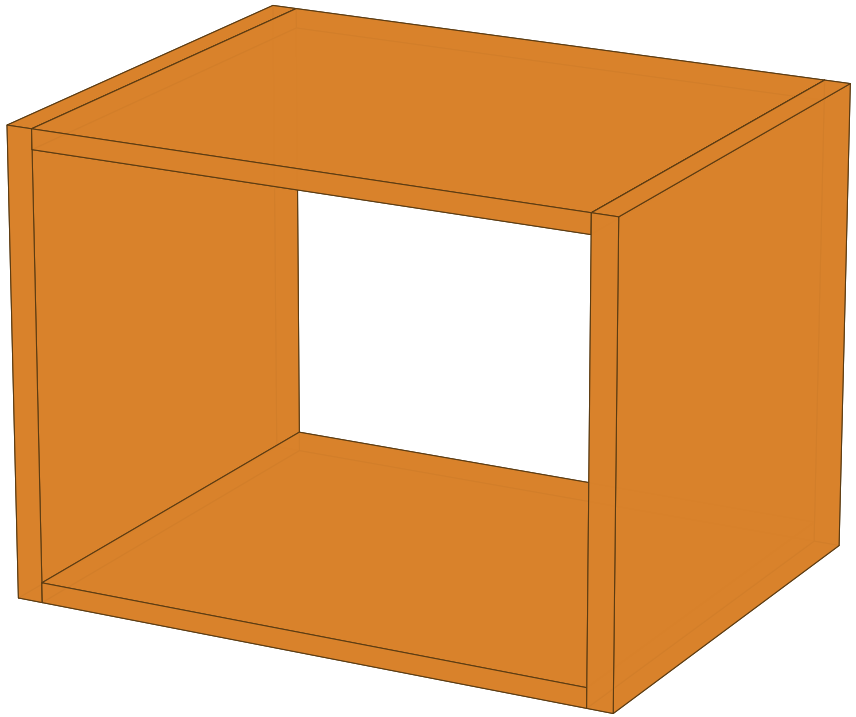

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

12. lépés · Modul D3 · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- S16_D3-BACK – D3 bontható hát · 389×384×8 · M08

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

modul D3

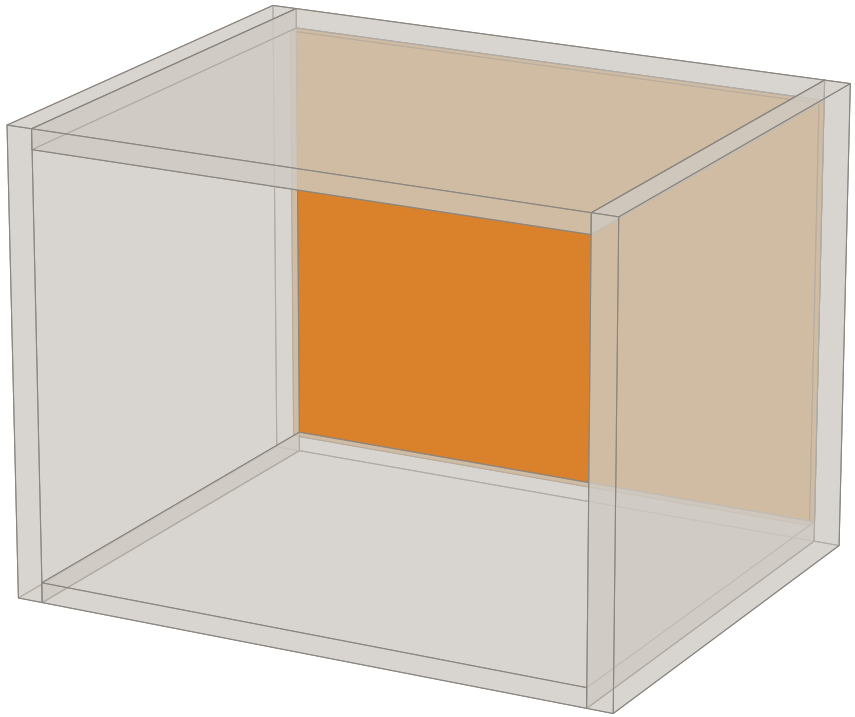

13. lépés · Modul D3 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- S16_D3-BOX-B – D3 fiókfenék · 347×290×15 · M07
- S16_D3-BOX-F – D3 dobozelő/hát · 347×210×15 · M07
- S16_D3-BOX-H – D3 dobozelő/hát · 347×210×15 · M07
- S16_D3-BOX-L – D3 fiókoldal · 290×237×15 · M07
- S16_D3-BOX-R – D3 fiókoldal · 290×237×15 · M07


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D3-BOX-L → S16_D3-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D3-BOX-R → S16_D3-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D3-BOX-L → S16_D3-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D3-BOX-R → S16_D3-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D3-BOX-L → S16_D3-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D3-BOX-R → S16_D3-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok doboz csavar atmeno 14, fiok doboz csavar elofuras 14, movento horog 2

modul D3

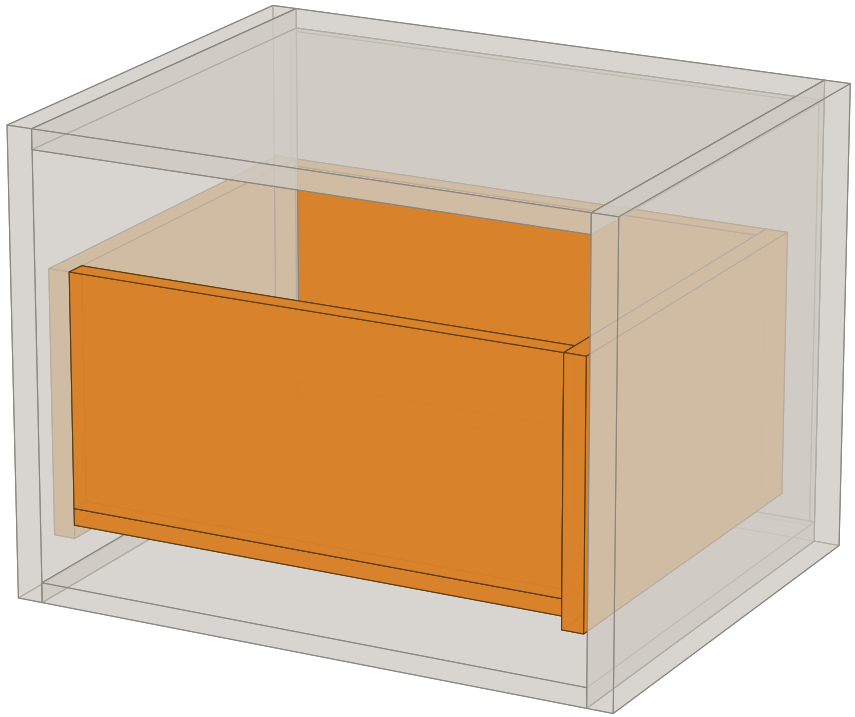

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

14. lépés · Modul D3 · Frontok és ajtók


Alkatrészek:

- S16_D3-FRONT – D3 egy magas front · 422×378×18 · M03

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

modul D3

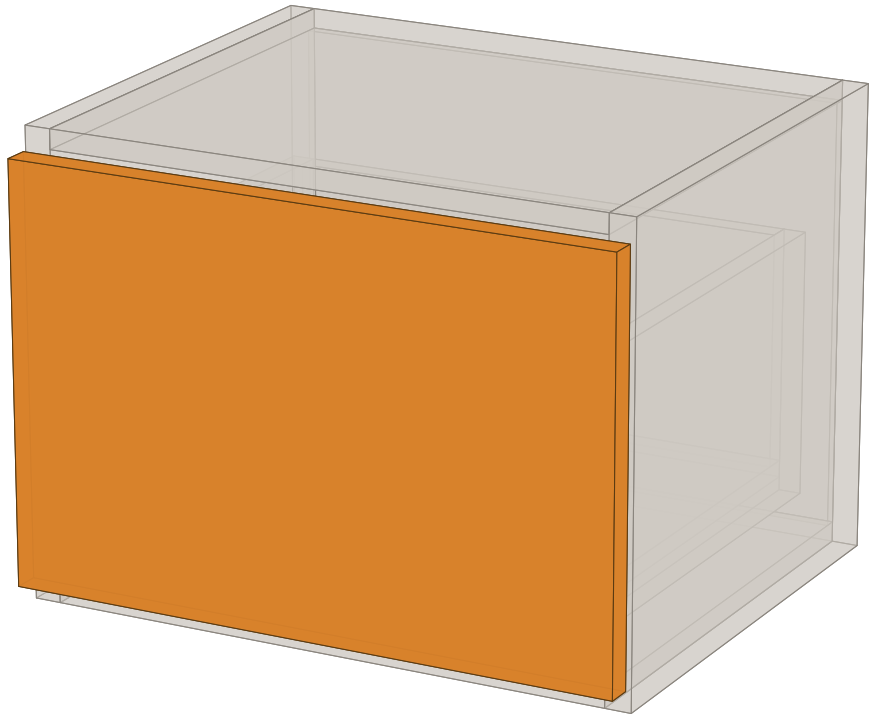

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

15. lépés · Modul D4 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_D4-B – D4 fenék/tető · 994×337×18 · M01
- S16_D4-L – D4 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D4-R – D4 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D4-T – D4 fenék/tető · 994×337×18 · M02


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D4-B → S16_D4-R: tipli, 3 db
- S16_D4-B → S16_D4-L: tipli, 3 db
- S16_D4-T → S16_D4-L: tipli, 3 db
- S16_D4-T → S16_D4-R: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

movento sin jelolo 6, tipli el 12, tipli lap 12

modul D4

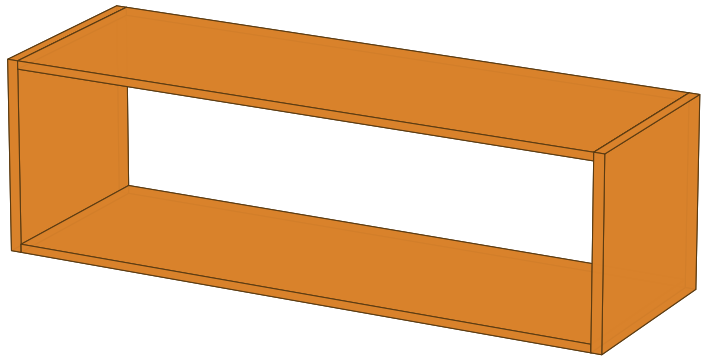

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

16. lépés · Modul D4 · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- S16_D4-BACK – D4 bontható hát · 994×384×8 · M08

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

modul D4

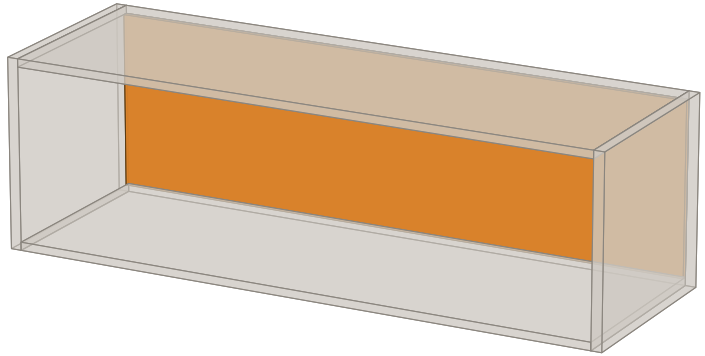

17. lépés · Modul D4 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)


Alkatrészek:

- S16_D4-BOX-B – D4 fiókfenék · 952×290×15 · M07
- S16_D4-BOX-F – D4 dobozelő/hát · 952×210×15 · M07
- S16_D4-BOX-H – D4 dobozelő/hát · 952×210×15 · M07
- S16_D4-BOX-L – D4 fiókoldal · 290×237×15 · M07
- S16_D4-BOX-R – D4 fiókoldal · 290×237×15 · M07

modul D4

Kötések ebben a lépésben:

- S16_D4-BOX-L → S16_D4-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D4-BOX-R → S16_D4-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D4-BOX-L → S16_D4-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D4-BOX-R → S16_D4-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D4-BOX-L → S16_D4-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D4-BOX-R → S16_D4-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db

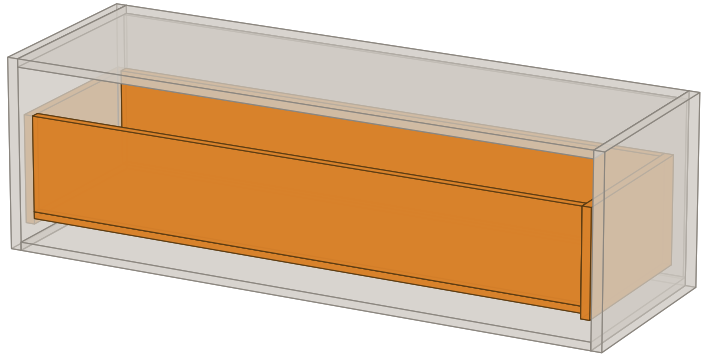

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok doboz csavar atmeno 14, fiok doboz csavar elofuras 14, movento horog 2

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

18. lépés · Modul D4 · Frontok és ajtók


Alkatrészek:

- S16_D4-FRONT – D4 egy magas front · 1027×378×18 · M03

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

modul D4

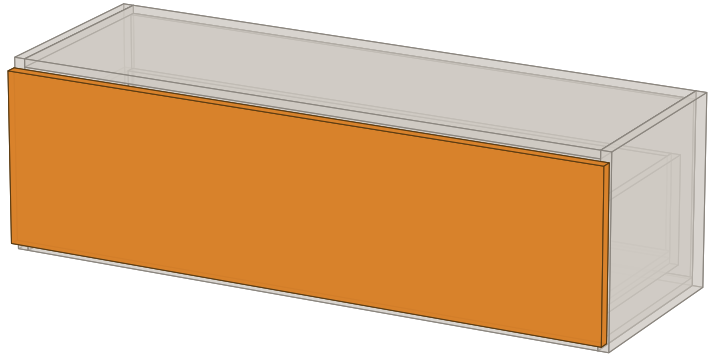

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

19. lépés · Modul D5 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_D5-B – D5 fenék/tető · 389×337×18 · M01
- S16_D5-L – D5 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D5-R – D5 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D5-T – D5 fenék/tető · 389×337×18 · M02


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D5-B → S16_D5-R: tipli, 3 db
- S16_D5-B → S16_D5-L: tipli, 3 db
- S16_D5-T → S16_D5-L: tipli, 3 db
- S16_D5-T → S16_D5-R: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

movento sin jelolo 6, tipli el 12, tipli lap 12

modul D5

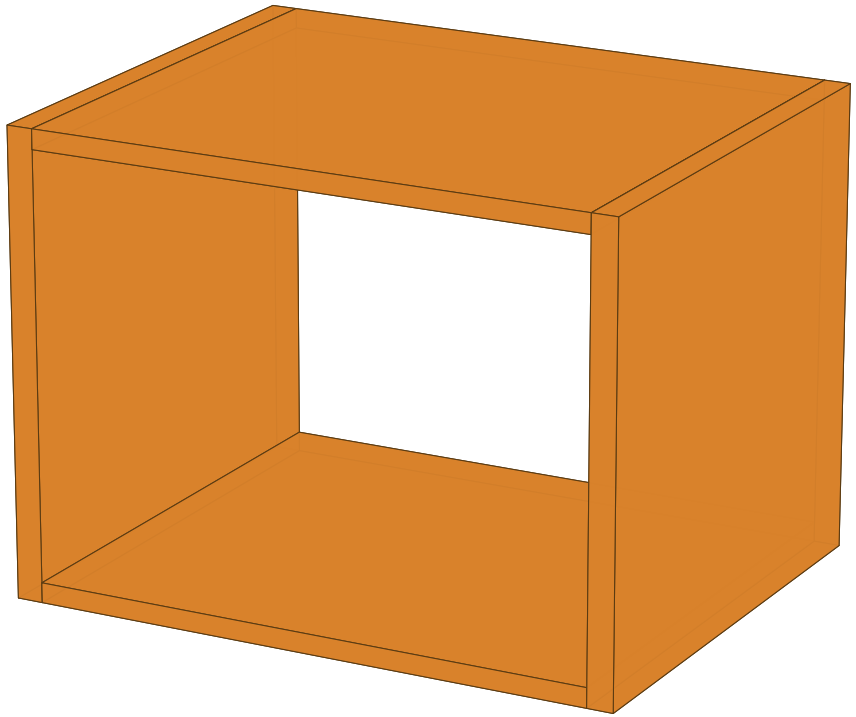

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

20. lépés · Modul D5 · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- S16_D5-BACK – D5 bontható hát · 389×384×8 · M08

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

modul D5

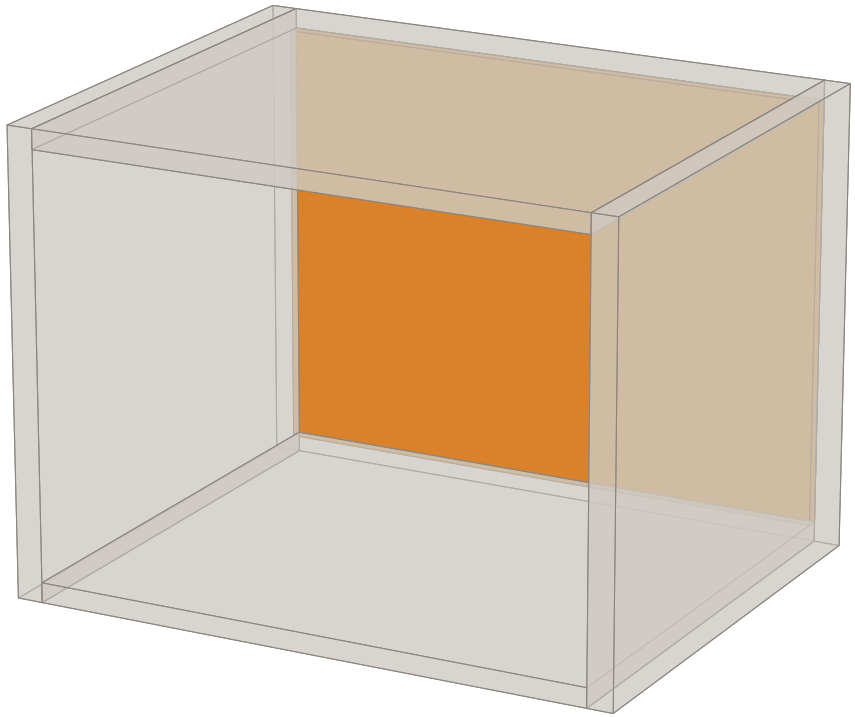


21. lépés · Modul D5 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- S16_D5-BOX-B – D5 fiókfenék · 347×290×15 · M07
- S16_D5-BOX-F – D5 dobozelő/hát · 347×210×15 · M07
- S16_D5-BOX-H – D5 dobozelő/hát · 347×210×15 · M07
- S16_D5-BOX-L – D5 fiókoldal · 290×237×15 · M07
- S16_D5-BOX-R – D5 fiókoldal · 290×237×15 · M07

modul D5

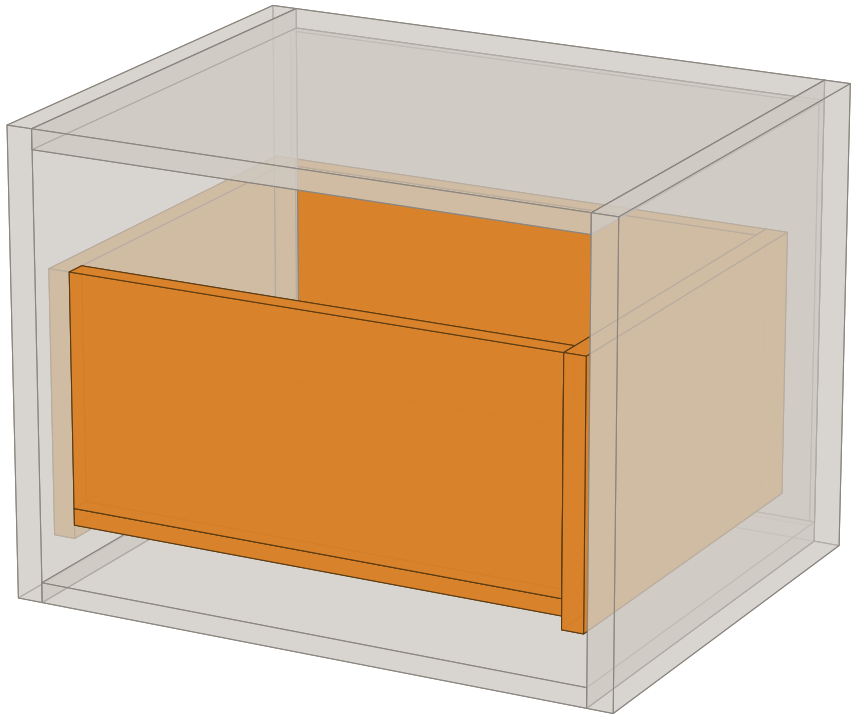

Kötések ebben a lépésben:

- S16_D5-BOX-L → S16_D5-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D5-BOX-R → S16_D5-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D5-BOX-L → S16_D5-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D5-BOX-R → S16_D5-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D5-BOX-L → S16_D5-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D5-BOX-R → S16_D5-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok doboz csavar atmeno 14, fiok doboz csavar elofuras 14, movento horog 2

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

22. lépés · Modul D5 · Frontok és ajtók


Alkatrészek:

- S16_D5-FRONT – D5 egy magas front · 422×378×18 · M03

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

modul D5

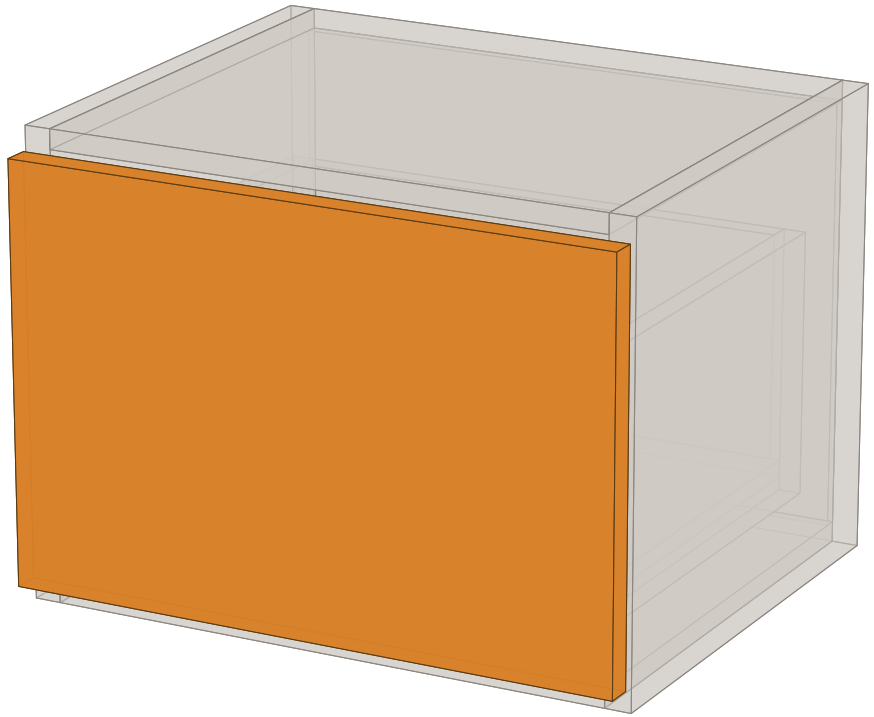

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

23. lépés · Modul D6 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_D6-B – D6 fenék/tető · 327×337×18 · M01
- S16_D6-L – D6 korpuszoldal · 337×420×18 · M01
- S16_D6-R – D6 korpuszoldal · 337×260×18 · M02
- S16_D6-T – D6 fenék/tető · 327×337×18 · M02


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D6-B → S16_CURVE-B-BOT: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_D6-B → S16_D6-L: tipli, 3 db
- S16_D6-T → S16_D6-L: tipli, 3 db
- S16_D6-R → S16_CURVE-B-BOT: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_D6-R → S16_CURVE-B-TOP: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_D6-T → S16_CURVE-B-TOP: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

minifix csatorna 8, minifix haz 8, movento sin jelolo 6, tipli el 18, tipli lap 6

modul D6

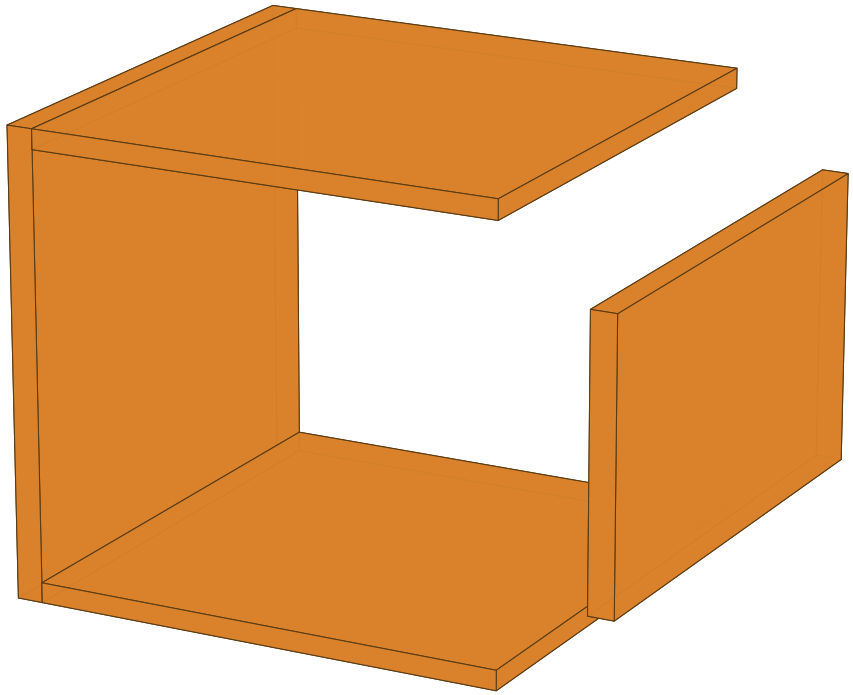

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

24. lépés · Modul D6 · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- S16_D6-BACK – D6 bontható hát · 389×384×8 · M08

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

modul D6

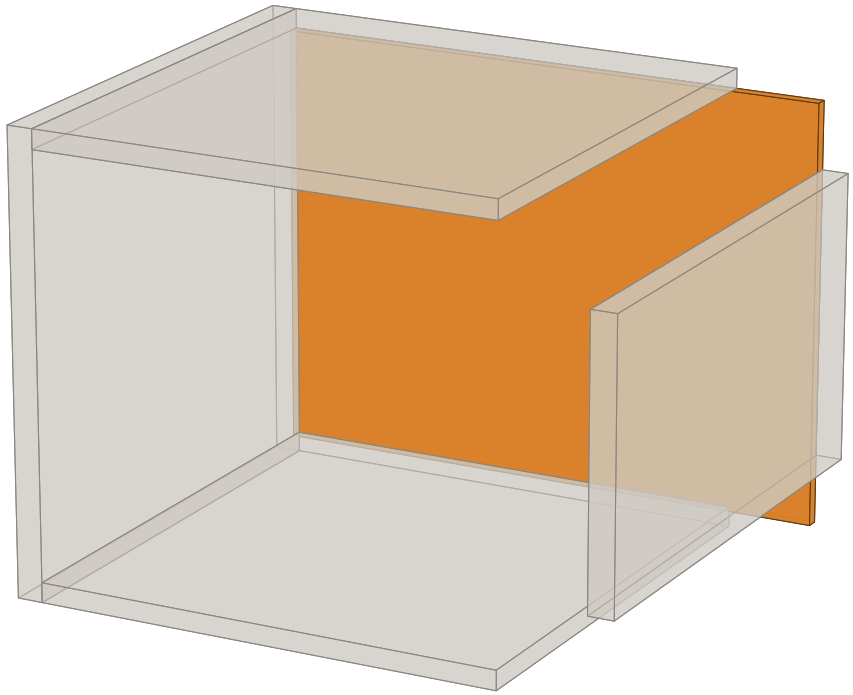

25. lépés · Modul D6 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- S16_D6-BOX-B – D6 fiókfenék · 347×290×15 · M07
- S16_D6-BOX-F – D6 dobozelő/hát · 347×175×15 · M07
- S16_D6-BOX-H – D6 dobozelő/hát · 347×175×15 · M07
- S16_D6-BOX-L – D6 fiókoldal · 290×202×15 · M07
- S16_D6-BOX-R – D6 fiókoldal · 290×202×15 · M07


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D6-BOX-L → S16_D6-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D6-BOX-R → S16_D6-BOX-B: fiokdoboz csavar, 3 db
- S16_D6-BOX-L → S16_D6-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D6-BOX-R → S16_D6-BOX-F: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D6-BOX-L → S16_D6-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db
- S16_D6-BOX-R → S16_D6-BOX-H: fiokdoboz csavar, 2 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok doboz csavar atmeno 14, fiok doboz csavar elofuras 14, movento horog 2

modul D6

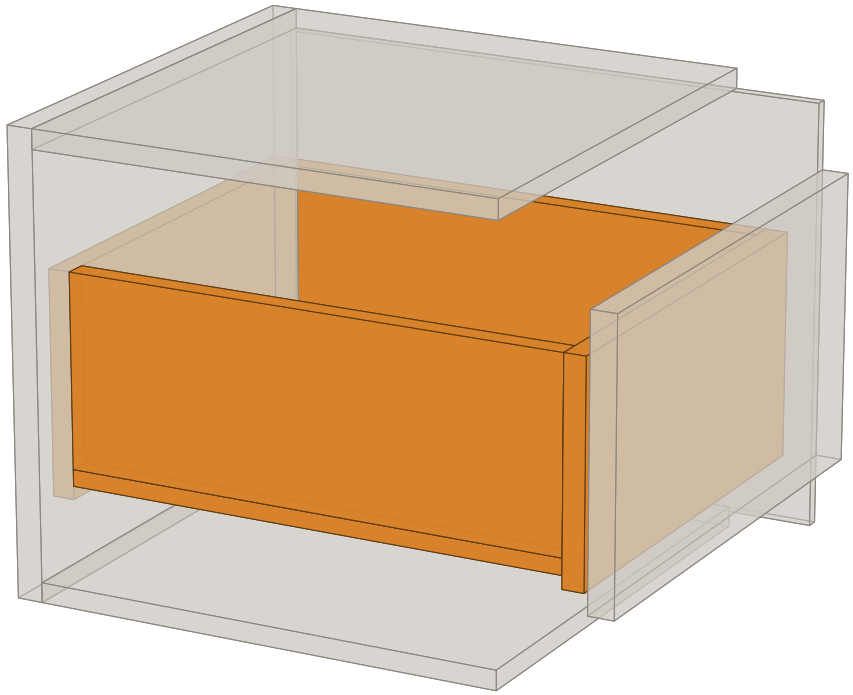

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

26. lépés · Modul D6 · Frontok és ajtók


Alkatrészek:

- S16_D6-FRONT – D6 egy magas front · 402.5×378×18 · M03

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

modul D6

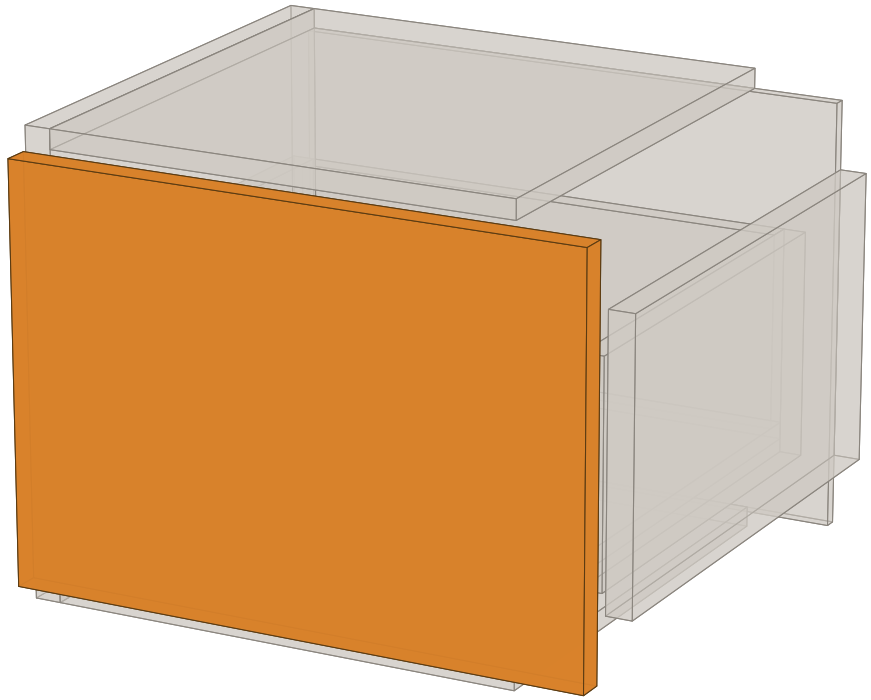


Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

27. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_T-B – Torony fenék/tető · 834×337×18 · M01
- S16_T-C – Torony középosztó · 337×2269×18 · M01
- S16_T-L – Torony oldallap · 337×2525×18 · M01
- S16_T-L-SERVICE – Bontható alsó szervizfedél · 406×345×8 · M08
- S16_T-LOW-BACK – Bal alsó rekesz bontható háta · 399×402×8 · M08
- S16_T-LOW-DIV – Bal alsó rekesz jobb oldala · 337×402×18 · M01
- S16_T-R – Torony oldallap · 337×2205×18 · M02
- S16_T-R-SERVICE – Bontható alsó szervizfedél · 406×345×8 · M08

modul TORONY

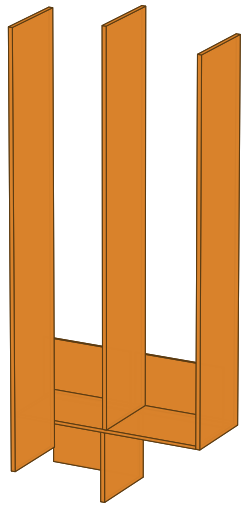

Kötések ebben a lépésben:

- S16_D1-L → S16_T-B: tipli, 3 db
- S16_T-B → S16_T-R: tipli, 3 db
- S16_T-B → S16_T-L: tipli, 3 db
- S16_T-C → S16_T-B: tipli, 3 db
- S16_T-LOW-DIV → S16_T-B: tipli, 3 db
- S16_D1-R → S16_T-R: tipli el el, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

minifix csatorna 10, minifix haz 10, panttalp 22, polctarto 120, tipli el 30, tipli lap 15

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

28. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- S16_T-L-BACK – Bontható felső hát · 406×1921×8 · M08
- S16_T-R-BACK – Bontható felső hát · 406×1921×8 · M08

modul TORONY

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

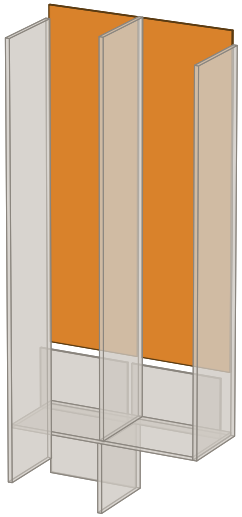

29. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Polcok


Alkatrészek:

- S16_T-L-S1 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-L-S2 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-L-S3 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-L-S4 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-L-S5 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-R-S1 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-R-S2 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-R-S3 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-R-S4 – Állítható polc · 406×290×18 · M01
- S16_T-R-S5 – Állítható polc · 406×290×18 · M01

Kötések ebben a lépésben:

- polc: 4 db Ø5 polctartó csapra fekszik (a furatsor ±32 mm-es állítást ad), rögzítés nélkül

modul TORONY

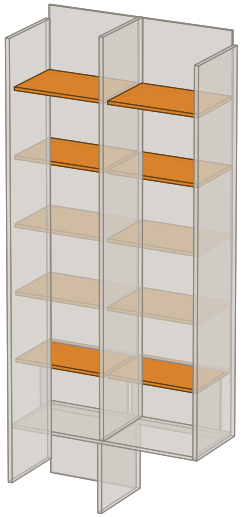

Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

30. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- S16_T-DOOR-L – Torony ajtó · 412.5×2683×18 · M03
- S16_T-DOOR-L-BACK – Süllyesztett ajtóbetét hátlap · 332.5×2525×12 · M11
- S16_T-DOOR-R – Torony ajtó · 412.5×2281×18 · M03
- S16_TEXTILE – Elefántcsont szövetbetét · 322.5×2515×8 · M05


modul TORONY

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

pantkehely 11, pant dubel 22

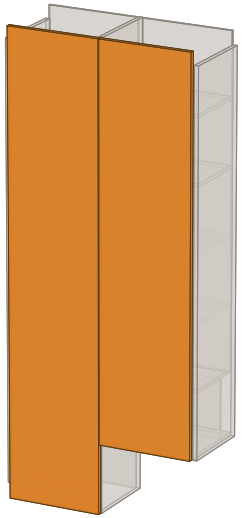

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

31. lépés · Torony elülső kerete és íves zárói · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- S16_FRAME-T-MID – Torony fiók feletti fix osztó · 433.5×18×18 · M02

Kötések ebben a lépésben:

- S16_FRAME-T-MID → S16_FRAME-B-HIGH-1: tipli el el keretlec, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 2

modul TORONY_KERET



Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

32. lépés · Torony elülső kerete és íves zárói · Felső lap / tető


Alkatrészek:

- S16_CURVE-T-BOT – R100 rétegelt, íves toronysapka · 870×100×337 · M02
- S16_CURVE-T-TOP – R100 rétegelt, íves toronysapka · 870×100×337 · M02

modul TORONY_KERET


Kötések ebben a lépésben:

- S16_D1-L → S16_CURVE-T-BOT: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_D1-R → S16_CURVE-T-BOT: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_T-L → S16_CURVE-T-BOT: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_T-LOW-DIV → S16_CURVE-T-BOT: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_T-L → S16_CURVE-T-TOP: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_T-R → S16_CURVE-T-TOP: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix
- S16_T-C → S16_CURVE-T-TOP: tipli+minifix, 3 db + 2 Minifix



Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

minifix csap 14, tipli lap 21



Tipp: a tető előtt ellenőrizd az átlókat (derékszög).

33. lépés · Torony elülső kerete és íves zárói · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- S16_FRAME-T-BOT – R100 frontkeret záróelem · 870×100×18 · M02
- S16_FRAME-T-TOP – R100 frontkeret záróelem · 870×100×18 · M02


modul TORONY_KERET


Kötések ebben a lépésben:

- S16_FRAME-B-LOW-1 → S16_FRAME-T-BOT: tipli el el keretlec, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 4





Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

34. lépés · Torony elülső kerete és íves zárói · Keret, lécek, íves elemek

Alkatrészek:

- S16_FRAME-T-L – Torony fix függőleges keret · 18×2525×18 · M02
- S16_FRAME-T-R – Torony fix függőleges keret · 18×2205×18 · M02


modul TORONY_KERET

Kötések ebben a lépésben:

- S16_FRAME-T-L → S16_FRAME-T-BOT: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-T-L → S16_FRAME-T-TOP: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-T-R → S16_FRAME-T-MID: tipli el el keretlec, 1 db
- S16_FRAME-T-R → S16_FRAME-T-TOP: tipli el el keretlec, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 4

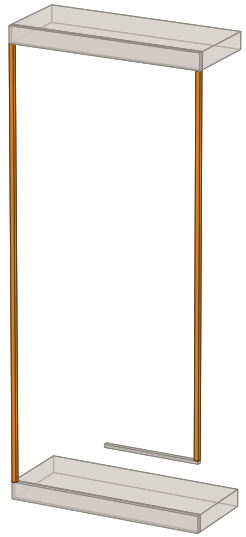

Tipp: a keretléceket Ø6 tiplivel és ragasztással; az íves héjhoz Minifix-szel (bontható).

35. lépés · TV-mező · Keret, lécek, íves elemek


Alkatrészek:

- S16_TV-FIELD – Egybefüggő íves TV-mező · 2630×1580×18 · M03
- S16_TV-SPACER-1 – TV réteg távtartó · 2530×30×69 · M02
- S16_TV-SPACER-2 – TV réteg távtartó · 2020×30×69 · M02

modul TV

Kötések ebben a lépésben:

- léc/távtartó/íves elem: ragasztás + 4×30 mm csavar hátulról, kézi (nincs CNC-furat) – műhelyi megerősítésre

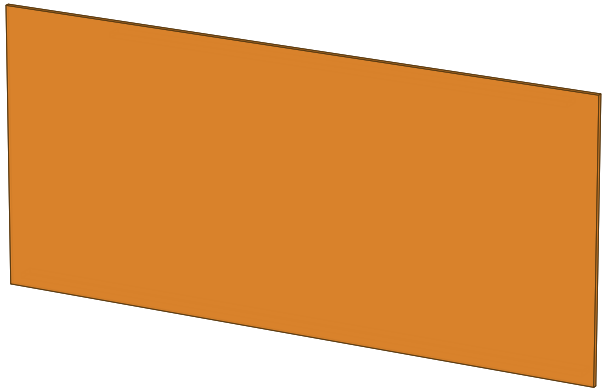

Tipp: a keretléceket Ø6 tiplivel és ragasztással; az íves héjhoz Minifix-szel (bontható).

36. lépés · Fénytakarók, tálcák (LED) · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- S16_UPLIGHT-FRONT-VISOR – Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-FRONT-VISO · 2845×4×3 · M12

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm



Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

37. lépés · Fénytakarók, tálcák (LED) · Fénytakarók, burkolatok

Alkatrészek:

- S16_DECK-CONTINUOUS-BAFFLE – Fénytakaró / tálca (DECK-CONTINUOUS-BA · 2628×17×4 · M12
- S16_DECK-CONTINUOUS-COVER – Fénytakaró / tálca (DECK-CONTINUOUS-CO · 2628×8×4 · M12
- S16_LOW-INTERNAL-LIGHT-VISOR – Fénytakaró / tálca (LOW-INTERNAL-LIGHT · 306×16×5 · M12
- S16_TOP-WASH-BAFFLE – Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-BAFFLE) · 2857×18×4 · M12
- S16_TOP-WASH-COVER – Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-COVER) · 2857×8×3 · M12
- S16_TOP-WASH-HIDDEN-END – Fénytakaró / tálca (TOP-WASH-HIDDEN-EN · 8×15×2 · M12
- S16_UPLIGHT-REAR-VISOR – Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-REAR-VISOR · 2845×3×3 · M12
- S16_UPLIGHT-TRAY – Fénytakaró / tálca (UPLIGHT-TRAY) · 2845×24×1 · M12

modul EGYEB

Kötések ebben a lépésben:

- fénytakaró/burkolat: a LED-profil gyári klipszével / 3M ragasztószalaggal – termék kiválasztása után

