WSG A-902 · R16 médiafal – összeszerelési útmutató

Rev R16-J-GY-v1 · 2026-10-30 · TERVI – a sorrend javaslat, műhelyi megerősítésre

Sorrend: HATTER → ALSO_KERET → D1 → D2 → D3 → D4 → D5 → D6 → TORONY


Minden lépésnél: a beépülő alkatrészek (címke-ID = matrica = MPR-név), a kötések (melyik lap melyikhez, mivel, hány darab) és a vasalat.

Az ábrán narancs = ebben a lépésben kerül be, szürke = már kész. Nézet: a szoba felől, balról.

Kötések: Ø8×35 tipli (lapba 13 / élbe 25 mm), Ø6×30 tipli a keretléceknél, Minifix 15 (Häfele 262.26.174) az íves héjaknál – ragasztás a tipliknél.

Vasalat összesen: 18X18_SAROKPROFIL_8MM_SZALAG_DIFFUZOR__M 1, 2MM_SZERELOLEMEZ_4SAROK_TAVTARTO 2, 3836050___TVM3605 1, 760H3000S 12, 80702Z1INDX 1, 80702Z1INSX 1, 80702Z1IN_SX_DX 12, 897ASZ11212 2, 956A1004___956A1201 2, CSAVAR_4x30 24, CSAVAR_4x35 84, LOOX5_2194___LED3040__833_89_253 8, LPV_150_24 1, MF375 52, PANT_CLIPTOP_110 10, POLCTARTO 40, QE65Q7FAAUXXH 1, SR_ZG9101FA_DIM 3, TIPLI_D8x30 138

A pontos méretek, furatok és élzárás az alkatrészlapokon és a szabásjegyzékben; ez a füzet csak a sorrendet és a kapcsolatokat mutatja.

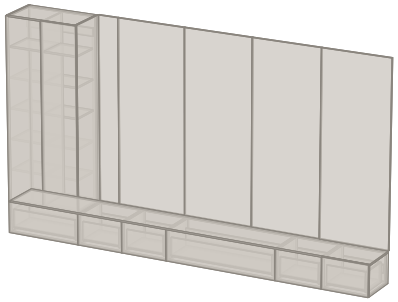

teljes szekrény

1. lépés · Háttér és falsínek (először a falra) · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV03P-01 – Dekor hordozópanel / példány 1 · 667×2330×18 · M02
- R16_KI12-TV03P-02 – Dekor hordozópanel / példány 2 · 667×2330×18 · M02
- R16_KI12-TV03P-03 – Dekor hordozópanel / példány 3 · 667×2330×18 · M02
- R16_KI12-TV03P-04 – Dekor hordozópanel / példány 4 · 667×2330×18 · M02


modul HATTER

Kötések ebben a lépésben:

- bontható hát: 3,5×16 mm csavar kb. 150 mm-enként a korpusz hátsó élébe – szervizhez oldható (kézi, nincs CNC-furat)

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

mf375 panel csavar 96

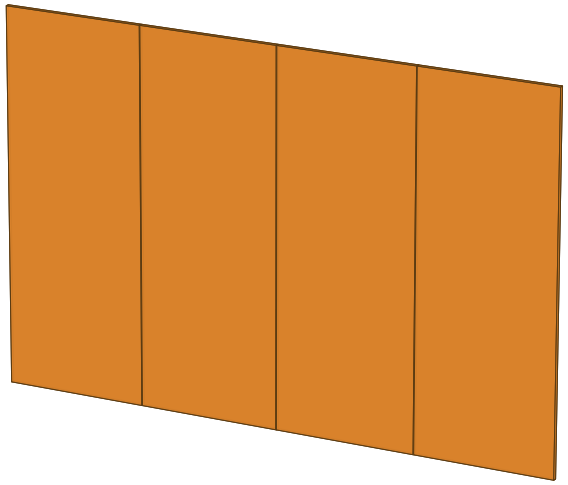

2. lépés · Háttér és falsínek (először a falra) · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI12-GAP-01 – 200 mm matt bronzbarna betétsáv / nem · 200×2330×18 · M16-BRONZE


Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

bronz mf375 pilot 8

modul HATTER

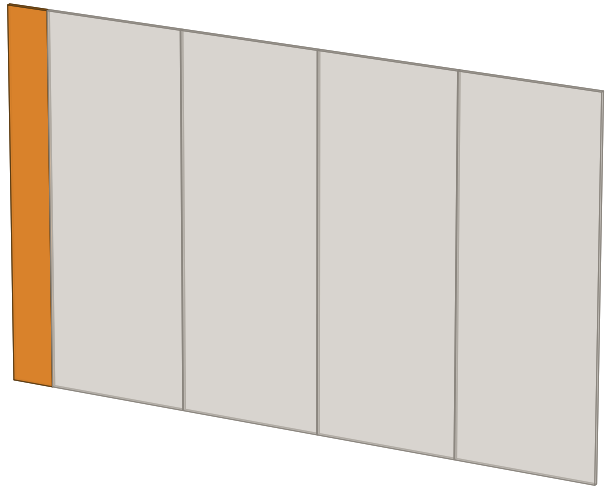

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

3. lépés · Alsó keret és íves sarokelemek · Felső lap / tető

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02CAP-01 – Összefüggő felső fedő / példány 1 · 3600×382×18 · M01


Kötések ebben a lépésben:

- nincs tervezett kötőelem ebben a lépésben – ragasztás/csavarozás műhelyi szokás szerint (NYITOTT)

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli lap 36

modul ALSO_KERET

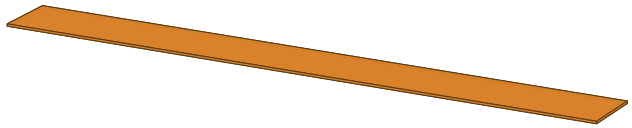

Tipp: a tető előtt ellenőrizd az átlókat (derékszög).

4. lépés · Modul D1 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02S-01 – M1 / bal oldallap · 382×382×18 · M03
- R16_KI12-TV02S-02 – M1 / jobb oldallap · 382×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02S-01 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02S-02 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

camar807 dubel 8, lec oldal 6, tipli el 6, tipli lap 12

modul D1

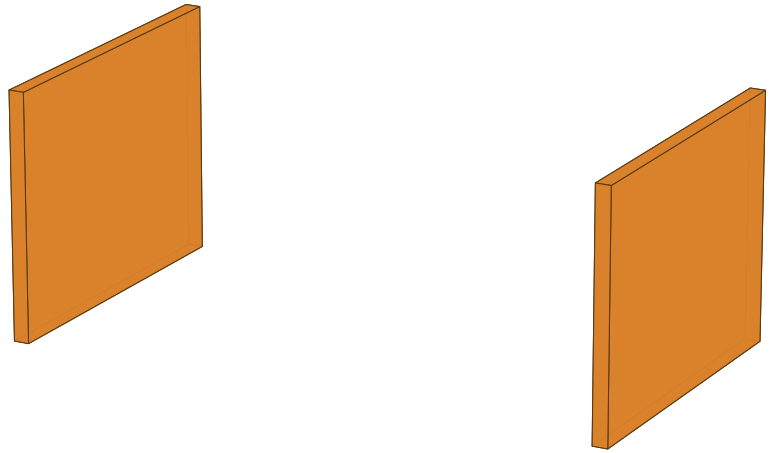

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

5. lépés · Modul D1 · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- R16_KI14-BAT-03 – M1 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-BAT-04 – M1 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-RAIL-01 – M1 / Hátsó merevítő keresztléc · 684×100×18 · PLY18


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI14-RAIL-01 → R16_KI12-TV02S-01: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-01 → R16_KI12-TV02S-02: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6, lec oldal 6, tipli el 6

modul D1

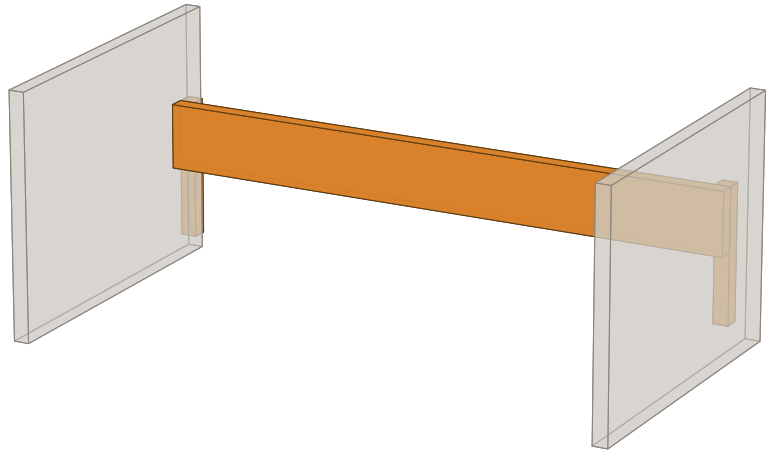

6. lépés · Modul D1 · Polcok

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02T1-01 – M1 / példány 4 · 684×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02T1-01 → R16_KI12-TV02S-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02T1-01 → R16_KI12-TV02S-02: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 6

modul D1

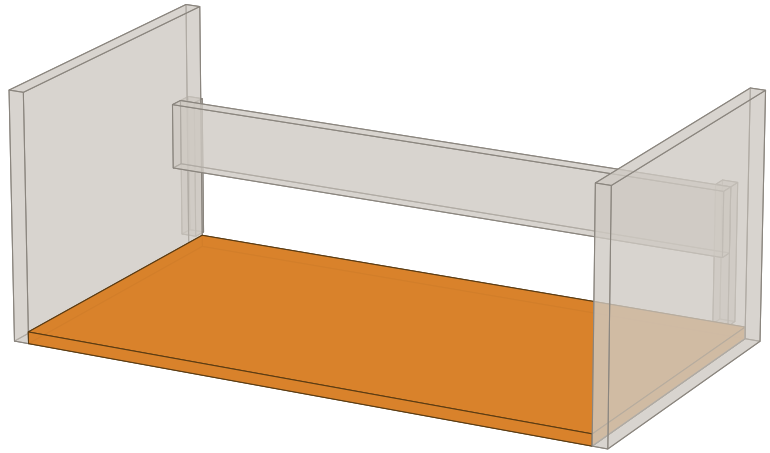

Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

7. lépés · Modul D1 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)


Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02F1-01 – M1 / példány 4 · 717×397×18 · M01
- R16_KI16-D1-B – Fiók fenék · 642×290×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D1-F – Fiókdoboz belső előlap · 642×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D1-H – Fiókdoboz hátlap · 642×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D1-L – Fiók bal oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D1-R – Fiók jobb oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15

modul D1

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-D1-F → R16_KI12-TV02F1-01: csavar, 1 db
- R16_KI16-D1-L → R16_KI16-D1-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D1-R → R16_KI16-D1-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D1-L → R16_KI16-D1-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D1-R → R16_KI16-D1-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D1-L → R16_KI16-D1-H: csavar, 1 db
- R16_KI16-D1-R → R16_KI16-D1-H: csavar, 1 db

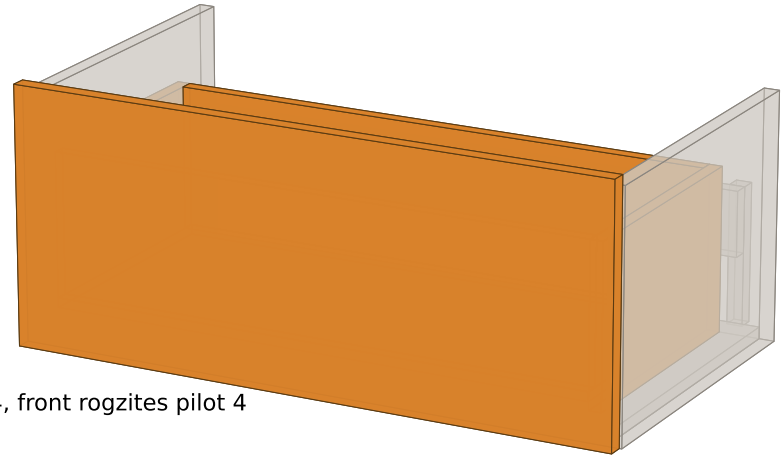

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok elo hat atmeno 8, fiok elo hat pilot 8, fiok fenek atmeno 6, fiok fenek pilot 6, front rogzites atmeno 4, front rogzites pilot 4

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

8. lépés · Modul D1 · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02H1-01 – M1 / példány 4 · 682×362×8 · M03-8


Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6

modul D1

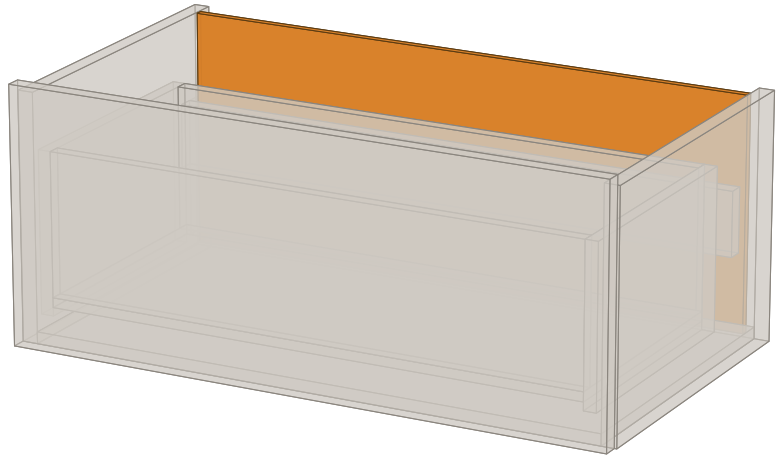

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

9. lépés · Modul D2 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02S-03 – M2 / bal oldallap · 382×382×18 · M03
- R16_KI12-TV02S-04 – M2 / jobb oldallap · 382×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02S-03 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02S-04 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

camar807 dubel 8, lec oldal 6, tipli el 6, tipli lap 12

modul D2

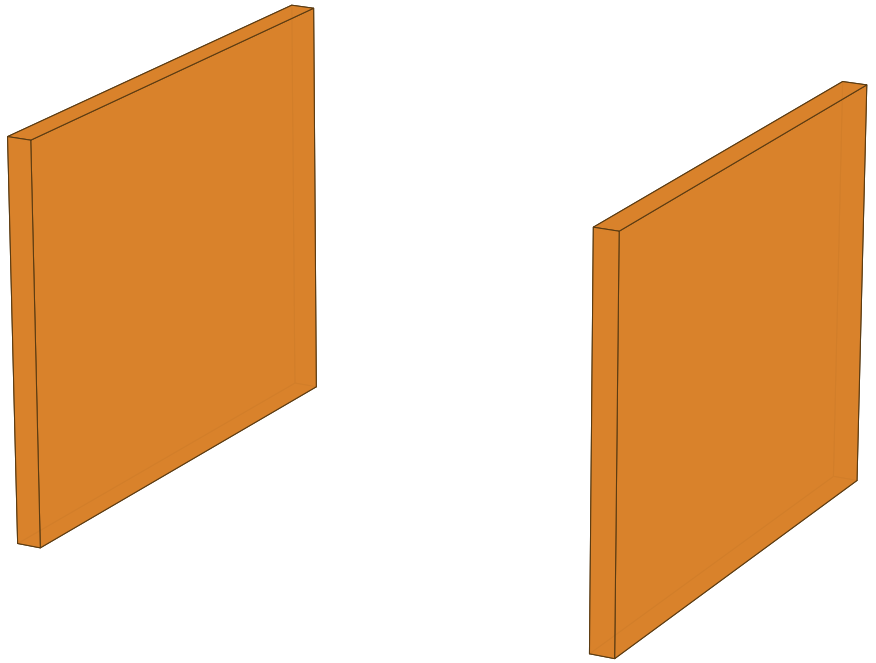

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

10. lépés · Modul D2 · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- R16_KI14-BAT-05 – M2 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-BAT-06 – M2 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-RAIL-02 – M2 / Hátsó merevítő keresztléc · 414×100×18 · PLY18


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI14-RAIL-02 → R16_KI12-TV02S-03: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-02 → R16_KI12-TV02S-04: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6, lec oldal 6, tipli el 6

modul D2

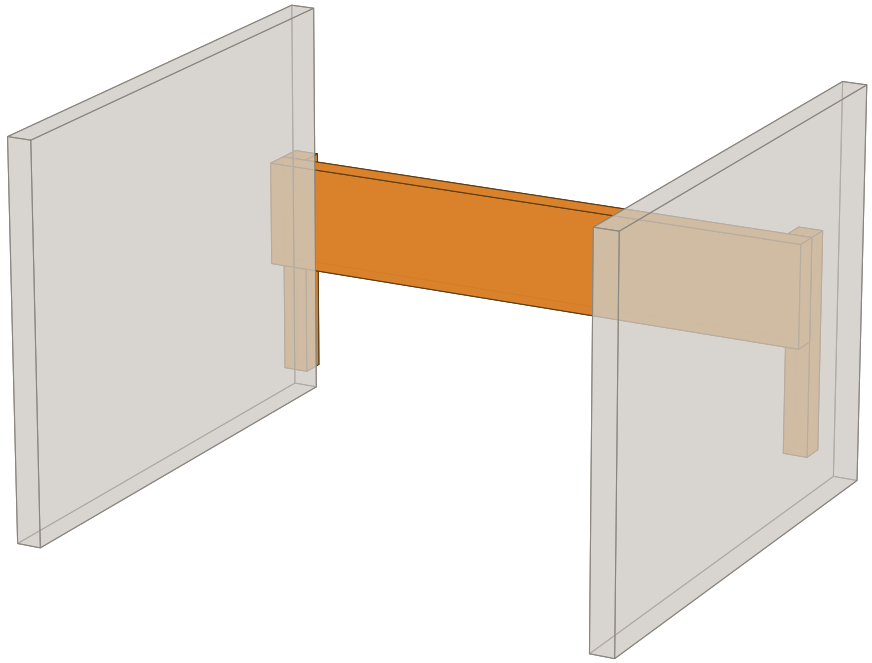

11. lépés · Modul D2 · Polcok

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02T2-01 – M2 / példány 4 · 414×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02T2-01 → R16_KI12-TV02S-03: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02T2-01 → R16_KI12-TV02S-04: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 6

modul D2

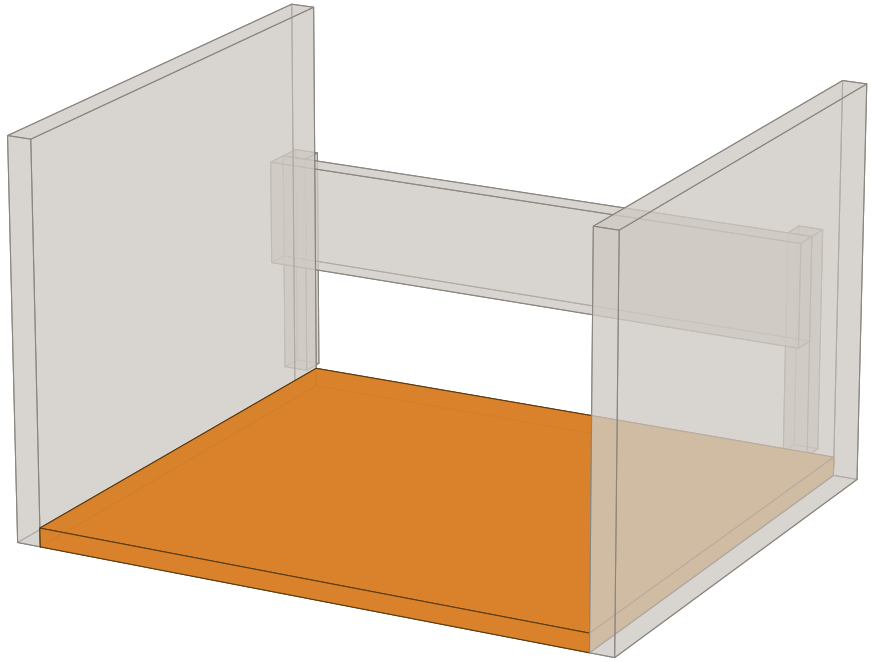


Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

12. lépés · Modul D2 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02F2-01 – M2 / példány 4 · 447×397×18 · M01
- R16_KI16-D2-B – Fiók fenék · 372×290×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D2-F – Fiókdoboz belső előlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D2-H – Fiókdoboz hátlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D2-L – Fiók bal oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D2-R – Fiók jobb oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15

modul D2

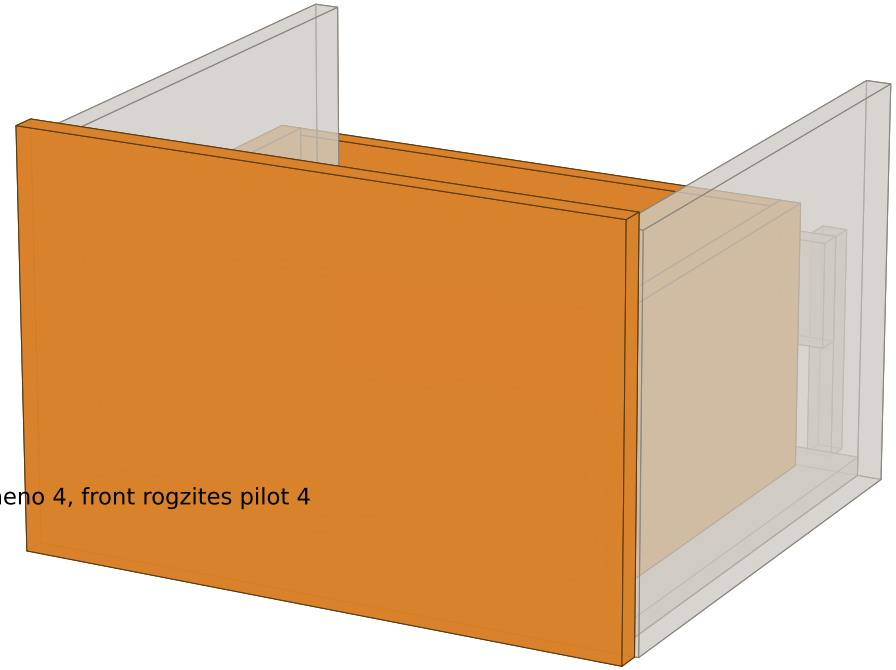

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-D2-F → R16_KI12-TV02F2-01: csavar, 1 db
- R16_KI16-D2-L → R16_KI16-D2-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D2-R → R16_KI16-D2-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D2-L → R16_KI16-D2-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D2-R → R16_KI16-D2-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D2-L → R16_KI16-D2-H: csavar, 1 db
- R16_KI16-D2-R → R16_KI16-D2-H: csavar, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok elo hat atmeno 8, fiok elo hat pilot 8, fiok fenek atmeno 6, fiok fenek pilot 6, front rogzites atmeno 4, front rogzites pilot 4

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

13. lépés · Modul D2 · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02H2-01 – M2 / példány 4 · 412×362×8 · M03-8


Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6

modul D2

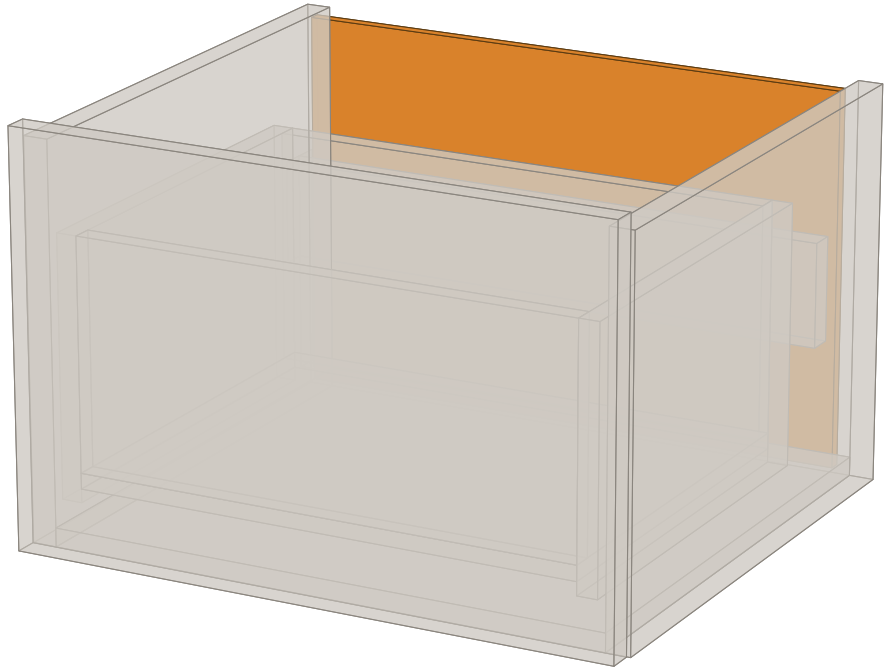

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

14. lépés · Modul D3 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02S-05 – M3 / bal oldallap · 382×382×18 · M03
- R16_KI12-TV02S-06 – M3 / jobb oldallap · 382×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02S-05 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02S-06 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

camar807 dubel 8, lec oldal 6, tipli el 6, tipli lap 12

modul D3

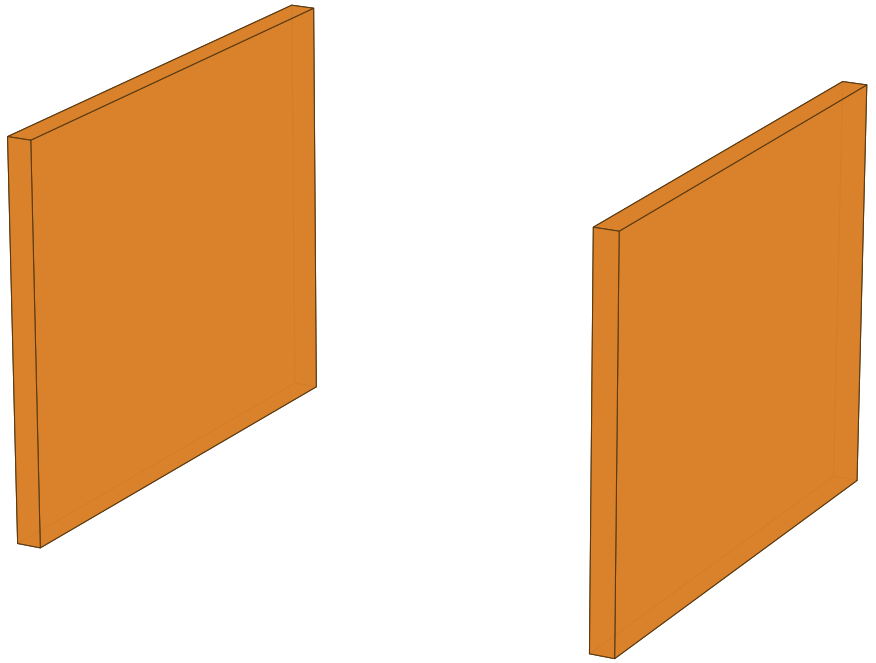

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

15. lépés · Modul D3 · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- R16_KI14-BAT-07 – M3 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-BAT-08 – M3 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-RAIL-03 – M3 / Hátsó merevítő keresztléc · 414×100×18 · PLY18


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI14-RAIL-03 → R16_KI12-TV02S-05: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-03 → R16_KI12-TV02S-06: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6, lec oldal 6, tipli el 6

modul D3

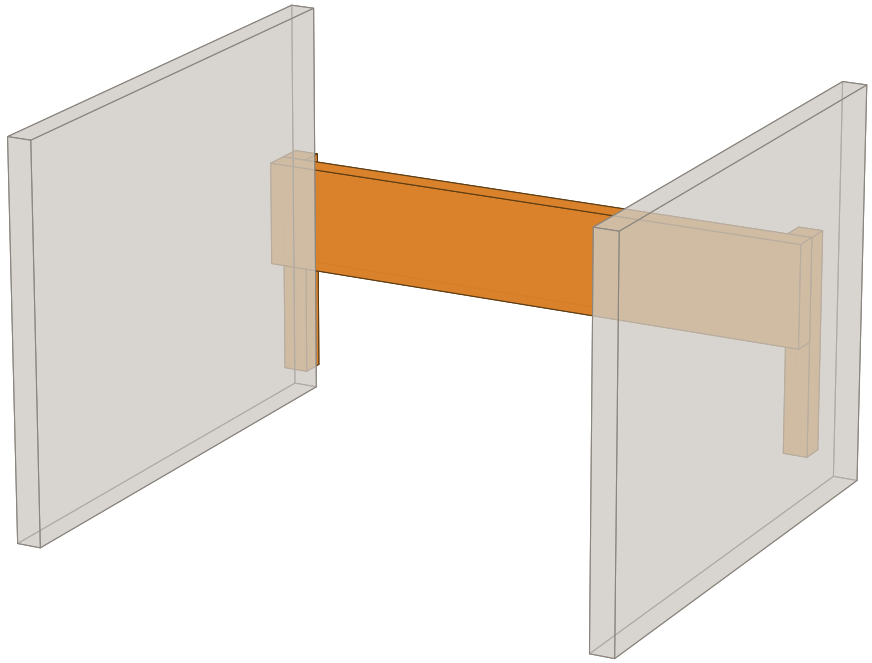

16. lépés · Modul D3 · Polcok

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02T2-02 – M3 / példány 4 · 414×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02T2-02 → R16_KI12-TV02S-05: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02T2-02 → R16_KI12-TV02S-06: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 6

modul D3

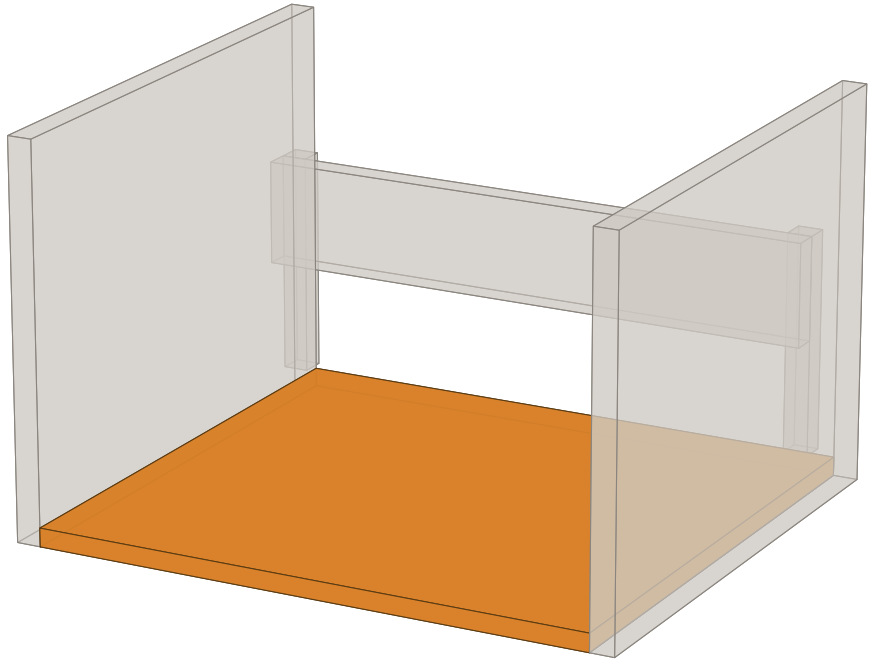


Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

17. lépés · Modul D3 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02F2-02 – M3 / példány 4 · 447×397×18 · M01
- R16_KI16-D3-B – Fiók fenék · 372×290×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D3-F – Fiókdoboz belső előlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D3-H – Fiókdoboz hátlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D3-L – Fiók bal oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D3-R – Fiók jobb oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15

modul D3

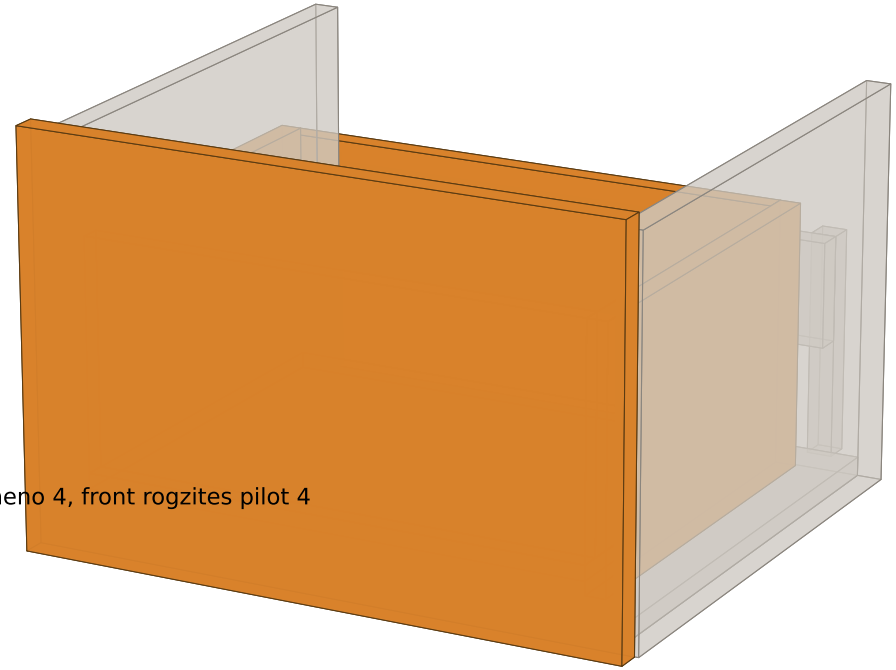

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-D3-F → R16_KI12-TV02F2-02: csavar, 1 db
- R16_KI16-D3-L → R16_KI16-D3-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D3-R → R16_KI16-D3-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D3-L → R16_KI16-D3-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D3-R → R16_KI16-D3-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D3-L → R16_KI16-D3-H: csavar, 1 db
- R16_KI16-D3-R → R16_KI16-D3-H: csavar, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok elo hat atmeno 8, fiok elo hat pilot 8, fiok fenek atmeno 6, fiok fenek pilot 6, front rogzites atmeno 4, front rogzites pilot 4

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

18. lépés · Modul D3 · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02H2-02 – M3 / példány 4 · 412×362×8 · M03-8


Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6

modul D3

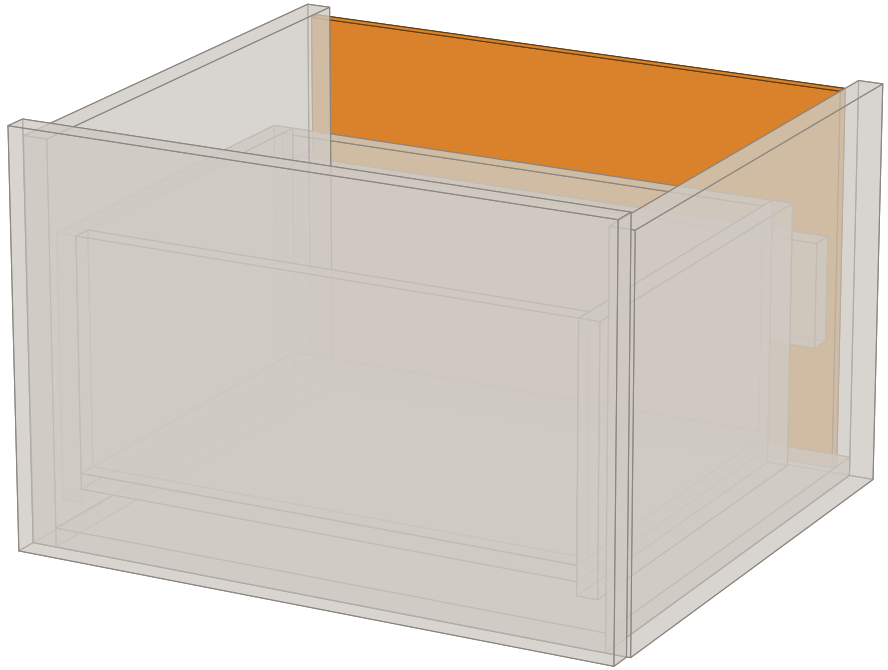

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

19. lépés · Modul D4 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02S-07 – M4 / bal oldallap · 382×382×18 · M03
- R16_KI12-TV02S-08 – M4 / jobb oldallap · 382×382×18 · M03

modul D4

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02S-07 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02S-08 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

camar807 dubel 8, lec oldal 6, tipli el 6, tipli lap 12



Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

20. lépés · Modul D4 · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- R16_KI14-BAT-09 – M4 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-BAT-10 – M4 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-RAIL-04 – M4 / Hátsó merevítő keresztléc · 1044×100×18 · PLY18


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI14-RAIL-04 → R16_KI12-TV02S-07: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-04 → R16_KI12-TV02S-08: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6, lec oldal 6, tipli el 6

modul D4

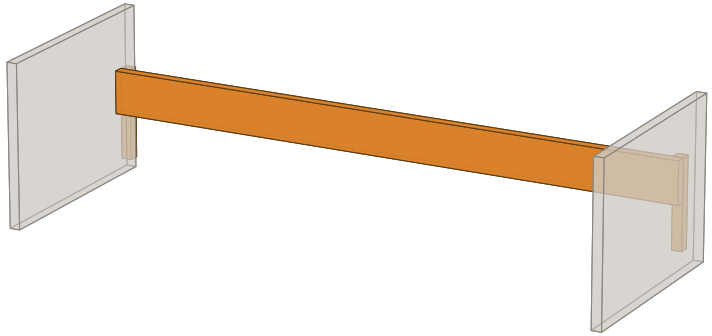

21. lépés · Modul D4 · Polcok

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02T2-03 – M4 / példány 4 · 1044×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02T2-03 → R16_KI12-TV02S-07: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02T2-03 → R16_KI12-TV02S-08: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 6

modul D4

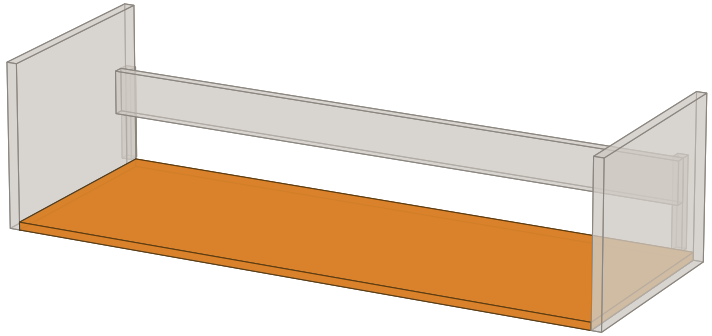

Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

22. lépés · Modul D4 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)


Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02F2-03 – M4 / példány 4 · 1077×397×18 · M01
- R16_KI16-D4-B – Fiók fenék · 1002×290×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D4-F – Fiókdoboz belső előlap · 1002×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D4-H – Fiókdoboz hátlap · 1002×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D4-L – Fiók bal oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D4-R – Fiók jobb oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15

modul D4

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-D4-F → R16_KI12-TV02F2-03: csavar, 1 db
- R16_KI16-D4-L → R16_KI16-D4-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D4-R → R16_KI16-D4-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D4-L → R16_KI16-D4-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D4-R → R16_KI16-D4-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D4-L → R16_KI16-D4-H: csavar, 1 db
- R16_KI16-D4-R → R16_KI16-D4-H: csavar, 1 db

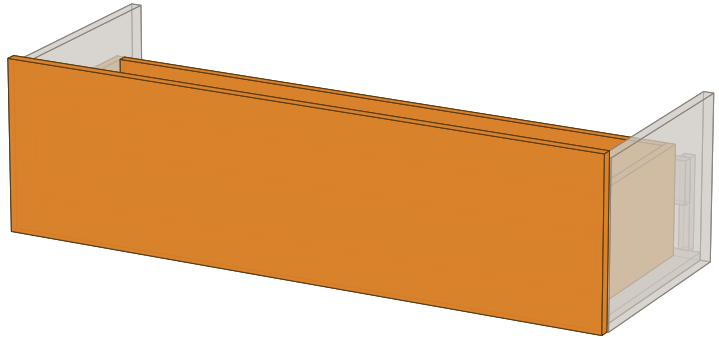

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok elo hat atmeno 8, fiok elo hat pilot 8, fiok fenek atmeno 6, fiok fenek pilot 6, front rogzites atmeno 4, front rogzites pilot 4

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

23. lépés · Modul D4 · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02H2-03 – M4 / példány 4 · 1042×362×8 · M03-8


Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6

modul D4

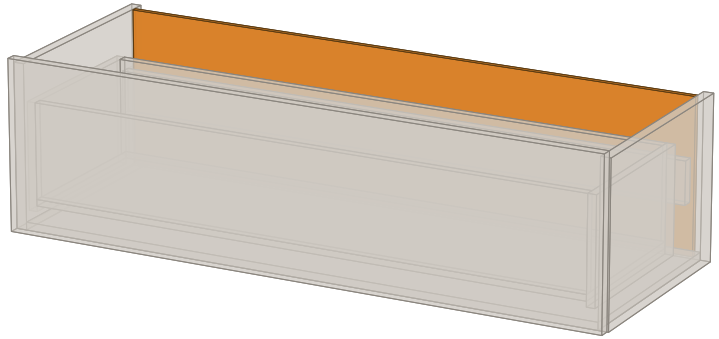

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

24. lépés · Modul D5 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02S-09 – M5 / bal oldallap · 382×382×18 · M03
- R16_KI12-TV02S-10 – M5 / jobb oldallap · 382×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02S-09 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02S-10 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

camar807 dubel 8, lec oldal 6, tipli el 6, tipli lap 12

modul D5

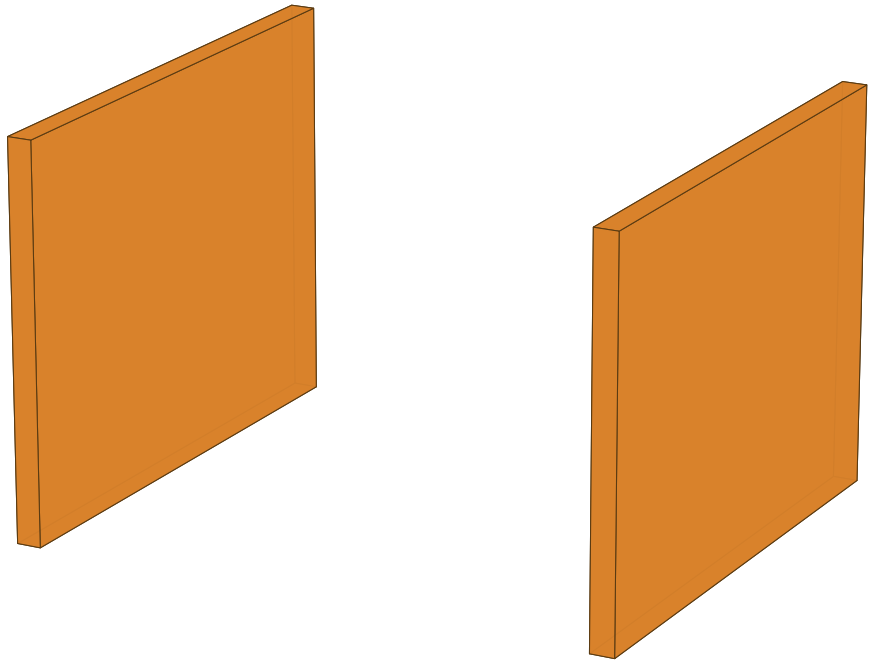

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

25. lépés · Modul D5 · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- R16_KI14-BAT-11 – M5 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-BAT-12 – M5 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI14-RAIL-05 – M5 / Hátsó merevítő keresztléc · 414×100×18 · PLY18


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI14-RAIL-05 → R16_KI12-TV02S-09: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-05 → R16_KI12-TV02S-10: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6, lec oldal 6, tipli el 6

modul D5

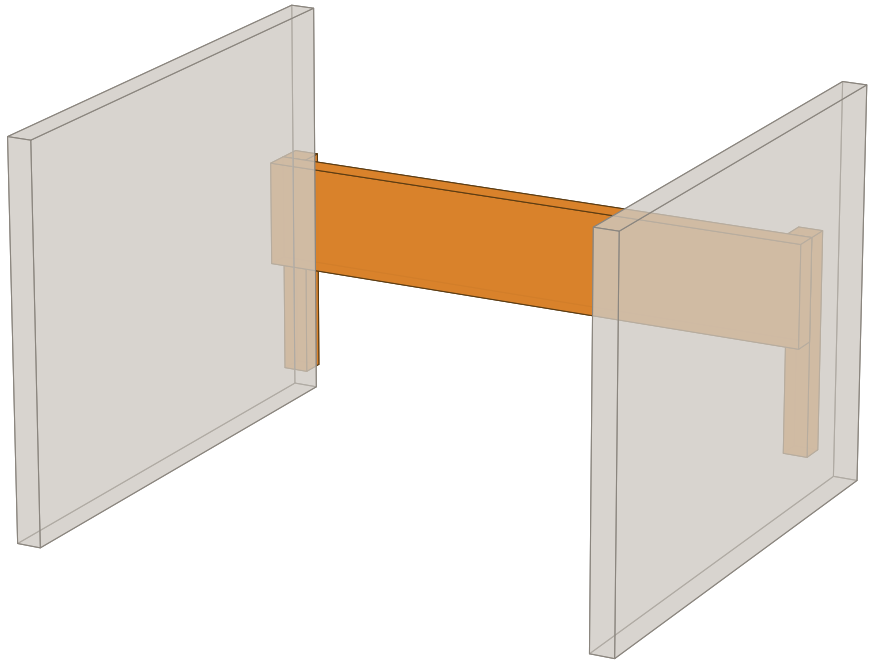

26. lépés · Modul D5 · Polcok

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02T2-04 – M5 / példány 4 · 414×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV02T2-04 → R16_KI12-TV02S-09: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV02T2-04 → R16_KI12-TV02S-10: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 6

modul D5

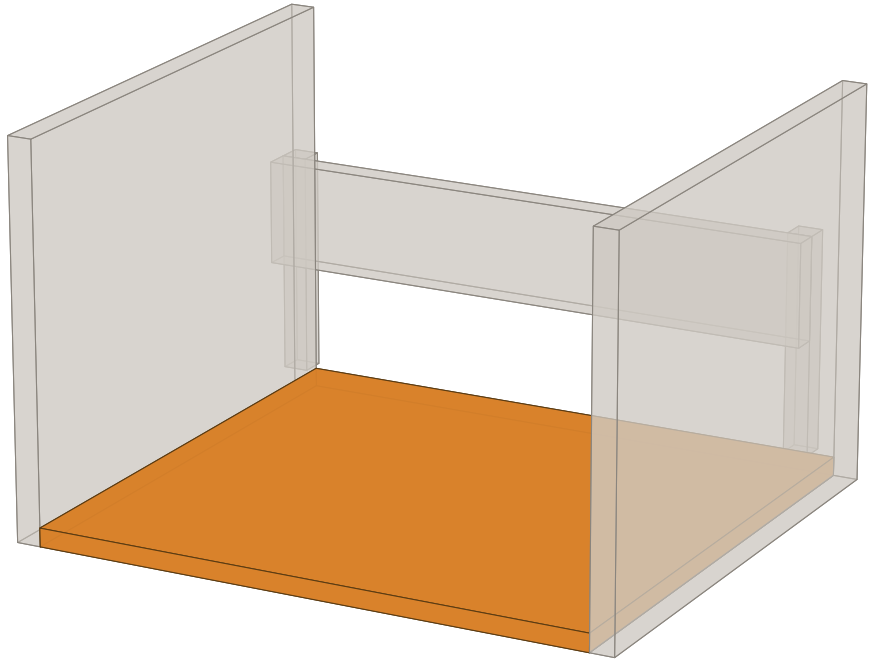


Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

27. lépés · Modul D5 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02F2-04 – M5 / példány 4 · 447×397×18 · M01
- R16_KI16-D5-B – Fiók fenék · 372×290×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D5-F – Fiókdoboz belső előlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D5-H – Fiókdoboz hátlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D5-L – Fiók bal oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D5-R – Fiók jobb oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15

modul D5

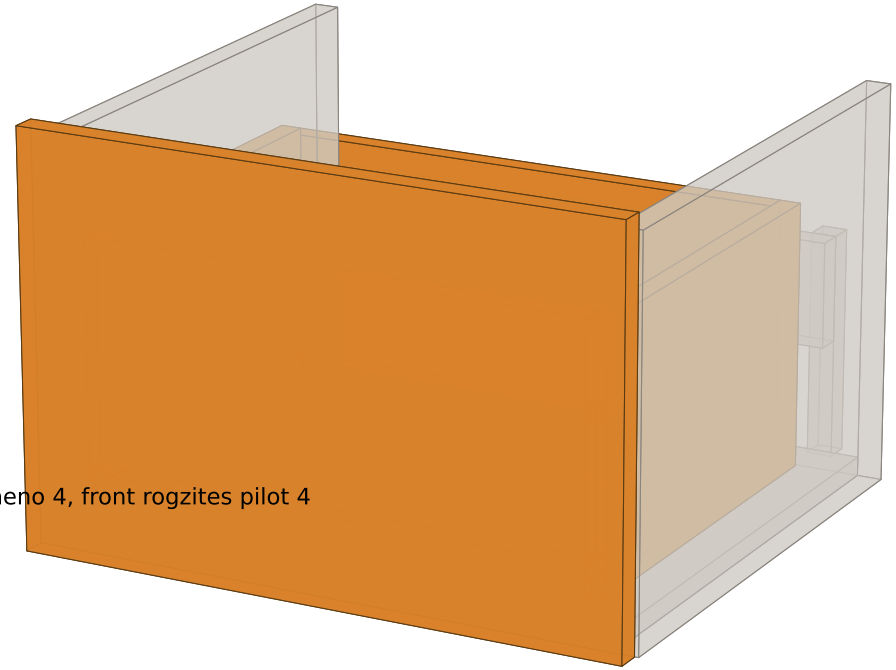

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-D5-F → R16_KI12-TV02F2-04: csavar, 1 db
- R16_KI16-D5-L → R16_KI16-D5-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D5-R → R16_KI16-D5-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D5-L → R16_KI16-D5-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D5-R → R16_KI16-D5-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D5-L → R16_KI16-D5-H: csavar, 1 db
- R16_KI16-D5-R → R16_KI16-D5-H: csavar, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok elo hat atmeno 8, fiok elo hat pilot 8, fiok fenek atmeno 6, fiok fenek pilot 6, front rogzites atmeno 4, front rogzites pilot 4

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

28. lépés · Modul D5 · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV02H2-04 – M5 / példány 4 · 412×362×8 · M03-8


Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6

modul D5

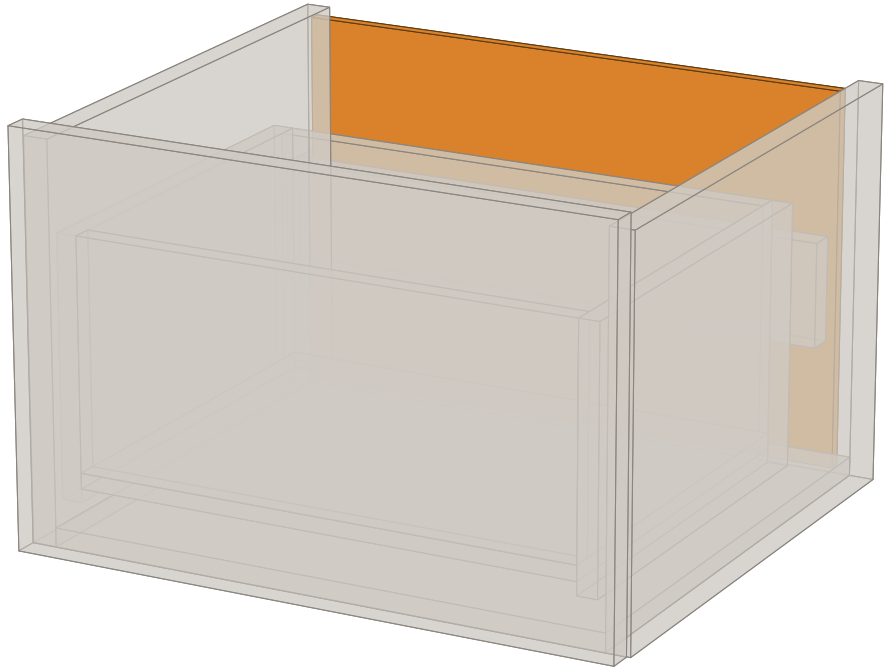

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

29. lépés · Modul D6 · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza

Alkatrészek:

- R16_KI16-M6-TV02-S-01 – M6 / bal oldallap · 382×382×18 · M03
- R16_KI16-M6-TV02-S-02 – M6 / jobb oldallap · 382×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-M6-TV02-S-01 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db
- R16_KI16-M6-TV02-S-02 → R16_KI12-TV02CAP-01: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

camar807 dubel 8, lec oldal 6, tipli el 6, tipli lap 12

modul D6

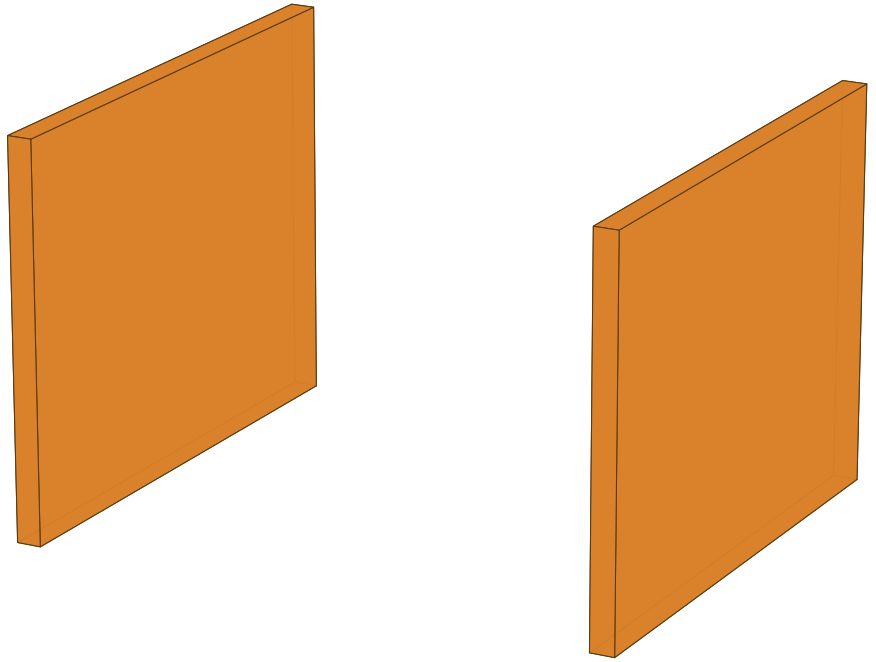

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

30. lépés · Modul D6 · Hátfal, szervizfedél

Alkatrészek:

- R16_KI16-M6-BAT-06 – M6 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI16-M6-BAT-07 – M6 / Hátlaprögzítő bükk léc · 18×212×18 · BEECH18
- R16_KI16-M6-RAIL-08 – M6 / Hátsó merevítő keresztléc · 414×100×18 · PLY18


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-M6-RAIL-08 → R16_KI16-M6-TV02-S-01: tipli, 3 db
- R16_KI16-M6-RAIL-08 → R16_KI16-M6-TV02-S-02: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6, lec oldal 6, tipli el 6

modul D6

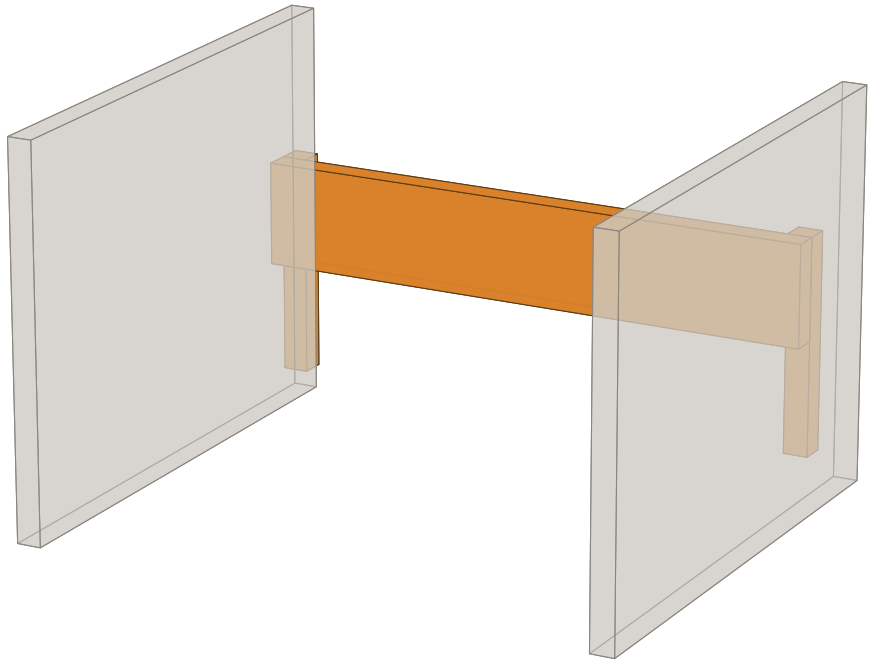

31. lépés · Modul D6 · Polcok

Alkatrészek:

- R16_KI16-M6-BOTTOM-03 – M6 / példány 4 · 414×382×18 · M03


Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-M6-BOTTOM-03 → R16_KI16-M6-TV02-S-01: tipli, 3 db
- R16_KI16-M6-BOTTOM-03 → R16_KI16-M6-TV02-S-02: tipli, 3 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

tipli el 6

modul D6

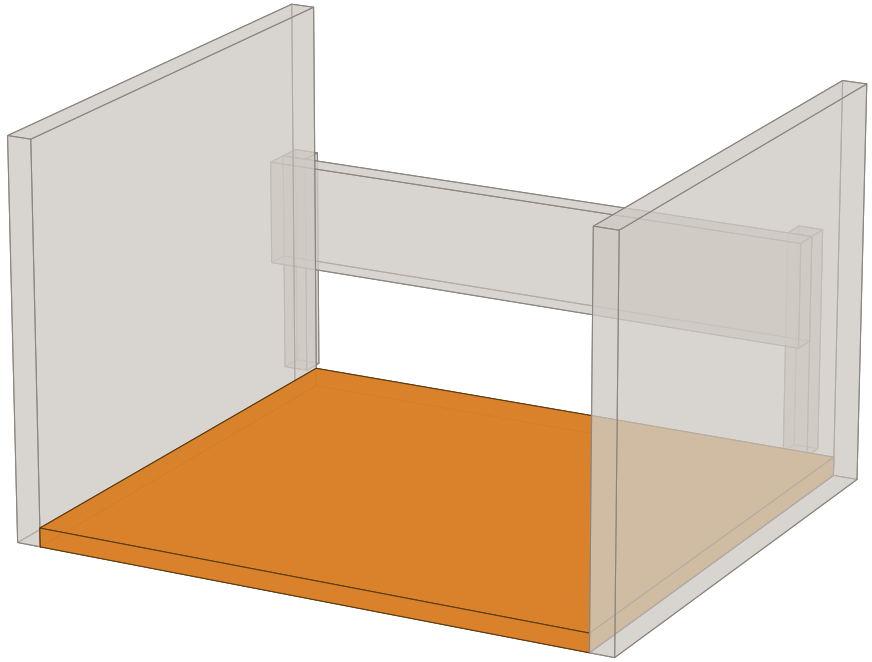


Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

32. lépés · Modul D6 · Fiókdobozok (külön összeállítva, majd a sínre)

Alkatrészek:

- R16_KI16-D6-B – Fiók fenék · 372×290×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D6-F – Fiókdoboz belső előlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D6-H – Fiókdoboz hátlap · 372×222×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D6-L – Fiók bal oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-D6-R – Fiók jobb oldal · 290×250×15 · M16-DRAWER15
- R16_KI16-M6-FRONT-04 – M6 / példány 4 · 447×397×18 · M01

modul D6

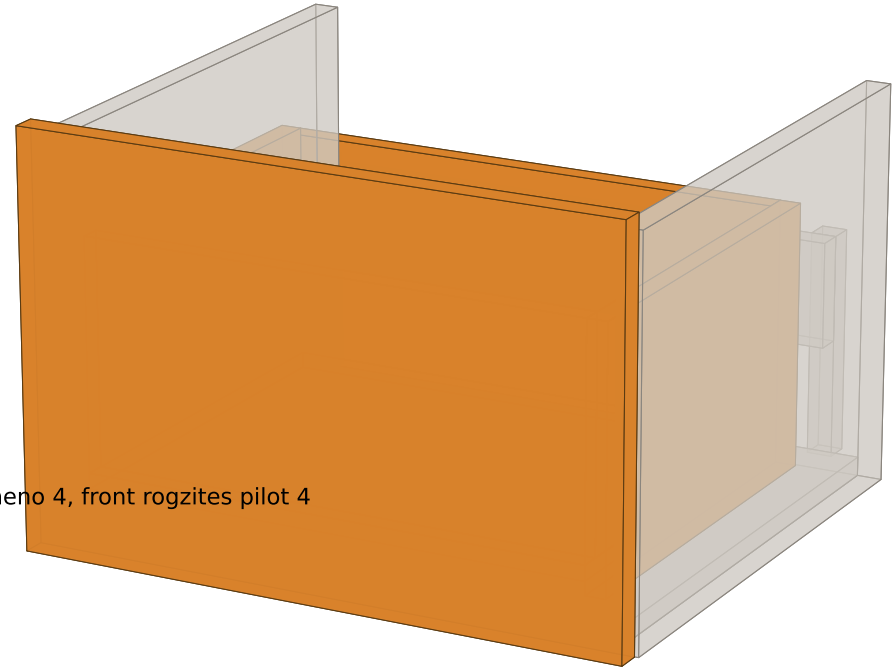

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI16-D6-L → R16_KI16-D6-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D6-R → R16_KI16-D6-B: csavar, 1 db
- R16_KI16-D6-L → R16_KI16-D6-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D6-R → R16_KI16-D6-F: csavar, 1 db
- R16_KI16-D6-F → R16_KI16-M6-FRONT-04: csavar, 1 db
- R16_KI16-D6-L → R16_KI16-D6-H: csavar, 1 db
- R16_KI16-D6-R → R16_KI16-D6-H: csavar, 1 db

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

fiok elo hat atmeno 8, fiok elo hat pilot 8, fiok fenek atmeno 6, fiok fenek pilot 6, front rogzites atmeno 4, front rogzites pilot 4

Tipp: doboz = oldalon át 4×35 csavar + ragasztás; utána MOVENTO sín a jelölőfuratokra (37/165/261 mm), hátsó horog Ø6×10; zár és TIP-ON sablonnal.

33. lépés · Modul D6 · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI16-M6-BACK-05 – M6 / példány 4 · 412×362×8 · M03-8


Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 6

modul D6

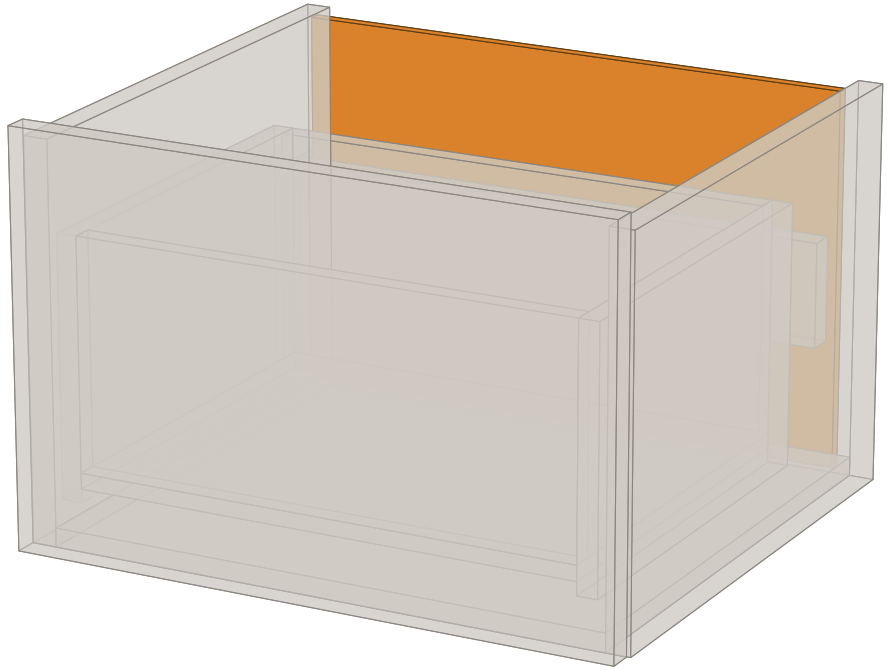

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).

34. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Alsó lap és oldalak – a korpusz váza


Alkatrészek:

- R16_KI12-TV01C-01 – Torony középosztó / példány 1 · 354×2294×18 · M03
- R16_KI12-TV01S-01 – Torony oldalak / bal oldallap · 382×2330×18 · M03
- R16_KI12-TV01S-02 – Torony oldalak / jobb oldallap · 382×2330×18 · M03
- R16_KI12-TV01T-01 – Torony tető/fenék / alsó · 684×382×18 · M03
- R16_KI12-TV01T-02 – Torony tető/fenék / felső · 684×382×18 · M03

modul TORONY

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI12-TV01C-01 → R16_KI12-TV01T-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV01C-01 → R16_KI12-TV01T-02: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV01T-01 → R16_KI12-TV01S-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV01T-02 → R16_KI12-TV01S-01: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV01T-01 → R16_KI12-TV01S-02: tipli, 3 db
- R16_KI12-TV01T-02 → R16_KI12-TV01S-02: tipli, 3 db

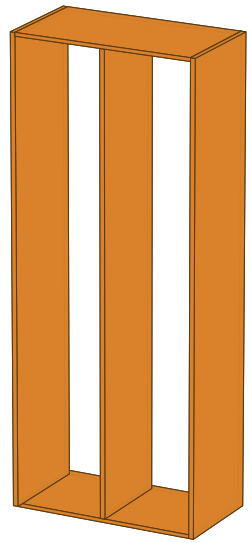

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

camar807 dubel 8, lec oldal 14, panttalp 20, polctarto 40, tipli el 18, tipli lap 30, tipon adapter 4

Tipp: a tiplit az élfuratba ragaszd, a vázat derékszögben, sík asztalon állítsd össze.

35. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Hátfal, szervizfedél


Alkatrészek:

- R16_KI12-TV01H-01 – Torony hátlap / példány 1 · 682×2292×8 · M03-8
- R16_KI14-BAT-01 – Hátlaprögzítő bükk léc · 18×2142×18 · BEECH18
- R16_KI14-BAT-02 – Hátlaprögzítő bükk léc · 18×2142×18 · BEECH18
- R16_KI14-RAIL-06 – Hátsó merevítő keresztléc · 333×100×18 · PLY18
- R16_KI14-RAIL-07 – Hátsó merevítő keresztléc · 333×100×18 · PLY18

modul TORONY

Kötések ebben a lépésben:

- R16_KI14-RAIL-06 → R16_KI12-TV01C-01: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-06 → R16_KI12-TV01S-01: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-07 → R16_KI12-TV01C-01: tipli, 3 db
- R16_KI14-RAIL-07 → R16_KI12-TV01S-02: tipli, 3 db

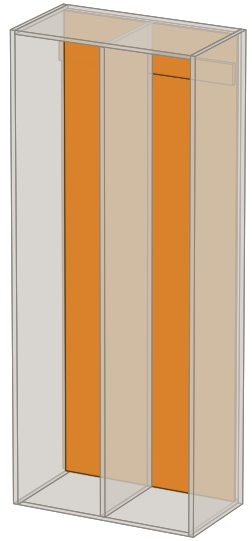

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

hatlap lec 28, lec oldal 14, service kabel 2, service m4 atmeno 8, tipli el 12

36. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Polcok


Alkatrészek:

- R16_KI12-TV01P-01 – Torony állítható polc / példány 1 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-02 – Torony állítható polc / példány 2 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-03 – Torony állítható polc / példány 3 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-04 – Torony állítható polc / példány 4 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-05 – Torony állítható polc / példány 5 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-06 – Torony állítható polc / példány 6 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-07 – Torony állítható polc / példány 7 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-08 – Torony állítható polc / példány 8 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-09 – Torony állítható polc / példány 9 · 331×290×18 · M03
- R16_KI12-TV01P-10 – Torony állítható polc / példány 10 · 331×290×18 · M03

Kötések ebben a lépésben:

- polc: 4 db Ø5 polctartó csapra fekszik (a furatsor ±32 mm-es állítást ad), rögzítés nélkül

modul TORONY

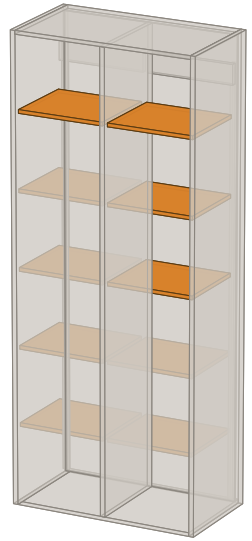

Tipp: polctartó a Ø5 furatsorba; a polc állítható ±32 mm.

37. lépés · Bal torony (korpusz, polcok, ajtók) · Frontok és ajtók

Alkatrészek:

- R16_KI12-TV01F-01 – Torony front / bal ajtó · 357×2327×18 · M01+nyomat
- R16_KI12-TV01F-02 – Torony front / jobb ajtó · 357×2327×18 · M01+nyomat


modul TORONY

Kötések ebben a lépésben:

- fiókfront: belülről a dobozelőn át 2–4 db 4×25 csavar + Blum T51.7601 frontrögzítő; ajtó: pánttal (lásd vasalat); hézag 3 mm

Furatok / vasalat ezeken a darabokon:

pantkehely 10, pant csavar 20

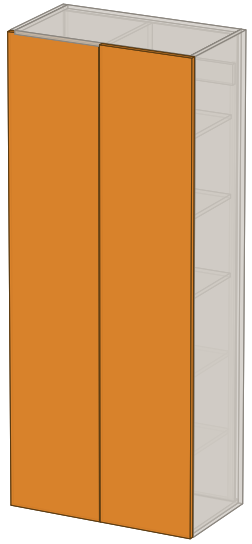

Tipp: pánt Blum CLIP top – kehely Ø35, talp 37 mm-re az elülső éltől; utána hézagállítás (3 mm).