

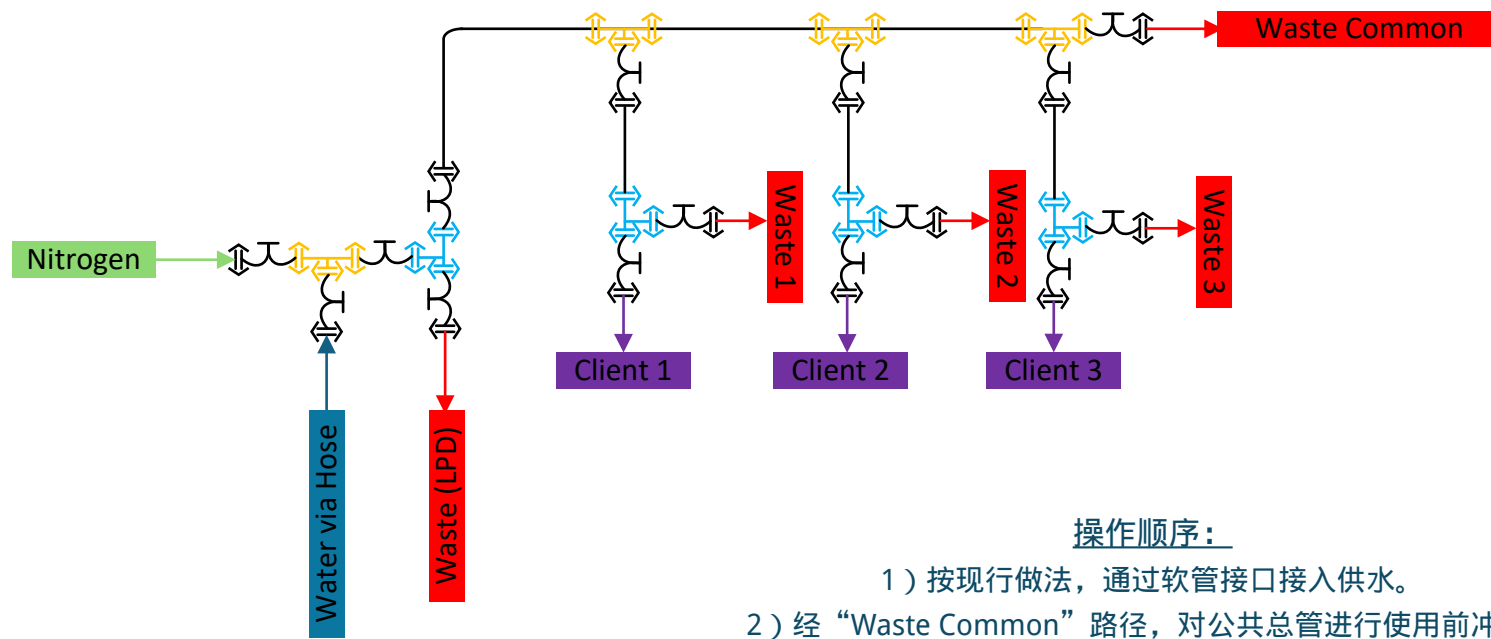


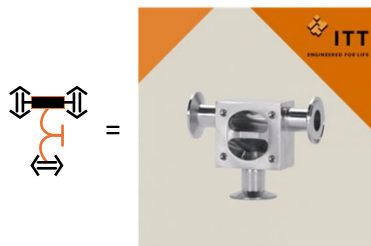

操作顺序：


- 1) 按现行做法，通过软管接口接入供水。
- 2) 经“Waste Common”路径，对公共总管进行使用前冲洗。
- 3) 关闭“Waste Common”路径，打开通往该用水点排放路径的阀门。
例如，向“Client 1”供水时，打开通往“Waste 1”的路径。
- 4) 经用水点排放路径，对该用水点专用支管进行使用前冲洗。
- 5) 关闭用水点排放路径，打开通往用水点的路径，供给所需水量。加水结束后，关闭用水点供水路径，并关闭供水。
- 6) 按现行做法断开供水软管、排空并存放。
- 7) 用氮气将公共总管吹扫至“Waste Common”路径，再将用水点支管吹扫至用水点排放路径，最后吹扫 LPD 路径。关闭氮气供应。

注：由于需要留出卡箍安装空间并避开焊接过渡区，空间有限，只能让三通的直通方向（上图，蓝色图示）或分支方向（下图，橙色图示）其中之一做到最短距离，无法两者兼顾。因此，需要慎重确定最短距离支腿的布置位置。

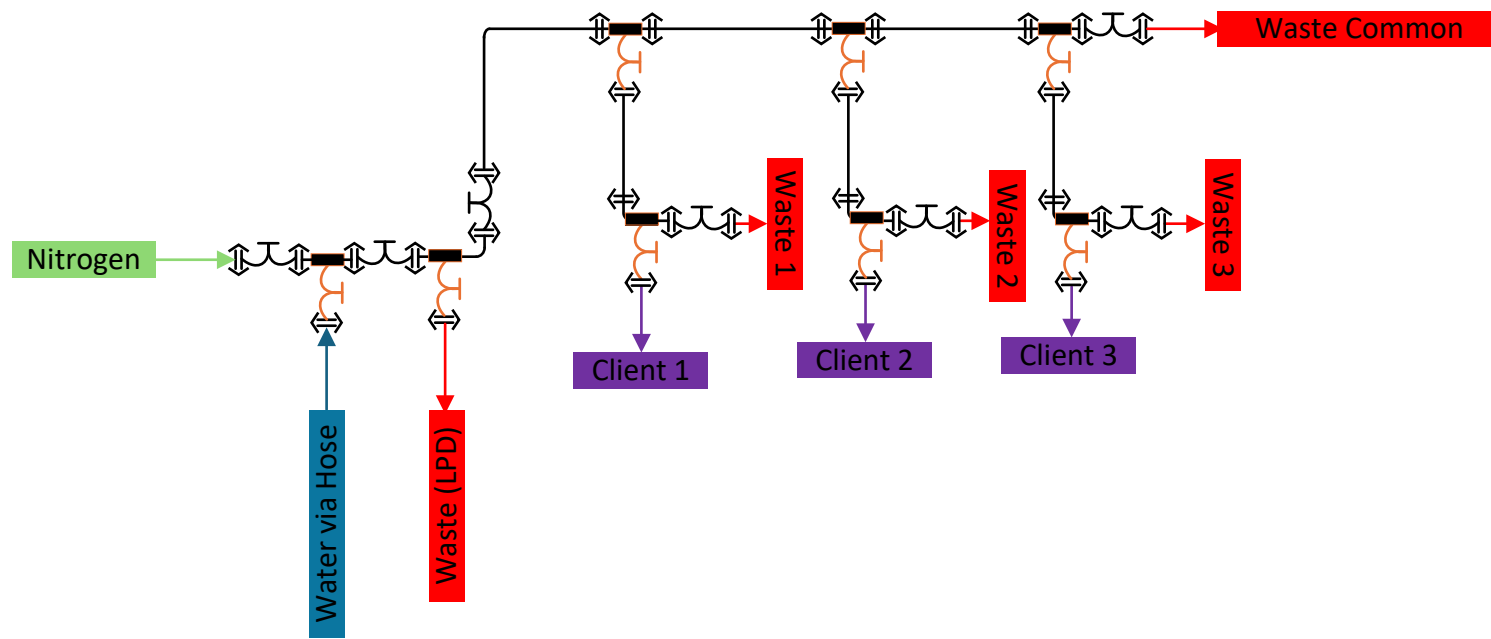

<https://www.engvalves.com/Products/Zero-Static-Block-Body/>

注：零滞留（Zero-Static，即“零死角”）阀门
可取代“最短距离三通 + 标准阀门”的组合。

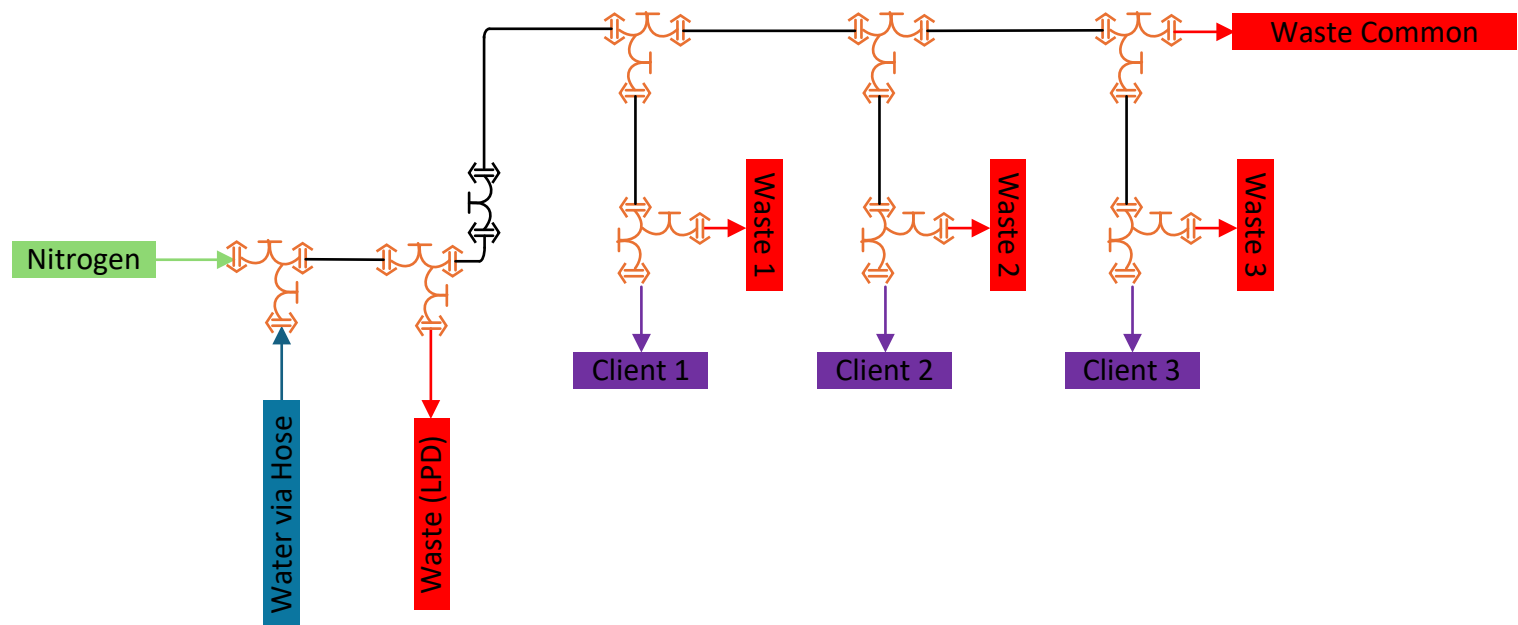

[https://www.engvalves.com/Products/Integral-Sterile-Access-and-GMP-\(ISG\)/](https://www.engvalves.com/Products/Integral-Sterile-Access-and-GMP-(ISG)/)

注：ISG 阀门有多种朝向 / 结构形式，需根据现场实施情况仔细确认所需型号。该阀门可在两个方向上实现零滞留功能，并进一步隔离各用水点。