HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHO THIẾT KẾ THI CÔNG (I)

I. GHI CHÚ:

01- VIỆC THIẾT KẾ DỰA TRÊN TCVN HIỆN HÀNH.

02- NHỮNG BẢN VẼ KẾT CẤU CẦN ĐƯỢC XEM ĐỒNG THỜI VỚI BẢN VẼ KIẾN TRÚC TƯƠNG ỨNG

03- NẾU CÓ BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO KHÔNG HỢP LÝ, ĐƠN VỊ THI CÔNG CẦN LIÊN HỆ NGAY VỚI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ VÀ TVXD ĐỂ HIỆU CHỈNH CHỨ KHÔNG TỰ Ý SỬA CHỮA.

04- CỐT HOÀN THIỆN ĐƯỢC XÉT THEO BẢN VẼ KIẾN TRÚC

05- TẤT CẢ CÁC ĐƠN VỊ GHI TRONG BẢN VẼ LÀ MM, NẾU NHƯ KHÔNG CÓ GHI CHÚ NÀO KHÁC.

06- CÁC SAI SỐ VỀ KÍCH THƯỚC, ĐỘ LỆCH, ĐỘ VÕNG... CHO PHÉP TRƯỚC VÀ SAU KHI THI CÔNG CẦN TUÂN THEO TCVN HIỆN HÀNH.

07- ÁP LỰC GIÓ TIÊU CHUẨN qtc = 80 KG/M2

08- CHẤT LƯỢNG BÊTÔNG KHI THI CÔNG CẦN ĐƯỢC KIỂM TRA ĐÚNG ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT YÊU CẦU CỦA TCVN HIỆN HÀNH.

09 -CÁT DÙNG LÀM BÊTÔNG PHẢI THÒA MÃN CÁC YÊU CẦU TCVN HIỆN HÀNH.

10- NƯỚC DÙNG ĐỂ TRỘN VÀ DƯỠNG HỘ BÊTÔNG PHẢI ĐẢM BẢO YÊU CẦU CỦA TCVN HIỆN HÀNH.

11- KHÔNG SỬ DỤNG CÁC LOẠI PHỤ GIA TRONG QUÁ TRÌNH CHẾ TẠO BÊTÔNG

12- THI CÔNG MÓNG, CỘT, DẦM, SÀN PHẢI DỰA THEO TCVN HIỆN HÀNH.

13- MẠCH NGỪNG THI CÔNG PHẢI TUÂN THEO TCVN HIỆN HÀNH.

14-YÊU CẦU CHỐNG THẤM CỘT, DẦM, SÀN DƯỚI CAO TRÌNH ±0.000 .

15-DỌC THEO CHIỀU CAO CỘT CÓ TƯỜNG XÂY ĐẶT THÉP NEO VÀO CỘT.

16- CỐT THÉP VÀ BÊ-TÔNG:

a/ Ø <= 10 : Ra = Ra' = 2300 KG/cm2 .
b/ Ø > 10 : Ra = Ra' = 3650 KG/cm2 .
d/ Bê-tông #400 có cường độ:Rn = 170 KG/cm2; Rk = 12 KG/cm2.
e/ Bê-tông #300 có cường độ:Rn = 130 KG/cm2; Rk = 10 KG/cm2.

17- KHI THI CÔNG CỘT, ĐÀ SÀN KẾT HỢP ĐIỆN, NƯỚC, ĐÈN LẠNH ĐỂ LẮP ĐẶT CÁC ĐƯỜNG ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC, ỐNG DẪN ĐIỆN .

18- CÓ THỂ NỐI THÉP CỘT BẤT KỲ VỊ TRÍ NÀO NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NỐI QUÁ 50% LƯỢNG THÉP TRONG CÙNG MỘT MẶT CẮT - NỐI THÉP SOLE.

19 TRƯỜNG HỢP ĐẶT CÁC ĐƯỜNG ỐNG ẨN TRONG KẾT CẤU THÌ PHẢI ĐẶT TẠI VỊ TRÍ CÓ LỰC CẮT VÀ MOMEN TƯƠNG ĐỐI NHỎ, ĐỒNG THỜI GIA CƯỜNG THÉP TẠI VỊ TRÍ ĐÓ.

20- SỐ LƯỢNG ĐƯỜNG ỐNG LẮP ĐẶT ẨN TRONG KẾT CẤU PHẢI < 30.

21- THỐNG NHẤT CAO ĐỘ KẾT CẤU THẤP HƠN CAO ĐỘ HOÀN THIỆN LÀ 50MM.

22- SÀN CÓ BƯỚC >4m, YÊU CẦU KHI CHỐNG COFFRAGE PHẢI TẠO
ĐỘ VÕNG f=1/400 Ở GIỮA NHỊP VÀ CONSOLE TỪ 1m TRỞ LÊN
PHẢI TẠO ĐỘ VÕNG f=1/250.
CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA DẦM CONSOLE, SÀN CONSOLE PHẢI
ĐẠT ĐỦ 100% CƯỜNG ĐỘ MỚI ĐƯỢC THÁO DỠ COFFRAGE.

23- CÁC TƯỜNG BAO CHE, TƯỜNG LAN CAN, TƯỜNG NGĂN DÀI
TRÊN 4m PHẢI CÓ BỐ TRỤ LIÊN KẾT. CHI TIẾT XEM HÌNH BÊN:


24- TẤT CẢ TƯỜNG XÂY LIÊN KẾT VỚI BÊ TÔNG ĐỀU PHẢI ĐƯỢC ĐÓNG LƯỚI TÔ HOÀN THIỆN.

25- CHỐNG THẤM TRONG BÊ TÔNG, BỀ MẶT KHU VỆ SINH, SÂN THƯỢNG, HỒ NƯỚC NGẦM,
HỒ NƯỚC MÁI, HẦM PHÂN ,XỬ LÝ MỐI NỐI BÊTÔNG, MẠCH NGỪNG, KHE CO GIÃN...
THEO QUY TRÌNH KỸ THUẬT CỦA SIKA


II- LỚP BT BẢO VỆ :

CẤU KIỆN	ĐÁY	BÊN	ĐỈNH
a/ SÀN MÓNG	40		40
b/ DẦM GIẰN	70	40	70
c/ SÀN CÁC LẦU	15		15
d/ DẦM CÁC LẦU	25	25	25
e/ CỘT	30	30	30
f/ BẢN THANG	15		15

QUY ĐỊNH NEO THÉP TREO

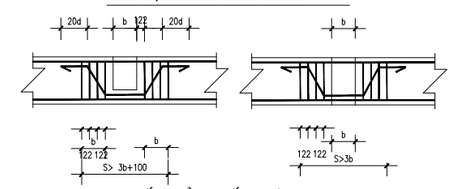

QUY ĐỊNH NỐI CHỒNG CỐT THÉP

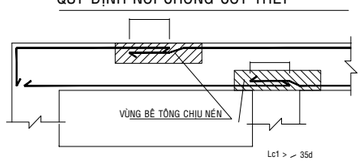


DẦM LẦU CÁC TẦNG


TẠI VỊ TRÍ ĐOẠN NỐI Lc1
- DIỆN TÍCH THÉP CHỊU LỰC NỐI < 50% DIỆN TÍCH THÉP CHỊU LỰC CHO LOẠI CÓ GAI
- DIỆN TÍCH THÉP CHỊU LỰC NỐI < 25% DIỆN TÍCH THÉP CHỊU LỰC CHO LOẠI TRÒN TRƠN

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHO THIẾT KẾ THI CÔNG (II)

QUY ĐỊNH ĐẶT THÉP MŨ SÀN

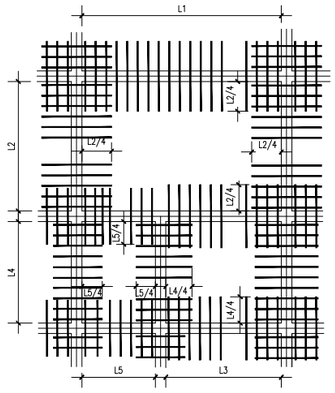


L1 > L2 > L3 > L4 > L5

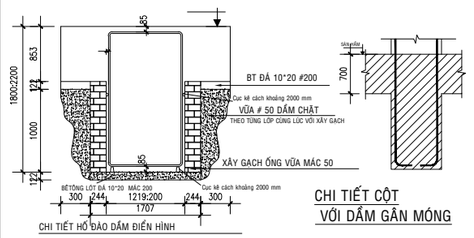


CHI TIẾT HỐ ĐÀO DẦM ĐIỂN HÌNH


CHI TIẾT CỘT VỚI DẦM GIẰN MÓNG

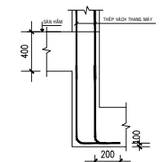


LIÊN KẾT VÁCH THANG MÁY VỚI DẦM GIẰN MÓNG

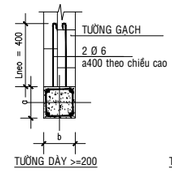


NEO TƯỜNG VÀO CỘT

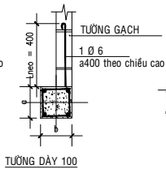

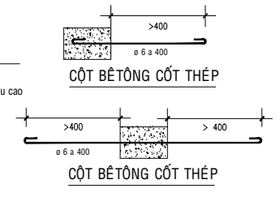

QUY ĐỊNH NEO THÉP GIỮA CỘT VÀ TƯỜNG GẠCH

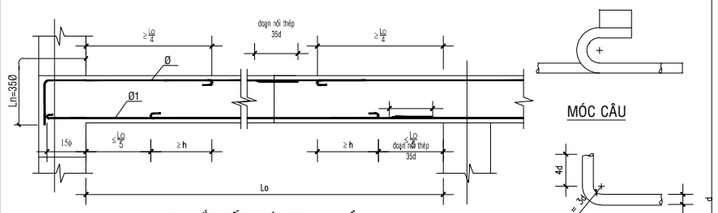


NEO, CẮT CỐT THÉP TRONG DẦM


MÓC CÂU

UỐN THÉP DẦM


QUY ĐỊNH BỔ TRỤ CHO TƯỜNG XÂY GẠCH

CHỈ DẪN CẤU TẠO GIẰNG ĐỨNG VÀ NGANG NÀY BẮT BUỘC CHO CÁC MẢNG TƯỜNG XÂY GẠCH THEO CHIỀU CAO, KHI CÁC MẢNG TƯỜNG CAO QUÁ 4000 THÌ PHẢI CẤU TẠO GIẰNG NGANG BTCT

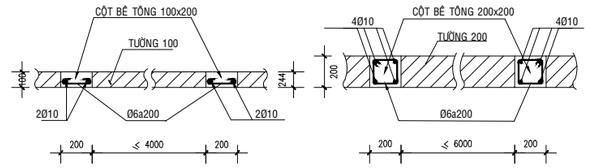


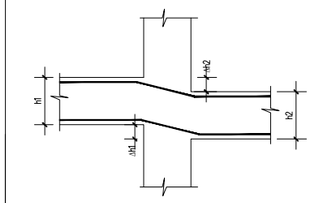

DẦM CÓ CAO ĐỘ ĐỈNH VÀ ĐÁY KHÁC NHAU
Δh1 ≤150, Δh2 ≤150

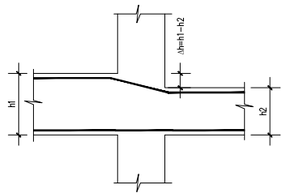


DẦM CÓ CAO ĐỘ ĐỈNH VÀ ĐÁY KHÁC NHAU
Δh≤150

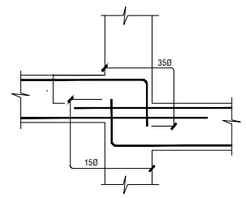


DẦM CÓ CAO ĐỘ ĐỈNH VÀ ĐÁY KHÁC NHAU
Δh > 150


QUY ĐỊNH ĐẶT LANH TÔ-Ô VĂNG

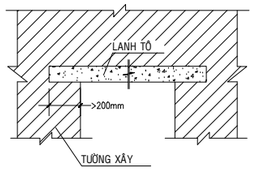

CHIỀU DÀI NGÀM & NỐI THÉP TRONG BT

- ĐỐI VỚI THÉP TRƠN (AI): Lng=40Ø
- ĐỐI VỚI THÉP GÂN (AII, AIII):
  THÉP TRONG VÙNG CHỊU KÉO: Lng>=40Ø
  THÉP TRONG VÙNG CHỊU NÉN: Lng>=25Ø
- VỊ TRÍ NỐI THÉP DỌC CỦA DẦM PHẢI NẰM TRONG VÙNG CHỊU NÉN




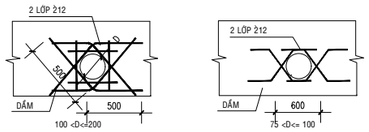

CHI TIẾT THÉP GIA CƯỜNG XUNG QUANH LỖ TRONG DẦM





CHI TIẾT ĐAI XOẮN

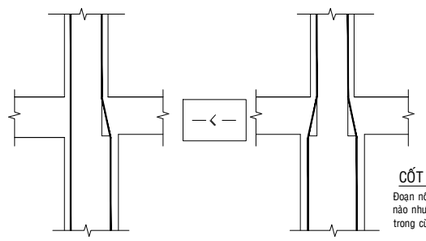


CỐT THÉP TRONG CỘT


Đoạn nối thép cột L=35Φ, Nối thép bất kỳ vị trí nào nhưng không được nối quá 50% lượng thép trong cùng một mặt cắt-Nối thép sole.

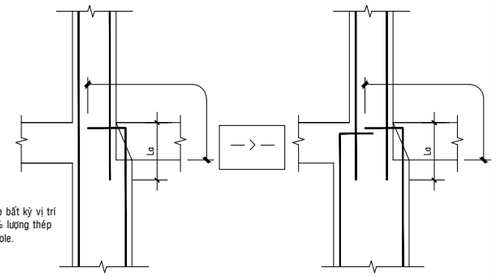

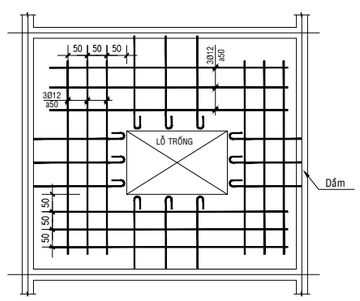


THÉP GIA CƯỜNG CHO LỖ SÀN

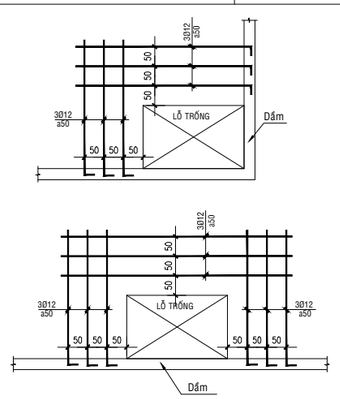

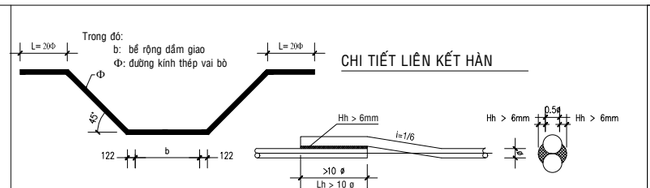

KHOẢNG CÁCH THÉP DỌC TRONG DẦM

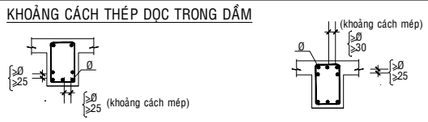

- Sàn tolet, sên nô mái chống thấm SIKA 2 lớp theo qui đinh nhà sản xuất
- Đà kiềng, dầm sàn, sàn BTCT được vệ sinh bề mặt thật kỹ và tiến hành khoan cấy với chiều dài 15d. Mọi chi tiếc sẽ được liên kết sẽ được xử lý tại công trình theo đúng qui chuẩn xây dựng.