

Scheda rapida: la categoria Open

Da stampare e tenere nella borsa del drone.
Regole UE 2019/947 e Italia, verificate il 20 settembre 2026.

Sotto-categoria	Drone	Distanza dalle persone non coinvolte	Formazione
A1	C0 e senza marcatura < 250 g	Sorvolo ammesso, mai su assembramenti	Lettura del manuale; A1/A3 consigliato
A1	C1 < 900 g	Nessun sorvolo intenzionale; mai su assembramenti	Attestato A1/A3
A2	C2 < 4 kg	30 m; 5 m in modalità a bassa velocità	A1/A3 + pratica dichiarata + esame A2
A3	C2 C3 C4 e senza marcatura ≥ 250 g, fino a 25 kg	Nessuna persona non coinvolta nel raggio d'azione; 150 m da aree residenziali, commerciali, industriali, ricreative	Attestato A1/A3

REGOLE COMUNI A TUTTA LA OPEN

- Massa al decollo sotto i 25 kg
- Quota massima 120 m dal punto più vicino del suolo
- Drone sempre in vista a occhio nudo (FPV solo con osservatore accanto)
- Mai sopra assembramenti di persone
- Niente merci pericolose, niente lancio di oggetti
- Precedenza sempre agli aeromobili con equipaggio
- Rispetto delle zone geografiche pubblicate su d-flight
- Pilota di almeno 16 anni, salvo supervisione o drone giocattolo

PRIMA ANCORA DI USCIRE

- Operatore registrato su d-flight se il drone pesa 250 g o più oppure ha una camera
- Numero di operatore applicato sul drone e caricato nel Remote ID
- Attestato A1/A3 valido (5 anni); certificato A2 se voli in A2
- Assicurazione di responsabilità civile attiva: in Italia è obbligatoria
- Documenti con te, anche in formato digitale
- Firmware e database delle zone aggiornati


TRE SOGLIE DA RICORDARE

- **250 g**: sotto, regime più leggero; ma la camera obbliga comunque alla registrazione
- **120 m**: il tetto della Open, misurato dal suolo sotto il drone
- **150 m**: la distanza minima dalle aree abitate in A3

SE QUALCOSA VA STORTO

- Perdita del link: non spegnere il radiocomando, aspetta il rientro automatico
- Perdita del GNSS: pilota a mano, atterra appena puoi
- Aeromobile in vista o udibile: scendi e allontanati
- Incidente con feriti o danni: soccorri, metti in sicurezza, conserva i log, segnala all'ENAC

Posso volare qui, oggi?

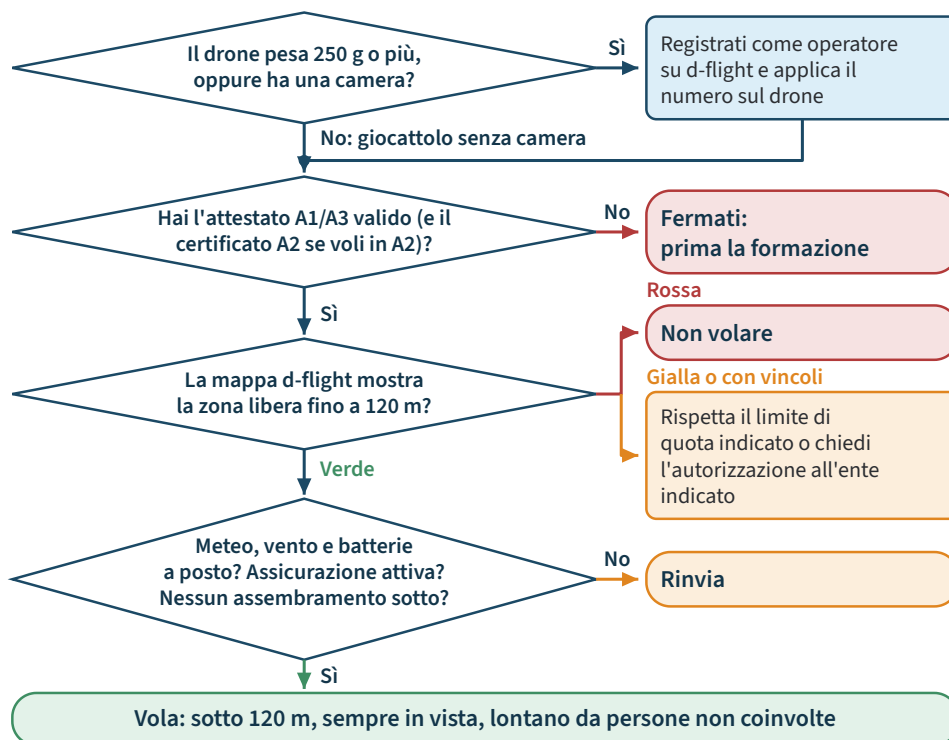

Posso volare qui, oggi? Il percorso decisionale in quattro domande, dalla registrazione alle condizioni del giorno.

CHECKLIST PRE-VOLO

- ☐ Zona verificata sulla mappa d-flight, quota limite annotata
- ☐ Meteo: vento e raffiche accettabili, niente pioggia, buona visibilità
- ☐ Batterie del drone e del radiocomando cariche e a temperatura
- ☐ Eliche integre, serrate, nel verso giusto
- ☐ Gimbal sbloccato, scheda di memoria inserita
- ☐ Firmware e zone aggiornati, bussola calibrata se richiesto
- ☐ Fix GNSS acquisito, punto di home registrato
- ☐ Quota di Return To Home impostata sopra gli ostacoli
- ☐ Comportamento failsafe verificato
- ☐ Link video e radiocomando funzionanti
- ☐ Area sgombra, persone presenti avvisate, osservatore pronto se FPV
- ☐ Numero di operatore visibile sul drone

CHECKLIST POST-VOLO

- ☐ Spegner prima il drone, poi il radiocomando
- ☐ Controllare eliche, motori, carrello
- ☐ Batterie: temperatura, gonfiore, tensione di conservazione entro la giornata
- ☐ Scaricare foto, video e log
- ☐ Annotare il volo: luogo, durata, batteria, anomalie

FONTI IN DUE LINK

- d-flight.it: registrazione, QR code, mappa delle zone
- enac.gov.it/sicurezza-aerea/droni: Regolamento UAS-IT, esame A1/A3, FAQ

Sintesi della guida «Il mondo dei droni», capitoli 4, 5 e 7. Non sostituisce il testo dei regolamenti. Verifica importi, scadenze ed edizioni sulle fonti ufficiali prima di affidarti a questa scheda.