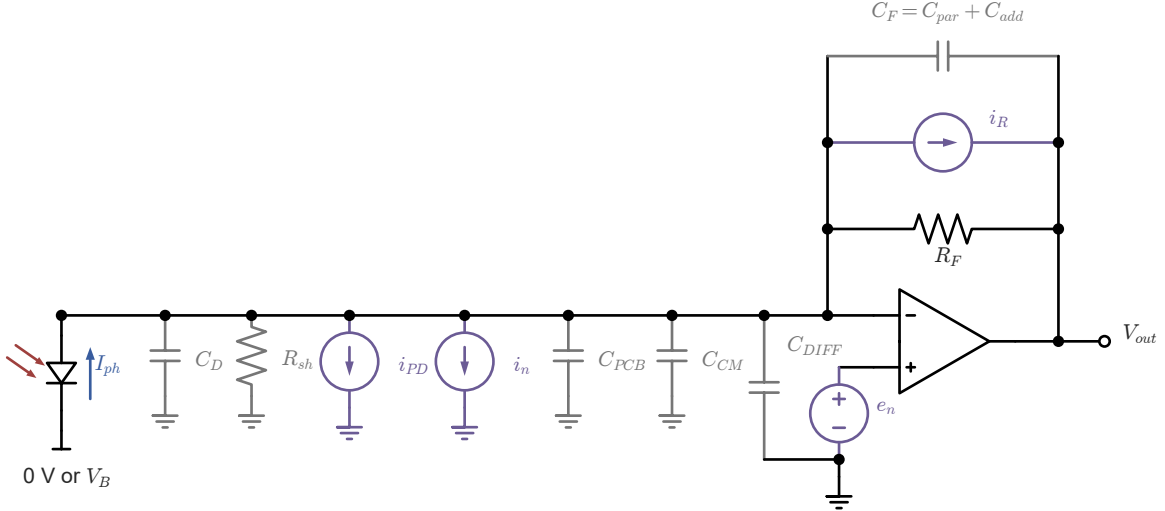
$C_F = C_{par} + C_{add}$
i_R
R_F
I_{ph}
C_D
R_{sh}
i_{PD}
i_n
C_{PCB}
C_{CM}
C_{DIFF}
e_n
V_{out}
0 V or V_B