

电动
外推

固定

左上客厕的窗户
(原则上不动, 仅加入
智能推窗器与纱窗)






固定

内倒

单片外
推

外推
无纱

固定

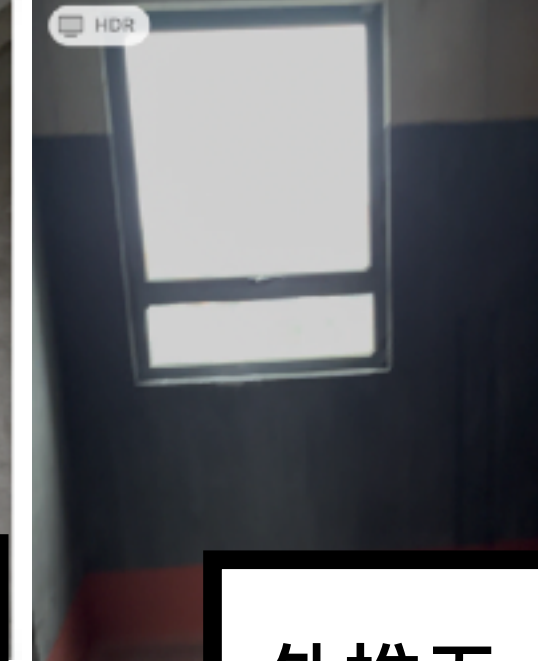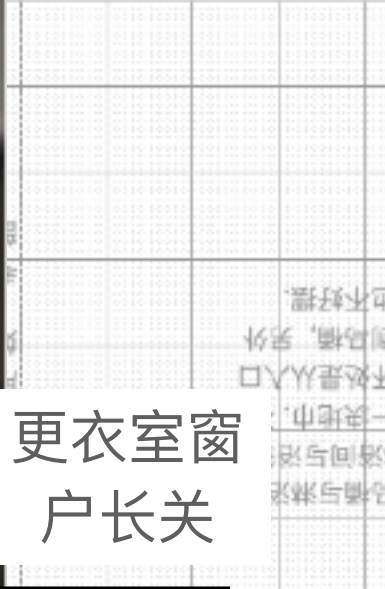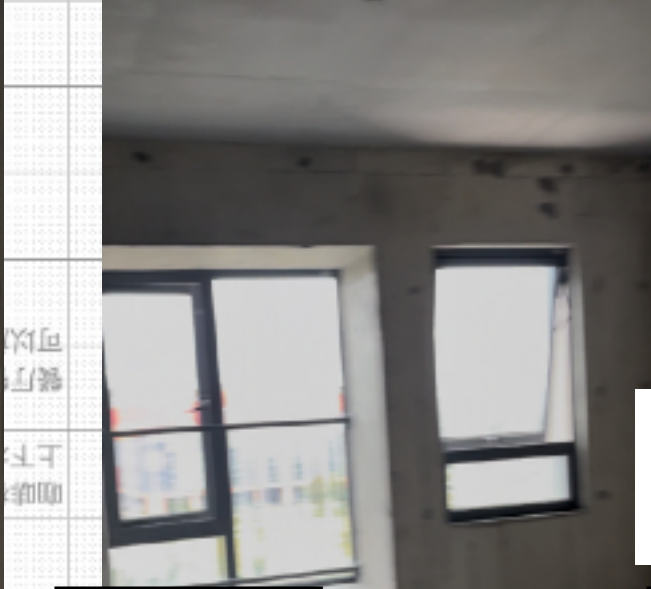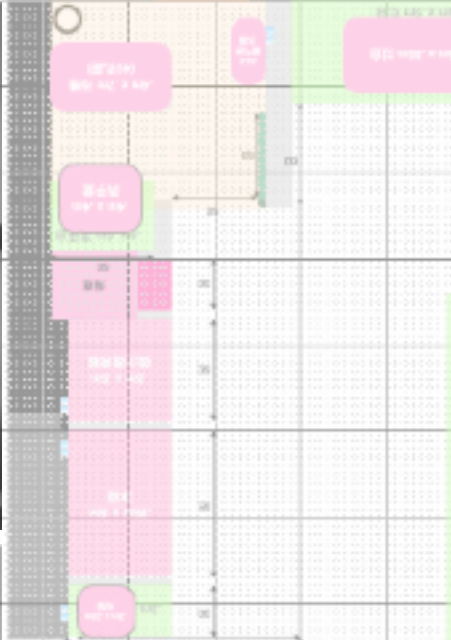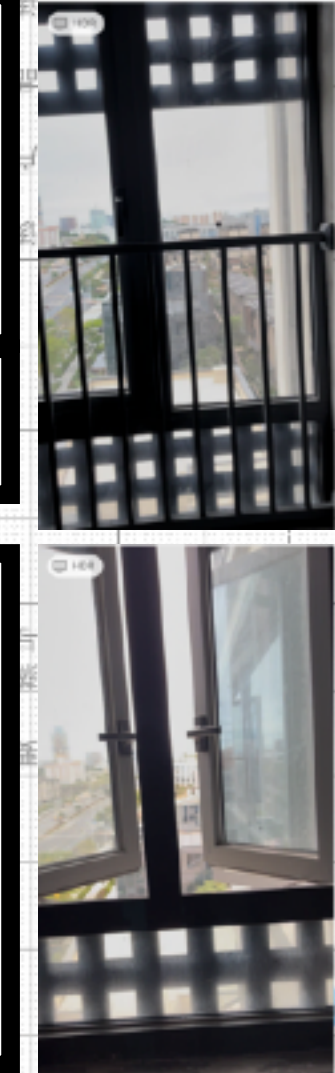

侧推 有纱	固定	侧推 有纱	固定
固定	固定	固定	固定

内开 无纱	固定
固定	

外推 无纱
固定

固定	
内开 90	内开 90
固定	

外推无 纱
固定

固定	固定
	内开
	固定


固定	推拉	固定
----	----	----

固定	固定
内开	
固定	

电动 外推
固定

外推 无纱
固定

固定	内开 180
	固定

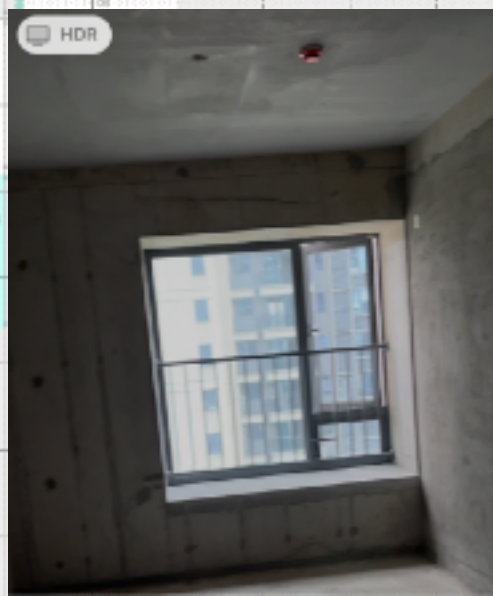

所有内开窗都是 180
度内开+ 外置纱窗

原则上飘窗会使用罗
马帘或是卷帘, 所以
上方的副框是必须
的. 但先需确认帘高,
才能确认副框高度

特种设备