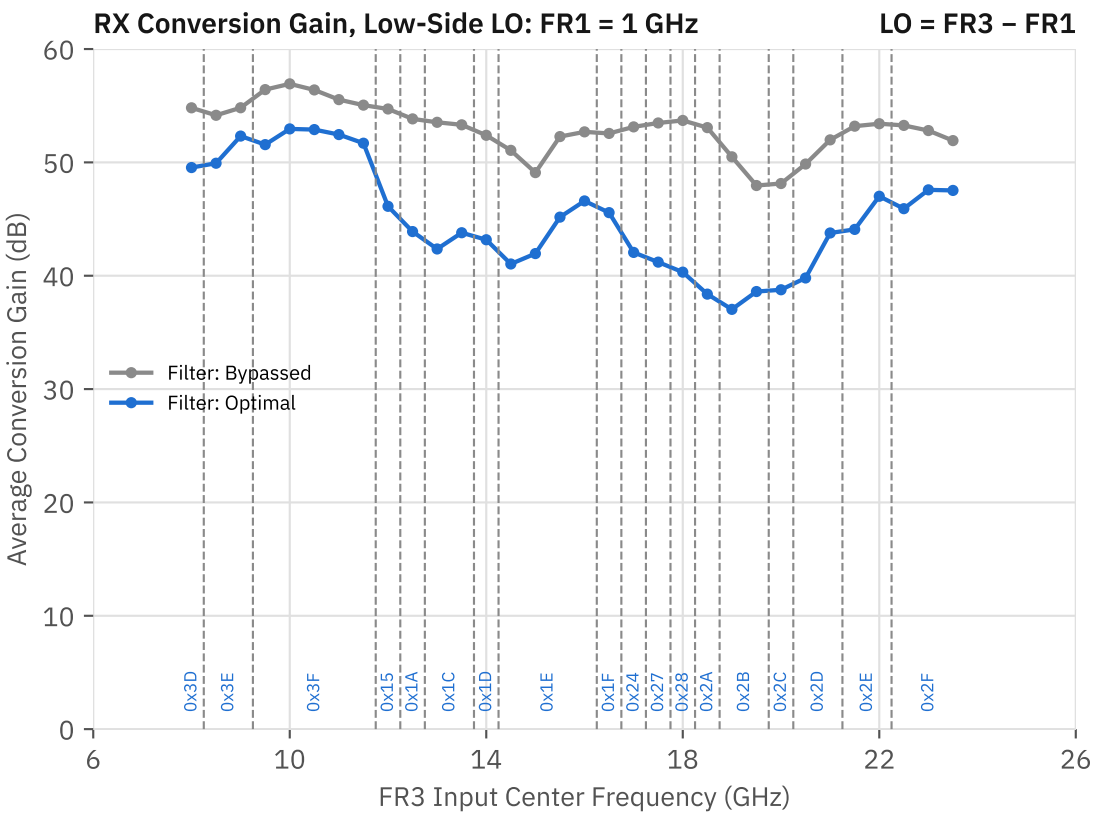
RX Conversion Gain, Low-Side LO: FR1 = 1 GHz
LO = FR3 − FR1
Average Conversion Gain (dB)
FR3 Input Center Frequency (GHz)
Filter: Bypassed
Filter: Optimal
0x3D
0x3E
0x3F
0x15
0x1A
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
0x24
0x27
0x28
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F