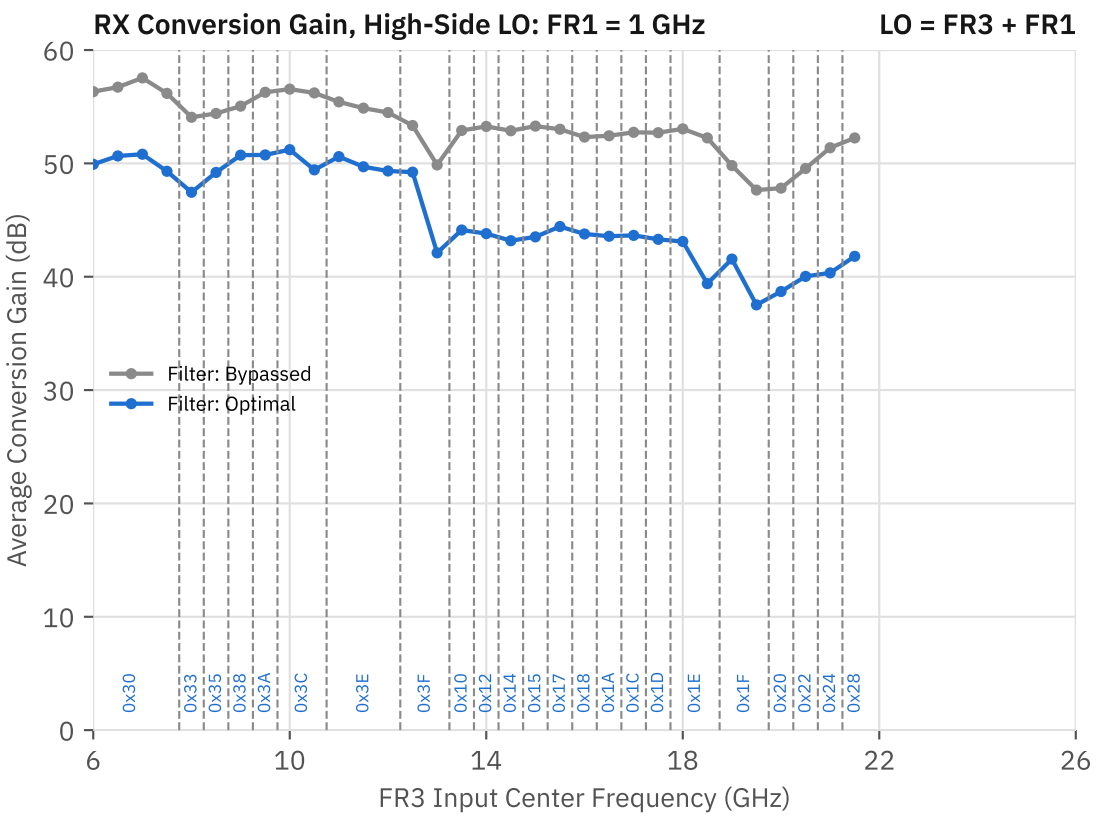
RX Conversion Gain, High-Side LO: FR1 = 1 GHz
LO = FR3 + FR1
Average Conversion Gain (dB)
FR3 Input Center Frequency (GHz)
Filter: Bypassed
Filter: Optimal
0x30
0x33
0x35
0x38
0x3A
0x3C
0x3E
0x3F
0x10
0x12
0x14
0x15
0x17
0x18
0x1A
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
0x20
0x22
0x24
0x28