



TORRE DI ARRAMPICATA

ISTRUZIONI PER IL CORRETTO POSIZIONAMENTO

La struttura può essere mossa anche manualmente da due persone.

Il rimorchio con la torre di arrampicata deve essere sempre parcheggiato su una superficie solida, rigida e piana facendo in modo di avere abbastanza spazio attorno alla torre per una gestione sicura dell'arrampicata. Vedi disegno (all. 1) con le dimensioni d'ingombro.

Eventualmente posizionare le apposite tavole di appoggio sotto i 6 piedi.

1. Posizionare il carrello nell'area individuata per l'attività e bloccarlo con il freno di stazionamento. Il ruotino deve essere abbassato tutto.



*Ruotino:
girare la manovella per alzare o
abbassare. Vedi anche
indicazioni sull'etichetta gialla*

*Freno stazionamento:
tirare per liberare,
spingere per frenare*

2. Infilandosi tra la torre d'arrampicata e il carrello staccare i due tiranti laterali in acciaio che uniscono l'interno della torre e il telaio del carrello. Servono solo a stabilizzare la torre durante il trasporto.



*2 tiranti (dx e sx) per il trasporto.
**Vanno assolutamente staccati
prima di alzare la torre per
evitare di danneggiare la
struttura***



3. Inserire gli ancoraggi e i moschettoni per le corde (**bloccare l'apertura del moschettone**) negli appositi **fix** e le corde che serviranno per la sicurezza durante l'arrampicata.



Fix d'ancoraggio per le corde

4. Allentare i pommelli neri, spingere in avanti la barra con le luci posteriori del carrello in modo che non interferiscano con il posizionamento della torre d'arrampicata e stringere i pommelli. **Prestare attenzione a non schiacciare i cavi elettrici.**



Pommelli da allentare




Spingere in avanti la barra luci posteriori

5. Sfilare i due supporti per le gambe stabilizzatrici posteriori fino al segno bianco, rimuovendo la spina che deve essere riposta, con la sua coppiglia, quando sfilati.



*Spina,
coppiglia*

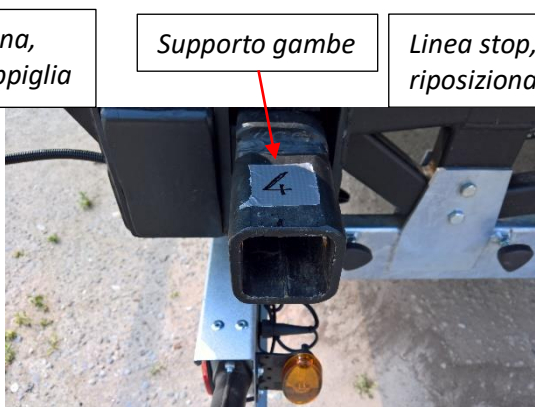

Supporto gambe

*Linea stop, spina
riposizionata*





6. Aprire con la chiave lo sportello del cassone che contiene il comando idraulico di sollevamento e inserire la chiave rossa dello stacca batteria nella sua presa, premerla a fondo e ruotarla per fissarla in posizione.



Alloggiamento comando idraulico, spina per caricare la batteria e presa per chiave stacca batteria.

7. Iniziate a sollevare leggermente la torre (circa 50 cm) per poter accedere più agevolmente al cassone che contiene le gambe stabilizzatrici. **Mai stare sotto o dietro la torre quando la si solleva.** Nello stesso sportello si trova anche la spina per caricare la batteria e la valvola di sblocco per la pompa a mano.

8. Prendere le gambe che si trovano nel cassone d'alluminio fissato sulla parte anteriore del carrello. **Nel cassone si trova anche una borsa attrezzi con:**

2 chiavi 24 - 2 chiavi 22 – 1 chiave 17 - 2 brugole da 5 e 8 mm - 1 cacciavite PH 2 - 1 cacciavite a taglio 5,5 – 1 pinza – 1 adattatore per presa elettrica traino ITA/SLO – **1 mazzo di chiavi di scorta.**

9. Posizionare le due gambe stabilizzatrici posteriori, inserire le viti di bloccaggio, i loro dadi e stringerli con una chiave del 24.




Supporto gambe, gambe anteriori, bullone e dado

Supporto gambe, gambe posteriori, bullone e dado


10. Posizionare le due gambe stabilizzatrici anteriori, inserire le viti di bloccaggio, i loro dadi e stringerli con una chiave del 24.

11. Fare attenzione che i numeri sulle gambe corrispondano con i rispettivi alloggiamenti.

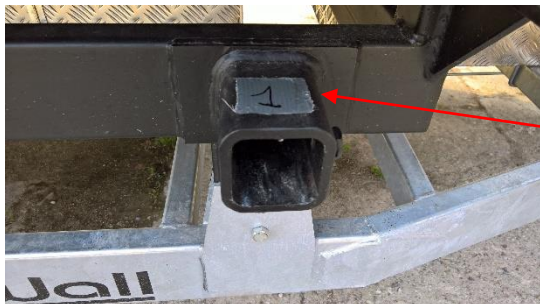

Attenti allo stesso numero su supporto e gambe

12. Utilizzando le manovelle poste sulle 4 gambe e girandole, cominciare a mettere in bolla la struttura con le livelle poste sulle gambe nel senso laterale e longitudinale.

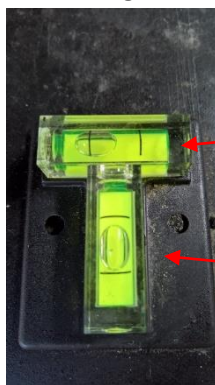

*Bolla/livella
longitudinale*

Bolla/livella laterale

13. Una volta livellata iniziare a sollevare interamente e lentamente la torre d'arrampicata facendo attenzione che gli angoli della base della torre stessa non urtino per terra. Se necessario alzare di più le gambe posteriori.



Attenzione agli angoli

14. Quando la torre di arrampicata si trova in posizione verticale, va ulteriormente stabilizzata con le due




bare diagonali. Allentare i morsetti (*chiave del 22*) che le trattengono in posizione durante il trasporto, togliere la coppia dall'estremità, inserire la testa della barra nel foro di ancoraggio sulla torre e riporre la coppia.




Barra diagonale controvento



Morsetto

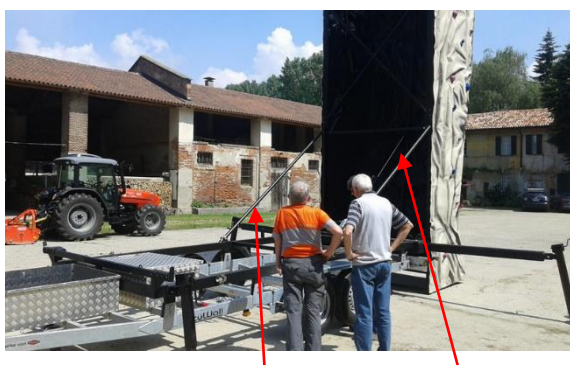

Barre diagonali controvento in posizione

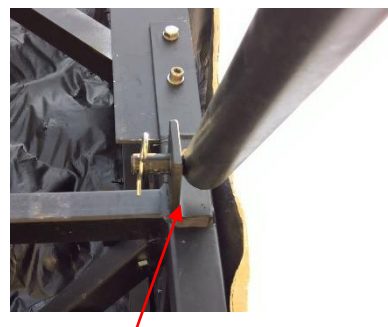

Testa della barra nel foro di ancoraggio sulla torre e coppia

15. A questo punto occorre estendere i due piedi della torre utilizzando le rispettive manovelle e controllare anche tutte le altre gambe verificando che sia tutto in bolla.



Piedi della torre

Solo tre persone possono arrampicarsi allo stesso tempo, una per ogni facciata.



OPERAZIONE DI SMONTAGGIO

Al termine dell'utilizzo, rimuovere prima i supporti diagonali controvento, rimettere la spina a coppiglia e fissarli nei morsetti per il trasporto. Quindi abbassare la torre sul rimorchio azionando il sistema idraulico.

RIPIETERE ALL'INVERSO LE AZIONI PER IL MONTAGGIO

Nel ritirare i piedi stabilizzatori per mezzo delle manovelle, non forzarle a fine corsa

Al termine agganciare i due tiranti prima di iniziare il trasporto.



Tiranti per il trasporto.
**Vanno assolutamente
riattaccati prima di iniziare il
trasporto**

Qualora la batteria in dotazione fosse scarica occorre abbassare la torre con la pompa a mano che si trova nell'alloggiamento del comando idraulico e batteria.

Prima bisogna chiudere la valvola a sfera davanti alla pompa, inserire poi la leva nella pompa e iniziare ad abbassare. Infine, rimuovete la maniglia e aprite la valvola. Per la ricarica collegare la batteria o il caricabatterie all'alimentazione a 220V.

La torre d'arrampicata è stabile fino alla velocità del vento di 90 km/h. Per motivi di sicurezza, la parete da arrampicata deve essere abbassata sempre quando il vento supera la velocità di 50 km/h.

Prima e durante l'utilizzo verificare e tener controllato le previsioni del meteo locali.

L'arrampicata deve sempre avvenire nel contesto di sicurezza. Vanno evitate tutte le situazioni pericolose, come posizionare la torre d'arrampicata su terreni irregolari o in pendenza.

Occorre avere abbastanza spazio per chi arrampica e per chi fa sicurezza, non si deve arrampicare oltre i tre metri da terra senza l'uso della corda.

L'attrezzatura d'arrampicata deve essere in buone condizioni, controllata periodicamente e se necessario sostituita.


La torre d'arrampicata su rimorchio può essere guidata da un conducente con la patente di guida di categoria B+E e con un veicolo adatto al traino di un rimorchio di 2000 kg.


Durante il trasporto la barra delle luci posteriori deve essere estratta, fino al bordo della torre d'arrampicata. L'inverter e la frizione devono funzionare sempre correttamente.




**CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA**

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

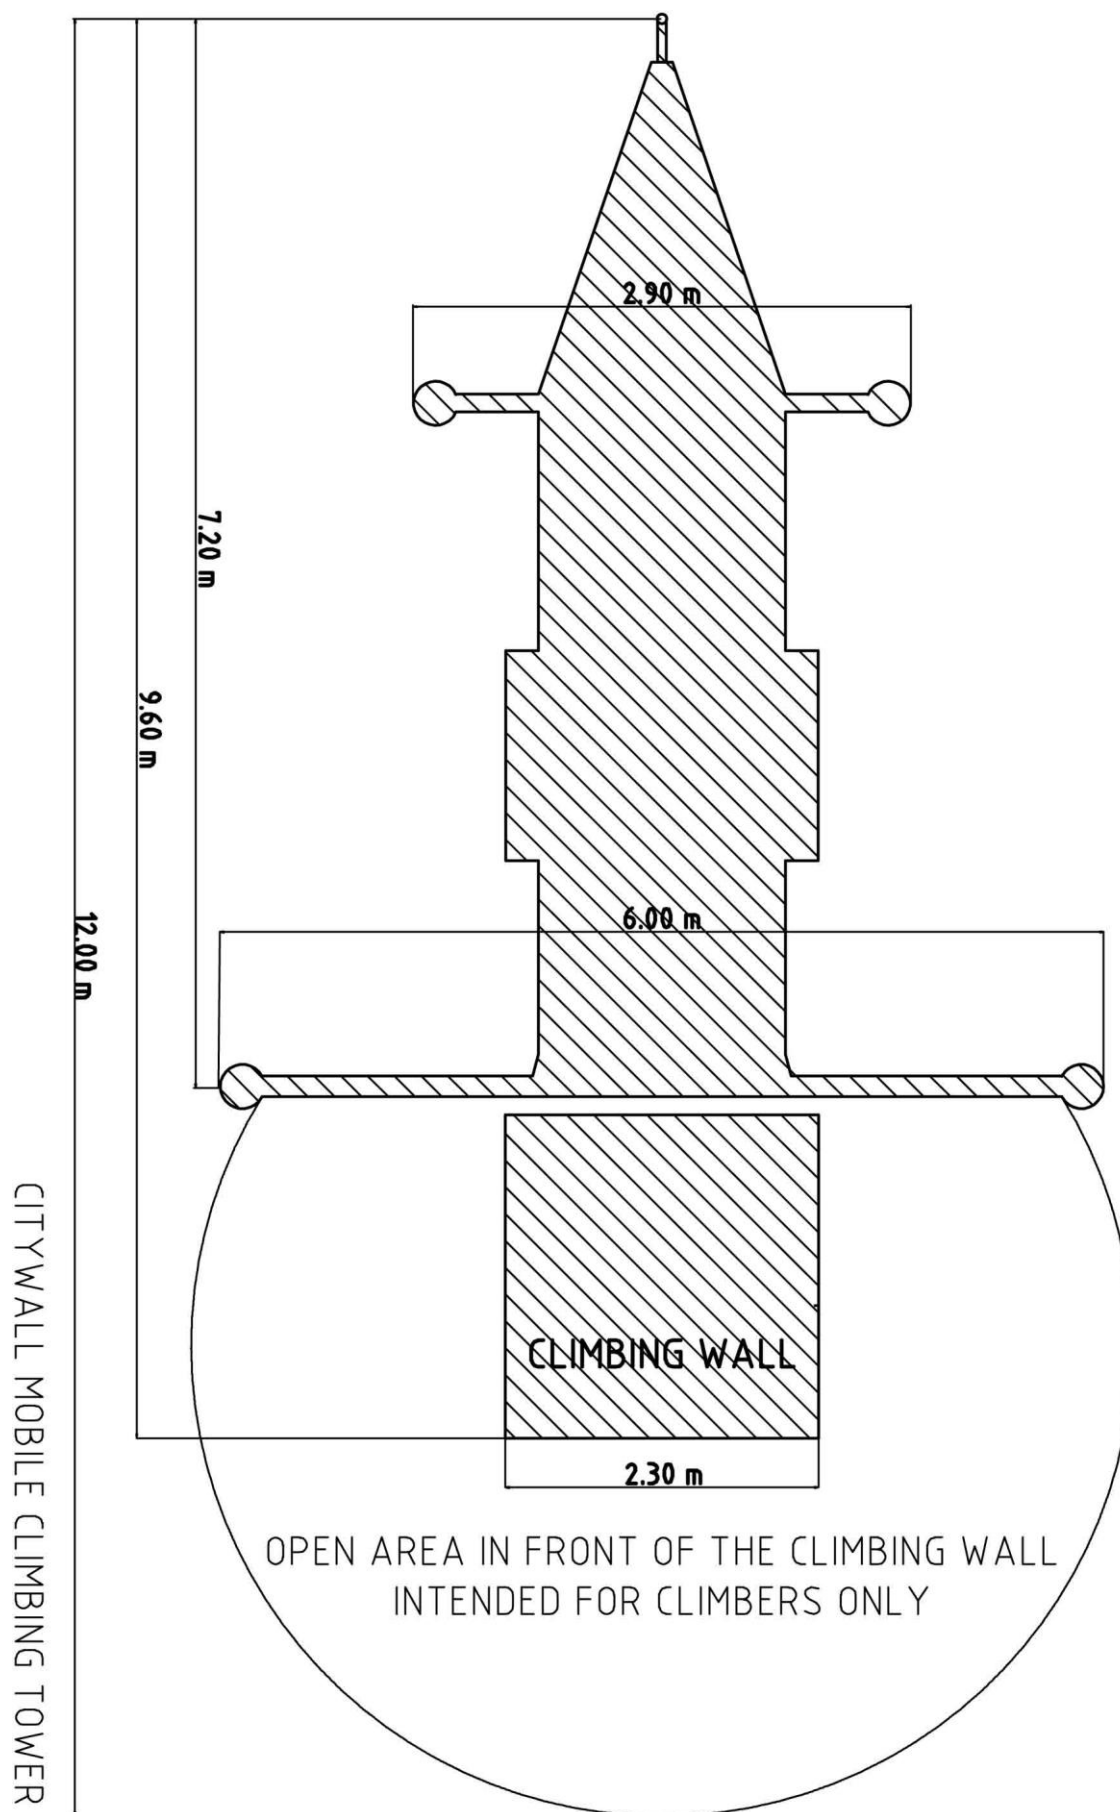

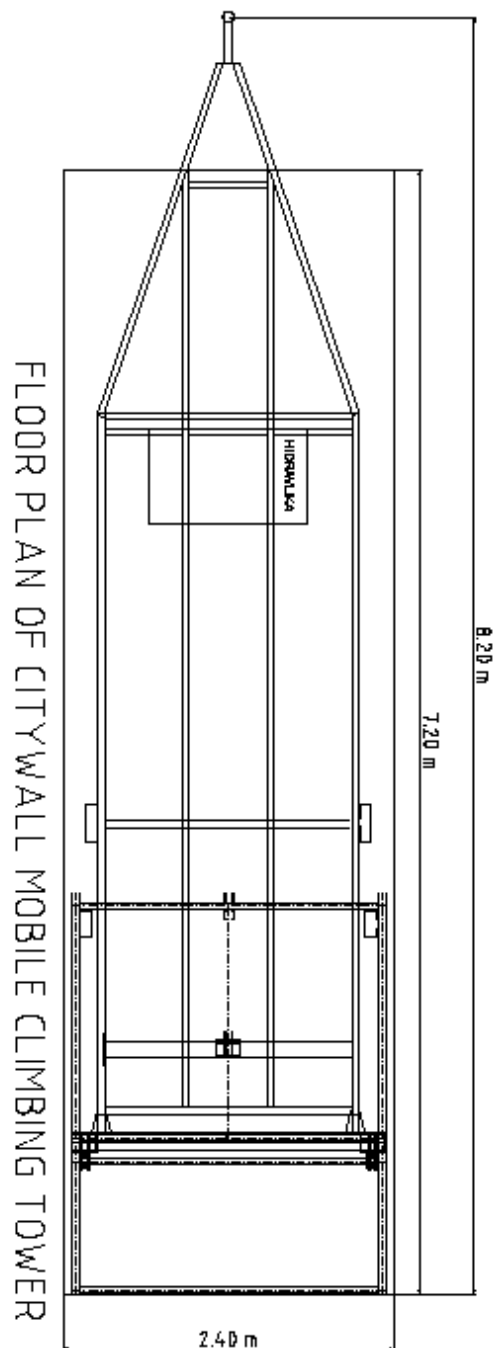

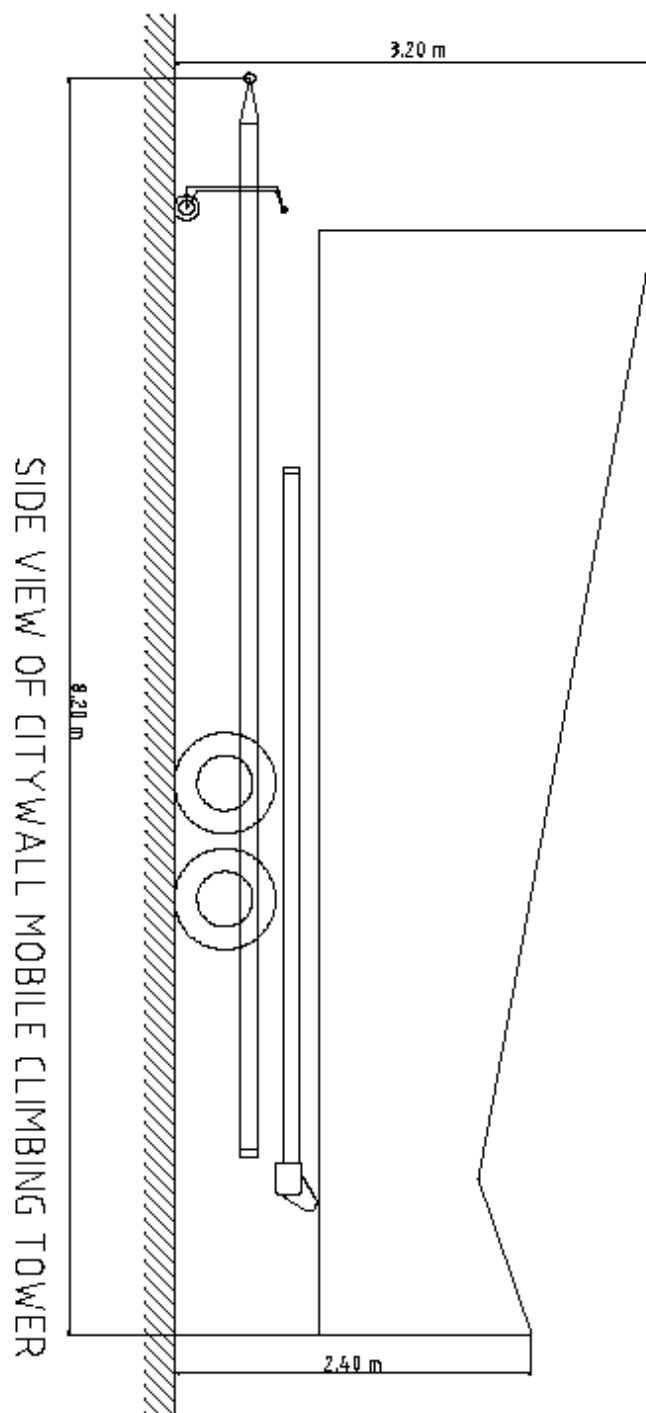



**CLUB ALPINO ITALIANO
REGIONE LOMBARDIA**

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE

